

Technische Daten

QL-500 / QL-550

Funktion	Spezifikationen	
Anzeigen	1 LED-Anzeige (grün)	
Drucken	Druckmethode	Thermodrucker
	Druckgeschwindigkeit	Max. 90 mm/Sek., max .50 Etiketten/Minute (Standard-Adress-Etikett)
	Druckkopf	300 dpi/720 Druckpunkte
	Maximale Druckbreite	59 mm
	Drucklänge	25 mm - 1 m
Tasten	Ein/Aus-Taste Bandvorlauf-Taste Abschneide-Taste (nur QL-550)	
Schnittstelle	USB (USB 1.1-Protokoll)	
Netzanschluss	220-240V AC 50/60 Hz (0,9 A)	
Abmessungen	146 (B) × 152 (H) × 196 (T) mm	
Gewicht	Ca. 1,3 kg (ohne DK-Rolle)	
Scheidevorrichtung	Automatischer Bandabschneider (QL-550) Manueller Bandabschneider (QL-500)	

Systemvoraussetzungen

Funktion	Spezifikationen	
Betriebssystem	Microsoft® Windows® 98 SE/Me/2000 Professional/XP (Home/Professional) (Vorinstalliert beim Kauf des PCs)	
Schnittstelle	USB-Anschluss (USB 1.1-Protokoll)	
Festplatte	Mehr als 70 MB freier Speicherplatz* ¹	
Speicher	Microsoft® Windows® 98 SE/Me	64 MB oder mehr
	Microsoft® Windows® 2000 Professional/XP (Home/Professional)	128 MB oder mehr
Monitor	SVGA, High-Colour oder bessere Grafikkarte	
Laufwerk (zur Installation)	CD-ROM-Laufwerk	
Temperatur	10 °C bis 35 °C	
Luftfeuchtigkeit	20% bis 80% (ohne Kondensation)	

*1 Benötigter Speicherplatz zur Installation der Software mit allen verfügbaren Optionen.


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

INBETRIEBNAHME


QL-500/550 auspacken

Vergewissern Sie sich, dass der QL-500/550 mit dem unten gezeigten Zubehör geliefert wurde. Falls Zubehör fehlt, wenden Sie sich bitte an den Brother-Vertriebspartner, bei dem Sie den QL-500/550 gekauft haben.

QL-500/550

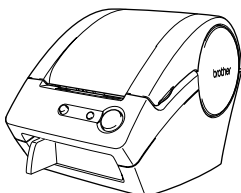

QL-500

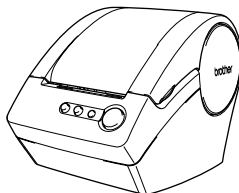

QL-550


USB-Kabel



CD-ROM




Starter-Etikettenrolle

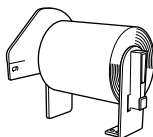


Mit dem QL-500/550 wird eine Starter DK-Einzel-Etikettenrolle mit 100 Adress-Etiketten (Standard) und eine DK-Endlos-Etikettenrolle (Papier, 8 m lang) geliefert.


Netz kabel




Installationsanleitung

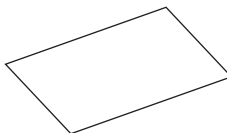


DK-Etikettenrollen- und Zubehör-Anleitung

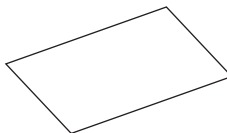


Garantiekarte

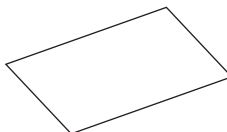

Etikettenablage



Reinigungsblatt




Bedienungselemente des QL-500/550


Etikettendrucker QL-500/550

■ Vorderansicht

QL-500

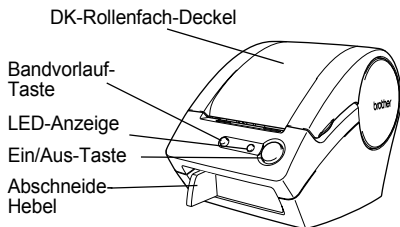


QL-550

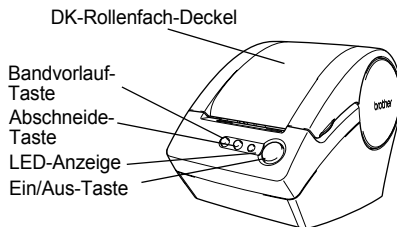

! Schließen Sie stets das DK-Rollenfach, weil sonst der Druckkopf durch Staub verschmutzt wird.


■ Rückansicht

QL-500/QL-550

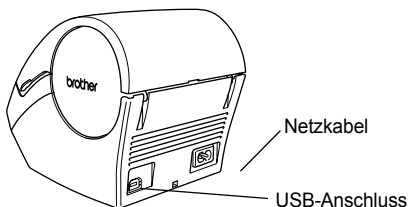

! Schließen Sie den QL-500/550 noch nicht an den PC an.

Schließen Sie den QL-500/550 erst an den PC an, wenn Sie während der Treiber-Installation dazu aufgefordert werden. Wenn der QL-500/550 an den PC angeschlossen wird, bevor der Treiber installiert wurde, erscheint das rechts gezeigte Dialogfeld. Klicken Sie dann auf [Abbrechen] und ziehen Sie danach das USB-Kabel ab. Installieren Sie anschließend die Software und den Druckertreiber wie unter "Software installieren" auf Seite 11 beschrieben.

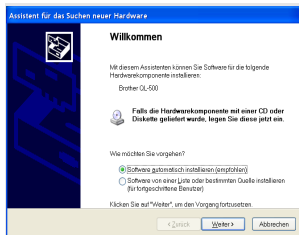






- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Tasten und ihre Funktionen

Taste	Funktion
Ein/Aus-Taste	Schaltet den QL-500/550 ein und aus.
Abschneide-Taste (nur QL-550)	Zum manuellen Abschneiden der gedruckten Etiketten. Verwenden Sie diese Taste, wenn die Autoschnitt-Funktion im Drucker- treiber deaktiviert ist.
Bandvorlauf-Taste	<ul style="list-style-type: none"> Bei Verwendung von DK-Einzel-Etikettenrollen kann das Band mit dieser Taste zum Anfang des ersten Etiketts der Rolle vorwärts transportiert werden. Wenn Sie diese Taste länger als 1 Sekunde niedergedrückt halten, wird das Band bis zum Anfang des nächsten Etiketts der Rolle vorgeschoben. Bei Verwendung von DK-Endlos-Etikettenrollen wird das Band durch Drücken dieser Taste um 2,54 cm vorwärts transportiert. Wenn keine DK-Etikettenrolle eingelegt ist, dient diese Taste zum Reinigen des Gerätes (siehe "Transportrolle reinigen" auf Seite 57).

LED-Anzeige

Die LED-Anzeige weist jeweils auf den aktuellen Betriebsstatus des QL-500/550 hin.

Anzeige	Bedeutung
Leuchtet nicht 	Das Gerät ist ausgeschaltet.
Leuchtet 	Das Gerät ist eingeschaltet. (Während der Reinigung oder wenn ein Fehler auftritt, blinkt die LED-Anzeige.)
Blinkt schnell 	Einer der folgenden Fehler ist aufgetreten: <ul style="list-style-type: none"> Abschneidefehler Etikettensensor-Fehler (DK-Etikettenrolle ist nicht richtig eingelegt, die Rolle ist leer oder die Etiketten haben sich im Gerät gestaut) DK-Rollenfach ist während des Betriebs geöffnet Es ist die falsche DK-Etikettenrolle eingelegt Es ist keine DK-Etikettenrolle eingelegt
Blinkt langsam 	Abkühlphase (Warten Sie, bis sich der Druckkopf abgekühlt hat.)
Erlischt nach zehnmaligem schnellem Blinken 	Systemfehler Schalten Sie den QL-500/550 aus und wieder ein. Falls dieser Fehler wiederholt auftritt, wenden Sie sich an den Brother-Vertriebspartner, bei dem Sie den QL-500/550 gekauft haben.