



## Montage- u. Bedienungsanleitung für Raumtemperaturregler (D)

Dieses Gerät darf nur durch einen Elektro-Fachmann gemäß dem Schaltbild im Gehäusedeckel installiert werden. Dabei sind die bestehenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.

- ☐ wird durch entsprechenden Einbau (nach VDE 0100) und der Montage auf einen ebenen, nichtleitenden und nichtbrennbaren Untergrund erfüllt.

Dieser unabhängig montierbare Raumtemperaturregler dient zur Regelung der Temperatur ausschließlich in trockenen und geschlossenen Räumen mit üblicher Umgebung. Außerdem ist er gemäß VDE 0875 bzw. EN 55014 funktentstört und arbeitet nach der Wirkungsweise 1 C.

Zul. rel. Raumfeuchte: max 95%, nicht kondensierend.

Beim Drehen des Temperatureinstellknopfes liegt der Schaltpunkt tiefer als beim selbstständigen Regeln des Temperaturreglers. Die Schaltpunktgenauigkeit ist erst nach ca. 1-2 Stunden Betriebsdauer erreicht.

## Mounting and operating instructions for room thermostats (GB)

This unit must be mounted by an expert, according to the wiring diagram inside the housing cover. The existing safety regulations must be observed.

- ☐ Will be met by corresponding installation (acc. to VDE 0100) and by fitting on smooth and non-conductive and non-flammable surface.

This room thermostat which can be mounted independently is for controlling normal ambient temperature in dry, enclosed rooms only. It has radio interference suppression in accordance with VDE 0875 or EN 55014 and operates to efficiency 1 C.

Relative humidity: max. 95% without condensation.

The switching point is lower when temperature control knob is turned than in automatic operation. The exact switching point is reached only after a climatization period of approx. 1-2 hours.

## Notice de montage et d'utilisation des thermostats (F)

Cet appareil ne peut être installé que par un professionnel selon le schéma à l'intérieur du couvercle et en respectant les règles de l'art.

- ☐ est garanti par un montage encastré conforme (VDE 0100) et par un montage sur un fond plat, non conducteur et ininflammable.

Ce thermostat d'ambiance indépendant, est destiné à réguler la température de locaux secs, fermés dans un environnement normal. Il est anti-parasité selon la norme VDE 0875, EN 55014, et fonctionne selon le mode 1 C.

Humidité relative max. sans condensation: 95%.

Le point de déclenchement est inférieur lorsqu'on tourne le bouton que lors du fonctionnement automatique. Le point de déclenchement correct n'est atteint qu'au bout d'une à deux heures de fonctionnement.

## Monterings-och skötselöreskrifter för rumstermostater (S)

Denna termostat får endast installeras av fackman, enligt kopplingsdiagrammet på insidan av täcklocket. Gällande säkerhetsöreskrifter måste följas.

- ☐ uppfylls genom lämplig inbyggnad (enl VDE 0100) och montage på ett jämnt, icke ledande och icke brännbart underlag.

Denna fritt placerbara rumstermostat är avsedd för att reglera temperaturen uteslutande i torra rum med normal omgivning. Den är radioavstörd enligt VDE 0875 alt EN 55014 och arbetar enligt verkningsöreskrift 1 C.

Relativ fuktighet: max 95% utan kondensation.

Thermostaten växlar vid en lägre punkt då ratten vrids manuellt än då den växlar automatiskt. Den exakta växlingspunkten nås först efter ca 1-2 timmars drift.

## Instrucciones de montaje y uso para termostatos (E)

Este termostato debe ser instalado unicamente por personal cualificado según el esquema de conexión en el interior de la tapa, observando las normas de seguridad existentes.

- ☐ Se cumple cuando está correctamente empotrado (según VDE 0100) y montado sobre una base plana no conductora y no inflamable.

Este regulador de temperatura ambiente sirve exclusivamente para la regulación de la temperatura en locales cerrados y secos con un ambiente normal. Además se cumple la normativa VDE 0875 de protección de interferencias, ó EN 55014 y trabaja de acuerdo al modo 1 C.

La humedad relativa admitida: máx. 95%, sin condensar.

Al girar manualmente el mando de ajuste de temperatura el punto de conexión es más bajo que de regulación por el mismo termostato. La precisión de la conmutación solo se alcanzará después de 1 a 2 horas de funcionamiento.

## Monterings- og betjeningsvejledning for rumtermostat (DK)

Rumtermostaterne skal installeres af en autoriseret el-installatør i henhold til forbindelsesdiagrammer på indersiden af termostats låg og under hensyn til det gældende stærkstrømsreglement.

- ☐ Vil ved indbygning og montering på et lige, ikke ledende og brændhæmmende underlag opfylde VDE 0100.

Rumtermostaten bruges til regulering i tørre og lukkede rum med normale omgivelser, og har radiointerferens undertrykkelse i henhold til VDE 0875 og EN 55014.

Relativ fugtighed: Max 95% uden kondens.

Skittepunktet er lavere når knappen drejes manuelt end under normal drift når termostaten skifter automatisk. Det korrekte skiftepunkt opnås først efter 1-2 timers drift.

## Montage- en gebruikershandleiding voor de kamerthermostaat (NL)

Dit apparaat mag, met inachtneming van de geldende voorschriften, alleen door een vakman geïnstalleerd worden volgens het schakelschema in de behuizing.

- ☐ wordt door bijpassende inbouw (volgens VDE 0100) en de montage op een vlakke, niet geleidende en niet brandbare ondergrond verwezenlijkt.

Deze onafhankelijk te monteren ruimtetemperatuurregelaar dient als regeling van uitsluitend droge en gesloten ruimten met normale omgeving. Bovendien is hij volgens VDE 0875 resp. EN 55014 ontstoord en werkt volgens voorbeeld 1 C.

Toelaatbare relatieve vochtigheid max. 95%, geer. condensvorming.

Bij het draaien van de temperatuurinstelknop ligt het schakelpunt lager als bij het zelfstandig regelen van de thermostaat. De nauwkeurigheid van het schakelpunt wordt na ca. 1-2 uren bereikt.

## Huonetermostaattien asennus- ja käyttöohjeet (FIN)

Tämän säätimen saa asentaa ainoastaan sähköalan ammattimies noudattaen sähköturvallisuutta koskevia määräyksiä. Kytkentäkaava on kotilon kannen sisäpuolella.

- ☐ saavutetaan (VDE 0100) asentamalla tasaiselle, ei-johtavalle ja palamattomalle alustalle.

Tämä termostaatti säätää lämpötilan kuivissa tiloissa ja siinä on radiohäirintäsuojauksen normien VDE 0875 tai EN 55014 mukaisesti ja luokka 1 C.

Suhteellinen kosteus: maks. 95% ilman kondensointia.

Kytkentäpiste om matalampi säätönappia kääntäessä kuin automaattisessa toiminnassa. Oikea kytkentäpiste saavutetaan vasta n. 1...2 tunnin käytön jälkeen.

## Istruzioni per l'installazione e l'uso dei termostati ambiente (I)

L'apparecchio deve essere installato da tecnico qualificato secondo lo schema elettrico riportato all'interno del coperchio della scatola. Devono essere rispettate le norme di sicurezza in vigore.

- ☐ si ottiene con una adeguata installazione (secondo le norme VDE 0100) ed il montaggio su superficie piana, non conduttiva e non infiammabile.

Questo termostato per il controllo della temperatura ambiente deve essere impiegato esclusivamente in locali chiusi e non umidi ed è protetto contro le radio interferenze secondo le norme VDE 0875 o EN 55014 con grado di efficienza 1 C.

Umidità relativa: 95% max. senza condensa.

Il differenziale è più elevato quando si ruota manualmente la manopola della temperatura rispetto all'operazione in automatico. Il punto di intervento esatto si raggiunge dopo 1-2 ore di impiego.

## Návod k použití pro termostaty série (CZ)

**POZOR!!!** Přístroj smí být instalován pouze odborníkem podle schématu zapojení v krytu přístroje. Při instalaci musí být dodrženy stávající normy a bezpečnostní předpisy.

- ☐ Lze dosáhnout splněním podmínek (VDE 0100) při instalaci a montáži na rovný, nevodivý a nehořlavý podklad.

Tento regulátor slouží k regulaci teploty v suchých, uzavřených prostorech s normálním prostředím. Odušení odpovídá normě EN 55014 v kategorii 1 C.

Max. rel. vlhkost 95% - nekondenzující voda.

Při otáčení regulačním knoflíkem leží bod spínání níže než při vlastní regulaci. Udávaná přesnost regulace je dosažena asi po 1-2 hodinách provozu.

## Montasje- og betjeningsanvisning for termostater (N)

Thermostaten må monteres av godkjent. El. Inst. alle inst. Forskrifter må følges.

- ☐ oppnås ved korrekt innbygging (iflg. VDE 0100) og montering på jevnt, ikkeledende og ikke brennbart underlag.

Rumtermostaten er utviklet for temperaturregulering i tørre rom i normale miljøer. Den oppfyller kravene til radiostøy i VDE 0875 og EN 55014 og funksjon iflg. 1 C.

Vær oppmerksom på at termostatenes koblingspunkt blir lavere når innstillingsknappen dreies for hånd enn ved automatisk drift. Nøyaktig koblingspunkt vil termostaten først oppnå etter å ha vært i drift 1-2 timer. Tekniske data og informasjon om bruksområder vil De finne i vår katalog.

## Instrukcja montażu i obsługi termostatów pokojowych (PL)

Urządzenie musi być zamontowane przez osobę doświadczoną zgodnie ze schematem połączeń znajdującym się we wnękach obudowy. Wszystkie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa muszą być zachowane.

- ☐ Wymaga dodatkowej instalacji (zgodnie z VDE 0100), umocowanej na gładkiej, nie przewodzącej i nie palnej powierzchni.

Ten pokojowy termostat, który może być zamontowany niezależnie, kontroluje temperaturę otoczenia w suchych pomieszczeniach. Posiada radiowy eliminator zakłóceń zgodnie z normą VDE 0875 lub EN 55014 i skuteczność 1 C.

Odpowiedni stopień wilgotności - maksimum 95% bez kondensacji.

Kiedy pokręciło regulatora obraca się w systemie automatycznym, stopień przełączenia jest niższy. Dokładny stopień przełączenia zostanie osiągnięty wtedy, gdy czas klimatyzacji osiągnie 1 do 2 godzin.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМОГО В ПОМЕЩЕНИЯХ (R)





Проведение работ по установке данного прибора должно осуществляться только специалистом в соответствии с электросхемой, приведенной на внутренней стороне крышки корпуса. При этом следует соблюдать имеющиеся правила безопасности.

- ☐ обеспечивается соответствующим монтажом (согласно VDE 0100) и установкой на ровной, непроводящей и негорючей поверхности.

Данный регулятор температуры, который можно устанавливать в любом месте, предназначен для регулирования температуры исключительно в сухих и закрытых помещениях в условиях обычной окружающей среды. Кроме того, он защищен от радиопомех согласно VDE 0875, соответственно, EN 55014 и работает по принципу действия 1 C.


Допускаемая влажность в помещениях: макс. 95%, конденсация не допускается.

При вращении кнопки настройки/регулировки температуры точка переключения располагается ниже, чем при автоматическом регулировании температуры. Точность точки переключения достигается только прибл. через 1-2 часа работы прибора.

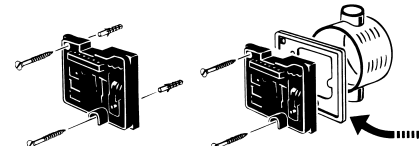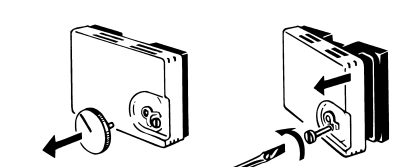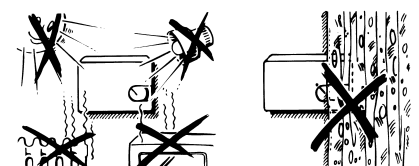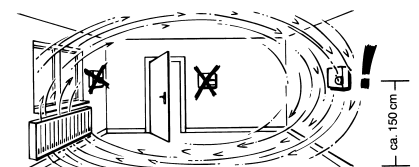


Typ	KLR-E 7... / RTR-E 7... / RTR-E 525 50, RTR-E 525 52													
Symbol	(D) Erklärung	(GB) Explanation	(F) Signification	(E) Descripción	(I) Descrizione	(NL) Verklaring	(S) Förklaring	(FIN) Tiedot	(DK) Forklaring	(N) Forklaring	(CZ) Vysvětlivky	(PL) Objaśnienia	(R) Разъяснение символов	
I	Netz ein	Mains on	sous tension	Red conectada	ON	Aan	Nät till	ON	Tændt	Nett PÅ	Zapnuto	Włącz	Сеть "Вкл."	
O	Netz Aus	Mains off	hors tension	Red desconectada	OFF	Uit	Nät från	OFF	Slukket	Nett AV	Vypnuto	Wyłącz	Сеть "Выкл."	
	Lüfter	Fan	Ventilateur	Ventilador	Ventilazione	Ventilator	Fläkt	Puhallin	Blæser	Vifte	Ventilátor	Klimatyzacja	Вентилятор	
	Lüfter langsam	Fan low	petite vitesse	Velocidad baja ventil.	Ventilazione bassa	Ventilator langzaam	Fläkt långsam	Puhallin hidas	Blæser langsom	Vifte LAV	Pomalu	Klim. niska	Вентилятор "малая скорость"	
	Lüfter mittel	Fan medium	vitesse moyenne	Velocidad media ventil.	Ventilazione media	Ventilator normaal	Fläkt mellan	Puhallin keskinopea	Blæser normal	Vifte NORMAL	Středně	Klim. średnia	Вентилятор "средняя скорость"	
	Lüfter schnell	Fan high	grande vitesse	Velocidad alta ventil.	Ventilazione alta	Ventilator snel	Fläkt snabb	Puhallin nopea	Blæser hurtig	Vifte HØY	Rychle	Klim. pełna	Вентилятор "высокая скорость"	
CONT.	Lüfter kontinuierlich	Fan cont.	ventilation continue	Ventilador continuo	Ventilazione continua	Ventilator continu in geschakeld	Fläkt kontinuerlig	Puhallin jatkuva	Blæser konstant	Vifte kontinuerlig	Ventilátor trvale	Klim. ciągła	Вентилятор "непрерывный режим работы"	
AUTO.	Lüfter automatisch	Fan auto.	ventilation automatique	Ventilador automático	Ventilazione automatica	Ventilator automatisch	Fläkt automatisk	Puhallin autom.	Blæser automatisk	Vifte AUTO	Ventilátor automaticky	Klim. automatyczna	Вентилятор "автоматический режим"	
	Heizen	Heat	Chauffer	Calor	Caldo	Verwarmen	Värme	Lämmitys	Varme	Varme	Topení	Ogrzewanie	Обогрев	
	Kühlen	Cool	Refridir	Frío	Freddo	Koelen	Kyla	Jäähdytys	Køling	Kjøling	Chlazení	Chłodzenie	Охлаждение	
°C	Temperatur in °C	Temp. in °C	Température en °C	Temperatura en °C	Temperatura in °C	Temperatuur in °C	Temperatur i °C	Lämpötila °C	Temperatur i °C	Temp. i. °C	Teplota °C	Temp. w st. C.	Температура в °C	
	Kompressor	Compressor	compresseur	Compresor	compressore	compressor	Kompressor	kompressori	Kompressor	Kompressor	Kompresor	Kompressor	Компрессор	
	Umkehrventil (bei Heizen EIN)	Reverse valve (for heating ON)	Vanne d'inversion (activée en chauffage)	Válvula reversible (energizada en calefacción)	valvola d'inversione (on per caldo)	Omkeerklep (bij verwarmen AAN)	Vändingsventil (TILL för värme)	paluuvientiili (lämmittäessa kiinni)	Retur ventil (ved varme iisluttet)	Vekselventil (For varme på)	Reverzní ventil (přitopení zapnuto)	Zawór zwrotny (dla włączenia ogrzewania)	Реверсивный клапан (для включения нагрева)	
L'	Schalterausgang	Switch output	sortie commandée	Salida para interruptor horario	contatto d'uscita	Schakelaar uitgang	Brytarutgång	relelähtö	Omskifter vogang	Bryter utgang	Výstupní Spínač	Przełącznik wyjściowy	Выходной переключатель	
	Zusatzheizung	Aux. Heater	Chauffage additionnel	Calefacción de apoyo	Riscaldamento ausiliare	Extra verwarming	Extra värmekälla	Lisälämmitys	Ekstra varme	Tilleggsvarme	Přídavné topení	Ogrew. pomocnicze	Дополнительный обогрев	
	Fernfühler verlängerbar auf max. 50 m. Bei Anschluss des Fernfühlers wird der interne Sensor automatisch abgeschaltet.	Remote sensor extendable up to 50 m max. When a remote sensor is connected, the internal sensor is overridden automatically.	Le cable de la sonde à distance peut être prolongé jusqu'à 50 m. Le fait de brancher la sonde à distance, désactive automatiquement la sonde interne.	Distancia máxima admisible para la sonda remota 50 m. Cuando se conecta esta sonda remota, la sonda interna se desconecta automáticamente.	Sensore a distanza (lunghezza massima 50 m). Quando il sensore a distanza è collegato, il sensore interno del termostato si disattiva automaticamente.	De externe voeler is te verlengen tot maximaal 50 mtr. Door aansluiten van een externe voeler, wordt automatisch de interne voeler uitgeschakeld.	Separat givare som kan förlängas till max. 50 m. Då denna separata givare ansluts kopplas den interna givaren automatisk ur.	Anturikaapeli jatkettavissa 50 m. Kytettäessä anturikaapelin termostaattiin kytkeytyy sisäinen anturi automaattisesti pois.	Fjernfølerens kabel kan forlænges til 50 m max. Når en fjernføler tilsluttes, vil den interne føleren blive frakoblet.	Fjernføleren kan forenges opp til 50 m. Ved tilkobling av fjernføleren vil den interne føleren bli frakoblet.	Kabel dálkového čidla lze prodloužit na max. 50 m. Pripojením dálkového čidla se vnitřní automaticky odpojí.	Czujnik zdalny można maksymalnie przedłużyć do 50 metrów. Po jego podłączeniu, czujnik wewnętrzny automatycznie wyłącza się.	Дистанционный датчик может быть установлен на удалении до 50 м. В случае подключения удаленного датчика, внутренний датчик автоматически отключается.	
F 193 720 / F 190 021														
	Neutralzone	Neutral zone	zone neutre	Zona muerta	zona neutra	Dode-zone	Dödzon	lepövälys	Neutral zone	Nøytral sone	Mrtvá zóna	Strefa martwa	Нейтральная зона	
SET-UP	Temperaturanhebung	Temperature set up	augmentation de température	Aumento de temperatura	Night + Day	Temperatuurverhoging	Temperaturhöjning	lämpötilan nosto	Temperatur indstilling	Temperatur Heving	Nastavení teploty	Nastawianie temperatury	Установка температуры	

ARA 1,7 E	Zubehör	Accessories	Accessoire	Accesorios	Accessori	Toebehoren	Tillbehör	Tarvikkeet	Tilbehør	Tilbør	Príslušenství	Dodatkowe wyposażenie	Принадлежности

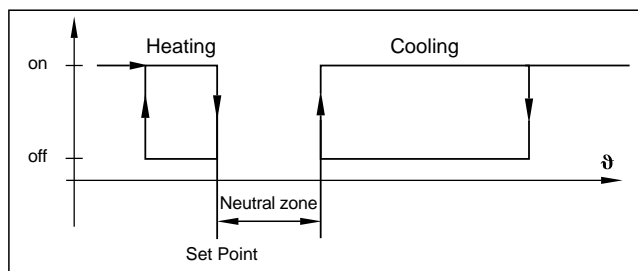

°C max / °C макс.

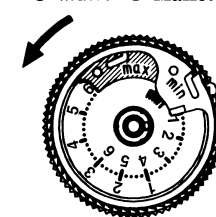

°C min / °C мин.

