


Régulateur de température 6500

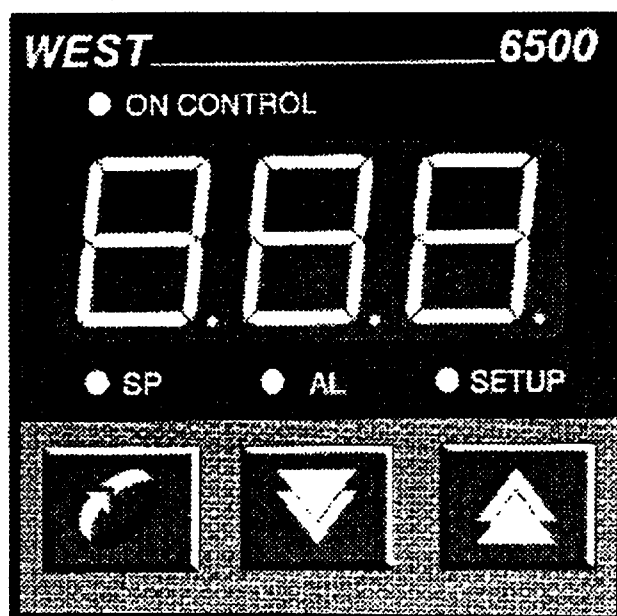

HENGSTLER

BP71
94 à 106, rue Blaise Pascal
F-93602 AULNAY-sous-Bois Cédex
Tél. 01 48 79 55 00
Fax 01 48 79 55 69

WEST Instruments et HENGSTLER sont membres de DANAHER Corporation - USA


GUIDE DE PARAMETRAGE



Appuyer sur les 2 touches simultanément pendant environ 3 secondes



Paramètre	Affichage	
Point de consigne	SP	Affichage numérique (3 digits) réglable sur toute l'échelle
Valeur alarme	Al	Alarme programmable Boucle / haute / basse Ecart - réglable sur l'échelle totale
Offset décalage	OFF	Décalage en + ou - de l'échelle totale
Contrôle sortie temps cycle	CE	Cycle cadencement Sortie 1 relais / logique de 0,25 seconde à 128 secondes
Consigne verrouillée	SPL	OFF Consigne verrouillée On Consigne déverrouillée
Verrouillage alarme	REN	En Valeur d'alarme ajustable di S Valeur d'alarme verrouillée

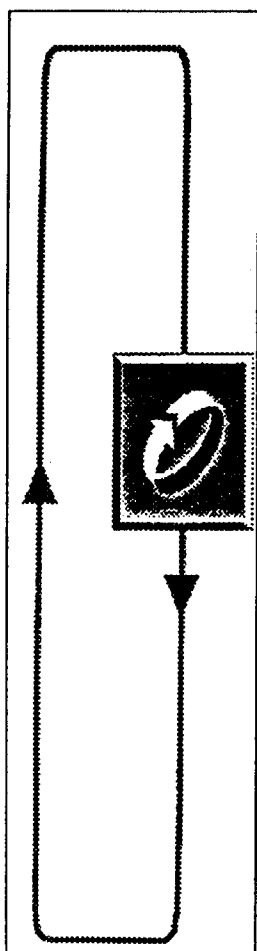

Appuyer sur cette touche pour passer d'un paramètre à l'autre



Appuyer sur les 2 touches simultanément pendant environ 3 secondes pour retourner au mode de fonctionnement normal.
L'appareil retourne automatiquement au mode de fonctionnement normal au bout d'1 minute si aucune touche n'a été actionnée.