

BOITIERS DE TELECOMMANDE

Le règlement de sécurité impose dans les ERT / ERP une télécommande centralisée pour la mise au repos de l'installation.

Référence	BT 12 V	BT 4000	SUPERVISEUR DE ZONE
Code	621 201	624 000	623 703
Fonction*	Standard	Multi-fonctions	Locaux à sommeil
Gamme équipée	Standard - SATI	Standard - SATI	-
Nbre de blocs commandés	500	500	10 zones
Nombre de module	4	6	12
Dimensions (mm)	82 x 70 x 70	104 x 57 x 90	210 x 83 x 58
Poids (kg)	0,3	0,4	0,65

* Voir câblages pages 33-35 et réglementation page 65

Batterie	2 x 1,2 V / 0,6 Ah
Alimentation	230 V - 50 / 60 Hz
Montage	Sur rail symétrique



BT 12 V

EXCLUSIVITE

Sortie deuxième semestre 2005

BT 4000

• Programmations locales de toutes les différentes fonctions :

- Général
- Zonning
- Par clé
- Coupure volontaire de l'éclairage normal
- Locaux à sommeil
- Salle de spectacle ou de projection
- Locaux à sommeil avec zonning (superviseur de zone - 623 703)
- Hôtels avec zonning
- Report du défaut SATI par led
- Pas de polarité pour l'autotestable SATI



Remplace la BT 3000, M, SP, LS

GRILLES (Zingé) Protection des blocs contre les chocs : IP xx9 ou IK 10

Référence	Grille PRIMO	Grille GM/ PL ET	Grille VEF
Code	641 005	642 002	642 003
Application	PRIMO	PILOTE 400 / PL ET	VEF
Dimensions (mm)	265 x 110 x 105	370 x 150 x 125	490 x 190 x 130
Ø de fixation	6	6	6

Pour la gamme BRIO : voir page 14.




VIS ANTI-VANDALES ET OUTILS

Référence	Vis bloc	Vis grille	Outil bloc	Outil grille
Code	671 506	672 507	673 506	674 507
Dimensions	Ø 4 x 12	Ø 4,8 x 38	-	-


PLATINE D'ENCASTREMENT

Référence	PRIMO
Code	642 004
Dimensions d'encastrement	250 x 100 x 50
Dimensions	295 x 140
Poids (Kg)	0,3


PRINCIPE GENERAL D'UNE INSTALLATION DE BAES

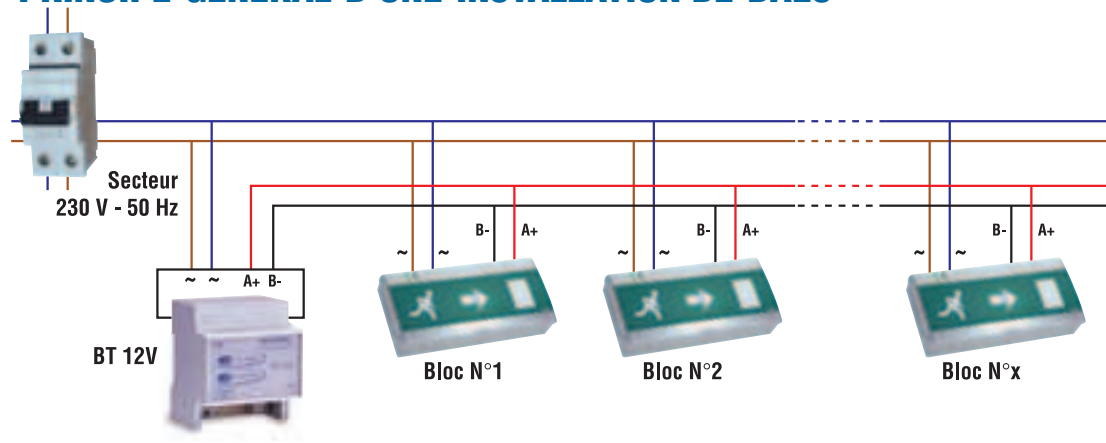

BT 4000 CONFIGURE POUR UNE INSTALLATION GENERALE AVEC REPORT DEFAULT SATI

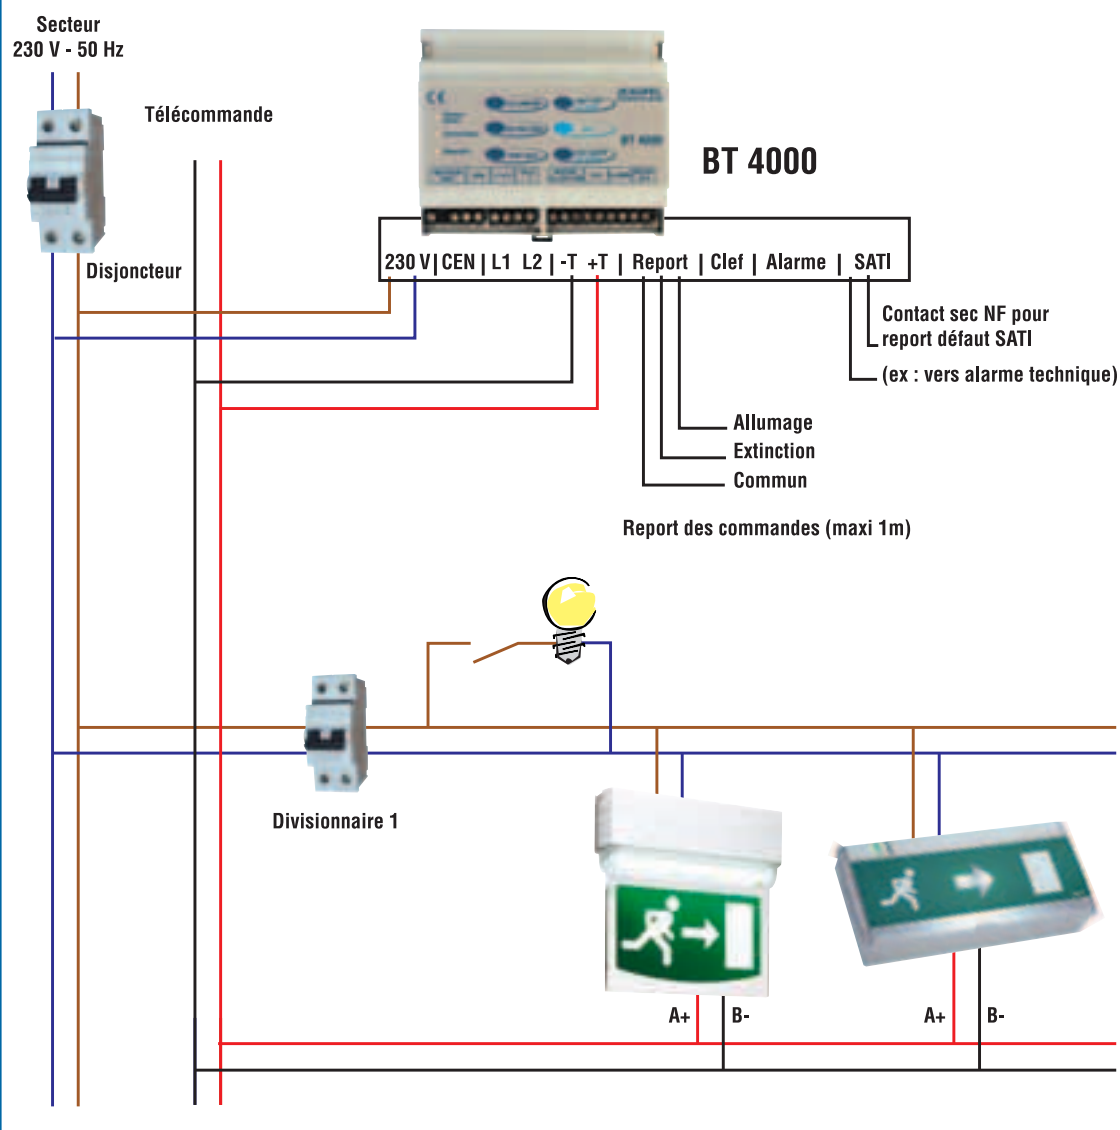

BT 4000 CONFIGURE POUR ZONAGE

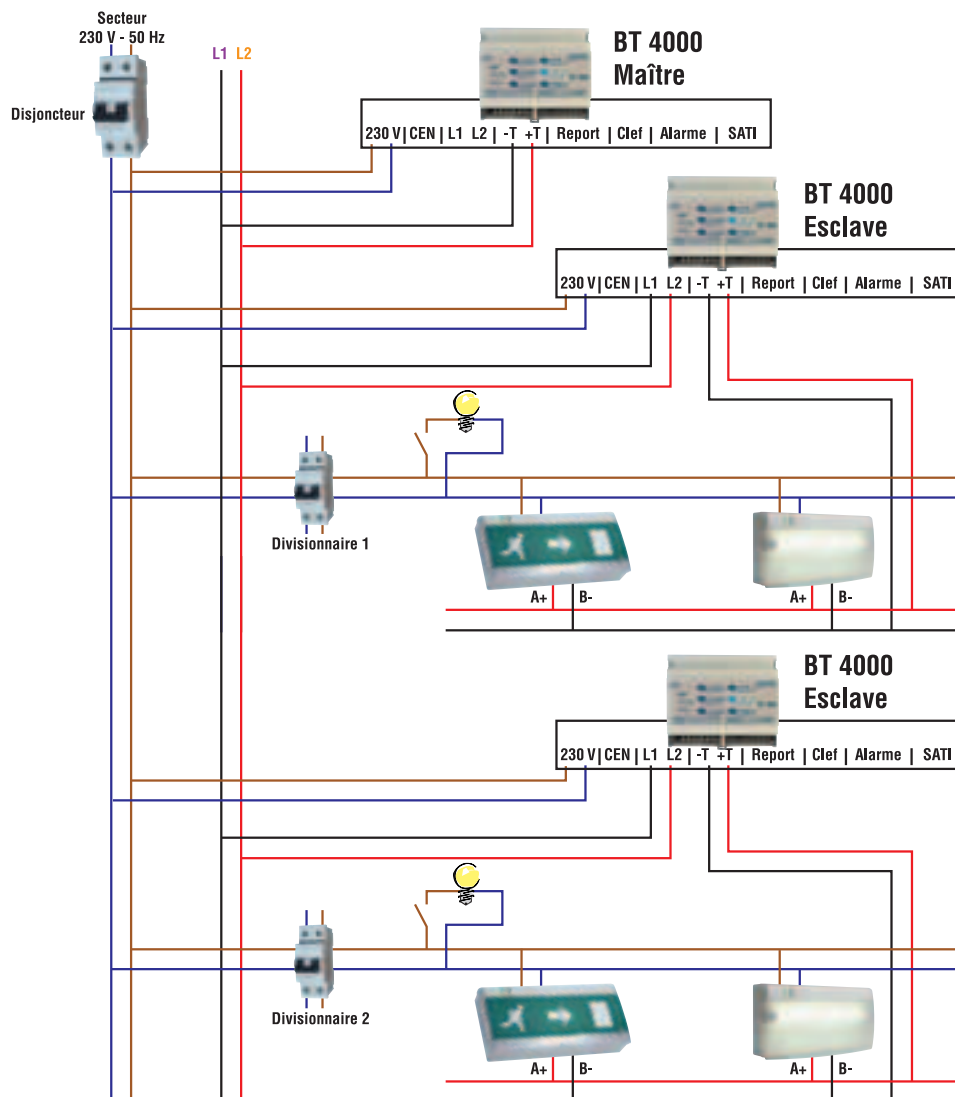

BT 4000 CONFIGURE POUR MISE AU REPOS AUTOMATIQUE PAR CLEF

