

**Robert Bosch GmbH**

Power Tools Division  
70745 Leinfelden-Echterdingen  
Germany

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

**1 609 92A 0DB** (2013.07) PS / 265 EURO



1 609 92A 0DB


## GAS 55 M AFC Professional











- |  |  |   |
|--|--|---|
| <b>de</b> Originalbetriebsanleitung          | <b>tr</b> Orijinal işletme talimatı                | <b>mk</b> Оригинално упатство за работа |
| <b>en</b> Original instructions              | <b>pl</b> Instrukcja oryginalna                    | <b>sr</b> Originalno uputstvo za rad    |
| <b>fr</b> Notice originale                   | <b>cs</b> Původní návod k používání                | <b>sl</b> Izvirna navodila              |
| <b>es</b> Manual original                    | <b>sk</b> Pôvodný návod na použitie                | <b>hr</b> Originalne upute za rad       |
| <b>pt</b> Manual original                    | <b>hu</b> Eredeti használati utasítás              | <b>et</b> Algupärane kasutusjuhend      |
| <b>it</b> Istruzioni originali               | <b>ru</b> Оригинальное руководство по эксплуатации | <b>lv</b> Instrukcijas oriģinālvalodā   |
| <b>nl</b> Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing | <b>uk</b> Оригінальна інструкція з експлуатації    | <b>lt</b> Originali instrukcija         |
| <b>da</b> Original brugsanvisning            | <b>kk</b> Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы       | <b>ar</b> تعليمات التشغيل الأصلية       |
| <b>sv</b> Bruksanvisning i original          | <b>ro</b> Instrucțiuni originale                   | <b>fa</b> دفترچه راهنمای اصلی           |
| <b>no</b> Original driftsinstruks            | <b>bg</b> Оригинална инструкция                    |   |
| <b>fi</b> Alkuperäiset ohjeet                |  |   |
| <b>el</b> Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης           |  |   |






Deutsch .....	Seite	9
English .....	Page	17
Français .....	Page	25
Español .....	Página	34
Português .....	Página	43
Italiano .....	Pagina	51
Nederlands .....	Pagina	60
Dansk .....	Side	68
Svenska .....	Sida	75
Norsk .....	Side	82
Suomi .....	Sivu	90
Ελληνικά .....	Σελίδα	97
Türkçe .....	Sayfa	105
Polski .....	Strona	114
Česky .....	Strana	122
Slovensky .....	Strana	130
Magyar .....	Oldal	138
Русский .....	Страница	146
Українська .....	Сторінка	155
Қазақша .....	Бет	164
Română .....	Pagina	172
Български .....	Страница	180
Македонски .....	Страна	189
Srpski .....	Strana	198
Slovensko .....	Stran	205
Hrvatski .....	Stranica	213
Eesti .....	Lehekülj	221
Latviešu .....	Lappuse	228
Lietuviškai .....	Puslapis	237
عربي .....	صفحة	252
فارسی .....	صفحه	261




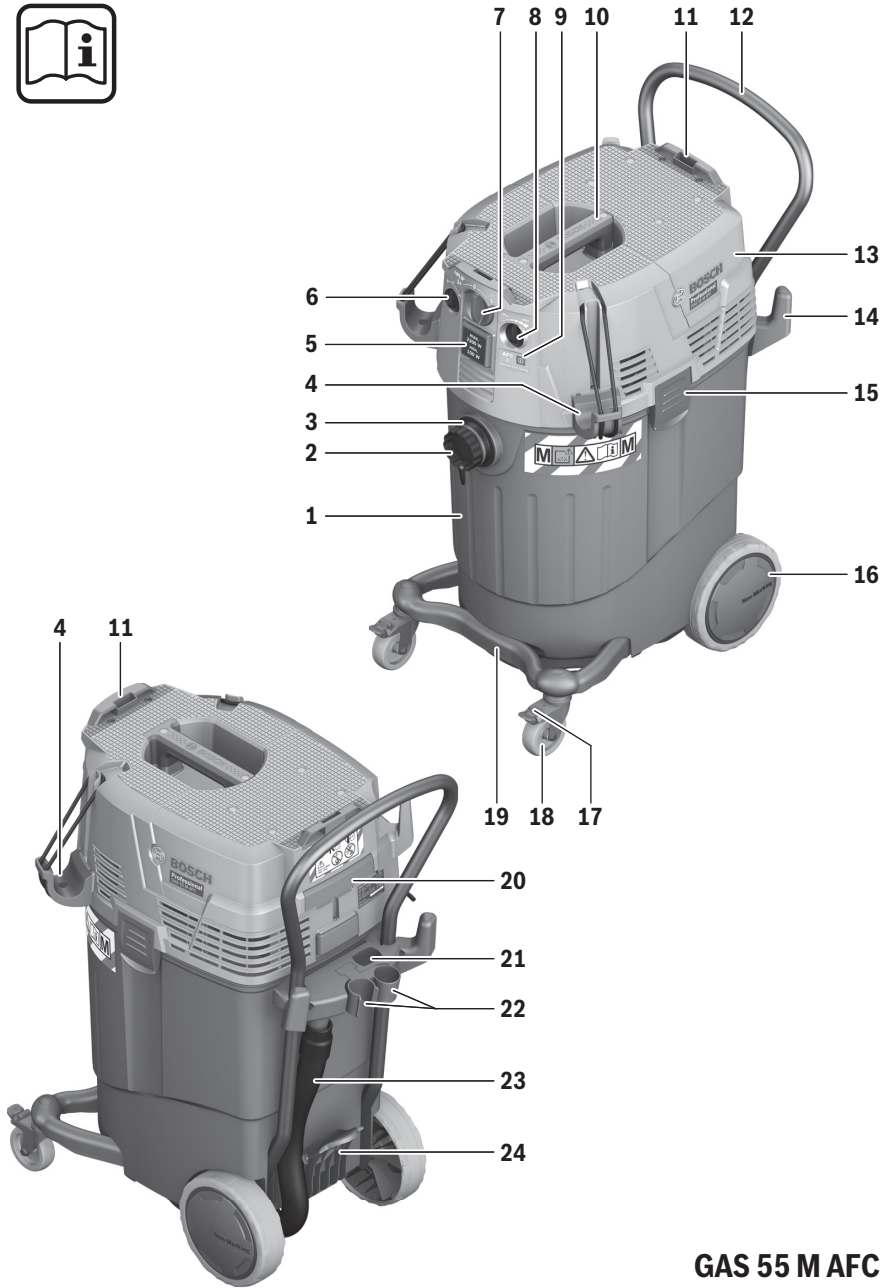


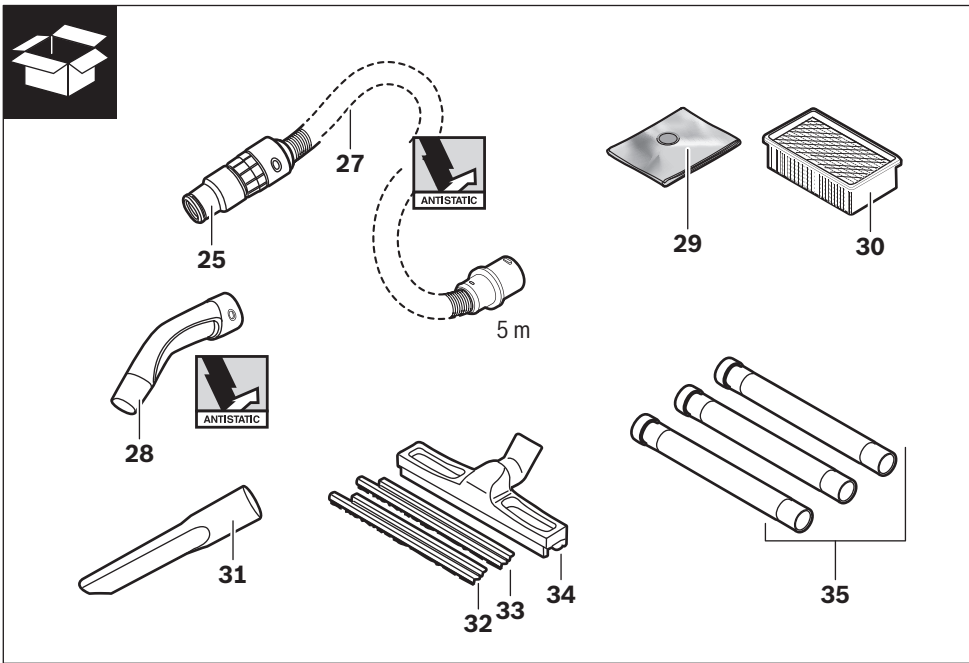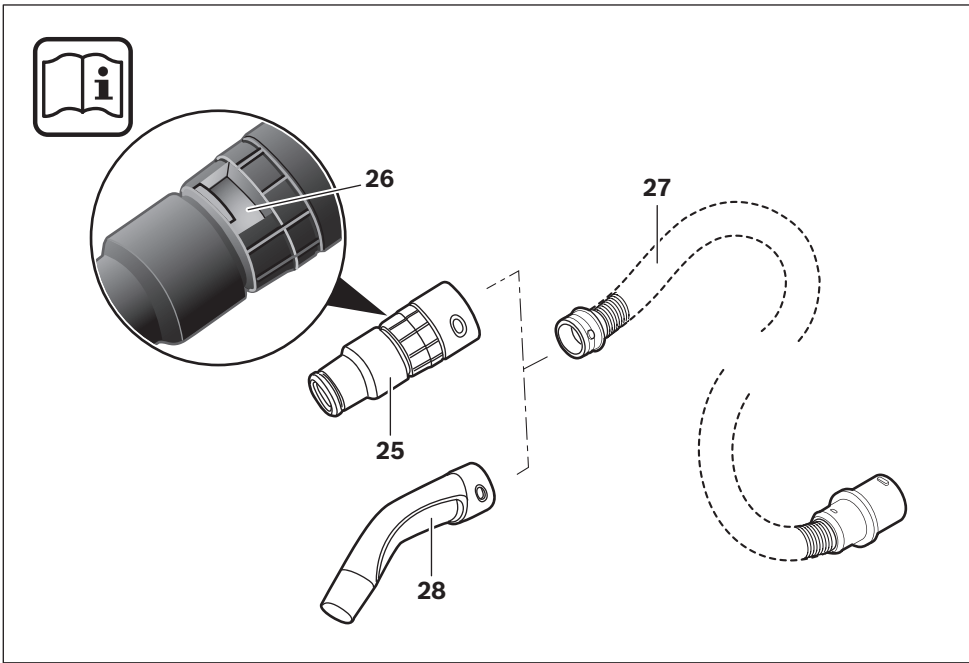


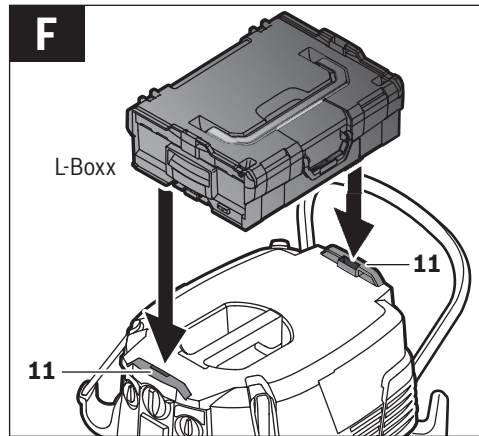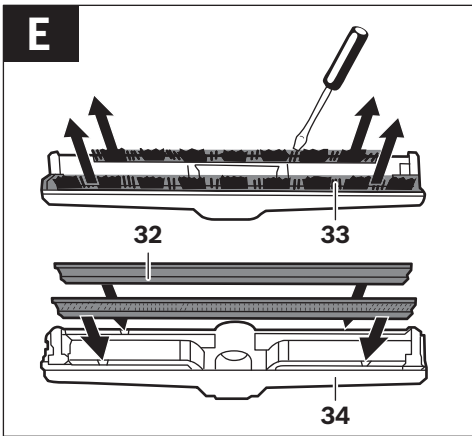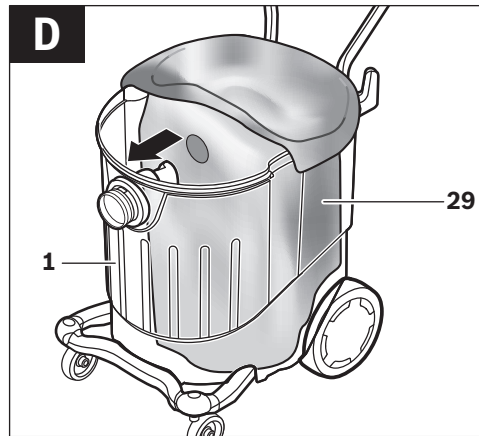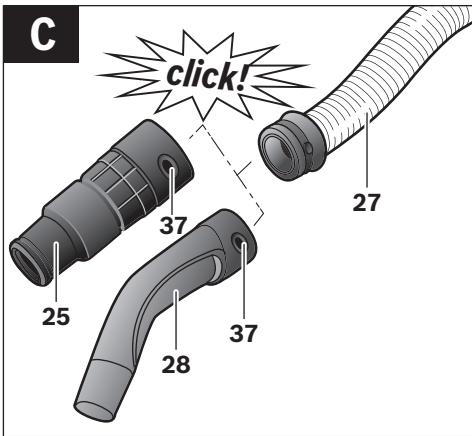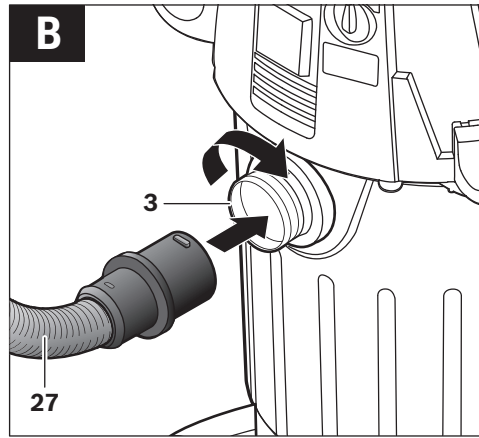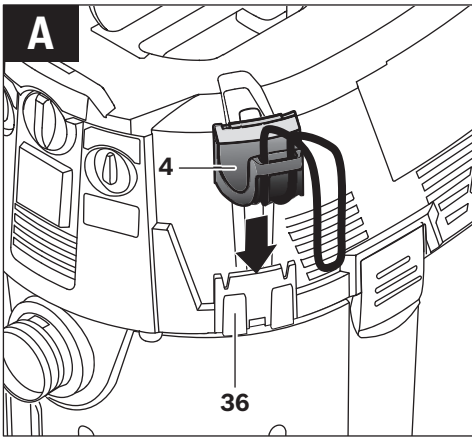

6 |

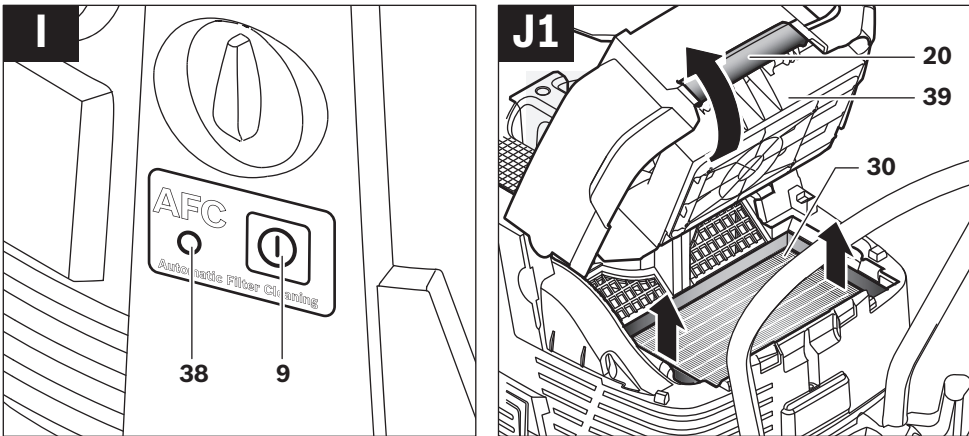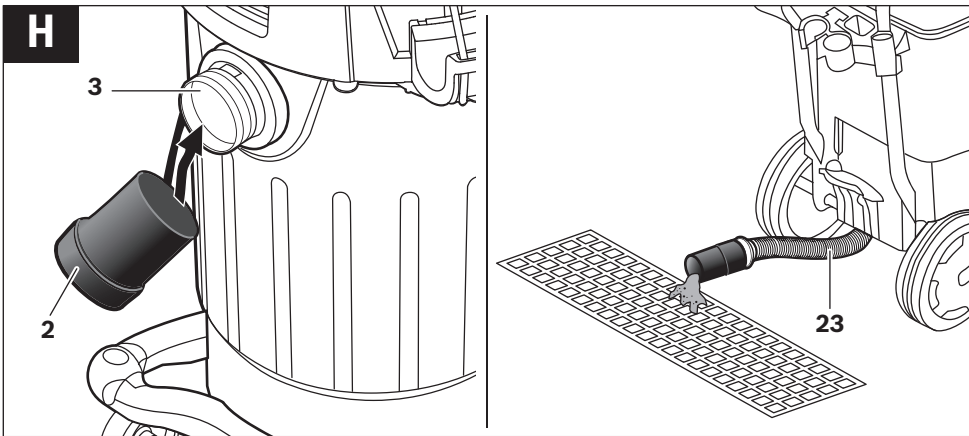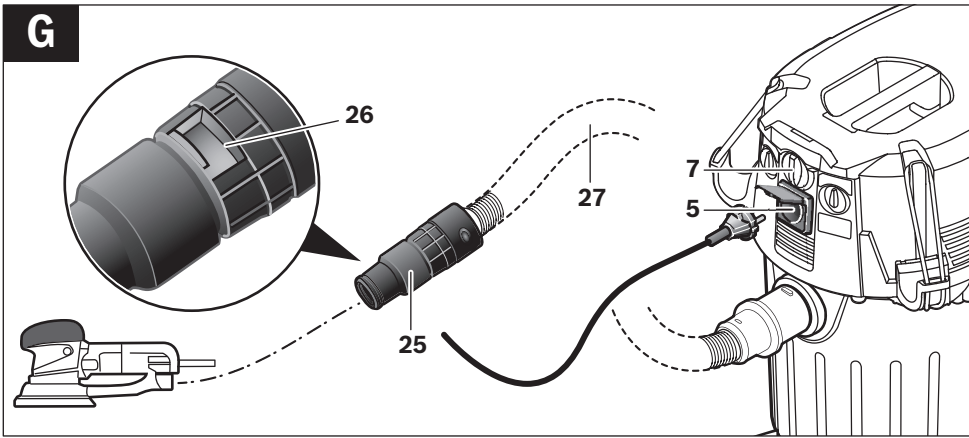

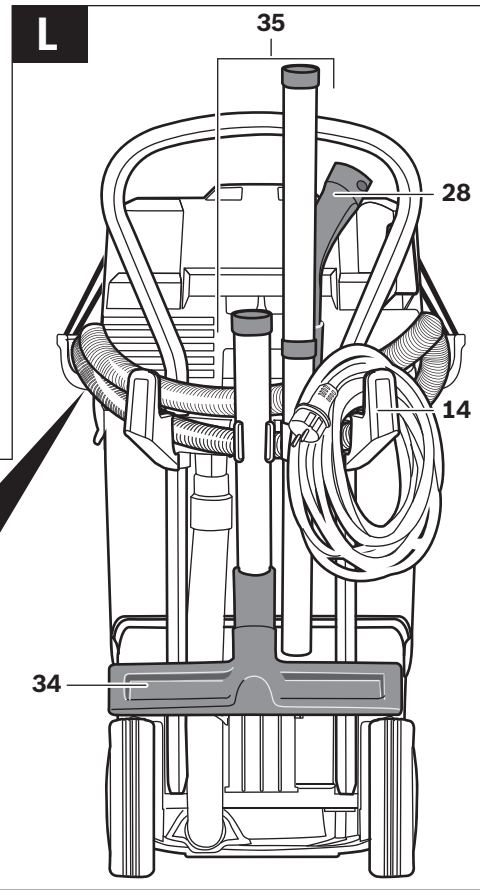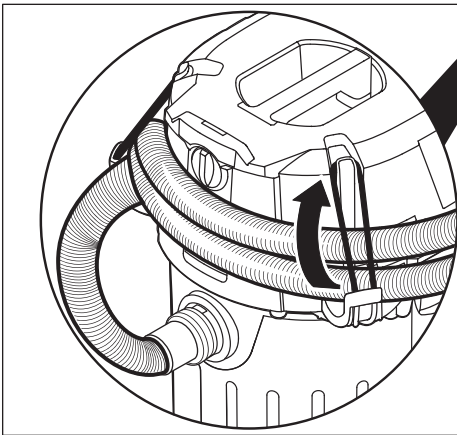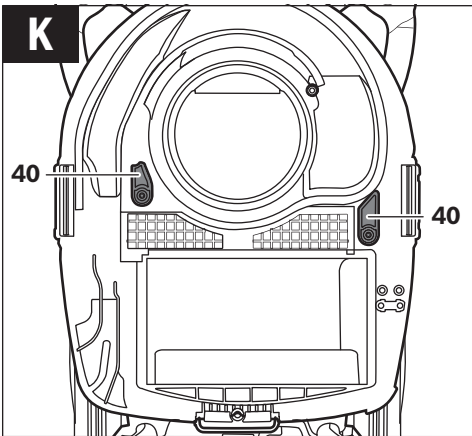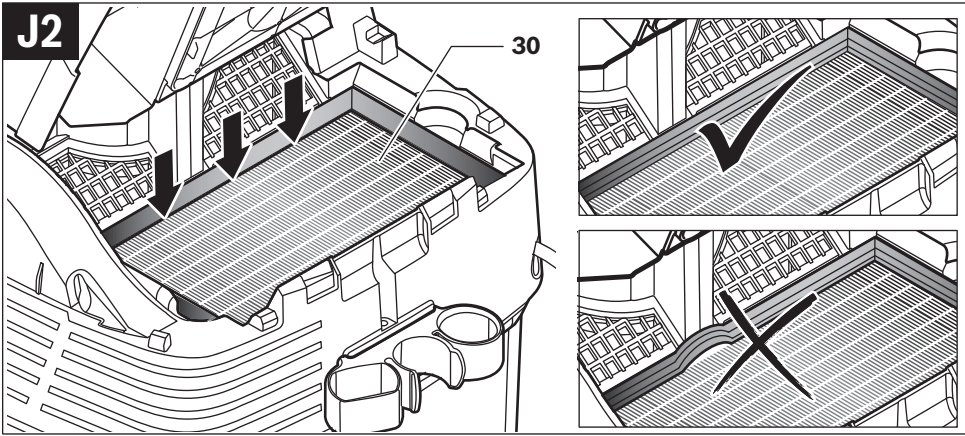

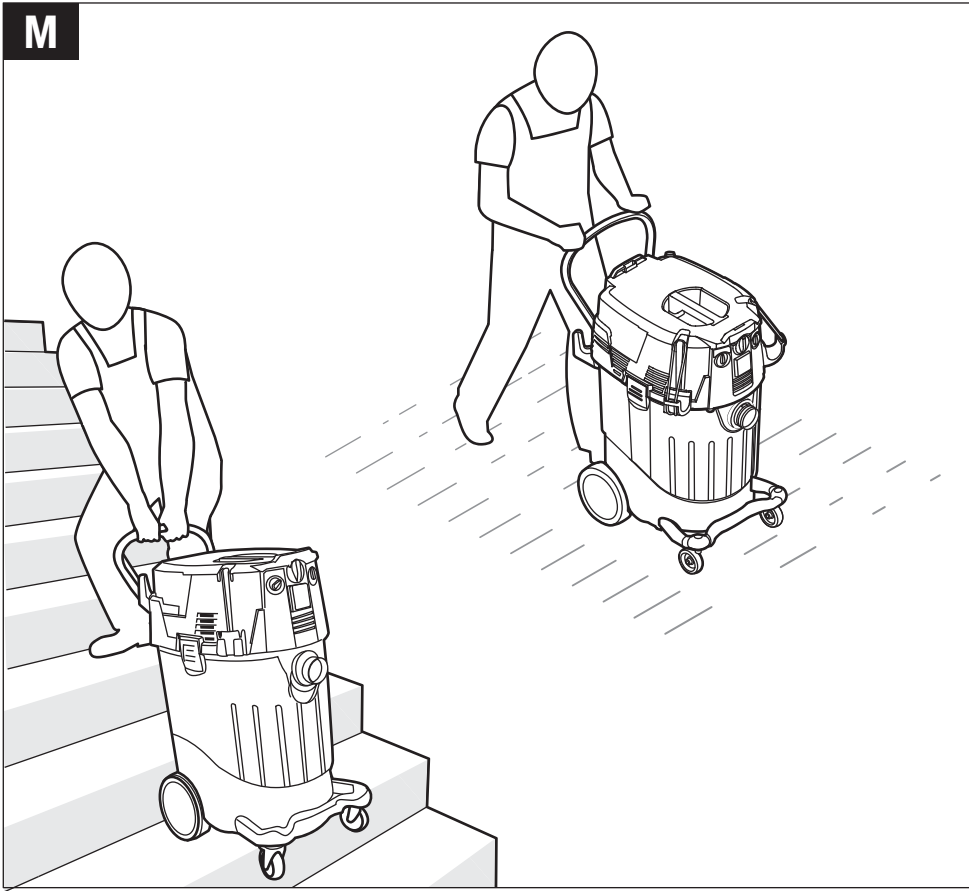

## Deutsch

### Sicherheitshinweise



**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.** Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

**Bewahren Sie diese Anweisungen gut auf.**

- ▶ **Saugen Sie niemals asbesthaltige Stoffe.** Asbest gilt als krebserregend.

**⚠ WARNUNG** Benutzen Sie den Sauger nur, wenn Sie ausreichende Informationen für den Gebrauch des Saugers, die zu saugenden Stoffe und für deren sichere Beseitigung erhalten haben. Eine sorgfältige Einweisung verringert Fehlbedienung und Verletzungen.

- ▶ **Dieser Sauger ist nicht vorgesehen für die Benutzung durch Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen.** Andernfalls besteht die Gefahr von Fehlbedienung und Verletzungen.
- ▶ **Beaufsichtigen Sie Kinder.** Damit wird sichergestellt, dass Kinder nicht mit dem Sauger spielen.
- ▶ **Die Reinigung und Wartung des Saugers durch Kinder darf nicht ohne Aufsicht erfolgen.**

**⚠ WARNUNG** Der Sauger ist geeignet zum Saugen von trockenen Stoffen und durch geeignete Maßnahmen auch zum Saugen von Flüssigkeiten. Das Eindringen von Flüssigkeiten erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

- ▶ **Saugen Sie mit dem Sauger keine brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten, zum Beispiel Benzin, Öl, Alkohol, Lösemittel.** Saugen Sie keine heißen oder brennenden Stäube. Betreiben Sie den Sauger nicht in explosionsgefährdeten Räumen. Die Stäube, Dämpfe oder Flüssigkeiten können sich entzünden oder explodieren.

**⚠ WARNUNG** Benutzen Sie die Steckdose nur für die in der Betriebsanleitung festgelegten Zwecke.

**⚠ WARNUNG** Schalten Sie den Sauger sofort aus, sobald Schaum oder Wasser austritt und entleeren Sie den Behälter. Der Sauger kann sonst beschädigt werden.

**⚠ ACHTUNG** Halten Sie den Sauger von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in das Saugerteil erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

- ▶ **Der Sauger darf nur in Innenräumen gelagert werden.**

**⚠ ACHTUNG** Reinigen Sie die Füllstandssensoren für Flüssigkeiten regelmäßig und prüfen Sie, ob sie beschädigt sind. Die Funktion kann sonst beeinträchtigt sein.

- ▶ **Wenn der Betrieb des Saugers in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Schließen Sie den Sauger an ein ordnungsgemäß geerdetes Stromnetz an.** Steckdose und Verlängerungskabel müssen einen funktionsfähigen Schutzleiter besitzen.
- ▶ **Überprüfen Sie vor jeder Benutzung Sauger, Kabel und Stecker. Benutzen Sie den Sauger nicht, sofern Sie Schäden feststellen. Öffnen Sie den Sauger nicht selbst und lassen Sie ihn nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Beschädigte Sauger, Kabel und Stecker erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Überfahren oder quetschen Sie das Kabel nicht. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen oder den Sauger zu bewegen.** Beschädigte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Sauger warten oder reinigen, Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder den Sauger weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Saugers.
- ▶ **Sorgen Sie für gute Belüftung am Arbeitsplatz.**
- ▶ **Lassen Sie den Sauger nur von qualifiziertem Fachpersonal mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Saugers erhalten bleibt.

**⚠ WARNUNG** Der Sauger enthält gesundheitsgefährdenden Staub. Lassen Sie Reinigungs- und Wartungsvorgänge, einschließlich der Beseitigung der Staubsammelbehälter, nur von Fachleuten durchführen. Eine entsprechende Schutzausrüstung ist erforderlich. Betreiben Sie den Sauger nicht ohne das vollständige Filtersystem. Sie gefährden sonst Ihre Gesundheit.

- ▶ **Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme den einwandfreien Zustand des Saugschlauchs. Lassen Sie dabei den Saugschlauch am Sauger montiert, damit nicht unbeabsichtigt Staub austritt.** Sie können sonst Staub einatmen.
- ▶ **Verwenden Sie das Netzkabel und den Saugschlauch sorgfältig.** Sie können andere Personen damit gefährden.
- ▶ **Reinigen Sie den Sauger nicht mit direkt gerichtetem Wasserstrahl.** Das Eindringen von Wasser in das Saugerteil erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

### Symbole

Die nachfolgenden Symbole können für den Gebrauch Ihres Saugers von Bedeutung sein. Prägen Sie sich bitte die Symbole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpretation der Symbole hilft Ihnen, den Sauger besser und sicherer zu gebrauchen.

10 | Deutsch

**Symbole und ihre Bedeutung**



**⚠ VORSICHT Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und**

**Anweisungen.** Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.



Sauger der Staubklasse M nach IEC/EN 60335-2-69 zum **Trockensaugen** von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositions-Grenzwert  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



**⚠ WARNUNG Der Sauger enthält gesundheitsgefährdenden Staub. Lassen Sie Leerungs- und Wartungsvorgänge, einschließlich der Beseitigung der Staubsammelbehälter, nur von Fachleuten durchführen. Eine entsprechende Schutzausrüstung ist erforderlich. Betreiben Sie den Sauger nicht ohne das vollständige Filtersystem. Sie gefährden sonst Ihre Gesundheit.**




**Start-/Stop-Automatik**  
Absaugen der anfallenden Stäube von laufenden Elektrowerkzeugen  
Sauger schaltet sich automatisch ein und zeitverzögert wieder aus

0

**Ausschalten**



**Saugen**  
Aufsaugen von abgelagerten Stäuben

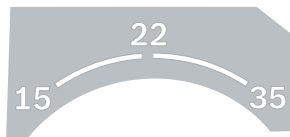

- 15** Volumenstromüberwachung für einen Schlauchdurchmesser von 15 mm
- 22** Volumenstromüberwachung für einen Schlauchdurchmesser von 22 mm
- 35** Volumenstromüberwachung für einen Schlauchdurchmesser von 35 mm

**Symbole und ihre Bedeutung**



**Min/Max**  
Stufenlose Regelung der Saugkraft:  
– maximale Saugleistung für Anwendungen mit starker Staubentwicklung  
– reduzierte Saugleistung für Anwendungen mit geringerer Staubentwicklung und um z. B. die Ansaugkraft zwischen angeschlossenem Elektrowerkzeug und Werkstückoberfläche zu regulieren (z. B. beim Schleifen)

**max.  
2200 W  
min.  
100 W**

Angabe der zulässigen Anschlussleistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs (länderspezifisch)



**AFC** Automatische Filterreinigung  
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



Für den Transport des Saugers und zur platzsparenden Aufbewahrung von Saugierzubehör und/oder Elektrowerkzeug können Sie eine L-Boxx auf das Saugerboteil aufclicken.



► **Saugen Sie nicht mit aufgeclickter L-Boxx.** Der Schwerpunkt des Saugers verlagert sich nach oben. Der Sauger kann umkippen. Es besteht Verletzungs- und Beschädigungsgefahr.



**max. 1 L-Boxx  
max. 15 kg**

Nur maximal eine L-Boxx aufclicken.  
Das Gewicht der L-Boxx samt Inhalt darf 15 kg nicht überschreiten.

**Symbole und ihre Bedeutung**

► **Hängen Sie den Sauger, z. B. zum Transportieren, nicht an einen Kranhaken.** Der Sauger ist nicht kranbar. Es besteht Verletzungs- und Beschädigungsgefahr.



► **Benutzen Sie den Sauger nicht als Sitzgelegenheit, Leiter oder Tritt.** Der Sauger kann umkippen und beschädigt werden. Es besteht Verletzungsgefahr.

**Produkt- und Leistungsbeschreibung**

Bitte klappen Sie die Aufklappseite mit der Darstellung des Saugers auf und lassen Sie diese Seite aufgeklappt, während Sie die Betriebsanleitung lesen.

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Das Gerät ist bestimmt zum Erfassen, Aufsaugen, Fördern und Abscheiden von Holzspänen sowie nicht brennbarer trockener Stäube, nicht brennbarer Flüssigkeiten und eines Wasser-Luft-Gemisches. Der Sauger ist staubtechnisch geprüft und entspricht der Staubklasse M. Er ist geeignet für die erhöhten Beanspruchungen bei gewerblicher Nutzung, z. B. in Handwerk, Industrie und Werkstätten.

Sauger der Staubklasse M nach IEC/EN 60335-2-69 dürfen nur für das Aufsaugen und Absaugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositions-Grenzwert  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$  eingesetzt werden.

Benutzen Sie den Sauger nur, wenn Sie alle Funktionen voll einschätzen und ohne Einschränkungen durchführen können oder entsprechende Anweisungen erhalten haben.

**Abgebildete Komponenten**

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Saugers auf der Grafikkarte.

- 1 Behälter
- 2 Verschlussstopfen für Absauganschluss
- 3 Schlauchaufnahme
- 4 Saugschlauch-Halterung
- 5 Steckdose für Elektrowerkzeug
- 6 Volumenstrom-Regler
- 7 Betriebsarten-Wahlschalter
- 8 Saugleistungsregler
- 9 AFC-Taste
- 10 Tragegriff
- 11 L-Boxx-Aufnahme
- 12 Führungsbügel
- 13 Saugeroberteil
- 14 Kabelhalterung
- 15 Verschluss für Saugeroberteil
- 16 Lauftrad
- 17 Lenkrollenbremse
- 18 Lenkrolle

- 19 Lenkrollenbügel
- 20 Verschlusslasche der Filterabdeckung
- 21 Halter für Fugendüse/Absaugkrümmer
- 22 Halter für Saugrohre
- 23 Ablassschlauch
- 24 Halter für Bodendüse
- 25 Werkzeugmuffe
- 26 Falschlufföffnung
- 27 Saugschlauch
- 28 Absaugkrümmer
- 29 Entsorgungssack
- 30 Flachfilter (PES)
- 31 Fugendüse
- 32 Gummilippe
- 33 Bürstenstreifen
- 34 Bodendüse
- 35 Saugrohr
- 36 Aufnahme für Saugschlauch-Halterung
- 37 Druckknopf
- 38 Kontroll-LED
- 39 Filterabdeckung
- 40 Füllstandssensoren

**Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.**

**Technische Daten**

Nass- /Trockensauger		GAS 55 M AFC
Sachnummer		3 601 JC3 3..
Nennaufnahmeleistung	W	1200
Frequenz	Hz	50/60
Behältervolumen (Brutto)	l	55
Nettovolumen (Flüssigkeit)	l	40
Staubbeutelvolumen	l	27
max. Unterdruck*		
– Sauger	hPa	230
– Turbine	hPa	254
max. Volumenstrom*		
– Sauger	l/s	36
– Turbine	l/s	74
max. Saugleistung	W	1380
Fläche Flachfilter	m <sup>2</sup>	0,615
Staubklasse		M
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01/2003	kg	16,2
Schutzklasse		⊕ / I
Schutzart		IP X4

\* gemessen mit einem Saugschlauch  $\varnothing$  35 mm und 5 m Länge

Angaben gelten für Nennspannungen [U] 230 V. Bei niedrigeren Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

## 12 | Deutsch

**Start-/Stop-Automatik\***

	Nennspannung	max. Leistung	min. Leistung
EU	220 – 240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK/DK	240/230 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

\* Angabe der zulässigen Anschlussleistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs (länderspezifisch)

**Geräuschinformation**

Messwerte für Geräusch ermittelt entsprechend EN 60704. Der A-bewertete Schalldruckpegel des Saugers ist typischerweise kleiner als 70 dB(A). Unsicherheit K = 3 dB. Der Geräuschpegel beim Arbeiten kann 80 dB(A) überschreiten.



**Gehörschutz tragen!****Konformitätserklärung** 

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter „Technische Daten“ beschriebene Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten: EN 60335 und den Richtlinien 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2004/108/EG einschließlich ihrer Änderungen übereinstimmt.

Technische Unterlagen (2006/42/EG) bei:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker  
Executive Vice President  
Engineering

Helmut Heinzelmann  
Head of Product Certification  
PT/ETM9

PPA.  
 i.V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

**Montage**

- ▶ **Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Sauger den Netzstecker aus der Steckdose.**

**Saugschlauch-Halterung montieren (siehe Bild A)**

- Schieben Sie die Saugschlauch-Halterungen **4** fest von oben in die dafür vorgesehenen Aufnahmen **36**, bis diese einrasten.

**Saugschlauch montieren (siehe Bild B)**

- Setzen Sie den Saugschlauch **27** auf die Schlauchaufnahme **3** auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

**Hinweis:** Beim Saugen entsteht durch die Reibung des Staubs im Saugschlauch und -zubehör eine elektrostatische Aufladung, die der Benutzer in Form von statischer Entladung spüren kann (abhängig von Umwelteinflüssen und körperlichem Empfinden).

Generell empfiehlt Bosch einen antistatischen Saugschlauch (Zubehör) beim Saugen von Feinstäuben und trockenen Materialien zu verwenden.

**Saugzubehör montieren (siehe Bild C)**

Der Saugschlauch **27** ist mit einem Clip-System ausgestattet, mit dem Saugzubehör (Werkzeugmuffe **25**, Absaugkrümmer **28**) angeschlossen werden kann.

**Werkzeugmuffe montieren**

- Stecken Sie die Werkzeugmuffe **25** auf den Saugschlauch **27** bis die beiden Druckknöpfe **37** des Saugschlauchs hörbar einrasten.
- Zum Demontieren drücken Sie die Druckknöpfe **37** nach innen und ziehen die Bauteile auseinander.

**Düsen und Rohre montieren**

- Stecken Sie den Absaugkrümmer **28** auf den Saugschlauch **27**, bis die beiden Druckknöpfe **37** des Saugschlauchs hörbar einrasten.
- Stecken Sie danach das gewünschte Saugzubehör (Bohdüse, Fugendüse, Saugrohr etc.) fest auf den Absaugkrümmer **28**.
- Zum Demontieren drücken Sie die Druckknöpfe **37** nach innen und ziehen die Bauteile auseinander.

**Entsorgungssack oder Staubbeutel einsetzen/entnehmen (Trockensaugen) (siehe Bild D)**

Zum Trockensaugen von Stoffen entsprechend der Staubklasse **M** **müssen** Sie einen Entsorgungssack **29** oder Staubbeutel einsetzen.

Sofern Stoffe ohne oder mit einem Expositions-Grenzwert  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (entsprechend der Staubklasse L) gesaugt werden, kann direkt in den Behälter gesaugt werden.

**Hinweis:** Bei der Verwendung eines Papierfilterbeutels **müssen** Sie, bei der Verwendung eines Vliesfilterbeutels **sollten** Sie die automatische Filterreinigung (AFC) ausschalten (siehe „AFC deaktivieren“, Seite 14).

Befüllen Sie den Entsorgungssack **29** nur mit **maximal 25 kg**.

**⚠ WARNUNG** **Der Sauger enthält gesundheitsgefährdenden Staub. Lassen Sie Leerungs- und Wartungsvorgänge, einschließlich der Beseitigung der Staubsammelbehälter, nur von Fachleuten durchführen. Eine entsprechende Schutzausrüstung ist erforderlich. Betreiben Sie den Sauger nicht ohne das vollständige Filtersystem.** Sie gefährden sonst Ihre Gesundheit.

**Entsorgungssack einsetzen**

- Öffnen Sie die Verschlüsse **15** und nehmen Sie das Saugeroberteil **13** ab.
- Legen Sie den Entsorgungssack **29** mit der Einfüllöffnung nach vorne in den Behälter **1** ein.
- Ziehen Sie die Einfüllöffnung über den Anschlussflansch bis in die Vertiefung des Anschlussflansches.
- Stellen Sie sicher, dass der Entsorgungssack **29** komplett an den Innenwänden des Behälters **1** anliegt.

- Schlagen Sie den Rest des Entsorgungssacks **29** über den Rand des Behälters **1**.
- Setzen Sie das Saugerteil **13** wieder auf und schließen Sie die Verschlüsse **15**.

#### Entsorgungssack entnehmen und verschließen

- Öffnen Sie die Verschlüsse **15** und nehmen Sie das Saugerteil **13** ab.
- Ziehen Sie den vollen Entsorgungssack **29** vom Anschlussflansch nach hinten ab.
- Nehmen Sie den Entsorgungssack **29** vorsichtig, ohne ihn zu beschädigen, aus dem Sauger.  
Achten Sie dabei darauf, dass der Entsorgungssack nicht am Anschlussflansch oder an anderen scharfen Gegenständen streift.
- Ziehen Sie die Klebestreifenabdeckung ab und kleben Sie den Entsorgungssack zu.  
Danach schnüren Sie den Entsorgungssack **29** unterhalb der Einfüllöffnung mit der abgezogenen Klebestreifenabdeckung zu.

#### Staubbeutel wechseln/einsetzen (Zubehör)

- Öffnen Sie die Verschlüsse **15** und nehmen Sie das Saugerteil **13** ab.
- Ziehen Sie den vollen Staubbeutel vom Anschlussflansch nach hinten ab. Verschieben Sie die Öffnung des Staubbeutels durch Umklappen des Deckels. Nehmen Sie den verschlossenen Staubbeutel aus dem Sauger.
- Stülpen Sie den neuen Staubbeutel über den Anschlussflansch des Saugers. Stellen Sie sicher, dass der Staubbeutel in seiner vollen Länge an der Innenwand des Behälters **1** anliegt.
- Setzen Sie das Saugerteil **13** wieder auf und schließen Sie die Verschlüsse **15**.

#### Gummilippe einsetzen (Nasssaugen) (siehe Bild E)

**Hinweis:** Die Anforderungen an den Durchlassgrad (Staubklasse M) wurde nur für das Trockensaugen nachgewiesen.

- Heben Sie die Bürstenstreifen **33** mit einem geeigneten Werkzeug aus der Bodendüse **34**.
- Setzen Sie die Gummilippen **32** in die Bodendüse **34**.

**Hinweis:** Die strukturierte Seite der Gummilippen muss nach außen zeigen.

#### L-Boxx aufclicken (siehe Bild F)

Für den Transport des Saugers und zur platzsparenden Aufbewahrung von Saugerzubehör und/oder Elektrowerkzeug können Sie eine L-Boxx auf das Saugerteil aufclicken.

- Klicken Sie die L-Boxx auf die Aufnahmen **11**.
- ▶ **Saugen Sie nicht mit aufgeclickter L-Boxx.** Der Schwerpunkt des Saugers verlagert sich nach oben. Der Sauger kann umkippen. Es besteht Verletzungs- und Beschädigungsgefahr.
- ▶ **Tragen Sie den Sauger nicht am Tragegriff der aufgeclickten L-Boxx.** Der Sauger ist zu schwer für den Tragegriff der L-Boxx. Es besteht Verletzungs- und Beschädigungsgefahr.

## Betrieb

### Inbetriebnahme

▶ **Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Saugers übereinstimmen. Mit 230 V gekennzeichnete Elektrowerkzeuge können auch an 220 V betrieben werden.**

▶ **Bitte informieren Sie sich über die gültigen Regelungen/Gesetze bezüglich des Umgangs mit gesundheitsgefährdenden Stäuben in Ihrem Land.**

Der Sauger darf für das Aufsaugen und Absaugen folgender Materialien eingesetzt werden:

- Stäube mit einem Expositions-Grenzwert  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

Der Sauger darf grundsätzlich nicht in explosionsgefährdeten Räumen eingesetzt werden.

Um Energie zu sparen, schalten Sie den Sauger nur ein, wenn Sie ihn benutzen.

Um eine optimale Saugleistung zu gewährleisten, müssen Sie den Saugschlauch **27** immer komplett vom Saugerteil **13** abwickeln.

### Trockensaugen

#### Aufsaugen von abgelagerten Stäuben

- Stellen Sie den Volumenstrom-Regler **6** auf den verwendeten Schlauchdurchmesser ein.
- Um den Sauger **einzuschalten**, stellen Sie den Betriebsarten-Wahlschalter **7** auf das Symbol „Saugen“.
- Um den Sauger **auszuschalten**, stellen Sie den Betriebsarten-Wahlschalter **7** auf das Symbol „Ausschalten“.



Der Sauger ist mit einer Volumenstromüberwachung ausgestattet. Die Volumenstromüberwachung ist in der Betriebsart „Saugen“ auf einen Wert von 20 m/s fest eingestellt, unabhängig von der Stellung des Volumenstrom-Reglers **6**.

Wird dieser Wert unterschritten, z. B. durch angestauten Schmutz im Saugschlauch, einen vollen Staubbeutel oder einen zugesetzten Flachfilter, ertönt ein akustisches Warnsignal. Schalten Sie in diesem Fall den Sauger aus und überprüfen Sie ihn wie im Abschnitt „Behebung von Störungen“ beschrieben.

#### Absaugen der anfallenden Stäube von laufenden Elektrowerkzeugen (siehe Bild G)


▶ **Es muss eine ausreichende Luftwechselrate (L) in dem Raum vorhanden sein, wenn die Abluft in den Raum zurückgeht. Beachten Sie entsprechende nationale Vorschriften.**

In den Sauger ist eine Schutzkontakt-Steckdose **5** integriert. Sie können dort ein externes Elektrowerkzeug anschließen. Beachten Sie die maximal zulässige Anschlussleistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs.

Damit ein ausreichender Staubtransport an der Absaugstelle gewährleistet ist, darf der Mindestvolumenstrom für das angeschlossene Elektrowerkzeug nicht unterschritten werden.

## 14 | Deutsch

Schlauchdurchmesser	Einstellwert	Volumenstrom
35 mm		57,9 m <sup>3</sup> /h
22 mm		41,2 m <sup>3</sup> /h
15 mm		12,7 m <sup>3</sup> /h

- Stellen Sie den Volumenstrom-Regler **6** auf den verwendeten Schlauchdurchmesser ein.
  - Montieren Sie die Werkzeugmuffe **25** (siehe „Werkzeugmuffe montieren“, Seite 12).
  - Stecken Sie die Werkzeugmuffe **25** in den Absaugstutzen des Elektrowerkzeugs.
  - Zur **Inbetriebnahme der Start-/Stop-Automatik** des Saugers stellen Sie den Betriebsarten-Wahlschalter **7** auf das Symbol „Start-/Stop-Automatik“.
- 
- In dieser Betriebsart wird der Volumenstrom entsprechend der Einstellung am Regler **6** elektronisch überwacht. Bei richtig gewählter Einstellung ist ein ausreichender Staubtransport gewährleistet.
- Schalten Sie zur **Inbetriebnahme** des Saugers das an die Steckdose **5** angeschlossene Elektrowerkzeug ein. Der Sauger startet automatisch.
  - Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus, um **das Absaugen zu beenden**.
- Die Nachlauffunktion der Start-/Stop-Automatik läuft bis zu 15 Sekunden nach, um restliche Stäube aus dem Saugschlauch abzusaugen.
- Um den Sauger **auszuschalten**, stellen Sie den Betriebsarten-Wahlschalter **7** auf das Symbol „Ausschalten“.

Ertönt das akustische Warnsignal, muss der Sauger wie im Abschnitt „Behebung von Störungen“ beschrieben überprüft werden.

### Nasssaugen (siehe Bild H)

- ▶ **Saugen Sie mit dem Sauger keine brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten, zum Beispiel Benzin, Öl, Alkohol, Lösemittel. Saugen Sie keine heißen oder brennenden Stäube. Betreiben Sie den Sauger nicht in explosionsgefährdeten Räumen.** Die Stäube, Dämpfe oder Flüssigkeiten können sich entzünden oder explodieren.
- ▶ **Der Sauger darf nicht als Wasserpumpe benutzt werden.** Der Sauger ist bestimmt für das Aufsaugen von Luft- und Wassergemisch.
- ▶ **Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Sauger den Netzstecker aus der Steckdose.**

**Hinweis:** Die Anforderungen an den Durchlassgrad (Staubklasse M) wurde nur für das Trockensaugen nachgewiesen.

- Entfernen Sie vor dem Nasssaugen den Entsorgungssack **29** oder den Staubbeutel und entleeren Sie den Behälter **1**.

**Hinweis:** Verwenden Sie zur leichteren Entsorgung beim Saugen von Wasser-Feststoff-Gemischen einen Nassfilterbeutel (Zubehör), der die Flüssigkeit von den Feststoffen abscheidet.

- Setzen Sie die Gummilippe in die Bodendüse ein (siehe „Gummilippe einsetzen“, Seite 13).
- Schalten Sie die automatische Filterreinigung (AFC) aus (siehe „AFC deaktivieren“, Seite 14).

Der Sauger ist mit Füllstandssensoren **40** ausgestattet. Ist die maximale Füllhöhe erreicht, schaltet der Sauger ab. Stellen Sie den Betriebsarten-Wahlschalter **7** auf das Symbol „Ausschalten“.

**Hinweis:** Beim Aufsaugen von nicht leitenden Flüssigkeiten (zum Beispiel Bohremulsion, Öle und Fette) wird der Sauger bei vollem Behälter nicht abgeschaltet. Der Füllstand muss ständig überprüft und der Behälter rechtzeitig entleert werden.

Ertönt beim Nasssaugen das akustische Warnsignal, ist die Funktionssicherheit des Saugers nicht beeinträchtigt. Es sind keine Maßnahmen zur Behebung der Störung notwendig.

- Ziehen Sie den Ablassschlauch **23** von seiner Halterung und lassen Sie das Schmutzwasser über den Ablassschlauch ab.
- Schrauben Sie zum Transport des Saugers den Verschlussstopfen **2** auf die Schlauchaufnahme **3**.

Zur Vermeidung von Schimmelbildung nach dem Nasssaugen:

- Nehmen Sie den Flachfilter **30** heraus und lassen Sie diesen gut trocknen.
- Nehmen Sie das Saugerteil **13** ab, öffnen Sie die Filterabdeckung **39** und lassen Sie beides gut trocknen.

### Filterreinigung

#### Automatische Filterreinigung (siehe Bild I)

Bei der automatischen Filterreinigung (AFC = Automatic Filter Cleaning) wird der Flachfilter **30** alle 15 Sekunden durch Luftstöße gereinigt (pulsierendes Geräusch).

Spätestens wenn die Saugleistung nicht mehr ausreicht, muss die Filterreinigung betätigt werden.

Bei regelmäßiger Anwendung der Filterreinigung erhöht sich die Standzeit des Filters.

Um eine ideale Filterstandzeit zu erreichen, deaktivieren Sie die automatische Filterreinigung nur in Ausnahmefällen, z. B. beim Aufsaugen von reinen Flüssigkeiten oder bei Verwendung eines Papierfilterbeutels.

Ein oberflächlich verschmutzter Flachfilter ist voll funktionstüchtig. Eine manuelle Reinigung des Flachfilters durch Ausklopfen oder Ausblasen ist nicht notwendig und kann den Filter sogar beschädigen.

**Hinweis:** Die automatische Filterreinigung ist werkseitig eingeschaltet.

Das Ein-/Ausschalten der automatischen Filterreinigung ist nur bei eingeschaltetem Gerät möglich.

- **AFC deaktivieren**  
Betätigen Sie die AFC-Taste **9**.  
Die Kontroll-LED **38** erlischt.
- **AFC aktivieren**  
Betätigen Sie die AFC-Taste **9**.  
Die Kontroll-LED **38** leuchtet grün.

## Wartung und Service

### Wartung und Reinigung

- ▶ **Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Sauger den Netzstecker aus der Steckdose.**
- ▶ **Halten Sie den Sauger und die Lüftungsschlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.**
- ▶ **Tragen Sie bei der Wartung und Reinigung des Saugers eine Staubschutzmaske.**

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge auszuführen, um Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden.

Es ist mindestens einmal jährlich vom Hersteller oder einer unterwiesenen Person eine staubtechnische Überprüfung durchzuführen, z. B. auf Beschädigungen des Filters, Dichtigkeit des Saugers und Funktion der Kontrolleinrichtung.

Bei Saugern der Klasse **M**, die sich in verschmutzter Umgebung befanden, sollte das Äußere sowie alle Maschinenteile gereinigt oder mit Abdichtmitteln behandelt werden. Bei der Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen alle verunreinigten Teile, die nicht zufriedenstellend gereinigt werden können, entsorgt werden. Solche Teile müssen in undurchlässigen Beuteln in Übereinstimmung mit den gültigen Bestimmungen für die Beseitigung solchen Abfalls entsorgt werden.

Zur Wartung durch den Benutzer muss der Sauger demontiert, gereinigt und gewartet werden, soweit es durchführbar ist, ohne dabei eine Gefahr für das Wartungspersonal und andere Personen hervorzurufen. Vor der Demontage sollte der Sauger gereinigt werden, um eventuellen Gefahren vorzubeugen. Der Raum in dem der Sauger demontiert wird, sollte gut gelüftet werden. Tragen Sie während der Wartung eine persönliche Schutzausrüstung. Nach der Wartung sollte eine Reinigung des Wartungsbereichs erfolgen.

### Flachfilter herausnehmen/wechseln (siehe Bilder J1 – J2)

Tauschen Sie beschädigte Flachfilter **30** sofort aus.

- Ziehen Sie an der Verschlusslasche **20** und öffnen Sie die Filterabdeckung **39**.
- Fassen Sie den Flachfilter **30** an den Stegen und nehmen Sie diesen nach oben heraus.
- Entfernen Sie Staub und Schmutz, der bei der Entnahme des Flachfilters **30** anfällt, mit einem feuchten Tuch vom Schließrand der Filterabdeckung **39**. PES- und PTFE-Flachfilter können unter fließendem Wasser ausgespült werden.
- Setzen Sie einen neuen bzw. den gereinigten Flachfilter **30** ein und achten Sie dabei auf sicheren und korrekten Sitz.
- Schließen Sie die Filterabdeckung **39** wieder (muss hörbar einrasten).

### Behälter

Wischen Sie den Behälter **1** von Zeit zu Zeit mit handelsüblichem, nicht scheuerndem Reinigungsmittel aus und lassen Sie diesen trocknen.

### Füllstandssensoren (siehe Bild K)

Säubern Sie gelegentlich die Füllstandssensoren **40**.

- Öffnen Sie die Verschlüsse **15** und nehmen Sie das Saugeroberteil **13** ab.
- Reinigen Sie die Füllstandssensoren **40** mit einem weichen Tuch.
- Setzen Sie das Saugeroberteil **13** wieder auf und schließen Sie die Verschlüsse **15**.

### Aufbewahrung (siehe Bild L)

- Wickeln Sie das Netzkabel um die Kabelhalterung **14**.
- Stecken Sie das Zubehör in die dafür vorgesehenen Halterungen: Saugrohre **35** in die Halterungen **22**, Fugendüse **31** in die Halterung **21**, Bodendüse **34** in die Halterung **24**.
- Öffnen Sie die elastischen Bänder der Saugschlauchhalterung **4** und legen Sie den Saugschlauch **27** um das Saugeroberteil in die Halterung **4**.  
Hängen Sie die elastischen Bänder wieder ein.
- Klicken Sie die L-Boxx auf die Aufnahmen **11**.
- Schrauben Sie zum Transport des Saugers den Verschlussstopfen **2** auf die Schlauchaufnahme **3**.
- Stellen Sie den Sauger in einem trockenen Raum ab und sichern Sie ihn vor unbefugter Benutzung.
- Treten Sie zum Feststellen der Lenkrollen **18** die Lenkrollenbremse **17** herunter.

### Transport (siehe Bild M)

- Tragen Sie den Sauger nur am Tragegriff **10**.
- Verwenden Sie den Führungsbügel **12** zum Schieben des Saugers oder zum Ziehen des Saugers über Treppenabsätze.

## 16 | Deutsch

## Behebung von Störungen

Problem	Abhilfe
Saugturbine läuft nicht an.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Netzkabel, Netzstecker, Sicherung, Steckdose und Füllstandssensoren <b>40</b> überprüfen.</li> <li>Betriebsarten-Wahlschalter <b>7</b> steht auf „Start-/Stop-Automatik“.</li> <li>– Betriebsarten-Wahlschalter <b>7</b> auf das Symbol „Saugen“ stellen bzw. das an die Steckdose <b>5</b> angeschlossene Elektrowerkzeug einschalten.</li> </ul>
Saugturbine schaltet ab.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Behälter <b>1</b> entleeren.</li> </ul>
Saugturbine läuft nach Behälterleerung nicht wieder an.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sauger ausschalten und 5 Sekunden warten, nach 5 Sekunden wieder einschalten.</li> <li>– Füllstandssensoren <b>40</b> sowie den Zwischenraum der Füllstandssensoren <b>40</b> mit einer Bürste reinigen.</li> </ul>
Saugkraft lässt nach.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Verstopfungen aus Saugdüse, Saugrohr <b>35</b>, Saugschlauch <b>27</b> oder Flachfaltenfilter <b>30</b> entfernen.</li> <li>– Entsorgungssack <b>29</b> oder Staubbeutel wechseln.</li> <li>– Filterabdeckung <b>39</b> richtig einrasten.</li> <li>– Saugeroberteil <b>13</b> richtig aufsetzen und Verschlüsse <b>15</b> schließen.</li> <li>– Flachfaltenfilter <b>30</b> wechseln.</li> </ul>
Staubaustritt beim Saugen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Korrekten Einbau des Flachfaltenfilter <b>30</b> überprüfen.</li> <li>– Flachfaltenfilter <b>30</b> wechseln.</li> </ul>
Abschaltautomatik (Nasssaugen) spricht nicht an.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Füllstandssensoren <b>40</b> sowie den Zwischenraum der Füllstandssensoren <b>40</b> mit einer Bürste reinigen.</li> <li>Bei elektrisch nicht leitenden Flüssigkeiten oder bei Schaumbildung funktioniert die Abschaltautomatik nicht.</li> <li>– Füllstand ständig kontrollieren.</li> </ul>
Akustisches Warnsignal ertönt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saugleistung zu gering eingestellt.</li> <li>– Saugleistungsregler <b>8</b> auf einen höheren Wert einstellen.</li> <li>Falscher Schlauchdurchmesser eingestellt.</li> <li>– Volumenstrom-Regler <b>6</b> auf den richtigen Saugschlauchdurchmesser stellen.</li> <li>Saugschlauch <b>27</b> verstopft oder abgeknickt.</li> <li>– Verstopfung oder Knick beseitigen.</li> <li>Entsorgungssack/Staubbeutel voll.</li> <li>– Entsorgungssack <b>29</b> oder Staubbeutel wechseln.</li> <li>Flachfaltenfilter <b>30</b> verschmutzt.</li> <li>– Flachfaltenfilter reinigen oder gegebenenfalls wechseln.</li> <li>Kein ausreichender Luftstrom durch das angeschlossene Elektrowerkzeug.</li> <li>– Falschlufthöffnung <b>26</b> der Werkzeugmuffe <b>25</b> öffnen: Ring an der Werkzeugmuffe solange drehen, bis die Falschlufthöffnung ganz geöffnet ist.</li> <li>– Falls vorhanden: Falschlufthöffnung des Elektrowerkzeugs öffnen.</li> <li>Fehlfunktion der Überwachungselektronik.</li> <li>– Kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.</li> </ul>
Automatische Filterreinigung arbeitet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Filterreinigung aktivieren (AFC-Taste <b>9</b> betätigen).</li> <li>– Saugschlauch <b>27</b> anschließen.</li> </ul>
Automatische Filterreinigung lässt sich nicht abschalten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.</li> </ul>
Automatische Filterreinigung lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.</li> </ul>

## Kundendienst und Anwendungsberatung

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Saugers an.

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter:

**www.bosch-pt.com**

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehör.

**www.powertool-portal.de**, das Internetportal für Handwerker und Heimwerker.

### Deutschland

Robert Bosch GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld – Willershausen

Unter [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com) können Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040480

Fax: (0711) 40040481

E-Mail: [Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com](mailto:Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com)

Anwendungsberatung: Tel.: (0711) 40040480

Fax: (0711) 40040482

E-Mail: [Anwendungsberatung.pt@de.bosch.com](mailto:Anwendungsberatung.pt@de.bosch.com)

### Österreich

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: [service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com](mailto:service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com)

### Schweiz

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: [Aftersales.Service@de.bosch.com](mailto:Aftersales.Service@de.bosch.com)

### Luxemburg

Tel.: +32 2 588 0589

Fax: +32 2 588 0595

E-Mail: [outillage.gereedschap@be.bosch.com](mailto:outillage.gereedschap@be.bosch.com)

## Entsorgung

Sauger, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Werfen Sie den Sauger nicht in den Hausmüll!

### Nur für EU-Länder:



Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Änderungen vorbehalten.

## English

### Safety Notes



**Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Save these instructions.**

- ▶ **Never vacuum materials that contain asbestos.** Asbestos is considered carcinogenic.

**WARNING** Use the vacuum cleaner only after having received sufficient information on the usage of the vacuum cleaner, the materials to be vacuumed and their safe disposal. A thorough introduction reduces operating errors and injuries.

- ▶ **This vacuum cleaner is not intended for use by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.** Otherwise, there is danger of operating errors and injuries.

- ▶ **Supervise children.** This will ensure that children do not play with the vacuum cleaner.

- ▶ **Cleaning and user maintenance of the vacuum cleaner shall not be made by children without supervision.**

**WARNING** The vacuum cleaner is suitable for vacuuming dry materials and, by taking suitable measures, also for vacuuming liquids. The penetration of liquids increases the risk of an electric shock.

- ▶ **Do not vacuum inflammable or explosive fluids; for example, benzene, oil, alcohol, solvents. Do not vacuum hot or burning dust. Do not operate the machine in rooms where the danger of an explosion exists.** The dusts, vapours or fluids can ignite or explode.

**WARNING** Use the socket only for the purposes specified in of the operating instructions.

**WARNING** Switch the vacuum cleaner off immediately as soon as foam or water comes out, and empty the container. Otherwise, the vacuum cleaner can become damaged.

**IMPORTANT** Keep the vacuum cleaner away from rain or moisture. The penetration of water into the vacuum cleaner lid increases the risk of an electric shock.

- ▶ **The vacuum cleaner may only be stored indoors.**

**IMPORTANT** Clean the filling-level sensors for liquids at regular intervals, and check them for damage. Otherwise, their function can be impaired.

- ▶ **When operating the vacuum cleaner in damp environments, use a residual current device (RCD).** Using a residual current device (RCD) reduces the risk of an electric shock.

- ▶ **Connect the vacuum cleaner to a properly earthed mains supply.** The socket outlet and the extension cable must have an operative protective conductor.

## 18 | English

- ▶ **Before each use, check the vacuum cleaner, cable and plug. Do not use the vacuum cleaner when defects are detected. Do not open the vacuum cleaner yourself and have it repaired only by qualified personnel using original spare parts.** Damaged vacuum cleaner, cables and plugs increase the risk of an electric shock.
- ▶ **Do not drive over, crush or stretch the cable. Do not pull the cable to unplug the plug from the socket outlet or to move the vacuum cleaner.** Damaged cables increase the risk of an electric shock.
- ▶ **Before maintaining or cleaning the vacuum cleaner, making any adjustments, changing accessories or placing the vacuum cleaner aside, remove the plug from the socket outlet.** This safety measure prevents accidental starting of the vacuum cleaner.
- ▶ **Provide for good ventilation at the working place.**
- ▶ **Have the vacuum cleaner repaired only through qualified specialists and only using original spare parts.** This ensures that the safety of your vacuum cleaner is maintained.

**WARNING** The vacuum cleaner contains materials that are hazardous to one's health.

Have the emptying and maintenance, incl. the disposal of dust-collection containers, carried out only by specialists. Appropriate protective equipment is required. Do not operate the vacuum cleaner without the complete filter system. Otherwise there is danger to your own health.

- ▶ **Before restarting, check the proper condition of the vacuum hose. When doing this, leave the vacuum hose mounted to the vacuum cleaner to avoid dust from coming out.** Otherwise, you could possibly inhale dust.
- ▶ **Use the mains cable and the vacuum hose carefully.** Other persons could be harmed.
- ▶ **Do not clean the vacuum cleaner with a water jet pointed directly at it.** The penetration of water into the vacuum cleaner lid increases the risk of an electric shock.

**Products sold in GB only:** Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.

**Products sold in AUS and NZ only:** Use a residual current device (RCD) with a rated residual current of 30 mA or less.

## Symbols

The following symbols could have a meaning for the use of your vacuum cleaner. Please take note of the symbols and their meaning. The correct interpretation of the symbols will help you to use the vacuum cleaner in a better and safer manner.

### Symbols and their meaning



**CAUTION** Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.



Vacuum cleaners of dust category M according to IEC/EN 60335-2-69 for **dry vacuuming** of materials with an exposition limit value  $\geq 0.1 \text{ mg/m}^3$  that are hazardous to one's health



**WARNING** The vacuum cleaner contains materials that are hazardous to one's health. Have the emptying and maintenance, incl. the disposal of dust-collection containers, carried out only by specialists. Appropriate protective equipment is required. Do not operate the vacuum cleaner without the complete filter system. Otherwise there is danger to your own health.



**Automatic Start/Stop feature**  
Extraction of dusts resulting from running power tools  
The vacuum cleaner automatically switches on and off with a time delay


0



### Switching Off

**Vacuuming**  
Vacuuming of deposited dusts

1

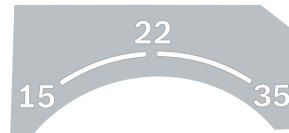

- 15** Airflow monitoring for a 15 mm hose diameter
- 22** Airflow monitoring for a 22 mm hose diameter
- 35** Airflow monitoring for a 35 mm hose diameter

## Symbols and their meaning



- Min/Max** Infinitely variable control of the vacuuming power:
- Maximum vacuum capacity for applications with intense dust development
  - Reduced vacuum capacity for applications with low dust development and for control of the vacuuming power between connected power tool and workpiece surface (e. g. when sanding)

**max.**  
**2200 W**  
**min.**  
**100 W**

Specification of the allowable load of the connected power tool (country-specific)



- AFC** Automatic filter cleaning  
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



For transport of the vacuum cleaner and for place-saving storage of VAC accessories and/or power tools, an L-Boxx can be mounted on the vacuum cleaner lid.



- **Do not vacuum with an L-Boxx mounted.** The centre of gravity of the vacuum cleaner shifts upward. The vacuum cleaner can tip over. Danger of injury and causing damage.



**max. 1 L-Boxx**  
**max. 15 kg**

Attach only one L-Boxx (max.).  
The weight of the L-Boxx with contents must not exceed 15 kg.

## Symbols and their meaning



- **Do not hang the vacuum cleaner, e. g. for transport purposes, to a crane hook.** The vacuum cleaner is not suitable for handling by crane. Danger of injury and causing damage.



- **Do not use the vacuum cleaner as a seat, ladder or stepladder.** The vacuum cleaner can tip over and become damaged. Danger of injury.

## Product Description and Specifications

While reading the operating instructions, unfold the graphics page for the vacuum cleaner and leave it open.

## Intended Use

The machine is intended for collection, vacuuming, conveying and separation of wood chips, as well as non-flammable dry dusts, non-flammable liquids and water-air mixtures. The vacuum cleaner is dust-technically checked and corresponds with dust category M. It is suitable for the increased demands of industrial usage, as required in trades, industry and workshops.

According to IEC/EN 60335-2-69, vacuum cleaners of dust category M may only be used for vacuuming and extraction of hazardous materials with an exposition limit value  $\geq 0.1 \text{ mg/m}^3$ .

Use the vacuum cleaner only when you fully understand and can perform all functions without limitation, or have received appropriate instructions.

## Product Features

The numbering of the product features refers to the illustration of the vacuum cleaner on the graphics page.

- 1 Container
- 2 Plug cap for the vacuum hose connection
- 3 Hose connection piece
- 4 Vacuum-hose holder
- 5 Socket for power tool
- 6 Airflow regulator
- 7 Mode selector switch
- 8 Control knob for vacuum capacity
- 9 AFC button
- 10 Carrying handle
- 11 L-Boxx retainer
- 12 Push handle
- 13 Vacuum lid
- 14 Cable holder
- 15 Latch of the vacuum cover
- 16 Rear wheel
- 17 Castor brake
- 18 Castor

## 20 | English

- 19 Castor frame
- 20 Locking latch of filter cover
- 21 Holder for crevice nozzle/elbow
- 22 Holder for vacuum tubes
- 23 Drain hose
- 24 Holder for floor nozzle
- 25 Tool sleeve
- 26 Air diffuser
- 27 Vacuum hose
- 28 Elbow
- 29 Disposal bag
- 30 Flat-fold filter (PES)
- 31 Crevice nozzle
- 32 Rubber lip
- 33 Brush insert
- 34 Floor nozzle
- 35 Vacuum tube
- 36 Retainer for vacuum-hose holder
- 37 Snap-fastener
- 38 Signalling LED
- 39 Filter cover
- 40 Level sensors

Accessories shown or described are not part of the standard delivery scope of the product. A complete overview of accessories can be found in our accessories program.

### Technical Data

Wet/dry vacuum cleaner		GAS 55 M AFC
Article number		3 601 JC3 3..
Rated power input	W	1 200
Frequency	Hz	50/60
Container volume (gross)	l	55
Net volume (for fluids)	l	40
Dust bag contents	l	27
Max. vacuum*		
– Vacuum cleaner	hPa	230
– Turbine	hPa	254
Max. flow rate*		
– Vacuum cleaner	l/s	36
– Turbine	l/s	74
Max. vacuum capacity	W	1380
Surface of flat-fold filter	m <sup>2</sup>	0.615
Dust category		M
Weight according to EPTA-Procedure 01/2003	kg	16.2
Protection class		⊕ / II
Degree of protection		IP X4

\* Measured with a Ø 35 mm and 5 m long vacuum hose

The values given are valid for nominal voltages [U] of 230 V. For lower voltage and models for specific countries, these values can vary.

### Automatic Start/Stop feature\*

	Rated voltage	max. power output	min. power output
EU	220 – 240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK/IIDK	240/230 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

\* Specification of the allowable load of the connected power tool (country-specific)

### Noise Information

Measured sound values determined according to EN 60704. Typically the A-weighted sound pressure level of the vacuum cleaner is lower than 70 dB(A). Uncertainty K = 3 dB. The noise level when working can exceed 80 dB(A).

### Wear hearing protection!



### Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product described under "Technical data" is in conformity with the following standards or standardization documents: EN 60335 and the directives 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2004/108/EC including their amendments.

Technical file (2006/42/EC) at:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker  
Executive Vice President  
Engineering

Helmut Heinzelmann  
Head of Product Certification  
PT/ETM9

PPA  
 i.V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

### Assembly

- Before any work on the vacuum cleaner itself, pull the mains plug.

### Mounting the Vacuum-hose Holder (see figure A)

- Slide the vacuum-hose holders **4** firmly from above into the retainers **36** intended for this purpose, until they engage.

### Mounting the Vacuum Hose (see figure B)

- Mount the vacuum hose **27** onto the hose connection piece **3** and turn it in clockwise direction to the stop.

**Note:** While vacuuming, an electrostatic charge develops in the vacuum hose and accessories caused through the friction of the dust, which the operator could experience in the form of static discharging (dependent on environmental influences and physical perception).

As a general rule, Bosch recommends using an anti-static vacuum hose (accessory), when vacuuming fine dusts and dry materials.

## Mounting VAC Accessories (see figure C)

The vacuum hose **27** is equipped with a clip system, with which the VAC accessories (tool sleeve **25**, elbow **28**) can be connected.

### Mounting the Tool Sleeve

- Mount the tool sleeve **25** onto the vacuum hose **27** until both snap-fasteners **37** of the vacuum hose can be heard to engage.
- To disassemble, press both snap-fasteners **37** inward and pull the components apart.

### Mounting Nozzles and Tubes

- Mount the elbow **28** onto the vacuum hose **27** until both snap-fasteners **37** of the vacuum hose can be heard to engage.
- Afterwards, mount the desired VAC accessory (floor nozzle, crevice nozzle, vacuum tube, etc.) firmly onto the elbow **28**.
- To disassemble, press both snap-fasteners **37** inward and pull the components apart.

## Inserting/Removing a Disposal Bag or Dust Bag (Dry Vacuuming) (see figure D)

For dry vacuuming of materials according to dust category M, a disposal bag **29** or a dust bag **must** be inserted.

When vacuuming materials with or without an exposition limit value  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (according to dust category L), it is possible to vacuum directly into the container.

**Note:** When using a paper filter bag, the automatic filter cleaning (AFC) (see "Deactivating the AFC", page 23) **must**, and when using a fleece filter bag, **should** be shut off.

Do not fill the disposal bag **29** with more than **25 kg (max.)**.

**⚠ WARNING** The vacuum cleaner contains materials that are hazardous to one's health.

**Have the emptying and maintenance, incl. the disposal of dust-collection containers, carried out only by specialists. Appropriate protective equipment is required. Do not operate the vacuum cleaner without the complete filter system.** Otherwise there is danger to your own health.

### Inserting a Disposal bBag

- Unlock the latches **15** and remove the vacuum lid **13**.
- Insert the disposal bag **29** into the container **1** with the filling opening toward the front.
- Pull the filling opening over the connection flange into the recess of the connection flange.
- Make sure that the disposal bag **29** faces completely against the interior sides of the container **1**.
- Fold the rest of the disposal bag **29** over the edge of the container **1**.
- Reattach the vacuum lid **13** again and lock the latches **15**.

### Removing and Closing the Disposal Bag

- Unlock the latches **15** and remove the vacuum lid **13**.
  - Pull the full disposal bag **29** toward the rear off of the connection flange.
  - Carefully remove the disposal bag **29** out of the vacuum cleaner without damaging it.
- When doing this, pay attention that the disposal bag does

not get caught or ripped open against the connection flange or other sharp objects.

- Pull the cover off of the adhesive strip, close the disposal bag and tape it shut.
- Afterwards, tie off the disposal bag **29** below the filling opening with the pulled off cover of the adhesive strip.

### Replacing/Inserting the Dust Bag (Accessory)

- Unlock the latches **15** and remove the vacuum lid **13**.
- Pull off the full dust bag from the connection flange toward the rear. Close the opening of the dust bag by folding down the lid. Remove the closed dust bag from the vacuum cleaner.
- Work the new dust bag over the connection flange of the vacuum cleaner. Make sure that the dust bag faces completely against the interior sides of the container **1** over its full length.
- Reattach the vacuum lid **13** again and lock the latches **15**.

## Inserting the Rubber Lip (Wet Vacuuming) (see figure E)

**Note:** The requirements for the ingress degree (dust category M) have only been proven for dry vacuuming.

- Carefully pry the brush inserts **33** out of the floor nozzle **34** using a suitable tool.
- Insert the rubber lips **32** into the floor nozzle **34**.

**Note:** The structured side of the rubber lips must face outward.

## Attaching an L-Boxx (see figure F)

For transport of the vacuum cleaner and for place-saving storage of VAC accessories and/or power tools, an L-Boxx can be mounted on the vacuum cleaner lid.

- Mount the L-Boxx onto the retainers **11**.
- ▶ **Do not vacuum with an L-Boxx mounted.** The centre of gravity of the vacuum cleaner shifts upward. The vacuum cleaner can tip over. Danger of injury and causing damage.
- ▶ **Do not carry the vacuum cleaner by the carrying handle of the mounted L-Boxx.** The vacuum cleaner is too heavy for the carrying handle of the L-Boxx. Danger of injury and causing damage.

## Operation

### Starting Operation

- ▶ **Observe correct mains voltage! The voltage of the power source must agree with the voltage specified on the nameplate of the vacuum cleaner. Equipment marked with 230 V can also be operated with 220 V.**
- ▶ **Please inform yourself about the valid regulations/laws for your country concerning the handling of materials that are hazardous to one's health.**

The vacuum cleaner is suitable for vacuuming and extracting the following materials:

- Dusts with an exposition limit value  $\geq 0.1 \text{ mg/m}^3$

The vacuum cleaner may generally not be used in rooms where the danger of an explosion exists.



## 22 | English

To save energy, only switch the vacuum cleaner on when using it.

To ensure optimal vacuuming performance, always completely unwind the vacuum hose **27** from the vacuum cleaner lid **13**.

## Dry Vacuuming

### Vacuuming of deposited dusts

- Set the airflow regulator **6** to the hose diameter being used.
- To switch the vacuum cleaner **on**, set the mode selector switch **7** to the “vacuuming” symbol. 
- To switch the vacuum cleaner **off**, set the mode selector switch **7** to the “Off” symbol. 

The vacuum cleaner is fitted with airflow monitoring. In the “vacuuming” mode, the airflow monitoring is fixed on a value of 20 m/s, irrespective of the setting of the airflow regulator **6**.

If the value falls below this, e.g. due to accumulated dirt in the suction hose, a full dust bag or a clogged flat-fold filter, an audible alarm signal will sound. In this case, switch off the vacuum cleaner and check it as stated in the section “Correction of Malfunctions”.


### Extraction of dusts resulting from running power tools (see figure G)

- ▶ **An adequate ventilation rate (L) must be provided for when the outgoing air is circulated. Observe the respective national regulations.**


A socket outlet with earthing contact **5** is integrated in the vacuum cleaner. An external power tool can be connected there. Observe the maximal allowable load of the connected power tool.

To ensure sufficient dust transport at the vacuum location, the minimum airflow for the power tool connected must not be fallen below.

Hose Diameter	Airflow Setting Value
35 mm	57.9 m <sup>3</sup> /h
22 mm	41.2 m <sup>3</sup> /h
15 mm	12.7 m <sup>3</sup> /h

- Set the airflow regulator **6** to the hose diameter being used.
- Mount the tool sleeve **25** (see “Mounting the Tool Sleeve”, page 21).
- Insert the tool sleeve **25** into the vacuum connection of the power tool.
- To start the vacuum cleaner’s **automatic Start/Stop feature**, set the mode selector switch **7** to the “Automatic Start/Stop” symbol. 

In this operating mode, the airflow is electronically monitored according to the setting of the airflow regulator **6**. Sufficient dust transport is ensured when the setting is correctly selected.

- To **start the operation** of the vac, switch on the power tool connected to the socket **5**. The vacuum cleaner starts automatically.
- Switch the power tool off to **end the vacuuming**. The after-run function of the automatic Start/Stop feature lasts approx. 15 seconds, so that residual dust is drawn out of the vacuum hose.
- To switch the vacuum cleaner **off**, set the mode selector switch **7** to the “Off” symbol. 

When the alarm sounds, the vacuum cleaner must be checked as described under “Correction of Malfunctions”.

### Wet Vacuuming (see figure H)

- ▶ **Do not vacuum inflammable or explosive fluids; for example, benzene, oil, alcohol, solvents. Do not vacuum hot or burning dust. Do not operate the machine in rooms where the danger of an explosion exists.** The dusts, vapours or fluids can ignite or explode.
- ▶ **The vacuum cleaner may not be used as a water pump.** The vacuum cleaner is intended for vacuuming air and water mixtures.
- ▶ **Before any work on the vacuum cleaner itself, pull the mains plug.**

**Note:** The requirements for the ingress degree (dust category M) have only been proven for dry vacuuming.

- Remove the disposal bag **29** or the dust bag and empty the container **1** before wet vacuuming.

**Note:** For easier disposal when vacuuming liquid-solid mixtures, use a wet filter bag (accessory), which separates liquids from solids.

- Mount the rubber lips into the floor nozzle (see “Inserting the Rubber Lip”, page 21).
- Switch the automatic filter cleaning (AFC) off (see “Deactivating the AFC”, page 23).

The vacuum cleaner is equipped with filling-level sensors **40**. When the maximum filling height is reached, the vacuum cleaner switches off. Set the mode selector switch **7** to the “off” symbol.

**Note:** When vacuuming non-conductive liquids (e. g. drilling emulsion, oil and grease), the vacuum cleaner is not switched off when the container is full. The level must be monitored continuously and the container emptied in time.

When the alarm sounds while wet vacuuming, the operational safety of the VAC is not impaired. No measures are required to correct the malfunction.

- Pull the drain hose **23** from its holder and drain the dirty water via the drain hose.
- For transport of the vacuum cleaner, screw the plug cap **2** onto the hose connection piece **3**.

To prevent the formation of mould after wet vacuuming:

- Take out the flat-fold filter **30** and allow it to dry well.
- Remove the vacuum cleaner lid **13** open the filter cover **39** and allow both components to dry thoroughly.

## Filter Cleaning

### Automatic filter cleaning (see figure I)

In automatic filter cleaning mode (AFC = Automatic Filter Cleaning), the flat-fold filter **30** is cleaned every 15 seconds by means of air blasts (pulsating noise).

The filter cleaning system must be actuated latest when the vacuuming performance is no longer sufficient.

Regular use of the filter cleaning feature increases the tool life of the filter.

To achieve ideal filter tool life, deactivate the automatic filter cleaning in exceptional cases, e. g., when vacuuming pure liquids or when working with a paper filter bag.

A flat-fold filter contaminated only on the surface is fully functional. Manual cleaning of the flat-fold filter by striking/tapping against it or blowing it out is not necessary, and can even damage the filter.

**Note:** The automatic filter cleaning is factory-set.

Switching the automatic filter cleaning on/off is only possible, when the VAC is running.

- **Deactivating the AFC**  
Actuate the AFC button **9**.  
The signalling LED **38** goes out.
- **Activating the AFC**  
Actuate the AFC button **9**.  
The signalling LED **38** lights up green.

## Maintenance and Service

### Maintenance and Cleaning

- ▶ **Before any work on the vacuum cleaner itself, pull the mains plug.**
- ▶ **For safe and proper working, always keep the vacuum cleaner and ventilation slots clean.**
- ▶ **Wear a dust protection mask when maintaining and cleaning the vacuum cleaner.**

If the replacement of the supply cord is necessary, this has to be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in order to avoid a safety hazard.

A dust-technical inspection is to be carried out at least once every year by the manufacturer or an instructed person, e. g. for damage of the filter, tightness against leakage of the vacuum cleaner and function of the control/monitoring unit.

For category **M** vacuum cleaners that were in contaminated environments, the exterior as well as all machine parts should be cleaned or treated with sealants. When performing maintenance and repair work, all contaminated components that cannot be cleaned to satisfactory must be disposed of. Such components must be disposed of in impermeable plastic bags conforming with the valid regulations for the disposal of such waste.

For maintenance on behalf of the user, the vacuum cleaner must be disassembled, cleaned and maintained as far as feasible, without causing a risk for the maintenance personnel or other persons. Prior to disassembly, the vacuum cleaner should be cleaned in order to prevent any risks. The room/enclosure in which the vacuum cleaner is disassembled should

be well ventilated. Wear personal protective equipment during maintenance. After the maintenance, the maintenance area should be cleaned.

### Removing/Replacing the Flat-fold Filter (see figures J1 – J2)

Replace a damaged flat-fold filter **30** immediately.

- Pull the locking latch **20** and open the filter cover **39**.
- Grasp the flat-fold filter **30** by the fins, pull up and remove.
- When taking out the flat-fold filter **30**, remove any accumulating dust and debris from the closing edge of the filter cover **39** using a moist cloth.  
PES and PTFE flat-fold filters can be flushed out under running water.
- Insert a new or the cleaned flat-fold filter **30**; observe proper and tight seating.
- Shut the filter cover **39** again (must be heard to engage).

### Container

Wipe out the container **1** from time to time with a commercially available, non-scouring cleaning agent and allow to dry.

### Level Sensors (see figure K)

Clean the level sensors **40** occasionally.

- Unlock the latches **15** and remove the vacuum lid **13**.
- Clean the level sensors **40** with a soft cloth.
- Reattach the vacuum lid **13** again and lock the latches **15**.

### Storage (see figure L)

- Wind the mains cable around the cable holder **14**.
- Insert the accessories into the holders provided: Vacuum tubes **35** in holders **22**, crevice nozzle **31** in holder **21**, floor nozzle **34** in holder **24**.
- Undue the elastic tie-downs of the vacuum-hose holders **4** and place the vacuum hose **27** around the vacuum cleaner lid into the holders **4**.  
Reattach the elastic tie-downs.
- Mount the L-Boxx onto the retainers **11**.
- For transport of the vacuum cleaner, screw the plug cap **2** onto the hose connection piece **3**.
- Store the vacuum cleaner in a dry room and secure it against unauthorised use.
- To lock the castors **18**, actuate the castor brakes **17** by pushing down.

### Transport (see figure M)

- Carry the vacuum cleaner only by the carrying handle **10**.
- Use the push handle **12** for moving the VAC around or pulling it over edges or obstacles.

## 24 | English

**Correction of Malfunctions**

Problem	Corrective Measure
The vacuum turbine does not start.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Check mains cable, mains plug, fuse, socket outlet and filling-level sensors <b>40</b>.</li> <li>Mode selector switch <b>7</b> set to “Start/Stop automatic”.</li> <li>– Set mode selector switch <b>7</b> to the “vacuum” symbol and switch the power tool connected to the socket outlet <b>5</b> on.</li> </ul>
Vacuum turbine switches off.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Empty container <b>1</b>.</li> </ul>
Vacuum turbine does not restart after emptying the container.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Switch vacuum cleaner off and wait 5 seconds; switch on again after 5 seconds.</li> <li>– Clean level indicators <b>40</b> as well as the space between the level indicators <b>40</b> with a brush.</li> </ul>
Vacuumping power decreases.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Remove clogs from vacuum nozzle, vacuum tubes <b>35</b>, vacuum hose <b>27</b> or flat-fold filter <b>30</b>.</li> <li>– Replace disposal bag <b>29</b> or dust bag.</li> <li>– Engage filter cover <b>39</b> properly.</li> <li>– Mount vacuum cleaner lid <b>13</b> properly and lock latches <b>15</b>.</li> <li>– Replace flat-fold filter <b>30</b>.</li> </ul>
Dust escapes during vacuuming	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Check proper installation of the flat-fold filter <b>30</b>.</li> <li>– Replace flat-fold filter <b>30</b>.</li> </ul>
The automatic shut-off (wet vacuuming) does not respond.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Clean level indicators <b>40</b> as well as the space between the level indicators <b>40</b> with a brush.</li> <li>The automatic shut-off does not function with non-conductive liquids or foam/bubbles.</li> <li>– Monitor the level continuously.</li> </ul>
The alarm sounds.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vacuum capacity set too low.</li> <li>– Set control knob for vacuum capacity <b>8</b> to a higher value.</li> <li>Hose diameter is incorrectly set.</li> <li>– Set airflow regulator <b>6</b> to correct vacuum-hose diameter.</li> <li>Vacuum hose <b>27</b> clogged or bent/creased.</li> <li>– Correct clog or bend/crease.</li> <li>Disposal bag/dust bag full.</li> <li>– Replace disposal bag <b>29</b> or dust bag.</li> <li>Flat-fold filter <b>30</b> contaminated.</li> <li>– Clean flat-fold filter or replace, as required.</li> <li>Insufficient airflow for the connected power tool.</li> <li>– Open air diffuser <b>26</b> of the tool sleeve <b>25</b>: Turn ring on tool sleeve until air-diffuser opening is completely opened.</li> <li>– If available: Open air-diffuser opening of power tool.</li> <li>Malfunction of the monitoring electronics.</li> <li>– Contact an authorised service agent for Bosch power tools.</li> </ul>
Automatic filter cleaning inoperative.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Activate the filter cleaning (actuate the AFC button <b>9</b>).</li> <li>– Connect the vacuum hose <b>27</b>.</li> </ul>
The automatic filter cleaning cannot be switched off.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Contact an authorised service agent for Bosch power tools.</li> </ul>
The automatic filter cleaning cannot be switched off.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Contact an authorised service agent for Bosch power tools.</li> </ul>

**After-sales Service and Application Service**

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the type plate of the vacuum cleaner.

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Exploded views and information on spare parts can also be found under:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Bosch's application service team will gladly answer questions concerning our products and their accessories.

#### Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)  
P.O. Box 98  
Broadwater Park  
North Orbital Road  
Denham  
Uxbridge  
UB 9 5HJ  
Tel. Service: (0844) 7360109  
Fax: (0844) 7360146  
E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

#### Ireland

Origo Ltd.  
Unit 23 Magna Drive  
Magna Business Park  
City West  
Dublin 24  
Tel. Service: (01) 4666700  
Fax: (01) 4666888

#### Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.  
Power Tools  
Locked Bag 66  
Clayton South VIC 3169  
Customer Contact Center  
Inside Australia:  
Phone: (01300) 307044  
Fax: (01300) 307045  
Inside New Zealand:  
Phone: (0800) 543353  
Fax: (0800) 428570  
Outside AU and NZ:  
Phone: +61 3 95415555  
www.bosch.com.au

#### Republic of South Africa

**Customer service**  
Hotline: (011) 6519600

#### Gauteng – BSC Service Centre

35 Roper Street, New Centre  
Johannesburg  
Tel.: (011) 4939375  
Fax: (011) 4930126  
E-Mail: bsctools@icon.co.za

#### KZN – BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre  
143 Crompton Street  
Pinetown  
Tel.: (031) 7012120  
Fax: (031) 7012446  
E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

#### Western Cape – BSC Service Centre

Democracy Way, Prosperity Park  
Milnerton  
Tel.: (021) 5512577  
Fax: (021) 5513223  
E-Mail: bsc@zsd.co.za

#### Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng  
Tel.: (011) 6519600  
Fax: (011) 6519880  
E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

#### Disposal

The vacuum cleaner, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of the vacuum cleaner into household waste!

#### Only for EC countries:



According to the European Guideline 2012/19/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national right, power tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

Subject to change without notice.

## Français

### Avertissements de sécurité



**Il est impératif de lire toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions.** Le non-respect des avertissements et instructions indiqués ci-après peut conduire à une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.

#### Garder précieusement ces instructions.

► **Ne jamais aspirer des matériaux contenant de l'amiante.** L'amiante est considérée comme étant cancérigène.

**AVERTISSEMENT** N'utilisez l'aspirateur qu'après avoir acquis suffisamment d'informations relatives à l'utilisation de l'aspirateur, les matériaux à aspirer et leur élimination en toute sécurité. Une formation minutieuse réduit les faux managements et les blessures.

► **Cet aspirateur n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants et personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou par des personnes n'ayant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires.** Sinon, il y a un risque de mauvaise utilisation et de blessures.

► **Ne laissez pas les enfants sans surveillance.** Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'aspirateur.

## 26 | Français

- ▶ **Les enfants ne doivent pas nettoyer ou effectuer des travaux d'entretien sans surveillance.**

**⚠ AVERTISSEMENT** L'aspirateur est conçu pour aspirer des matières sèches et, moyennant des mesures appropriées, également pour aspirer des liquides. La pénétration de liquides augmente le risque d'un choc électrique.

- ▶ **Ne pas utiliser l'aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou explosifs, p. ex. essence, huile, alcool, solvant. Ne pas aspirer de poussières très chaudes ou incandescentes. Ne pas utiliser l'aspirateur dans des locaux présentant des risques d'explosion.** Les poussières, vapeurs ou liquides risquent de s'enflammer ou d'exploser.

**⚠ AVERTISSEMENT** La prise de courant ne doit être utilisée que pour les usages définis dans ces instructions d'utilisation.

**⚠ AVERTISSEMENT** Arrêtez immédiatement l'aspirateur dès que de la mousse ou de l'eau en ressort et videz la cuve. Sinon, l'aspirateur risque d'être endommagé.

**⚠ ATTENTION** Ne pas exposer l'aspirateur à la pluie ou à l'humidité. La pénétration d'eau à l'intérieur de la partie supérieure de l'aspirateur augmente le risque de choc électrique.

- ▶ **L'aspirateur ne doit être rangé qu'à l'intérieur.**

**⚠ ATTENTION** Nettoyez régulièrement les détecteurs de niveau pour liquides et vérifiez leur bon état. Autrement, leur fonctionnement peut être entravé.

- ▶ **Si l'usage d'un aspirateur dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque d'électrocution.

- ▶ **Brancher l'aspirateur sur le réseau de courant électrique correctement relié à la terre.** La prise de courant ainsi que la rallonge électrique doivent être munies d'un conducteur de protection en bon état.

- ▶ **Avant toute utilisation, contrôler l'aspirateur, la fiche et le câble. Ne pas utiliser l'aspirateur si des défauts sont constatés. Ne pas ouvrir l'aspirateur soi-même et ne le faire réparer que par une personne qualifiée et utiliser seulement des pièces de rechange d'origine.** Des aspirateurs, un câble et/ou une fiche endommagés augmentent le risque d'un choc électrique.

- ▶ **Ne pas écraser ni coincer le câble. Ne pas tirer sur le câble pour retirer la fiche de la prise de courant ou pour déplacer l'aspirateur.** Un câble endommagé augmente le risque d'électrocution.

- ▶ **Retirer la fiche de la prise de courant avant d'effectuer des travaux d'entretien sur l'aspirateur ou de le nettoyer, d'effectuer des travaux de réglage, de changer des accessoires, ou de ranger l'aspirateur.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'aspirateur.

- ▶ **Veiller à bien aérer la zone de travail.**

- ▶ **Ne faire réparer l'aspirateur que par du personnel qualifié et seulement avec des pièces de rechange d'origine.** Ceci garantit le maintien de la sécurité de l'aspirateur.

**⚠ AVERTISSEMENT** L'aspirateur contient de la poussière nocive à la santé.

**Ne faire vider et entretenir, aussi bien qu'éliminer les bacs de récupération des poussières que par des spécialistes. Un équipement de protection approprié est nécessaire. Ne pas faire fonctionner l'aspirateur sans le système de filtre complet.** Sinon, vous risquez de mettre votre santé en danger.

- ▶ **Avant la mise en service, contrôler l'état impeccable du tuyau d'aspiration. Laisser le tuyau d'aspiration raccordé à l'aspirateur pour éviter que de la poussière ne sorte involontairement.** Sinon, vous risquez d'aspirer de la poussière.

- ▶ **Soyez prudent lors de l'utilisation du câble de secteur et du tuyau d'aspiration.** Vous pourriez autrement mettre en danger d'autres personnes.

- ▶ **Ne dirigez jamais un jet d'eau directement sur l'aspirateur pour le nettoyer.** La pénétration d'eau à l'intérieur de la partie supérieure de l'aspirateur augmente le risque de choc électrique.

## Symboles

Les symboles suivants peuvent être importants pour l'utilisation de votre aspirateur. Veuillez mémoriser ces symboles et leurs significations. L'interprétation correcte des symboles vous permettra de mieux utiliser votre aspirateur en toute sécurité.

### Symboles et leur signification



**⚠ ATTENTION** Il est impératif de lire toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et instructions indiqués ci-après peut conduire à une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.




Aspirateur de la classe de poussières M conformément à la norme IEC/EN 60335-2-69 pour aspirer à sec des poussières nocives d'une valeur limite d'exposition de  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

## Symboles et leur signification



**AVERTISSEMENT** L'aspirateur contient de la poussière nocive à la santé. Ne faire vider et entretenir, aussi bien qu'éliminer les bacs de récupération des poussières que par des spécialistes. Un équipement de protection approprié est nécessaire. Ne pas faire fonctionner l'aspirateur sans le système de filtre complet. Sinon, vous risquez de mettre votre santé en danger.



1+

**Arrêt/démarrage automatique**

Aspiration de poussières dégagées par les outils électroportatifs en fonctionnement. L'aspirateur démarre automatiquement et s'arrête après un certain délai.


0

**Arrêt**

1

**Mode aspiration**

Aspiration des poussières déposées

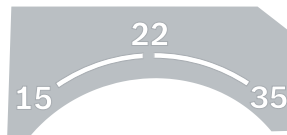

- 15** Dispositif de surveillance du débit d'air pour un diamètre de tuyau d'aspiration de 15 mm
- 22** Dispositif de surveillance du débit d'air pour un diamètre de tuyau d'aspiration de 22 mm
- 35** Dispositif de surveillance du débit d'air pour un diamètre de tuyau d'aspiration de 35 mm



- Mini/Maxi** Réglage en continu de la puissance d'aspiration :
- puissance d'aspiration maximale pour les utilisations avec forte propagation de poussières
  - puissance d'aspiration réduite pour les utilisations avec faible propagation de poussières et pour par ex. régler la force d'aspiration entre l'outil électroportatif branché et la surface de la pièce (par ex. lors des travaux de ponçage)

## Symboles et leur signification

max.  
2200 W  
min.  
100 W

Indication de la puissance électrique maximale connectée de l'outil électroportatif raccordé (différente selon les pays)



**AFC** Nettoyage automatique du filtre (AFC = Automatic Filter Cleaning)



Pour transporter l'aspirateur et pour un stockage peu encombrant des accessoires et/ou de l'outil électroportatif, vous pouvez monter une L-Boxx sur la partie supérieure de l'aspirateur.



► **Ne jamais aspirer si la L-Boxx est montée.** Le centre de gravité de l'aspirateur se déplace vers le haut. L'aspirateur peut se renverser. Danger de blessures et de dommages.



max. 1 L-Boxx  
max. 15 kg

Ne monter qu'une seule L-Boxx. Le poids de la L-Boxx avec contenu ne doit pas dépasser 15 kg.



► **Ne pas accrocher l'aspirateur sur un crochet de grue, par ex. pour le transporter.** L'aspirateur ne peut pas être manipulé par une grue. Danger de blessures et de dommages.



► **Ne vous asseyez jamais sur l'aspirateur et ne l'utilisez pas en tant qu'échelle ou marche.** L'aspirateur risque de se renverser et d'être endommagé. Risque de blessures.

## Description et performances du produit

Dépliez le volet sur lequel l'aspirateur est représenté de manière graphique. Laissez le volet déplié pendant la lecture de la présente notice d'utilisation.

## 28 | Français

**Utilisation conforme**

L'appareil est conçu pour le ramassage, l'aspiration, le transport et la séparation de copeaux de bois et de poussières sèches non inflammables ainsi que de liquides non inflammables et d'un mélange air/eau. L'aspirateur a été contrôlé conformément aux prescriptions relatives à l'aspiration de poussières et correspond à la classe de poussières M. Il est approprié pour une utilisation intensive professionnelle, par exemple dans l'artisanat, l'industrie ainsi que dans les ateliers.

Les aspirateurs de la classe de poussières M conformément à la norme IEC/EN 60335-2-69 ne doivent être utilisés que pour aspirer des poussières nocives d'une valeur limite d'exposition de  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ .

N'utilisez l'aspirateur qu'après vous être familiarisé avec toutes ses fonctions et que vous êtes en mesure de l'utiliser sans réserve ou après avoir reçu des instructions correspondantes.

**Éléments de l'appareil**

La numérotation des éléments de l'appareil se réfère à la représentation de l'aspirateur sur la page graphique.

- 1 Réservoir
- 2 Obturateur du raccord d'aspiration
- 3 Raccord du tuyau flexible
- 4 Fixation du tuyau d'aspiration
- 5 Prise de courant pour raccord de l'outil électroportatif
- 6 Régulateur du débit d'air
- 7 Sélecteur du mode d'exploitation
- 8 Régulateur de la puissance d'aspiration
- 9 Touche AFC
- 10 Poignée
- 11 Fixation de la L-Boxx
- 12 Barre de conduite
- 13 Partie supérieure de l'aspirateur
- 14 Logement de câble
- 15 Fermeture du capot de l'aspirateur
- 16 Roue
- 17 Frein des roues pivotantes
- 18 Roue pivotante
- 19 Etrier de la roue pivotante
- 20 Languette de fermeture du couvercle du filtre
- 21 Fixation de la buse suceur/du coude d'aspiration
- 22 Fixation des tuyaux d'aspiration
- 23 Flexible de vidange
- 24 Fixation de la buse de sol
- 25 Raccord d'outil
- 26 Orifice air parasite
- 27 Tuyau d'aspiration
- 28 Coude d'aspiration
- 29 Sac de collecte
- 30 Filtre plat à plis (PES)
- 31 Buse suceur

- 32 Garniture en caoutchouc
- 33 Bandes à brosses
- 34 Buse de sol
- 35 Tuyau d'aspiration
- 36 Logement de la fixation du tuyau d'aspiration
- 37 Bouton
- 38 LED de contrôle
- 39 Couvercle du filtre
- 40 Capteurs de niveau

**Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre programme d'accessoires.**

**Caractéristiques techniques**

Aspirateur eau et poussière	GAS 55 M AFC	
N° d'article		3 601 JC3 3..
Puissance nominale absorbée	W	1200
Fréquence	Hz	50/60
Contenance du réservoir (brut)	l	55
Volume net (liquide)	l	40
Volume du sac à poussières	l	27
Dépression max.*		
– Aspirateur	hPa	230
– Turbine	hPa	254
Débit volumétrique, max.		
– Aspirateur	l/s	36
– Turbine	l/s	74
Puissance d'aspiration max.	W	1380
Surface filtre plat à plis	m <sup>2</sup>	0,615
Classe de poussières		M
Poids suivant EPTA-Procédure 01/2003	kg	16,2
Classe de protection		⊕/I
Type de protection		IP X4

\* mesuré avec un tuyau d'aspiration de  $\varnothing$  35 mm et d'une longueur de 5 m

Ces indications sont valables pour des tensions nominales de [U] 230 V. Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que pour des versions spécifiques à certains pays.

	Arrêt/démarrage automatique*		
	Tension nominale	puissance max.	puissance min.
UE	220 - 240 V	2200 W	100 W
Royaume-Uni	110 V	750 W	100 W
Royaume-Uni/DK	240/230 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

\* Indication de la puissance électrique maximale connectée de l'outil électroportatif raccordé (différente selon les pays)

## Informations concernant le niveau sonore

Valeurs de mesure du niveau sonore relevées conformément à la norme EN 60704.

Le niveau sonore réel de l'aspirateur est inférieur à 70 dB (A). Incertitude K = 3 dB.

Lors du travail, le niveau sonore peut dépasser 80 dB(A).


**Porter une protection acoustique !**

## Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit sous « Caractéristiques Techniques » est en conformité avec les normes ou documents normatifs suivants : EN 60335 conformément aux règlements des directives 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2004/108/CE, ainsi qu'à leurs modifications.

Dossier technique (2006/42/CE) auprès de :  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

*PPA.*  
 *i.v. H. Heinzelmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

## Montage

► **Avant d'effectuer des travaux sur l'aspirateur, retirer la fiche de la prise de courant.**

### Montage de la fixation du tuyau d'aspiration (voir figure A)

- Enfoncez les fixations du tuyau d'aspiration **4** fermement par le haut dans les logements prévus à cet effet **36** jusqu'à ce qu'elles s'encliquettent.

### Montage du tuyau d'aspiration (voir figure B)

- Montez le tuyau d'aspiration **27** sur le raccord du tuyau flexible **3** et tournez-le à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.

**Note :** Lors de l'aspiration, le frottement des particules de poussière contre les parois du tuyau d'aspiration et des accessoires génère une charge électrostatique que l'utilisateur peut remarquer sous forme de décharge statique (en fonction des influences environnementales et la sensibilité physique). En général, Bosch recommande l'utilisation de tuyaux d'aspiration anti-statiques (accessoires) pour aspirer des poussières fines et des matériaux secs.

### Montage des accessoires (voir figure C)

Le tuyau d'aspiration **27** est doté d'un système clip qui permet de connecter les accessoires (raccord d'outil **25**, coude d'aspiration **28**).

### Montage du raccord d'outil

- Enfoncez le raccord d'outil **25** sur le tuyau d'aspiration **27** jusqu'à ce que les deux boutons **37** du tuyau d'aspiration s'encliquettent de manière audible.
- Pour le démontage, poussez les boutons **37** vers l'intérieur et écarter les composants.

### Montage des buses et des tuyaux

- Enfoncez le coude d'aspiration **28** sur le tuyau d'aspiration **27** jusqu'à ce que les deux boutons **37** du tuyau d'aspiration s'encliquettent de manière audible.
- Montez ensuite fermement l'accessoire souhaité (buse de sol, buse suceur, tuyau d'aspiration etc.) sur le coude d'aspiration **28**.
- Pour le démontage, poussez les boutons **37** vers l'intérieur et écarter les composants.

### Montage/retrait du sac de collecte ou du sac à poussières (Aspiration à sec) (voir figure D)

Pour l'aspiration à sec de matières conformément à la classe de poussières M, **il est impératif** de monter un sac de collecte **29** ou un sac à poussières.

Tant que des matières sans ou avec une valeur limite d'exposition de  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (correspondant à la classe de poussières L) sont aspirées, il est possible d'aspirer les matières directement dans le réservoir.

**Note :** Si vous utilisez un sac à poussières en papier, **il est impératif**, si vous utilisez un sac à poussières tissé, **il est recommandé** de désactiver le nettoyage automatique du filtre (AFC) (voir « Désactiver AFC », page 31).

Ne remplissez pas le sac de collecte **29** au-delà de **25 kg max.**

**AVERTISSEMENT** **L'aspirateur contient de la poussière nocive à la santé.**

**Ne faire vider et entretenir, aussi bien qu'éliminer les bacs de récupération des poussières que par des spécialistes. Un équipement de protection approprié est nécessaire. Ne pas faire fonctionner l'aspirateur sans le système de filtre complet.** Sinon, vous risquez de mettre votre santé en danger.

### Montage du sac de collecte

- Ouvrez les deux fermetures **15** et relevez la partie supérieure de l'aspirateur **13**.
- Montez le sac de collecte **29** dans le réservoir **1** avec l'ouverture vers l'avant.
- Tirez l'ouverture par-dessus la bride de raccordement jusqu'au renforcement de la bride de raccordement.
- Assurez-vous que le sac de collecte **29** recouvre entièrement les parois intérieures du réservoir **1**.
- Rabattez la partie restante du sac de collecte **29** par-dessus le bord du réservoir **1**.
- Remettez en place la partie supérieure de l'aspirateur **13** et raccordez les fermetures **15**.

### Retirer et fermer le sac de collecte

- Ouvrez les deux fermetures **15** et relevez la partie supérieure de l'aspirateur **13**.
- Détachez le sac de collecte rempli **29** de la bride de raccordement en le tirant vers l'arrière.

## 30 | Français

- Retirez le sac de collecte **29** avec prudence de l'aspirateur en veillant à ne pas l'endommager. Assurez-vous que le sac de collecte n'entre pas en contact avec la bride de raccordement ou tout autre objet tranchant.
- Retirez le recouvrement du ruban adhésif et fermez le sac de collecte.
- Attachez ensuite le sac de collecte **29** en-dessous de l'ouverture à l'aide du recouvrement du ruban adhésif.

**Montage/remplacement du sac à poussières (accessoire)**

- Ouvrez les deux fermetures **15** et relevez la partie supérieure de l'aspirateur **13**.
- Retirez le sac à poussières rempli du raccord vers l'arrière. Fermez l'ouverture du sac à poussières en rabattant le couvercle. Enlevez le sac à poussières fermé de l'aspirateur.
- Enfilez le nouveau sac à poussières par-dessus la bride de raccordement de l'aspirateur. Veillez à ce que le sac à poussières **1** repose de toute sa longueur sur les parois intérieures du réservoir.
- Remettez en place la partie supérieure de l'aspirateur **13** et raccordez les fermetures **15**.

**Montage de la garniture en caoutchouc (Aspiration de liquides) (voir figure E)**

**Note** : Les exigences relatives au degré de perméabilité (classe des poussières M) ne s'appliquent qu'à l'aspiration à sec.

- Retirez les bandes à brosse **33** de la buse de sol **34** à l'aide d'un outil approprié.
- Montez les bandes en caoutchouc **32** dans la buse de sol **34**.

**Note** : Le côté à relief des bandes en caoutchouc doit être dirigé vers l'extérieur.

**Monter la L-Boxx (voir figure F)**

Pour transporter l'aspirateur et pour un stockage peu encombrant des accessoires et/ou de l'outil électroportatif, vous pouvez monter une L-Boxx sur la partie supérieure de l'aspirateur.

- Montez la L-Boxx sur les fixations **11** en l'encliquetant.
- ▶ **Ne jamais aspirer si la L-Boxx est montée.** Le centre de gravité de l'aspirateur se déplace vers le haut. L'aspirateur peut se renverser. Danger de blessures et de dommages.
- ▶ **Ne portez pas l'aspirateur par la poignée de la L-Boxx montée sur l'aspirateur.** L'aspirateur est trop lourd pour la poignée de la L-Boxx. Danger de blessures et de dommages.

**Mise en marche****Mise en service**

- ▶ **Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la source de courant doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l'aspirateur. Les outils électroportatifs marqués 230 V peuvent également être mis en service sous 220 V.**

▶ **En ce qui concerne la manipulation de poussières nocives à la santé, s'informer sur les directives/lois en vigueur dans votre pays.**

L'aspirateur peut être utilisé pour aspirer les matériaux suivants :



- Poussières d'une valeur limite d'exposition de  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

Ne jamais utiliser l'aspirateur dans des pièces présentant des risques d'explosion.

Afin d'économiser l'énergie, ne mettez en marche l'aspirateur que quand vous l'utilisez.

Pour garantir une puissance d'aspiration optimale, déroulez toujours le tuyau d'aspiration **27** entièrement de la partie supérieure de l'aspirateur **13**.

**Aspiration à sec****Aspiration des poussières déposées**

- Réglez le régulateur du débit d'air **6** sur le diamètre de tuyau utilisé.
- Pour **mettre en marche** l'aspirateur, mettez le sélecteur du mode d'exploitation **7** sur le symbole « aspiration ». 
- Pour **arrêter** l'aspirateur, mettez le sélecteur du mode d'exploitation **7** sur le symbole « Arrêt ». 

L'aspirateur est doté d'une surveillance de débit d'air. La surveillance de débit d'air est pré réglée à une valeur de 20 m/s en mode « Aspiration », indépendamment de la position du régulateur de débit d'air **6**.

Quand le débit d'air devient inférieur à cette valeur, par ex. en raison de la présence d'un bouchon de saletés dans le tuyau d'aspiration, d'un sac à poussières plein ou d'un filtre plat à plis colmaté, un signal d'alerte acoustique retentit. Arrêtez alors l'aspirateur et faites une vérification comme décrit à la section « Guide de dépannage ».



**Aspiration de poussières dégagées par les outils électroportatifs en fonctionnement (voir figure G)**

- ▶ **Un taux de renouvellement d'air suffisant (L) est obligatoire dans la pièce au cas où l'air sortant de l'appareil serait soufflé dans cette pièce. Respectez les réglementations nationales en vigueur.**

L'aspirateur est équipé d'une prise de courant avec contact de mise à la terre **5** intégrée. Il est possible d'y connecter un outil électroportatif externe. Respectez la puissance électrique maximale connectée de l'outil électroportatif raccordé. Afin de garantir une évacuation de poussières suffisante à l'endroit d'aspiration, il faut veiller à ne pas aller en dessous du débit d'air minimum nécessaire à l'outil électroportatif branché sur l'aspirateur.

Diamètre du tuyau	Valeur de réglage débit d'air
35 mm	57,9 m <sup>3</sup> /h
22 mm	41,2 m <sup>3</sup> /h
15 mm	12,7 m <sup>3</sup> /h

- Réglez le régulateur du débit d'air **6** sur le diamètre de tuyau utilisé.

- Montez le raccord d'outil **25** (voir « Montage du raccord d'outil », page 29).
- Enfoncez le raccord d'outil **25** dans la tubulure d'aspiration de l'outil électroportatif.
- Pour **activer l'arrêt/le démarrage automatique** de l'aspirateur, mettez le sélecteur du mode d'exploitation **7** sur le symbole « Arrêt/démarrage automatique ».  Dans ce mode, le débit d'air est surveillé par l'électronique et sa valeur dépend de la position du régulateur **6**. Un réglage correct garantit une évacuation suffisante des poussières.
- Pour la **mise en marche** de l'aspirateur, mettez en marche l'outil électroportatif raccordé à la prise **5**. L'aspirateur se met automatiquement en marche.
- Arrêtez l'outil électroportatif pour **terminer l'aspiration**. La fonction de marche à vide de l'arrêt/du démarrage automatique continue à fonctionner pendant 15 secondes pour évacuer les poussières résiduelles du tuyau d'aspiration.
- Pour **arrêter** l'aspirateur, mettez le sélecteur du mode d'exploitation **7** sur le symbole « Arrêt ». 

Si le signal d'avertissement acoustique se fait entendre, contrôler l'aspirateur conformément aux indications du chapitre « Guide de dépannage ».

### Aspiration de liquides (voir figure H)

- ▶ **Ne pas utiliser l'aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou explosifs, p. ex. essence, huile, alcool, solvant. Ne pas aspirer de poussières très chaudes ou incandescentes. Ne pas utiliser l'aspirateur dans des locaux présentant des risques d'explosion.** Les poussières, vapeurs ou liquides risquent de s'enflammer ou d'exploser.
- ▶ **Ne pas utiliser l'aspirateur comme pompe à eau.** L'aspirateur est conçu pour aspirer des mélanges d'air et d'eau.
- ▶ **Avant d'effectuer des travaux sur l'aspirateur, retirer la fiche de la prise de courant.**

**Note :** Les exigences relatives au degré de perméabilité (classe des poussières M) ne s'appliquent qu'à l'aspiration à sec.

- Avant d'aspirer des liquides, retirez le sac de collecte **29** ou le sac à poussières et videz le réservoir **1**.

**Note :** Pour faciliter l'élimination lors de l'aspiration de mélanges eau/substances solides, utiliser un sac filtrant spécial pour les liquides (accessoire) qui sépare les substances liquides des substances solides.

- Montez la garniture en caoutchouc dans la buse de sol (voir « Montage de la garniture en caoutchouc », page 30).
- Mettez en marche le nettoyage automatique du filtre (AFC) (voir « Désactiver AFC », page 31).

L'aspirateur est équipé de capteurs de niveau **40**. Une fois niveau de remplissage maximum atteint, l'aspirateur s'arrête. Mettez le sélecteur du mode d'exploitation **7** sur le symbole « Arrêt ».

**Note :** Lors de l'aspiration de liquides non-conducteurs (par exemple émulsion de perçage, huiles et graisses), l'aspirateur ne s'arrête pas lorsque le réservoir est plein. Vérifiez constamment le niveau de remplissage et videz à temps le réservoir.

Si le signal d'avertissement acoustique se fait entendre, la sécurité de fonctionnement de l'aspirateur n'est pas entravée. Il ne faut prendre aucune mesure pour éliminer la perturbation.

- Retirez le flexible de vidange **23** de sa fixation et évacuez l'eau sale au moyen du flexible de vidange.
- Pour transporter l'aspirateur, vissez l'obturateur **2** sur le logement du tuyau **3**.

Pour éviter la formation de moisissures après l'aspiration de matières humides :

- Retirez le filtre plat à plis **30** et laissez-le bien sécher.
- Retirez la partie supérieure de l'aspirateur **13**, ouvrez le couvercle du filtre **39** et laissez-les bien sécher.

### Nettoyage du filtre

#### Nettoyage automatique du filtre (voir figure I)

Pendant le nettoyage automatique du filtre (AFC = Automatic Filter Cleaning), le filtre plat à plis **30** est nettoyé toutes les 15 secondes par des pulsions d'air (bruit de pulsation).

Faites fonctionner le dispositif de nettoyage du filtre au plus tard à chaque fois que la capacité d'aspiration n'est plus suffisante.

Un nettoyage régulier du filtre augmente sa durée de vie. Pour une durée de vie optimale du filtre, ne désactivez son nettoyage automatique que dans des cas d'exception, par ex. si vous n'aspirez que des liquides ou si vous utilisez un sac filtrant en papier.

Un filtre plat à plis dont la couche superficielle est encrassée est entièrement prêt à l'emploi. Un nettoyage manuel du filtre plat à plis par exemple en le secouant ou en soufflant dessus n'est pas nécessaire ; ceci pourrait même l'endommager.

**Note :** Le nettoyage automatique du filtre est activé par défaut.

Le nettoyage automatique du filtre ne peut être activé ou désactivé que si l'appareil est en marche.

- **Désactiver AFC**  
Actionnez la touche AFC **9**.  
La LED de contrôle **38** s'éteint.
- **Activer AFC**  
Actionnez la touche AFC **9**.  
La LED de contrôle **38** s'allume en vert.

## Entretien et Service Après-Vente

### Nettoyage et entretien

- ▶ **Avant d'effectuer des travaux sur l'aspirateur, retirer la fiche de la prise de courant.**
- ▶ **Toujours tenir propres l'outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.**
- ▶ **Portez un masque de protection contre les poussières pour les travaux d'entretien et le nettoyage de l'aspirateur.**

Dans le cas où un remplacement de la fiche de raccordement s'avère nécessaire, ceci ne doit être effectué que par Bosch ou une station de Service Après-Vente agréée pour outillage Bosch afin d'éviter des dangers de sécurité.

Un contrôle conformément aux prescriptions relatives à l'aspiration de poussières, durant lequel sont contrôlés p. ex. un endommagement éventuel du filtre, l'étanchéité de l'aspirateur et le fonctionnement correct des installations de contrôle, doit être effectué au moins une fois par an par le fabricant de l'appareil ou par une personne initiée dans ce domaine.

Il est recommandé de nettoyer les parties extérieures des aspirateurs de la classe **M** qui se trouvaient dans un environnement sale ainsi que toutes les parties de la machine, ou de les traiter avec des agents d'étanchéité. Lors des travaux d'entretien ou de réparation, toutes les parties encrassées qui ne peuvent pas être nettoyées de manière satisfaisante doivent être éliminées. Ces pièces doivent être mises dans des sacs étanches conformément aux prescriptions en vigueur relatives à l'élimination des déchets de cette sorte.

Pour les travaux d'entretien effectués par l'utilisateur, l'aspirateur doit être démonté, nettoyé et entretenu dans la mesure du possible, sans que cela ne présente un danger pour le personnel chargé des travaux d'entretien et de maintenance ou pour d'autres personnes. Avant de procéder au démontage, il est recommandé de nettoyer l'appareil afin de prévenir des dangers éventuels. Veillez à une bonne aération de la pièce dans laquelle l'aspirateur est censé être démonté. Pendant les travaux d'entretien, portez un équipement personnel de protection. Une fois les travaux d'entretien terminés, il est recommandé de nettoyer l'endroit de travail.

### Démontage / Remplacement du filtre plat à plis (voir figures J1 – J2)

Remplacez immédiatement un filtre plat à plis **30** endommagé.

- Tirez sur la languette de fermeture **20** et ouvrez le couvercle du filtre **39**.
- Prenez le filtre plat à plis **30** par les garnitures et sortez-le en le tirant vers le haut.
- Nettoyez le bord de fermeture du couvercle du filtre **39** de tout encrassement et de toutes particules poussiéreuses générés lors du retrait du filtre plat à plis **30** à l'aide d'un chiffon humide du bord.  
Les filtres plats à plis PES et PTFE peuvent être rincés à l'eau.

- Montez un nouveau filtre plat à plis ou le filtre plat à plis nettoyé **30** en faisant attention à ce qu'il soit correctement placé.
- Refermez le couvercle du filtre **39** (il doit s'encliqueter de façon audible).

### Réservoir

Nettoyez de temps en temps le réservoir **1** au moyen d'un détergent non abrasif disponible dans le commerce et laissez-le sécher.

### Capteurs de niveau (voir figure K)

Nettoyez les capteurs de niveau **40** de temps en temps.

- Ouvrez les deux fermetures **15** et relevez la partie supérieure de l'aspirateur **13**.
- Nettoyez les capteurs de niveau **40** au moyen d'un chiffon doux.
- Remettez en place la partie supérieure de l'aspirateur **13** et raccordez les fermetures **15**.

### Stockage (voir figure L)

- Enroulez le câble d'alimentation sur le porte-câble **14**.
- Enfoncez les accessoires dans les fixations prévues : Tuyaux d'aspiration **35** dans les fixations **22**, buse suceur **31** dans la fixation **21**, buse de sol **34** dans la fixation **24**.
- Ouvrez les bandes élastiques de la fixation du tuyau d'aspiration **4** et faites passer le tuyau d'aspiration **27** autour de la partie supérieure de l'aspirateur dans la fixation **4**. Accrochez à nouveau les bandes élastiques.
- Montez la L-Boxx sur les fixations **11** en l'encliquetant.
- Pour transporter l'aspirateur, vissez l'obturateur **2** sur le logement du tuyau **3**.
- Rangez l'aspirateur dans un local sec et protégez-le de toute utilisation non autorisée.
- Pour bloquer les roues pivotantes **18**, abaissez le frein des roues pivotantes **17**.

### Transport (voir figure M)

- Ne portez l'aspirateur que par la poignée **10**.
- Pour pousser ou tirer l'aspirateur sur des paliers d'escaliers, utilisez la barre de conduite **12**.

## Guide de dépannage

Problème	Remède
La turbine d'aspiration ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Contrôler le câble de secteur, la fiche de secteur, le fusible, la prise et les capteurs du niveau de remplissage <b>40</b>.</li> <li>Sélecteur du mode d'exploitation <b>7</b> est positionné sur « Arrêt/démarrage/automatique ».</li> <li>– Mettre le sélecteur du mode d'exploitation <b>7</b> sur le symbole « Aspiration » ou mettre en marche l'outil électroportatif branché sur la prise <b>5</b>.</li> </ul>
La turbine d'aspiration s'arrête.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vider le réservoir <b>1</b>.</li> </ul>
La turbine d'aspiration ne redémarre pas après avoir vidé le réservoir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Arrêter l'aspirateur et attendre pour 5 secondes, puis remettre en marche.</li> <li>– Nettoyer les capteurs de niveau <b>40</b> et l'espace entre les capteurs de niveau <b>40</b> à l'aide d'une brosse.</li> </ul>
La puissance d'aspiration diminue.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Eliminer les matières qui boucheraient éventuellement la buse, le tuyau d'aspiration <b>35</b>, le tuyau flexible d'aspiration <b>27</b> ou le filtre plat à plis <b>30</b>.</li> <li>– Remplacer le sac de collecte <b>29</b> ou le sac à poussières.</li> <li>– Encliqueter correctement le couvercle du filtre <b>39</b>.</li> <li>– Monter correctement la partie supérieure de l'aspirateur <b>13</b> et fermer complètement les fermetures <b>15</b>.</li> <li>– Remplacer le filtre plat à plis <b>30</b>.</li> </ul>
De la poussière s'échappe lors de l'aspiration.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Contrôler montage correct du filtre plat à plis <b>30</b>.</li> <li>– Remplacer le filtre plat à plis <b>30</b>.</li> </ul>
Coupure automatique (aspiration humide) ne déclenche pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nettoyer les capteurs de niveau <b>40</b> et l'espace entre les capteurs de niveau <b>40</b> à l'aide d'une brosse.</li> <li>Pour les liquides non conducteurs d'électricité ou pour une formation de mousse, la coupure automatique ne fonctionne pas.</li> <li>– Toujours contrôler le niveau de remplissage.</li> </ul>
Le signal d'avertissement acoustique se fait entendre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puissance d'aspiration réglée trop bas.</li> <li>– Positionner le régulateur de la puissance d'aspiration <b>8</b> sur une valeur plus élevée.</li> <li>Réglage sur faux diamètre de tuyau.</li> <li>– Positionner le régulateur du débit d'air <b>6</b> sur le diamètre de tuyau correct.</li> <li>Tuyau d'aspiration <b>27</b> obturé ou plié.</li> <li>– Eliminer l'obturation ou le pli.</li> <li>Sac de collecte/sac à poussières plein.</li> <li>– Remplacer le sac de collecte <b>29</b> ou le sac à poussières.</li> <li>Filtre plat à plis <b>30</b> encrassé.</li> <li>– Nettoyer ou, le cas échéant, remplacer filtre plat à plis.</li> <li>Débit d'air insuffisant pour l'outil électroportatif connecté.</li> <li>– Ouvrir l'orifice d'air parasite <b>26</b> du raccord d'outil <b>25</b> : tourner l'anneau de l'outil jusqu'à ce que l'orifice d'air parasite soit entièrement ouvert.</li> <li>– Le cas échéant : ouvrir l'orifice d'air parasite de l'outil électroportatif.</li> <li>Dysfonctionnement de l'électronique de contrôle.</li> <li>– Consultez un Service Après-Vente autorisé pour outillage Bosch.</li> </ul>
Nettoyage automatique du filtre ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Activer nettoyage du filtre (actionner touche AFC <b>9</b>).</li> <li>– Raccorder tuyau d'aspiration <b>27</b>.</li> </ul>
Nettoyage automatique du filtre ne peut pas être désactivé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Consultez un Service Après-Vente autorisé pour outillage Bosch.</li> </ul>
Nettoyage automatique du filtre ne peut pas être activé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Consultez un Service Après-Vente autorisé pour outillage Bosch.</li> </ul>

## Service Après-Vente et Assistance

Pour toute demande de renseignement ou commande de pièces de rechange, nous préciser impérativement le numéro d'article à dix chiffres de l'aspirateur indiqué sur la plaque signalétique.

Notre Service Après-Vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des informations concernant les pièces de rechange également sous :

**www.bosch-pt.com**

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

### France

Vous êtes un utilisateur, contactez :  
Le Service Clientèle Bosch Outillage Electroportatif  
Tel. : 0811 360122  
(coût d'une communication locale)  
Fax : (01) 49454767  
E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous êtes un revendeur, contactez :  
Robert Bosch (France) S. A. S.  
Service Après-Vente Electroportatif  
126, rue de Stalingrad  
93705 DRANCY Cédex  
Tel. : (01) 43119006  
Fax : (01) 43119033  
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

### Belgique, Luxembourg

Tel. : +32 2 588 0589  
Fax : +32 2 588 0595  
E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

### Suisse

Tel. : (044) 8471512  
Fax : (044) 8471552  
E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

## Élimination des déchets

Les aspirateurs, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.

Ne jetez pas les aspirateurs dans les ordures ménagères !

### Seulement pour les pays de l'Union Européenne :



Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa mise en vigueur conformément aux législations nationales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se servir doivent être isolés et suivre une voie de recyclage appropriée.

**Sous réserve de modifications.**

## Español

### Instrucciones de seguridad



**Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones.** En caso de no atenderse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

**Guarde estas instrucciones en un lugar seguro.**

▶ **Jamás aspire materiales que contengan amianto.** El amianto es cancerígeno.

**⚠ ADVERTENCIA** Únicamente use el aspirador si ha recibido suficiente información sobre el uso del mismo y sobre las sustancias a aspirar, así como sobre la forma segura de desecharlas. Una instrucción exhaustiva en el uso reduce el riesgo de un manejo incorrecto y lesión.

▶ **Este aspirador no ha sido diseñado para ser utilizado por niños o por personas que presenten una discapacidad física, sensorial o mental, o que dispongan de una experiencia y/o conocimientos insuficientes.** En caso contrario existe el riesgo de un manejo incorrecto y de lesión.

▶ **Vigile a los niños.** Con ello se evita que los niños jueguen con el aspirador.

▶ **Los niños no deberán realizar trabajos de limpieza ni de mantenimiento en el aspirador sin la debida vigilancia.**

**⚠ ADVERTENCIA** El aspirador es apropiado para aspirar materiales secos y, tomando las medidas oportunas, también para aspirar líquidos. La penetración de líquidos comporta un mayor riesgo de electrocución.

▶ **No aspire con el aspirador líquidos inflamables o explosivos como, p. ej., gasolina, aceite, alcohol o disolvente. No aspire material en polvo caliente o ardiendo. No utilice el aspirador en recintos con peligro de explosión.** El material en polvo, los vapores o los líquidos pueden incendiarse o explotar.

**⚠ ADVERTENCIA** Solamente utilice la toma de corriente para los fines estipulados en las instrucciones de uso.

**⚠ ADVERTENCIA** Desconecte inmediatamente el aspirador si rebosa espuma o agua, y vacíe el depósito. En el caso contrario podría deteriorarse el aspirador.

**⚠ ATENCIÓN** No exponga el aspirador a la lluvia ni a la humedad. Puede exponerse a una descarga eléctrica si penetra agua en la parte superior del aspirador.

▶ **El aspirador solamente deberá guardarse en el interior.**

**⚠ ATENCIÓN** Limpie con regularidad los detectores del nivel de llenado de líquidos y controle si están dañados. De lo contrario podría verse afectada su función.

- ▶ **Si fuese imprescindible utilizar el aspirador en un entorno húmedo, es necesario conectarlo a través de un fusible diferencial.** La aplicación de un fusible diferencial reduce el riesgo a recibir una descarga eléctrica.
- ▶ **Conecte el aspirador a una red conectada a tierra de forma reglamentaria.** La toma de corriente y los cables de prolongación deberán disponer de un conductor de protección que actúe correctamente.
- ▶ **Antes de cada uso inspeccione el estado del aspirador, del cable y del enchufe. No utilice el aspirador en caso de detectar un daño. No abra el aspirador por su propia cuenta, y solamente déjelo reparar por un profesional, empleando para ello, piezas de repuesto originales.** Los aspiradores, cables, o enchufes dañados comportan un mayor riesgo de electrocución.
- ▶ **No aplaste el cable ni pase por encima de él. No tire del cable para sacar el enchufe de la toma de corriente o para mover el aspirador.** Un cable dañado comporta un mayor riesgo de electrocución.
- ▶ **Saque el enchufe de la red antes de realizar trabajos de mantenimiento, limpieza o ajuste, antes de cambiar de accesorio, o al guardar el aspirador.** Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente el aspirador.
- ▶ **Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.**
- ▶ **Solamente haga reparar su aspirador por un profesional cualificado y empleando piezas de repuesto originales.** Con ello se mantiene la seguridad del aspirador.

**⚠ ADVERTENCIA** El aspirador contiene polvo nocivo para la salud. Solamente deje que un profesional realice los trabajos de vaciado y mantenimiento, inclusive la eliminación del depósito. Se precisa del correspondiente equipo de protección. No utilice el aspirador sin tener montado íntegramente el sistema de filtros. De lo contrario ello podría afectar a su salud.

- ▶ **Antes de la puesta en funcionamiento verifique que la manguera de aspiración se encuentre en perfecto estado. Deje montada la manguera de aspiración en el aspirador para evitar la salida fortuita de polvo.** En caso contrario podría llegar Ud. a inspirar polvo.
- ▶ **Utilice el cable de red y la manguera de aspiración con cuidado.** Podría poner en peligro a otras personas.
- ▶ **No limpie el aspirador aplicando directamente un chorro de agua contra el mismo.** Puede exponerse a una descarga eléctrica si penetra agua en la parte superior del aspirador.
- ▶ **El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.**

## Símbolos

Los símbolos mostrados a continuación pueden ser de importancia en el uso del aspirador. Es importante que retenga en su memoria estos símbolos y su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le ayudará a manejar mejor, y de forma más segura, el aspirador.

### Simbología y su significado



**⚠ ATENCIÓN** Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones. En caso de no atenderse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.



Aspirador de la clase M según IEC/EN 60335-2-69 para aspirar en seco materiales en polvo nocivos para la salud con un valor de exposición límite  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



**⚠ ADVERTENCIA** El aspirador contiene polvo nocivo para la salud. Solamente deje que un profesional realice los trabajos de vaciado y mantenimiento, inclusive la eliminación del depósito. Se precisa del correspondiente equipo de protección. No utilice el aspirador sin tener montado íntegramente el sistema de filtros. De lo contrario ello podría afectar a su salud.



1+

**Sistema automático de arranque/paro**  
Aspiración del polvo producido por las herramientas eléctricas en marcha. El aspirador se conecta y desconecta automáticamente, en el último caso, con cierto retardo.


0



1

**Desconexión**

**Aspiración**  
Aspiración de polvo depositado

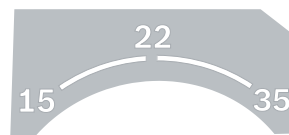

15

Control del caudal para un diámetro de manguera de 15 mm

22

Control del caudal para un diámetro de manguera de 22 mm

35

Control del caudal para un diámetro de manguera de 35 mm

36 | Español

## Simbología y su significado

**Mín./Máx.**

Ajuste continuo de la potencia de aspiración:

- Potencia de aspiración máxima para aplicaciones en las que se genera mucho polvo.
- Potencia de aspiración reducida para aplicaciones en las que se genere menos polvo, p. ej., para regular la fuerza de adherencia entre la herramienta eléctrica conectada y la superficie de la pieza (p. ej., al lijar).

**max.**  
2200 W  
**min.**  
100 W

Indicación de la potencia máxima de la herramienta eléctrica a conectar (específico de cada país)

**AFC**

Limpieza automática del filtro  
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



Para transportar el aspirador y para guardar de manera que ocupen poco espacio los accesorios y/o la herramienta eléctrica puede Ud. acoplar la L-Boxx a la parte superior del aspirador.



- **No aspire teniendo acoplada la L-Boxx.** El centro de gravedad del aspirador queda entonces más arriba. El aspirador podría volcar. Peligro de lesión o deterioro.



**max. 1 L-Boxx**  
**max. 15 kg**

No acoplar más de una L-Boxx.

El peso de la L-Boxx inclusive contenido no deberá exceder 15 kg.

## Simbología y su significado



- **No suspenda el aspirador, p. ej., para transportarlo, del gancho de una grúa.** El aspirador no es apto para ello. Peligro de lesión o deterioro.



- **No utilice el aspirador para sentarse, como apoyo, ni para subirse a él.** El aspirador podría volcar y deteriorarse. Podría llegar a accidentarse.

## Descripción y prestaciones del producto

Despliegue y mantenga abierta la solapa con la imagen del aspirador mientras lea las instrucciones de manejo.

### Utilización reglamentaria

El aparato ha sido diseñado para captar, aspirar, transportar y separar virutas de madera y material en polvo seco no inflamable, líquidos no inflamables y agua mezclada con aire. El aspirador ha sido ensayado en cuanto a sus propiedades técnicas para la aspiración de polvo, y corresponde a la categoría de polvo M. Es apto para ser sometido a las elevadas exigencias que se presentan en el ámbito profesional, p. ej., en artesanía, industria y talleres.

Los aspiradores de la clase M según IEC/EN 60335-2-69 solamente deben emplearse para aspirar materiales en polvo nocivos para la salud con un valor de exposición límite  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ .

Únicamente utilice el aspirador si conoce y domina por completo todas sus funciones, o si ha sido instruido al respecto.

### Componentes principales

La numeración de los componentes está referida a la imagen del aspirador en la página ilustrada.

- 1 Depósito
- 2 Tapón de la conexión de aspiración
- 3 Boquilla de conexión
- 4 Portamangueras
- 5 Toma de corriente para herramienta eléctrica
- 6 Regulador del caudal
- 7 Selector de modos de operación
- 8 Regulador de la potencia de aspiración
- 9 Botón AFC
- 10 Asa de transporte
- 11 Alojamiento de la L-Boxx
- 12 Estribo guía
- 13 Parte superior del aspirador
- 14 Portacables
- 15 Cierre de la parte superior del aspirador
- 16 Rueda
- 17 Freno de la rueda
- 18 Rueda orientable
- 19 Estribo de ruedas orientables

- 20 Lengüeta de obturación de la cubierta del filtro
- 21 Soporte de boquilla para ranuras/codo de aspiración
- 22 Soporte de tubos de aspiración
- 23 Manguera de vaciado
- 24 Soporte de boquilla para suelo
- 25 Acoplamiento para herramientas
- 26 Entrada de aire adicional
- 27 Manguera de aspiración
- 28 Codo de aspiración
- 29 Saco de evacuación de polvo
- 30 Filtro de pliegues plano (PES)
- 31 Boquilla para ranuras
- 32 Labio de goma
- 33 Tiras de cepillo
- 34 Boquilla para suelo
- 35 Tubo de aspiración
- 36 Alojamiento del portamangueras
- 37 Botón de presión
- 38 LED de control
- 39 Cubierta del filtro
- 40 Detectores del nivel de llenado

Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.

## Datos técnicos

Aspirador en húmedo/seco		GAS 55 M AFC
Nº de artículo		3 601 JC3 3..
Potencia absorbida nominal	W	1200
Frecuencia	Hz	50/60
Capacidad bruta del depósito	l	55
Capacidad neta (líquido)	l	40
Capacidad del saco colector de polvo	l	27
Depresión, máx.*		
– Aspirador	hPa	230
– Turbina	hPa	254
Caudal, máx.*		
– Aspirador	l/s	36
– Turbina	l/s	74
Potencia de aspiración, máx.	W	1380
Superficie del filtro de pliegues plano	m <sup>2</sup>	0,615
Clase de polvo		M
Peso según EPTA-Procedure 01/2003	kg	16,2
Clase de protección		⊕/I
Grado de protección		IP X4

\* Medido con una manguera de aspiración de Ø 35 mm y 5 m de longitud

Estos datos son válidos para tensiones nominales de [U] 230 V. Los valores pueden variar si la tensión fuese inferior, y en las ejecuciones específicas para ciertos países.

## Sistema automático de arranque/paro\*

	Tensión nominal	Potencia, máx.	Potencia, mín.
EU	220 – 240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK/DK	240/230 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

\* Indicación de la potencia máxima de la herramienta eléctrica a conectar (específico de cada país)

## Información sobre el ruido

Ruido determinado según EN 60704.

El nivel de presión sonora típico del aspirador, medido con un filtro tipo A, es menor de 70 dB(A). Tolerancia K = 3 dB.

El nivel de ruido al trabajar puede sobrepasar circunstancialmente 80 dB(A).

¡Utilizar protectores auditivos!

## Declaración de conformidad

Declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el producto descrito bajo "Datos técnicos" está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 60335 y las directivas 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2004/108/CE, modificaciones inclusive.

Expediente técnico (2006/42/CE) en:



Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker

Executive Vice President  
Engineering

Helmut Heinzelmann

Head of Product Certification  
PT/ETM9

*PPA.*  
 i.V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

## Montaje

► **Antes de cualquier manipulación en el aspirador extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.**

### Montaje del portamangueras (ver figura A)

– Inserte firmemente desde arriba los portamangueras **4** en los alojamientos **36** previstos para tal fin, hasta enclavarlos.

### Montaje de la manguera de aspiración (ver figura B)

– Introduzca la manguera de aspiración **27** en la boquilla de conexión **3** y gírela hasta el tope en el sentido de las agujas del reloj.

**Observación:** Al aspirar se produce una carga electrostática debido al rozamiento del polvo en la manguera y accesorios, cuya descarga el usuario puede llegar a percibir (dependiendo de la influencia ambiental y sensibilidad del individuo). Bosch recomienda utilizar una manguera de aspiración antiestática (accesorio opcional) al aspirar polvos finos y materiales secos.

## 38 | Español

**Montaje de los accesorios de aspiración (ver figura C)**

La manguera de aspiración **27** lleva unos clips que permiten acoplar a ella los accesorios (acoplamiento para herramientas **25**, codo de aspiración **28**).

**Montaje del acoplamiento para herramientas**

- Inserte el acoplamiento para herramientas **25** en la manguera de aspiración **27** hasta percibir claramente que han quedado enclavados ambos botones de presión **37** de la misma.
- Para su desmontaje comprima ambos botones de presión **37** y separe ambas piezas.

**Montaje de las boquillas y tubos**

- Inserte el codo de aspiración **28** en la manguera **27** hasta percibir claramente que han quedado enclavados ambos botones de presión **37** de la misma.
- A continuación, acople firmemente en el codo de aspiración **28** el accesorio de aspiración deseado (boquilla para suelo, boquilla para ranuras, tubo de aspiración, etc.).
- Para su desmontaje comprima ambos botones de presión **37** y separe ambas piezas.

**Montaje/desmontaje del saco de evacuación de polvo o saco colector de polvo (Aspiración en seco) (ver figura D)**

Para aspirar en seco sustancias pertenecientes a la clase de polvo **M es obligatorio** montar un saco de evacuación de polvo **29** o un saco colector de polvo.

Siempre que se aspiren sustancias sin o con un valor de exposición límite  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (de acuerdo a la clase de polvo **L**) es admisible aspirarlas directamente en el depósito.

**Observación:** Al usar una bolsa de filtración de papel **es obligatorio**, y en el caso de una bolsa de filtración de vellón **es recomendable** desconectar la limpieza del filtro automática (AFC) (ver "Desactivación del AFC", página 40).

Llenar el saco de evacuación de polvo **29** como **máximo 25 kg**.

**⚠ ADVERTENCIA** El aspirador contiene polvo nocivo para la salud. Solamente deje que un profesional realice los trabajos de vaciado y mantenimiento, inclusive la eliminación del depósito. Se precisa del correspondiente equipo de protección. No utilice el aspirador sin tener montado íntegramente el sistema de filtros. De lo contrario ello podría afectar a su salud.

**Montaje del saco de evacuación**

- Abra los cierres **15** y retire la parte superior del aspirador **13**.
- Coloque el saco de evacuación de polvo **29** en el depósito **1** con la boca de llenado mirando hacia delante.
- Pase la boca de llenado sobre la brida de conexión hasta el rebaje de la misma.
- Asegúrese de que el saco de evacuación de polvo **29** asiente completamente contra las paredes interiores del depósito **1**.
- Doble el resto del saco de evacuación de polvo **29** por encima del borde del depósito **1**.

- Monte la parte superior del aspirador **13** y cierre los cierres **15**.

**Extracción y cierre del saco de evacuación de polvo**

- Abra los cierres **15** y retire la parte superior del aspirador **13**.
- Saque hacia atrás de la brida de conexión el saco de evacuación de polvo **29** lleno.
- Saque con cuidado, sin dañarlo, el saco de evacuación de polvo **29** del aspirador.
- Al realizar esto preste atención a que el saco de evacuación de polvo no toque la brida de conexión ni otros objetos con bordes afilados.
- Desprenda la protección de la tira adhesiva para pegarla y cerrar el saco de evacuación de polvo.
- A continuación ate el saco de evacuación de polvo **29** por debajo de la boca de llenado con la protección desprendida de la tira adhesiva.

**Cambio/montaje del saco colector de polvo (accesorio especial)**

- Abra los cierres **15** y retire la parte superior del aspirador **13**.
- Saque hacia atrás el saco colector de polvo lleno, de la brida de conexión. Cierre la abertura del saco colector de polvo plegando hacia dentro la tapa. Retire el saco colector de polvo cerrado del aspirador.
- Inserte el saco colector de polvo nuevo en la brida de conexión del aspirador. Asegúrese de que el saco colector de polvo asiente en toda su longitud contra la pared interior del depósito **1**.
- Monte la parte superior del aspirador **13** y cierre los cierres **15**.

**Montaje del labio obturador (Aspiración en húmedo) (ver figura E)**

**Observación:** El cumplimiento del grado de penetración (clase de polvo **M**) solamente fue comprobado para la aspiración en seco.

- Saque las tiras de cepillo **33** con un útil apropiado de la boquilla para suelo **34**.
- Inserte los labios de goma **32** en la boquilla para suelo **34**.

**Observación:** El lado en relieve de los labios de goma deberá quedar mirando hacia fuera.

**Fijación de la L-Boxx (ver figura F)**

Para transportar el aspirador y para guardar de manera que ocupen poco espacio los accesorios y/o la herramienta eléctrica puede Ud. acoplar la L-Boxx a la parte superior del aspirador.

- Fije la L-Boxx a los respectivos alojamientos **11**.

► **No aspire teniendo acoplada la L-Boxx.** El centro de gravedad del aspirador queda entonces más arriba. El aspirador podría volcar. Peligro de lesión o deterioro.

► **No transporte el aspirador asiéndolo del asa de la L-Boxx fijada al mismo.** El aspirador pesa demasiado para el asa del L-Boxx. Peligro de lesión o deterioro.

## Operación

### Puesta en marcha

- **¡Observe la tensión de red! La tensión de alimentación deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características del aspirador. Las herramientas eléctricas marcadas con 230 V pueden funcionar también a 220 V.**
- **¡Infórmese sobre las regulaciones/legislación vigentes en su país relativas a la manipulación de materiales en polvo nocivos para la salud.**

El aspirador es apropiado para aspirar y extraer los materiales siguientes:

- Materiales en polvo con un valor de exposición límite  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



En ningún caso deberá utilizarse el aspirador en recintos con peligro de explosión.

Para ahorrar energía, solamente conecte el aspirador cuando vaya a utilizarlo.

Para lograr un rendimiento de aspiración óptimo deberá desenrollar siempre completamente la manguera de aspiración **27** de la parte superior del aspirador **13**.

### Aspiración en seco

#### Aspiración de polvo depositado

- Ajuste el regulador de caudal **6** de acuerdo al diámetro de manguera empleado.
- Para **conectar** el aspirador gire el selector de modos de operación **7** hacia el símbolo "Aspirar". 
- Para **desconectar** el aspirador gire el selector de modos de operación **7** hacia el símbolo "Desconexión". 

El aspirador está equipado con un sistema de vigilancia del caudal volumétrico. En la clase de servicio "Aspirar", el sistema de vigilancia del caudal volumétrico está ajustado en forma fija a un valor de 20 m/s, independientemente de la posición del regulador del caudal volumétrico **6**.

Si se queda por debajo de este valor, p. ej. por suciedad acumulada en la manguera de aspiración, una bolsa de polvo llena o un filtro de pliegues plano lleno, suena una señal acústica de advertencia. En este caso, desconecte el aspirador y compruébelo como se describe en el apartado "Eliminación de fallos".


#### Aspiración del polvo producido por las herramientas eléctricas en marcha (ver figura G)

- **La tasa de renovación de aire (L) en el cuarto deberá ser suficiente si el aire de salida es expulsado en el cuarto. Observe las prescripciones legales nacionales al respecto.**


El aspirador va integrada una toma de corriente con contacto de protección **5**. Puede conectar a ella una herramienta eléctrica externa. Tenga en cuenta la potencia máxima admisible de la herramienta eléctrica a conectar.

Para asegurar un transporte de polvo suficiente en el punto de aspiración, no deberá quedarse por debajo del caudal mínimo para la herramienta eléctrica conectada.

Diámetro de manguera	Ajuste del caudal
35 mm	57,9 m <sup>3</sup> /h
22 mm	41,2 m <sup>3</sup> /h
15 mm	12,7 m <sup>3</sup> /h

- Ajuste el regulador de caudal **6** de acuerdo al diámetro de manguera empleado.
- Monte el acoplamiento para herramientas **25** (ver "Montaje del acoplamiento para herramientas", página 38).
- Inserte el acoplamiento para herramientas **25** en la boquilla de aspiración de la herramienta eléctrica.
- Para **activar el sistema automático de arranque/paro** del aspirador, gire el selector de modos de operación **7** a la posición con el símbolo "Sistema automático de arranque/paro". 

En este modo de operación, el caudal es supervisado electrónicamente en base al ajuste fijado en el regulador **6**. Un ajuste correcto garantiza que sea transportada una cantidad suficiente de polvo.

- Para la **puesta en marcha** del aspirador ponga a funcionar la herramienta eléctrica conectada a la toma de corriente **5**. El aspirador se pone a funcionar automáticamente.
- Desconecte la herramienta eléctrica para **dejar de aspirar**. El sistema automático de arranque/paro se desconecta con un retardo de 15 segundos para aspirar el polvo restante en la manguera de aspiración.
- Para **desconectar** el aspirador gire el selector de modos de operación **7** hacia el símbolo "Desconexión". 

Si se emite la señal acústica es necesario comprobar el aspirador según se indica en el párrafo "Eliminación de fallos".

### Aspiración en húmedo (ver figura H)

- **No aspire con el aspirador líquidos inflamables o explosivos como, p. ej., gasolina, aceite, alcohol o disolvente. No aspire material en polvo caliente o ardiendo. No utilice el aspirador en recintos con peligro de explosión.** El material en polvo, los vapores o los líquidos pueden incendiarse o explotar.
- **El aspirador no deberá usarse como bomba de agua.** El aspirador ha sido concebido para aspirar agua junto con aire.
- **Antes de cualquier manipulación en el aspirador extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.**

**Observación:** El cumplimiento del grado de penetración (clase de polvo M) solamente fue comprobado para la aspiración en seco.

- Antes de aspirar líquidos retire el saco de evacuación de polvo **29** o el saco colector de polvo y vacíe el depósito **1**.

**Observación:** Al aspirar mezclas de sólidos y líquidos se facilita su eliminación utilizando un filtro para materiales húmedos (accesorio opcional) que se encarga de separar líquidos y sólidos.

## 40 | Español

- Introduzca el labio obturador en la boquilla para suelo (ver “Montaje del labio obturador”, página 38).
- Desconecte la limpieza automática del filtro (AFC) (ver “Desactivación del AFC”, página 40).

El aspirador viene equipado con unos detectores del nivel de llenado **40**. Al alcanzarse el nivel de llenado máximo, el aspirador se desconecta. Coloque el selector de modos de operación **7** sobre el símbolo “Desconexión”.

**Observación:** Al aspirar líquidos no conductores (p. ej., emulsión de taladrar, aceites y grasas) no se desconecta el aspirador estando lleno el depósito. Por tanto, es necesario controlar continuamente el nivel de llenado y vaciar a tiempo el depósito.

Si se emite la señal acústica durante la aspiración en húmedo ello no afecta a la seguridad de funcionamiento del aspirador. No es necesario tomar ninguna medida para subsanar el fallo.

- Saque la manguera de vaciado **23** del soporte y vacíe a través de ella el agua sucia.
- Al transportar el aspirador enrosque el tapón **2** en la boquilla de conexión **3**.

Para evitar la formación de moho tras la aspiración en húmedo:

- Saque el filtro de pliegues plano **30** y deje que se seque bien.
- Desmonte la parte superior del aspirador **13**, abra la cubierta del filtro **39**, y deje que se sequen completamente ambas cosas.

## Limpieza del filtro

### Limpieza automática del filtro (ver figura 1)

Durante la limpieza automática del filtro (AFC = Automatic Filter Cleaning), el filtro de pliegues plano **30** es limpiado cada 15 segundos con soplado de aire a intervalos (ruido intermitente).

La limpieza del filtro deberá activarse, a más tardar, al notarse que es insuficiente la potencia de aspiración.

Al usar con regularidad la limpieza del filtro aumenta la vida útil del mismo.

Para lograr una vida útil máxima del filtro, solamente desactive la limpieza automática del filtro cuando sea preciso, p. ej., al aspirar solamente líquidos, o al usar una bolsa de filtración de papel.

Un filtro de pliegues plano superficialmente sucio cumple plenamente su función. Es innecesaria o incluso perjudicial la limpieza manual del filtro de pliegues plano, ya sea sacudiéndolo o soplándolo.

**Observación:** La limpieza automática del filtro viene activada de fábrica.

La conexión/desconexión de la limpieza automática del filtro solamente es posible estando conectado el aparato.

- **Desactivación del AFC**  
Accione el botón AFC **9**.  
El LED de control **38** se apaga.
- **Activación del AFC**  
Accione el botón AFC **9**.  
El LED de control **38** se ilumina de color verde.

## Mantenimiento y servicio

### Mantenimiento y limpieza

- ▶ **Antes de cualquier manipulación en el aspirador extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.**
- ▶ **Siempre mantenga limpio el aspirador y las rejillas de ventilación para trabajar con eficacia y seguridad.**
- ▶ **Utilice una mascarilla antipolvo al mantener o limpiar el aspirador.**

La sustitución de un cable de conexión deteriorado deberá ser realizada por Bosch o por un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas Bosch con el fin de garantizar la seguridad del aparato.

Al menos una vez al año deberá someterse por el fabricante, o personal adiestrado al respecto, a un control de las propiedades técnicas para la aspiración de polvo como, p. ej., deterioro del filtro, hermeticidad del aspirador, y función del dispositivo de control.

En los aspiradores de la clase **M** que hayan estado ubicados en un entorno sucio deberán limpiarse todas las piezas y su exterior, o deberán ser tratados con medios de obturación. Al realizar trabajos de mantenimiento y reparación deberán desecharse todas aquellas piezas ensuciadas que no hayan podido ser limpiadas satisfactoriamente. Estas piezas deberán guardarse en bolsas herméticas y desecharse según corresponda a este tipo de residuo de acuerdo con las disposiciones vigentes al respecto.

Para su mantenimiento por el usuario, es necesario que el aspirador sea desmontado, limpiado y mantenido, dentro de lo viable, cuidando que ello no suponga un peligro para el personal de mantenimiento o demás personas. Antes de su desmontaje deberá limpiarse el aspirador para prevenir posibles riesgos. El local previsto para el desmontaje del aspirador deberá estar bien ventilado. Utilice un equipo de protección personal durante los trabajos de mantenimiento. Una vez concluidos los trabajos de mantenimiento deberá limpiarse el área en la que fueron realizados estos trabajos.

### Desmontaje/cambio del filtro de pliegues plano (ver figuras J1 – J2)

Sustituya inmediatamente un filtro de pliegues plano **30** dañado.

- Tire de la lengüeta de obturación **20** y abra la cubierta del filtro **39**.
- Sujete el filtro de pliegues plano **30** por las costillas de refuerzo y sáquelo hacia arriba.
- Limpie con un paño húmedo el polvo y la suciedad que se haya depositado sobre el borde de la cubierta del filtro **39** al desmontar el filtro de pliegues plano **30**.  
Los filtros de pliegues planos de PES y PTFE puede limpiarse bajo agua corriente.
- Monte el filtro de pliegues plano **30** limpio, o nuevo, cuidando que quede firme y correctamente alojado.
- Vuelva a cerrar la cubierta del filtro **39** (deberá cerrar de forma perceptible).

**Depósito**

Limpie de vez en cuando el depósito **1** con un detergente no abrasivo usual en el comercio, y déjelo secar.

**Detectores del nivel de llenado (ver figura K)**

Limpie de vez en cuando los detectores del nivel de llenado **40**.

- Abra los cierres **15** y retire la parte superior del aspirador **13**.
- Limpie los detectores del nivel de llenado **40** con un paño suave.
- Monte la parte superior del aspirador **13** y cierre los cierres **15**.

**Almacenaje (ver figura L)**

- Enrolle el cable de red en el portacables **14**.
- Inserte los accesorios en los soportes previstos para tal fin: Tubos de aspiración **35** en los soportes **22**, boquilla para

ranuras **31** en el soporte **21**, boquilla para suelo **34** en el soporte **24**.

- Abra las cintas elásticas del portamangueras **4** y coloque la manguera de aspiración **27** en torno a la parte superior del aspirador en el soporte **4**.
- Vuelva a enganchar las cintas elásticas.
- Fije la L-Boxx a los respectivos alojamientos **11**.
- Al transportar el aspirador enrosque el tapón **2** en la boquilla de conexión **3**.
- Guarde el aspirador en lugar seco y asegúrelo contra un uso indebido.
- Para bloquear las ruedas orientables **18** presione hacia abajo el freno de la rueda **17**.

**Transporte (ver figura M)**

- Solamente transporte el aspirador sujetándolo del asa **10**.
- Utilice el estribo guía **12** para empujar el aspirador, o para tirar de él al salvar rellanos u otros obstáculos.

**Eliminación de fallos**

Problema	Solución
La turbina de aspiración no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlar el cable de red, el enchufe, la toma de corriente y los detectores del nivel de llenado <b>40</b>.</li> </ul> <p>El selector de modos de operación <b>7</b> se encuentra en "Sistema automático de arranque/paro".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Girar el selector de modos de operación <b>7</b> hacia el símbolo "Aspirar" o conectar la herramienta eléctrica que va enchufada a la toma de corriente <b>5</b>.</li> </ul>
La turbina de aspiración se desconecta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vaciar el depósito <b>1</b>.</li> </ul>
La turbina de aspiración no se pone a funcionar tras haber vaciado el depósito.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desconectar el aspirador, esperar 5 segundos, y volverlo a conectar entonces.</li> <li>- Limpiar con un cepillo los detectores del nivel de llenado <b>40</b> y el espacio intermedio entre éstos.</li> </ul>
La potencia de aspiración disminuye.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desobturar la boquilla, el tubo de aspiración <b>35</b>, la manguera <b>27</b>, o el filtro de pliegues plano <b>30</b>.</li> <li>- Cambiar el saco de evacuación de polvo <b>29</b> o el saco colector de polvo.</li> <li>- Enclavar bien la cubierta del filtro <b>39</b>.</li> <li>- Montar correctamente la parte superior del aspirador <b>13</b> y cerrar los cierres <b>15</b>.</li> <li>- Cambiar el filtro de pliegues plano <b>30</b>.</li> </ul>
Expulsión de polvo al aspirar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar el correcto montaje del filtro de pliegues plano <b>30</b>.</li> <li>- Cambiar el filtro de pliegues plano <b>30</b>.</li> </ul>
No se lleva a cabo la desconexión automática (aspiración en húmedo).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpiar con un cepillo los detectores del nivel de llenado <b>40</b> y el espacio intermedio entre éstos.</li> </ul> <p>La desconexión automática no funciona si se aspiran líquidos que no son conductores eléctricos o al formarse espuma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlar continuamente el nivel.</li> </ul>

## 42 | Español

Problema	Solución
Se emite una señal acústica.	<p>La potencia de aspiración ajustada es demasiado baja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ajustar el regulador de la potencia de aspiración <b>8</b> a un valor más alto.</li> </ul> <p>El diámetro de manguera ajustado no es correcto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ajustar el regulador de caudal <b>6</b> al diámetro de manguera correcto.</li> </ul> <p>Manguera de aspiración <b>27</b> obstruida o doblada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Desobturar o desdoblar.</li> </ul> <p>Saco de evacuación de polvo/saco colector de polvo lleno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Cambiar el saco de evacuación de polvo <b>29</b> o el saco colector de polvo.</li> </ul> <p>Filtro de pliegues plano <b>30</b>, sucio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Limpiar el filtro de pliegues plano, o cambiar si procede.</li> </ul> <p>Aspiración de aire insuficiente por la herramienta eléctrica conectada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Abrir la entrada de aire adicional <b>26</b> en el acoplamiento para herramientas <b>25</b>: Ir girando el anillo en el acoplamiento para herramientas hasta abrir del todo la entrada de aire adicional.</li> <li>– Caso de incorporar una: Abrir la entrada de aire adicional en la herramienta eléctrica.</li> </ul> <p>Fallo del circuito electrónico de control.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Acuda a un servicio técnico Bosch autorizado.</li> </ul>
No funciona la limpieza automática del filtro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Activar la limpieza del filtro (accionar el botón AFC <b>9</b>).</li> <li>– Conectar la manguera de aspiración <b>27</b>.</li> </ul>
No es posible desactivar la limpieza automática del filtro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Acuda a un servicio técnico Bosch autorizado.</li> </ul>
No es posible activar la limpieza automática del filtro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Acuda a un servicio técnico Bosch autorizado.</li> </ul>

**Servicio técnico y atención al cliente**

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del aspirador.

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despiece e informaciones sobre las piezas de recambio los podrá obtener también en internet bajo:

**www.bosch-pt.com**

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientará gustosamente en cuanto a la adquisición, aplicación y ajuste de los productos y accesorios.

**España**

Robert Bosch Espana S.L.U.  
Departamento de ventas Herramientas Eléctricas  
C/Hermanos García Noblejas, 19  
28037 Madrid  
Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 53  
Fax: 902 531554

**Venezuela**

Robert Bosch S.A.  
Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.  
Boleíta Norte  
Caracas 107  
Tel.: (0212) 2074511

**México**

Robert Bosch S. de R.L. de C.V.  
Circuito G. González Camarena 333  
Centro de Ciudad Santa Fe - 01210 - Mexico DF  
Tel. Interior: (01) 800 6271286  
Tel. D.F.: 52843062  
E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

**Argentina**

Robert Bosch Argentina S.A.  
Av. Córdoba 5160  
C1414BAW Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Atención al Cliente  
Tel.: (0810) 5552020  
E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

**Perú**

Robert Bosch S.A.C.  
Av. Primavera 781, Urb. Chacarilla, San Borja (Edificio Aldo)  
Buzón Postal Lima 41 - Lima  
Tel.: (01) 2190332

**Chile**

Robert Bosch S.A.  
Calle San Eugenio, 40  
Ñuñoa - Santiago  
Buzón Postal 7750000  
Tel.: (02) 5203198

## Eliminación

El aspirador, los accesorios y los embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.

¡No arroje el aspirador a la basura!

**Sólo para los países de la UE:**



Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, tras su transposición en ley nacional, deberán acumularse por separado las herramientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje ecológico.

Reservado el derecho de modificación.



## Português

### Indicações de segurança



Devem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.

**Guarde bem estas instruções.**

▶ **Jamais aspirar substâncias que contenham asbesto.**

Asbesto é considerado como sendo cancerígeno.

**ATENÇÃO** O aspirador só deve ser utilizado se a pessoa a utilizá-lo tiver obtido informações suficientes a respeito da utilização do aspirador, das substâncias a serem aspiradas e a sua respectiva eliminação. Uma instrução minuciosa reduz o risco de erros de operação e de lesões.

▶ **Este aspirador não é previsto para ser utilizado por crianças nem por pessoas com limitadas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou com insuficiente experiência e conhecimento.** Caso contrário há perigo de um erro de operação e de lesões.

▶ **Supervisionar as crianças.** Assim é assegurado que as crianças não brinquem com o aspirador.

▶ **Crianças não devem realizar trabalhos de limpeza nem de manutenção sem supervisão.**

**ATENÇÃO** O aspirador é apropriado para aspirar substâncias secas e, através de medidas apropriadas, também para aspirar líquidos. A penetração de líquidos aumenta o risco de um choque eléctrico.

▶ **Com o aspirador não devem ser aspirados líquidos inflamáveis nem cancerígenos, como por exemplo gasolina, óleo, álcool, solventes. Não aspirar póis quentes ou inflamáveis. Não operar o aspirador em áreas com risco de explosão.** Os póis, os vapores ou os líquidos podem se inflamar ou explodir.

**ATENÇÃO** Só utilizar a tomada para as finalidades determinadas nas instruções de serviço.

**ATENÇÃO** Desligar imediatamente o aspirador assim que sair espuma ou água e esvaziar o depósito. Caso contrário é possível que o aspirador seja danificado.

**ATENÇÃO** Manter o aspirador afastado de chuva ou humidade. A infiltração de água na parte superior do aspirador aumenta o risco de choque eléctrico.

▶ **O aspirador só deve ser armazenado em recintos, em interiores.**

**ATENÇÃO** Limpar os sensores do nível de enchimento de líquidos em intervalos regulares e controlar se estão danificados. Caso contrário a função pode ser prejudicada.

▶ **Se não for possível evitar o funcionamento do aspirador em áreas húmidas, deverá ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque eléctrico.

▶ **Conectar o aspirador a uma rede de corrente eléctrica correctamente ligada à terra.** A tomada e o cabo de extensão devem ter um condutor de protecção que funcione.

▶ **Antes de cada utilização é necessário controlar o aspirador, o cabo e a ficha. Não utilizar o aspirador se forem verificados danos. Não abrir pessoalmente o aspirador e só permita que seja reparado por pessoal qualificado e que só sejam utilizadas peças sobressalentes originais.** Aspiradores, cabos e fichas danificados aumentam o risco de um choque eléctrico.

▶ **Não atropelar nem esmagar o cabo. Não puxar pelo cabo para retirar a ficha da tomada nem para deslocar o aspirador.** Cabos danificados aumentam o risco de um choque eléctrico.

▶ **Puxar a ficha da tomada antes da limpeza ou de realizar ajustes no aparelho, de substituir acessórios ou de guardar o aspirador.** Esta medida de segurança evita o arranque involuntário do aspirador.

▶ **Assegurar uma boa ventilação no local de trabalho.**

▶ **Só permita que o aspirador seja reparado por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é assegurada a segurança do aspirador.

**ATENÇÃO** O aspirador contém pó nocivo à saúde. Os processos de esvaziamento e de manutenção, inclusive a eliminação do reservatório de pó só devem ser executados por especialistas. É necessário um respectivo equipamento de protecção. O aspirador não deve ser operado sem o completo sistema de filtros. Caso contrário estará pondo em risco a sua saúde.

▶ **Antes da colocação em funcionamento deverá verificar se a mangueira de aspiração está em perfeito estado. Para isto deverá sempre deixar a mangueira de aspiração montada no aspirador, para que não possa escapar pó acidentalmente.** Caso contrário, poderá inalar o pó.

## 44 | Português

- ▶ **Utilizar o cabo de rede e a mangueira de aspiração com muito cuidado.** É possível que outras pessoas sejam colocadas em perigo.
- ▶ **Não limpar o aspirador com um jacto de água directo.** A infiltração de água na parte superior do aspirador aumenta o risco de choque eléctrico.

## Símbolos

Os seguintes símbolos podem ser importantes para a utilização do seu aspirador. Os símbolos e os seus significados devem ser memorizados. A interpretação correcta dos símbolos facilita a utilização do aspirador de forma melhor e mais segura.

### Símbolos e seus significados



**⚠ CUIDADO** Devem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.



Aspirador da classe de protecção M, conforme IEC/EN 60335-2-69, para **aspirar a seco** pós nocivos à saúde com valor-limite de exposição  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ .



**⚠ ATENÇÃO** O aspirador contém pó nocivo à saúde. Os processos de esvaziamento e de manutenção, inclusive a eliminação do reservatório de pó só devem ser executados por especialistas. É necessário um respectivo equipamento de protecção. O aspirador não deve ser operado sem o completo sistema de filtros. Caso contrário estará pondo em risco a sua saúde.



**Sistema automático Start/Stop**  
Aspiração de pós produzidos durante o funcionamento de ferramentas eléctricas  
O aspirador se liga e desliga automaticamente através de um dispositivo de retardação


0



1

**Desligar**  
**Aspirar**  
Aspiração de pós depositados

### Símbolos e seus significados

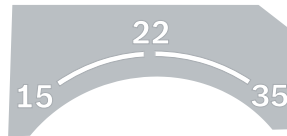

- 15** Monitoramento do caudal para um diâmetro de mangueira de 15 mm
- 22** Monitoramento do caudal para um diâmetro de mangueira de 22 mm
- 35** Monitoramento do caudal para um diâmetro de mangueira de 35 mm



- Mín./máx.** Regulação sem escalonamento da potência de aspiração:
- máxima potência de aspiração para aplicações com forte desenvolvimento de pó
  - reduzida potência de aspiração para aplicações com reduzido desenvolvimento de pó e para, por ex., regular a potência de aspiração entre a ferramenta conectada e a superfície da peça a ser trabalhada (por ex. ao lixar)

max.  
2200 W  
min.  
100 W

Indicação potência de conexão admissível da ferramenta eléctrica conectada (específica do país)



- AFC** Limpeza de filtro automática  
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



Para transportar o aspirador e para armazenar o aspirador e os acessórios do aspirador de modo a economizar espaço, é possível encaixar uma L-Boxx na parte de cima do aspirador.

**Símbolos e seus significados**

► **Não se deve aspirar com a L-Boxx encaixada.** O centro de gravidade do aspirador se desloca para cima. O aspirador pode tombar. Há perigo de lesões e de danos.



**max. 1 L-Boxx**  
**max. 15 kg**

Encaixar no máximo uma L-Boxx. O peso da L-Boxx, junto com o conteúdo, não deve ser superior a 15 kg.



► **Não pendurar o aspirador com um gancho de guindaste, por ex. ao transportar.** O aspirador não pode ser transportado com guindaste. Há perigo de lesões e de danos.



► **Não utilizar o aspirador como assento nem subir nele.** O aspirador pode tombar e ser danificado. Há risco de lesões.

**Descrição do produto e da potência**

Abrir a página de esquemas contendo a apresentação do aspirador, e deixar esta página aberta enquanto estiver lendo a instrução de serviço.

**Utilização conforme as disposições**

O aparelho é destinado para detectar, aspirar, transportar e separar aparas de madeira, assim como pós não-inflamáveis, líquidos não-inflamáveis e misturas de ar e água. O aspirador foi testado de acordo com a técnica de pós e corresponde à classe de pó M. Ele é apropriado para as mais altas exigências da utilização comercial, como por exemplo no artesanato, indústria e oficinas.

Aspirador da classe de protecção M, conforme IEC/EN 60335-2-69, para aspirar pós nocivos à saúde, com valor-limite de exposição de  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ .

Só utilizar o aspirador se puder avaliar exactamente todas as funções e se for capaz de executá-las sem limitações ou se tiver sido respectivamente instruído.

**Componentes ilustrados**

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação do aspirador na página de esquemas.

- 1 Depósito
- 2 Bujão obturador para a conexão de aspiração
- 3 Fixação da mangueira
- 4 Suporte da mangueira de aspiração
- 5 Tomada para a ferramenta eléctrica
- 6 Regulador do caudal
- 7 Selector dos modos de serviço
- 8 Regulador da potência de aspiração
- 9 Tecla AFC
- 10 Punho de transporte

- 11 Fixação da L-Boxx
- 12 Arco de guia
- 13 Parte superior do aspirador
- 14 Porta-cabo
- 15 Fecho para o lado superior do aspirador
- 16 Roda livre
- 17 Travão do rolo de guia
- 18 Rolo de guia
- 19 Arco do rolo de guia
- 20 Braçadeira de obturação com cobertura do filtro
- 21 Suporte para bocal para juntas/tubo curvo de aspiração
- 22 Suporte para tubos de aspiração
- 23 Mangueira de descarga
- 24 Suporte do bocal para piso
- 25 Luva da ferramenta
- 26 Abertura de reentrada do ar
- 27 Mangueira de aspiração
- 28 Tubo curvo de aspiração
- 29 Saco descartável
- 30 Filtro de pregas plano (PES)
- 31 Bocal para juntas
- 32 Lábio de borracha
- 33 Tira de escova
- 34 Bocal para pisos
- 35 Tubo de aspiração
- 36 Fixação para o suporte da mangueira de aspiração
- 37 Botão de pressão
- 38 LED de controle
- 39 Cobertura do filtro
- 40 Sensores do nível de enchimento

**Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.**



**Declaração de conformidade** 

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto descrito nos "Dados técnicos" cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 60335 e as directivas 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2004/108/CE inclusive todas as suas alterações.

Processo técnico (2006/42/CE) em:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

PPA:  
 i.v. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

## 46 | Português

**Dados técnicos**

Aspirador em molhado/a seco	GAS 55 M AFC	
Nº do produto	3 601 JC3 3..	
Potência nominal consumida	W	1200
Frequência	Hz	50/60
Volume do depósito (Bruto)	l	55
Volume líquido (líquido)	l	40
Volume do saco de pó	l	27
máx. baixa pressão*		
– Aspirador	hPa	230
– Turbina	hPa	254
Máx. caudal volúmico*		
– Aspirador	l/s	36
– Turbina	l/s	74
máx. potência de aspiração	W	1380
Superfície do filtro de pregas planas	m <sup>2</sup>	0,615
Classe de pó		M
Peso conforme EPTA-Procedure 01/2003	kg	16,2
Classe de protecção		⊕ / I
Tipo de protecção		IP X4

\* medido com uma mangueira de aspiração Ø 35 mm e 5 m de comprimento

As indicações só valem para tensões nominais [U] 230 V. Estas indicações podem variar no caso de tensões inferiores e em modelos específicos dos países.

**Sistema automático Start/Stop\***

	Tensão nominal	máx. potência	min. potência
EU	220 – 240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK/DK	240/230 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

\* Indicação potência de conexão admissível da ferramenta eléctrica conectada (específica do país)

**Informação sobre ruídos**

Valores de medição averiguados conforme EN 60704.

O nível de pressão acústica do aspirador, avaliado como A, é tipicamente inferior a 70 dB (A). Incerteza K = 3 dB.

O nível de ruído, ao trabalhar, pode ultrapassar 80 dB(A).

**Usar protecção auricular!****Montagem**

- ▶ Antes de todos trabalhos no aspirador deverá puxar a ficha de rede da tomada.

**Montar o suporte da mangueira de aspiração (veja figura A)**

- Enfiar firmemente os suportes da mangueira de aspiração 4, por cima 36, até engatar.

**Montar a mangueira de aspiração (veja figura B)**

- Colocar a mangueira de aspiração 27 sobre a fixação da mangueira 3 e girar completamente no sentido dos ponteiros do relógio.

**Nota:** Ao aspirar, ocorre, devido ao atrito na mangueira de aspiração e nos acessórios de aspiração, uma carga electrostática, que o utilizador pode sentir em forma de descarga estática (dependendo das influências ambientais e das condições físicas).

Em geral a Bosch recomenda uma mangueira de aspiração electrostática (acessório) para aspirar pós finos e materiais secos.

**Montar os acessórios de aspiração (veja figura C)**

A mangueira de aspiração 27 está equipada com um sistema de encaixe, com o qual os acessórios de aspiração (luva para ferramenta 25, tubo curvo de aspiração 28) podem ser conectados.

**Montar a luva para ferramenta**

- Enfiar a luva para ferramenta 25 na mangueira de aspiração 27, até os dois botões de pressão 37 da mangueira de aspiração engatarem perceptivelmente.
- Para desmontar é necessário pressionar os botões de pressão 37 para dentro e separar os componentes.

**Montar bocais e tubos**

- Enfiar o tubo curvo de aspiração 28 na mangueira de aspiração 27, até os dois botões de pressão 37 da mangueira de aspiração engatarem perceptivelmente.
- Em seguida deverá encaixar o acessório de aspiração desejado (bocal para pisos, bocal para juntas, tubo de aspiração etc.) firmemente no tubo curvo de aspiração 28.
- Para desmontar é necessário pressionar os botões de pressão 37 para dentro e separar os componentes.

**Colocar/remover o saco descartável ou o saco de pó (Aspirar a seco) (veja figura D)**

Para aspirar, a seco, substâncias conforme a classe de pó M deve ser usado um saco descartável 29 ou um saco de pó.

Se forem aspiradas substâncias sem ou com um valor de exposição limite de  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (de acordo com a classe de pó L), poderá ser aspirado directamente para dentro do contentor.

**Nota:** Ao utilizar um saco de filtro de papel deverá desligar a limpeza automática de filtro (AFC), ao utilizar um saco de filtro de velo deveria desligar a limpeza automática de filtro (AFC) (veja "Desativar AFC", página 48).

Só encher o saco descartável 29 com no máximo 25 kg.

**⚠ ATENÇÃO** O aspirador contém pó nocivo à saúde. Os processos de esvaziamento e de manutenção, inclusive a eliminação do reservatório de pó só devem ser executados por especialistas. É necessário um respectivo equipamento de protecção. O aspirador não deve ser operado sem o completo sistema de filtros. Caso contrário estará pondo em risco a sua saúde.

**Colocar o saco descartável**

- Abrir os fechos **15** e retirar a parte superior do aspirador **13**.
- Colocar o saco descartável **29**, com a abertura de enchimento para frente, no contentor **1**.
- Puxar a abertura de enchimento sobre o flange de conexão, até a cavidade do flange de conexão.
- Assegure-se de que o saco descartável **29** esteja completamente encostado nas paredes interiores do contentor **1**.
- Dobre o resto do saco descartável **29** sobre a borda do contentor **1**.
- Recolocar a parte superior do aspirador **13** e fechar os fechos **15**.

**Remover e fechar o saco descartável**

- Abrir os fechos **15** e retirar a parte superior do aspirador **13**.
- Retirar o saco descartável cheio **29** do flange de conexão, puxando por trás.
- Remover cuidadosamente o saco descartável **29** do aspirador, sem danificá-lo.  
Observe que o saco descartável não rosque no flange de conexão ou em outros objectos afiados.
- Puxar a cobertura da faixa adesiva e fechar o saco descartável.  
Em seguida, amarre o saco descartável **29**, abaixo da abertura de enchimento, com a cobertura da faixa adesiva.

**Substituir/introduzir o saco de pó (acessório)**

- Abrir os fechos **15** e retirar a parte superior do aspirador **13**.
- Retirar o saco de pó cheio do flange de conexão puxando por trás. Fechar a abertura do saco de pó basculando a tampa. Retirar o saco de pó fechado do aspirador.
- Colocar o novo saco de pó novo sobre o flange de conexão do aspirador. Assegure-se de que todo o comprimento do saco de pó **1** esteja apoiado na parede interior do contentor.
- Recolocar a parte superior do aspirador **13** e fechar os fechos **15**.

**Colocar o lábio de borracha (Aspirar em molhado) (veja figura E)**

**Nota:** Os requisitos em relação ao grau de permeabilidade (classe de pó M) só foram comprovados para a aspiração a seco.

- Levantar as faixas de escovas **33** do bocal para pisos **34** usando uma ferramenta apropriada.
- Colocar os lábios de borracha **32** no bocal para pisos **34**.

**Nota:** O lado estruturado dos lábios de borracha deve mostrar para fora.

**Encaixar a L-Boxx (veja figura F)**

Para transportar o aspirador e para armazenar o aspirador e ou os acessórios do aspirador de modo a economizar espaço, é possível encaixar uma L-Boxx na parte de cima do aspirador.

- Encaixar a L-Boxx nas fixações **11**.

- ▶ **Não se deve aspirar com a L-Boxx encaixada.** O centro de gravidade do aspirador se desloca para cima. O aspirador pode tombar. Há perigo de lesões e de danos.
- ▶ **Não transportar o aspirador pelo punho de transporte da L-Boxx encaixada.** O aspirador é pesado demais para o punho de transporte da L-Boxx. Há perigo de lesões e de danos.

**Funcionamento****Colocação em funcionamento**

- ▶ **Observar a tensão de rede! A tensão da fonte de corrente deve coincidir com a indicada na chapa de identificação do aspirador. Ferramentas eléctricas marcadas para 230 V também podem ser operadas com 220 V.**
- ▶ **Por favor informe-se a respeito das regras/leis vigentes no seu país, para o manuseio de pós nocivos à saúde.**

O aspirador pode ser usado para aspirar os seguintes materiais:



- Pós com um valor de exposição limite de  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

O aspirador não deve ser utilizado em recintos com perigo de explosão.

Para poupar energia só deverá ligar o aspirador quando ele for utilizado.

Para assegurar uma potência de aspiração ideal, é necessário que a mangueira de aspiração **27** seja sempre completamente desenrolada da parte superior do aspirador **13**.

**Aspirar a seco****Aspiração de pós depositados**

- Ajustar o regulador de caudal **6** de acordo com o diâmetro de mangueira utilizado.
- Para **ligar** o aspirador, deverá colocar o selector de modos de serviço **7** no símbolo “aspirar”. 
- Para **desligar** o aspirador, deverá colocar o selector de modos de serviço **7** no símbolo “desligar”. 

O aspirador dispõe de uma monitorização do débito volumétrico. A monitorização do débito volumétrico está definida, no modo de operação “Aspirar”, para um valor de 20 m/s, independentemente da posição do regulador de débito volumétrico **6**. Se este valor não for alcançado, p. ex. devido à sujidade acumulada na mangueira de aspiração, a um saco do pó cheio ou a um filtro de pregas planas gasto, soa um sinal de aviso acústico. Neste caso, desligue o aspirador e verifique-o de acordo com a secção “Eliminação de avarias”.

**Aspiração de pós produzidos durante o funcionamento de ferramentas eléctricas (veja figura G)**



- ▶ **Deve haver uma taxa de permuta de ar (L) suficiente no recinto, quando o ar de descarga retorna ao recinto. Observe as respectivas directivas nacionais.**

## 48 | Português

No aspirador está integrada uma tomada de contacto de segurança **5**. Esta tomada serve para a conexão de uma ferramenta eléctrica externa. Observe a máxima potência de conexão admissível da ferramenta eléctrica conectada.

Para assegurar um suficiente transporte de pó no local de aspiração, é necessário que o caudal mínimo para a ferramenta eléctrica não seja ultrapassado.

Diâmetro da mangueira	Valor de ajuste do caudal
35 mm	57,9 m <sup>3</sup> /h
22 mm	41,2 m <sup>3</sup> /h
15 mm	12,7 m <sup>3</sup> /h

- Ajustar o regulador de caudal **6** de acordo com o diâmetro de mangueira utilizado.
- Montar a luva da ferramenta **25** (veja “Montar a luva para ferramenta”, página 46).
- Encaixar a luva da ferramenta **25** no bocal de aspiração da ferramenta eléctrica.
- Para a **colocação em funcionamento automático de partida e parada** do aspirador, coloque o selector de modos de funcionamento **7** no símbolo “automático de partida e parada”.  Neste modo de serviço o caudal é monitorado electronicamente, de acordo com o ajuste do regulador **6**. Com o ajuste correcto, é assegurado um suficiente transporte de pó.
- Para a **colocação em funcionamento** do aspirador, deverá ligar a ferramenta eléctrica conectada à tomada **5**. O aspirador arranca automaticamente.
- Desligar a ferramenta eléctrica para **encerrar a aspiração**. A função do funcionamento por inércia do automático de partida e parada continua durante 15 segundos, para aspirar o resto dos pós da mangueira de aspiração.
- Para **desligar** o aspirador, deverá colocar o selector de modos de serviço **7** no símbolo “desligar”. 

Quando o sinal acústico de aviso soa, o aspirador deve ser controlado como descrito no trecho “Eliminação de avarias”.

### Aspirar em molhado (veja figura H)

- ▶ **Com o aspirador não devem ser aspirados líquidos inflamáveis nem cancerígenos, como por exemplo gasolina, óleo, álcool, solventes. Não aspirar pós quentes ou inflamáveis. Não operar o aspirador em áreas com risco de explosão.** Os pós, os vapores ou os líquidos podem se inflamar ou explodir.
- ▶ **O aspirador não deve ser utilizado como bomba de água.** O aspirador é destinado para aspirar uma mistura de ar e água.
- ▶ **Antes de todos trabalhos no aspirador deverá puxar a ficha de rede da tomada.**

**Nota:** Os requisitos em relação ao grau de permeabilidade (classe de pó M) só foram comprovados para a aspiração a seco.

- Antes de aspirar em molhado deverá remover o saco descartável **29** ou o saco de pó e esvaziar o contentor **1**.

**Nota:** Para facilitar a eliminação de misturas de água e sólidos ao aspirar, use um saco de filtro para aspiração em molhado (acessório), que separa líquidos de sólidos.

- Colocar o lábio de borracha no bocal para pisos (veja “Colocar o lábio de borracha”, página 47).
- Desligar a limpeza automática de filtros (AFC) (veja “Desativar AFC”, página 48).

O aspirador está equipado com sensores do nível de enchimento **40**. O aspirador desligar-se-á assim que o máximo nível de enchimento for alcançado. Colocar o selector de modos de funcionamento **7** sobre o símbolo “desligar”.

**Nota:** Ao aspirar líquidos não-condutíveis (por exemplo emulsão para perfuração, óleos e graxas), o aspirador não é desligado com o contentor cheio. O nível de enchimento deve ser continuamente controlado e o contentor deve ser esvaziado a tempo.

Se ao aspirar em molhado soar o sinal acústico de advertência, a segurança de funcionamento do aspirador não é prejudicada. Não há necessidade de medidas para a eliminação da avaria.

- Puxar a mangueira de descarga **23** do seu suporte e descarregar a água suja através da mangueira de descarga.
- Para transportar o aspirador é necessário aparafusar o bужão de obturação **2** na fixação da mangueira **3**.

Para evitar a formação de bolor após a aspiração em molhado:

- Retirar o filtro de pregas plano **30** e deixá-lo secar bem.
- Retirar a parte superior do aspirador **13**, abrir a cobertura do filtro **39** e permitir que sequem bem.

### Limpeza do filtro

#### Limpeza de filtro automática (veja figura I)

Na limpeza automática do filtro (AFC = Automatic Filter Cleaning), o filtro de pregas plano **30** é limpo durante 15 segundos por meio de jatos de ar (ruído pulsante).

O dispositivo de limpeza do filtro deve ser accionado, o mais tardar, quando a potência de aspiração não for mais suficiente.

A limpeza regular do filtro aumenta a vida útil do filtro.

Para alcançar a vida útil ideal do filtro, só se deverá desativar a limpeza automática do filtro em excepções, por ex. ao aspirar líquidos limpos ou ao utilizar um saco de filtro de papel.

Um filtro de pregas plano com uma superfície suja está perfeitamente pronto para funcionar. Uma limpeza manual do filtro de pregas plano, sacudindo ou soprando, não é necessário e pode até danificar totalmente o filtro.

**Nota:** A limpeza automática do filtro é ajustada a partir de fábrica.

Só é possível ligar e desligar a limpeza automática do filtro com o aparelho ligado.

- **Desativar AFC**  
Acionar a tecla AFC **9**.  
O LED de controle **38** se apaga.
- **Ativar AFC**  
Acionar a tecla AFC **9**.  
O LED de controle **38** ilumina-se em verde.

## Manutenção e serviço

### Manutenção e limpeza

- ▶ **Antes de todos trabalhos no aspirador deverá puxar a ficha de rede da tomada.**
- ▶ **Manter o aspirador e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.**
- ▶ **Para a manutenção e a limpeza do aspirador deve ser usada uma máscara de proteção contra pó.**

Se for necessário substituir o cabo de conexão, isto deverá ser realizado pela Bosch ou por uma oficina de serviço pós-venta autorizada para todas as ferramentas eléctricas Bosch para evitar riscos de segurança.

No mínimo uma vez por ano deve ser realizado um controlo técnico de pó, pelo fabricante ou por uma pessoa devidamente instruída, para p. ex. verificar se há danos no filtro, e controlar a estanqueidade do aspirador e o funcionamento do dispositivo de controlo.

No caso de aspiradores da classe **M**, que se encontrarem em áreas insalubres, deveria se limpar a parte de fora assim como todas os componentes da máquina ou tratar com produtos vedantes. Todas as peças sujas, que, aquando da execução de trabalhos de manutenção e de reparação, não puderem ser suficientemente limpas, devem ser eliminadas. Estas peças devem ser eliminadas dentro de sacos impermeáveis, de acordo com as directivas vigentes para a eliminação deste tipo de detritos.

Para a manutenção pelo utilizador é necessário que o aspirador seja desmontado, limpo e mantido, o quanto possível, sem que haja perigo para o pessoal de manutenção nem para outras pessoas. Antes de ser desmontado, o aspirador deveria ser limpo, para evitar eventuais perigos. O recinto no qual o aspirador é desmontado, deveria ter uma boa ventilação. Usar um equipamento de protecção pessoal durante a manutenção. A área de trabalho deve ser limpa após a manutenção.

### Retirar/substituir o filtro de pregas plano (veja figuras J1 – J2)

Filtros de pregas planos **30** danificados devem ser substituídos imediatamente.

- Puxar pela tala de fecho **20** e abrir a cobertura do filtro **39**.
- Segurar o filtro de pregas **30** pelos filetes e retirá-lo puxando para cima.
- Remover pó e sujidade, que ocorrem durante a remoção do filtro de pregas plano **30**, com um pano húmido, da borda de fecho da cobertura do filtro **39**.

Filtros de pregas planos de PES de PTFE podem ser lavados sob água corrente.

- Colocar um filtro de pregas novo ou um filtro de pregas plano limpo **30** e observe o assento seguro e correcto.
- Fechar novamente a cobertura do filtro **39** (deve engatar perceptivelmente).

### Depósito

Limpar o depósito **1** de tempos em tempos com um produto de limpeza de tipo comercial, não abrasivo, e permita que possa secar.

### Sensores do nível de enchimento (veja figura K)

Limpar de vez em quando os sensores do nível de enchimento **40**.

- Abrir os fechos **15** e retirar a parte superior do aspirador **13**.
- Limpar os sensores do nível de enchimento **40** com um pano macio.
- Recolocar a parte superior do aspirador **13** e fechar os fechos **15**.

### Arrecadação (veja figura L)

- Enrolar o cabo de rede eléctrica em volta do suporte do cabo **14**.
- Encaixar os assessorios nos suportes previstos para tal: tubos de aspiração **35** nos suportes **22**, bocal para juntas **31** no suporte **21**, bocal para pisos **34** no suporte **24**.
- Abrir as tiras elásticas do suporte da mangueira de aspiração **4** e colocar a mangueira de aspiração **27** em volta da parte superior do aspirador, no suporte **4**. Pendurar novamente as tiras elásticas.
- Encaixar a L-Boxx nas fixações **11**.
- Para transportar o aspirador é necessário aparafusar o bujão de obturação **2** na fixação da mangueira **3**.
- Depositar o aspirador em um recinto seco e proteja-o contra uso não-autorizado.
- Para fixar os rolos de guia **18** é necessário premir o travão do rolo de guia **17** com o pé.

### Transporte (veja figura M)

- O aspirador só deve ser transportado pelo punho de transporte **10**.
- Utilizar o arco de guia **12** para empurrar o aspirador ou para puxar o aspirador por cima de degraus.

## 50 | Português

## Eliminação de avarias

Problema	Solução
A turbina de aspiração não arranca.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Controlar o cabo de rede, a ficha de rede, o fusível, a tomada e os sensores do nível de enchimento <b>40</b>.</li> </ul> <p>O selector dos modos de funcionamento <b>7</b> se encontra em “automático de parada e de partida”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Colocar o selector de modos de funcionamento <b>7</b> no símbolo “aspirar” ou seja, ligue a tomada e encaixe <b>5</b> conectada à ferramenta eléctrica.</li> </ul>
A turbina de aspiração se desliga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Esvaziar o contentor <b>1</b>.</li> </ul>
A turbina não começa a funcionar após esvaziar o contentor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Desligar o aspirador, aguardar 5 segundos e ligar novamente após 5 segundos.</li> <li>– Limpar os sensores de nível de enchimento <b>40</b> e o espaço entre os sensores de enchimento <b>40</b> com uma escova.</li> </ul>
A potência de aspiração diminui.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Remover as obstruções do bocal de aspiração, tubo de aspiração <b>35</b>, a mangueira de aspiração <b>27</b> ou do filtro de pregas plano <b>30</b>.</li> <li>– Substituir o saco descartável <b>29</b> ou o saco de pó.</li> <li>– Engatar corretamente a cobertura do filtro <b>39</b>.</li> <li>– Colocar correctamente a parte superior do aspirador <b>13</b> e fechar os fechos <b>15</b>.</li> <li>– Substituir o filtro de pregas plano <b>30</b>.</li> </ul>
Saída de pó ao aspirar	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Controlar a montagem correcta do filtro de pregas plano <b>30</b>.</li> <li>– Substituir o filtro de pregas plano <b>30</b>.</li> </ul>
O automático de desligamento (aspiração em molhado) não é ativado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Limpar os sensores de nível de enchimento <b>40</b> e o espaço entre os sensores de enchimento <b>40</b> com uma escova.</li> </ul> <p>Em caso de líquidos eléctricos, não-condutíveis ou de formação de espuma, o automático de desligamento não funciona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Controlar constantemente o nível de enchimento.</li> </ul>
O sinal acústico de advertência soa.	<p>A potência de aspiração está ajustada baixa demais.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ajustar o regulador de potência de aspiração <b>8</b> em um valor mais alto.</li> </ul> <p>Foi ajustado o diâmetro errado da mangueira.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ajustar o regulador do caudal <b>6</b> no diâmetro correto da mangueira de aspiração.</li> </ul> <p>A mangueira de aspiração <b>27</b> está obstruída ou tem uma dobra.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Eliminar a obstrução ou a dobra.</li> </ul> <p>Saco descartável/saco de pó cheio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Substituir o saco descartável <b>29</b> ou o saco de pó.</li> </ul> <p>Filtro de pregas plano <b>30</b> sujo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Limpar o filtro de pregas plano ou substituir, se necessário.</li> </ul> <p>Não passa corrente de ar suficiente pela ferramenta eléctrica conectada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Abrir a abertura de reentrada de ar <b>26</b> da luva de ferramenta <b>25</b>: Girar o da luva da ferramenta, até a abertura de reentrada de ar estar completamente aberta.</li> <li>– Se existente: Abrir a abertura de reentrada de ar da ferramenta eléctrica.</li> </ul> <p>Erro de funcionamento da electrónica de monitoramento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Entre em contacto com um posto de serviço pós-venda da Bosch.</li> </ul>
A limpeza automática do filtro não trabalha.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Activar a limpeza do filtro (accionar a tecla AFC <b>9</b>).</li> <li>– Conectar a mangueira de aspiração <b>27</b>.</li> </ul>
Não é possível desligar a limpeza automática do filtro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entre em contacto com um posto de serviço pós-venda da Bosch.</li> </ul>
Não é possível ligar a limpeza automática do filtro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entre em contacto com um posto de serviço pós-venda da Bosch.</li> </ul>

## Serviço pós-venda e consultoria de aplicação

Para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes é imprescindível indicar o número de produto de 10 dígitos como consta na placa de características do aspirador.

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações sobre peças sobressalentes encontram-se em: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

A nossa equipa de consultoria de aplicação Bosch esclarecem com prazer todas as suas dúvidas a respeito da compra, aplicação e ajuste dos produtos e acessórios.

### Portugal

Robert Bosch LDA  
Avenida Infante D. Henrique  
Lotes 2E – 3E  
1800 Lisboa  
Tel.: 21 8500000  
Fax: 21 8511096

### Brasil

Robert Bosch Ltda.  
Caixa postal 1195  
13065-900 Campinas  
Tel.: (0800) 7045446  
[www.bosch.com.br/contacto](http://www.bosch.com.br/contacto)

### Eliminação

Aspiradores, acessórios e embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matéria prima.

Não deitar o aspirador no lixo doméstico!

### Apenas países da União Europeia:



De acordo com a directiva europeia 2012/19/UE para aparelhos eléctricos e electrónicos velhos, e com as respectivas realizações nas leis nacionais, as ferramentas eléctricas que não servem mais para a utilização, devem ser enviadas separadamente a uma reciclagem ecológica.

Sob reserva de alterações.

## Italiano

### Norme di sicurezza



**Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative.** In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.

**Custodire accuratamente le presenti istruzioni.**

- ▶ **Non aspirare mai materiali contenenti amianto.**  
L'amianto è considerato cancerogeno.

**AVVERTENZA** Utilizzare l'aspiratore solamente se si hanno informazioni sufficienti per l'uso dell'aspiratore, relativamente alle sostanze da aspirare e per il loro smaltimento sicuro. Un'istruzione accurata riduce usi errati e lesioni.

- ▶ **Questo aspiratore non è previsto per l'impiego da parte di bambini e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure a cui manchi esperienza e conoscenza.** In caso contrario esiste il pericolo di impiego errato e di lesioni.
- ▶ **Sorvegliare i bambini.** In questo modo viene assicurato che i bambini non giochino con l'aspiratore.
- ▶ **La pulizia e la manutenzione dell'aspiratore da parte di bambini non deve avvenire senza sorveglianza.**

**AVVERTENZA** L'aspiratore è adatto per l'aspirazione di materiali asciutti e, tramite misure adatte, anche per l'aspirazione di liquidi. La penetrazione di liquidi aumenta il rischio di una scossa elettrica.

- ▶ **Non aspirare con l'aspiratore liquidi infiammabili oppure esplosivi, come ad esempio benzina, olio, alcool, solventi. Non aspirare polvere bollenti oppure brucianti. Non mettere in funzione l'aspiratore in locali soggetti al pericolo di esplosioni.** Le polveri, i vapori oppure i liquidi si possono infiammare oppure esplodere.

**AVVERTENZA** Utilizzare la presa di corrente esclusivamente per gli scopi stabiliti nelle istruzioni per l'uso.

**AVVERTENZA** Spegnere immediatamente l'aspiratore non appena fuoriesce schiuma oppure acqua e svuotare il serbatoio. In caso contrario l'aspiratore potrebbe venire danneggiato.

**ATTENZIONE** Custodire l'aspiratore al riparo dalla pioggia e dall'umidità. La penetrazione di acqua nella parte superiore dell'aspiratore aumenta il rischio di una scossa elettrica.

- ▶ **L'aspiratore deve essere immagazzinato esclusivamente in ambienti interni.**

**ATTENZIONE** Pulire regolarmente i sensori del livello di riempimento per liquidi e controllare se gli stessi sono danneggiati. In caso contrario può esserne pregiudicato il funzionamento.

- ▶ **Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare l'aspiratore in ambiente umido, utilizzare un interruttore di sicurezza per correnti di guasto.** L'uso di un interruttore di sicurezza per correnti di guasto riduce il rischio di una scossa elettrica.

- ▶ **Collegare l'aspiratore ad una rete elettrica regolarmente collegata a terra.** La presa di corrente ed il cavo di prolunga devono essere dotati di un conduttore di protezione funzionante.

- ▶ **Prima di ogni impiego controllare l'aspiratore, cavo e spina. Non utilizzare l'aspiratore qualora fossero riscontrati dei danni. Non aprire da soli l'aspiratore e farlo riparare solo da personale specializzato impiegando esclusivamente pezzi di ricambio originali.** Aspiratori, cavi e spine danneggiati aumentano il rischio di una scossa elettrica.

## 52 | Italiano

- ▶ **Non passare con un veicolo sul cavo oppure non schiacciarlo. Non tirare il cavo per estrarre la spina dalla presa oppure per muovere l'aspiratore.** Cavi danneggiati aumentano il rischio di una scossa elettrica.
- ▶ **Estrarre sempre la spina dalla presa della corrente prima di procedere alla manutenzione o alla pulizia dell'aspiratore, prima di effettuare operazioni di regolazione sull'apparecchio, prima di sostituire parti accessorie oppure prima di riparlo.** Tale precauzione eviterà che l'aspiratore possa essere messo in funzione inavvertitamente.
- ▶ **Provvedere per una buona aerazione sul posto di lavoro.**
- ▶ **Fare riparare l'aspiratore solo ed esclusivamente da personale specializzato e solo impiegando pezzi di ricambio originali.** In tale maniera potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'aspirapolvere.

**⚠ AVVERTENZA** L'aspiratore contiene polvere nociva per la salute. Operazioni di svuotamento e di manutenzione, inclusa la rimozione del contenitore di raccolta polvere, devono essere effettuate esclusivamente da persone esperte. È necessario indossare una protezione adeguata. Non mettere in funzione l'aspiratore senza il completo sistema di filtraggio. In caso contrario viene messa in pericolo la salute.

- ▶ **Prima della messa in funzione controllare le perfette condizioni del tubo flessibile di aspirazione. Durante questo controllo lasciare montato il tubo flessibile di aspirazione in modo da impedire che la polvere possa fuoriuscire accidentalmente.** In caso contrario è possibile inalare polvere.
- ▶ **Utilizzare con cura il cavo elettrico ed il tubo flessibile di aspirazione.** Con gli stessi è possibile mettere in pericolo altre persone.
- ▶ **Non pulire l'aspiratore con un getto d'acqua orientato direttamente.** La penetrazione di acqua nella parte superiore dell'aspiratore aumenta il rischio di una scossa elettrica.

## Simboli

I seguenti simboli sono molto importanti per l'utilizzo dell'aspiratore. È importante conoscere bene i simboli ed il rispettivo significato. Un'interpretazione corretta dei simboli contribuisce ad utilizzare meglio ed in modo più sicuro l'aspiratore.

### Simboli e loro significato



**⚠ ATTENZIONE** Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.



### Simboli e loro significato



Aspiratore della classe di polveri M secondo IEC/EN 60335-2-69 per l'aspirazione a secco di polveri nocive per la salute con un valore limite di esposizione di  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



**⚠ AVVERTENZA** L'aspiratore contiene polvere nociva per la salute. Operazioni di svuotamento e di manutenzione, inclusa la rimozione del contenitore di raccolta polvere, devono essere effettuate esclusivamente da persone esperte. È necessario indossare una protezione adeguata. Non mettere in funzione l'aspiratore senza il completo sistema di filtraggio. In caso contrario viene messa in pericolo la salute.



1+

**Dispositivo automatico di avvio/arresto**  
Aspirazione di polveri prodotte da elettrodomestici in funzione.  
L'aspiratore si accende automaticamente e si spegne di nuovo in modo ritardato.


0



1

**Spegnimento**

**Aspirazione**  
Aspirazione di polveri depositate

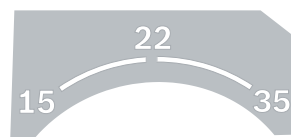

- 15 Controllo del flusso volumetrico per un diametro del tubo flessibile di 15 mm
- 22 Controllo del flusso volumetrico per un diametro del tubo flessibile di 22 mm
- 35 Controllo del flusso volumetrico per un diametro del tubo flessibile di 35 mm



**Simboli e loro significato**

- Min/Max** Regolazione in continuo della forza di aspirazione:
- massima potenza di aspirazione per impieghi con elevata produzione di polvere
  - potenza di aspirazione ridotta per impieghi con produzione di polvere più scarsa e per regolare ad es. la forza di aspirazione tra l'elettrotensile collegato e la superficie del pezzo in lavorazione (p. es. durante la levigatura)

max.  
2200 W  
min.  
100 W

Dati della potenza allacciata ammissibile dell'elettrotensile collegato (specifici del paese di impiego)



**AFC** Pulizia automatica del filtro  
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



Per il trasporto dell'aspiratore e per la conservazione con risparmio di spazio degli accessori dell'aspiratore e/o dell'elettrotensile è possibile applicare a scatto sulla parte superiore dell'aspiratore una L-Boxx.



► **Non aspirare con L-Boxx applicata.** Il baricentro dell'aspiratore si sposta verso l'alto. L'aspiratore può ribaltarsi. Esiste pericolo di lesioni e danneggiamento.



max. 1 L-Boxx  
max. 15 kg

Applicare a scatto al massimo solo una L-Boxx.  
Il peso della L-Boxx con contenuto non deve superare 15 kg.



► **Non appendere l'aspiratore, ad es. per il trasporto, ad un gancio di gru.** L'aspiratore non è adatto per il trasporto con gru. Esiste pericolo di lesioni e danneggiamento.

**Simboli e loro significato**

► **Non utilizzare l'aspiratore per sedersi, come scala oppure sgabello.** In caso contrario l'aspiratore potrebbe ribaltarsi e venire danneggiato. Esiste pericolo di lesioni.

**Descrizione del prodotto e caratteristiche**

Alzare il lato apribile con l'illustrazione dell'aspiratore e lasciare aperto questo lato durante la lettura delle istruzioni d'uso.

**Uso conforme alle norme**

L'apparecchio è idoneo per raccogliere, aspirare, trasportare e separare trucioli di legno e polveri asciutte non infiammabili, liquidi non infiammabili nonché miscele di acqua ed aria. L'aspiratore è stato omologato dal punto di vista della tecnica dell'aspirazione di polveri e corrisponde alla categoria polvere M. Lo stesso è adatto per elevate sollecitazioni nel campo di impiego industriale come p. es. nell'artigianato, industria ed officine

Gli aspiratori della classe di polveri M secondo IEC/EN 60335-2-69 possono essere impiegati esclusivamente per l'aspirazione e l'eliminazione di polveri nocive per la salute con un valore limite di esposizione di  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ .

Utilizzare l'aspiratore esclusivamente se sono state completamente valutate tutte le funzioni e possono essere effettuate senza limitazioni oppure sono state mantenute le relative istruzioni.

**Componenti illustrati**

La numerazione dei componenti si riferisce all'illustrazione dell'aspiratore riportata sulla pagina con la rappresentazione grafica.

- 1 Serbatoio
- 2 Tappo di chiusura per raccordo di aspirazione
- 3 Attacco per tubo flessibile
- 4 Supporto del tubo flessibile di aspirazione
- 5 Presa per l'elettrotensile
- 6 Regolatore del flusso volumetrico
- 7 Selettore della modalità di esercizio
- 8 Regolatore della potenza di aspirazione
- 9 Tasto AFC
- 10 Impugnatura
- 11 Supporto L-Boxx
- 12 Staffa di guida
- 13 Parte superiore dell'aspiratore
- 14 Supporto per cavo
- 15 Tappo per la parte superiore dell'aspiratore
- 16 Ruota del carrello
- 17 Freno del rullo di guida
- 18 Rullo di guida
- 19 Staffa dei rulli di guida
- 20 Elemento di chiusura della copertura del filtro

## 54 | Italiano

- 21 Supporto per bocchetta per fughe/curva di aspirazione
- 22 Supporto per tubi di aspirazione
- 23 Tubo flessibile di scarico
- 24 Supporto per bocchetta per pavimento
- 25 Manicotto dell'utensile
- 26 Apertura aria d'infiltrazione
- 27 Tubo flessibile di aspirazione
- 28 Curva di aspirazione
- 29 Sacchetto per lo smaltimento
- 30 Filtro pieghettato piatto (PES)
- 31 Bocchetta per fughe
- 32 Labbro di gomma
- 33 Strisce spazzola
- 34 Bocchetta per pavimento
- 35 Tubo di aspirazione
- 36 Alloggiamento per supporto del tubo flessibile di aspirazione
- 37 Pulsante
- 38 LED di controllo
- 39 Copertura del filtro
- 40 Sensori del livello di riempimento

**L'accessorio illustrato oppure descritto non è compreso nel volume di fornitura standard. L'accessorio completo è contenuto nel nostro programma accessori.**

## Dati tecnici

Aspiratore a umido/a secco		GAS 55 M AFC
Codice prodotto		3 601 JC3 3..
Potenza nominale assorbita	W	1200
Frequenza	Hz	50/60
Capacità serbatoio (lordo)	l	55
Volume netto (liquido)	l	40
Capacità del sacchetto per la polvere	l	27
max. depressione*		
– Aspiratore	hPa	230
– Turbina	hPa	254
max. flusso volumetrico*		
– Aspiratore	l/s	36
– Turbina	l/s	74
max. potenza di aspirazione	W	1380
Superficie filtro pieghettato piatto	m <sup>2</sup>	0,615
Classe di polveri		M
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01/2003	kg	16,2
Classe di sicurezza		⊕/I
Tipo di protezione		IP X4

\* misurato con un tubo flessibile di aspirazione con Ø 35 mm e 5 m di lunghezza

Le caratteristiche si riferiscono a tensioni nominali [U] 230 V. In caso di tensioni minori ed in caso di modelli speciali a seconda dei Paesi, le caratteristiche riportate possono essere divergenti.

## Dispositivo automatico di avvio/arresto\*

	Tensione nominale	max. potenza	min. potenza
EU	220 – 240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK/DK	240/230 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

\* Dati della potenza allacciata ammissibile dell'elettro utensile collegato (specifici del paese di impiego)

## Informazione sulla rumorosità

Valori misurati per rumorosità rilevati conformemente alla norma EN 60704.

La misurazione A del livello di pressione acustica dell'aspiratore è solitamente inferiore a 70 dB(A). Incertezza della misura K = 3 dB.

Il livello di rumore durante il lavoro può superare 80 dB(A).

## Usare la protezione acustica!



Dichiarazione di conformità 

Assumendone la piena responsabilità, dichiariamo che il prodotto descritto nei «Dati tecnici» è conforme alle seguenti normative ed ai relativi documenti: EN 60335 e le direttive 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2004/108/CE comprese le loro modifiche.

Fascicolo tecnico (2006/42/CE) presso:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

PPA.  
 i.V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

## Montaggio

- **Prima di tutti gli interventi all'aspiratore staccare la spina dalla presa di corrente.**

## Montaggio del supporto del tubo flessibile di aspirazione (vedi figura A)

- Inserire saldamente dall'alto i supporti del tubo flessibile di aspirazione **4** negli alloggiamenti **36** previsti allo scopo, fino a quando gli stessi scattano in posizione.

## Montaggio del tubo flessibile di aspirazione (vedi figura B)

- Inserire il tubo flessibile di aspirazione **27** nell'attacco per il tubo flessibile **3** e ruotarlo in senso orario fino all'arresto.

**Nota bene:** Durante l'aspirazione si forma una carica elettrostatica, causata dall'attrito della polvere nel tubo flessibile di aspirazione e negli accessori, che l'utente può avvertire sotto forma di scarica statica (in funzione degli influenti ambientali e

dalla sensibilità del corpo).

Bosch consiglia generalmente l'utilizzo di un tubo flessibile di aspirazione antistatico (accessorio) in caso di aspirazione di polveri sottili e di materiali secchi.

### Montaggio dell'accessorio di aspirazione (vedi figura C)

Il tubo flessibile di aspirazione **27** è dotato di un sistema a clip con il quale può essere collegato l'accessorio di aspirazione (manicotto dell'utensile **25**, curva di aspirazione **28**).

#### Montaggio del manicotto dell'utensile

- Inserire il manicotto dell'utensile **25** sul tubo flessibile di aspirazione **27** fino a quando entrambi i pulsanti **37** del tubo flessibile di aspirazione scattano in posizione in modo percettibile.
- Per lo smontaggio premere i pulsanti **37** verso l'interno e staccare i componenti uno dall'altro.

#### Montaggio di bocchette e tubi

- Inserire la curva di aspirazione **28** sul tubo flessibile di aspirazione **27** fino a quando entrambi i pulsanti **37** del tubo flessibile di aspirazione scattano in posizione in modo percettibile.
- Successivamente inserire saldamente l'accessorio di aspirazione desiderato (bocchetta per pavimento, bocchetta per fughe, tubo di aspirazione ecc.) sulla curva di aspirazione **28**.
- Per lo smontaggio premere i pulsanti **37** verso l'interno e staccare i componenti uno dall'altro.

### Inserimento/rimozione del sacchetto per lo smaltimento o sacchetto per la polvere (Aspirazione a secco) (vedi figura D)

Per l'aspirazione a secco di sostanze corrispondenti alla classe di polveri **M** **deve** essere inserito un sacchetto per lo smaltimento **29** oppure un sacchetto per la polvere.

È possibile aspirare le sostanze direttamente nel serbatoio, a condizione che non vengano aspirate sostanze senza o con un valore limite di esposizione di  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (conformemente alla classe di polveri **L**).

**Nota bene:** La pulizia automatica del filtro (AFC) **deve** essere disattivata in caso di impiego di un sacchetto filtro di carta, in caso di impiego di un sacchetto filtro di vlies la stessa **dovrebbe** essere disattivata (vedi «Disattivazione della AFC», pagina 57).

Riempire il sacchetto per lo smaltimento **29** solamente con **25 kg al massimo**.

**⚠ AWERTENZA** L'aspiratore contiene polvere nociva per la salute. Operazioni di svuotamento e di manutenzione, inclusa la rimozione del contenitore di raccolta polvere, devono essere effettuate esclusivamente da persone esperte. È necessario indossare una protezione adeguata. Non mettere in funzione l'aspiratore senza il completo sistema di filtraggio. In caso contrario viene messa in pericolo la salute.

### Inserimento del sacchetto per lo smaltimento

- Aprire le chiusure **15** e rimuovere la parte superiore dell'aspiratore **13**.
- Inserire il sacchetto per lo smaltimento **29**, con l'apertura di riempimento rivolta in avanti, nel serbatoio **1**.
- Posizionare l'apertura di riempimento sopra la flangia di collegamento fino nell'incavo della flangia di collegamento stessa.
- Assicurarsi che il sacchetto per lo smaltimento **29** appoggi completamente alle pareti interne del serbatoio **1**.
- Rivoltare il resto del sacchetto per lo smaltimento **29** sopra il bordo del serbatoio **1**.
- Applicare di nuovo la parte superiore dell'aspiratore **13** e chiudere le chiusure **15**.

### Rimozione e chiusura del sacchetto per lo smaltimento

- Aprire le chiusure **15** e rimuovere la parte superiore dell'aspiratore **13**.
- Togliere all'indietro il sacchetto per lo smaltimento **29** pieno dalla flangia di collegamento.
- Togliere con cautela il sacchetto per lo smaltimento **29** dall'aspiratore senza danneggiarlo. Effettuando questa operazione prestare attenzione che il sacchetto per lo smaltimento non sfiori la flangia di collegamento o altri oggetti affilati.
- Rimuovere la copertura con nastro adesivo e chiudere il sacchetto per lo smaltimento. Successivamente legare il sacchetto per lo smaltimento **29** al di sotto dell'apertura di riempimento con la copertura con nastro adesivo tolta.

### Sostituzione/inserimento del sacchetto per la polvere (accessori)

- Aprire le chiusure **15** e rimuovere la parte superiore dell'aspiratore **13**.
- Togliere all'indietro il sacchetto per la polvere pieno dalla flangia di collegamento. Chiudere l'apertura del sacchetto per la polvere tramite il ribaltamento del coperchio. Togliere il sacchetto per la polvere chiuso dall'aspiratore.
- Rivoltare il nuovo sacchetto per la polvere sopra alla flangia di collegamento dell'aspiratore. Assicurarsi che il sacchetto per la polvere appoggi in tutta la sua lunghezza alla parete interna del serbatoio **1**.
- Applicare di nuovo la parte superiore dell'aspiratore **13** e chiudere le chiusure **15**.

### Inserimento del labbro di gomma (Aspirazione di liquidi) (vedi figura E)

**Nota bene:** I requisiti relativi al grado di filtrazione (classe di polveri **M**) è stata indicata solo per l'aspirazione a secco.

- Con un utensile adatto sollevare le strisce spazzola **33** dalla bocchetta per pavimento **34**.
- Inserire le labbra di gomma **32** nella bocchetta per pavimento **34**.

**Nota bene:** Il lato strutturato delle labbra di gomma deve essere rivolto verso l'esterno.

## Applicazione a scatto della L-Boxx (vedi figura F)

Per il trasporto dell'aspiratore e per la conservazione con risparmio di spazio degli accessori dell'aspiratore e/o dell'elettrodomestico è possibile applicare a scatto sulla parte superiore dell'aspiratore una L-Boxx.

- Applicare a scatto la L-Boxx sui supporti **11**.
- ▶ **Non aspirare con L-Boxx applicata.** Il baricentro dell'aspiratore si sposta verso l'alto. L'aspiratore può ribaltarsi. Esiste pericolo di lesioni e danneggiamento.
- ▶ **Non trasportare l'aspiratore afferrandolo alla maniglia della L-Boxx applicata a scatto.** L'aspiratore è troppo pesante per la maniglia della L-Boxx. Esiste pericolo di lesioni e danneggiamento.

## Uso

### Messa in funzione

- ▶ **Osservare la tensione di rete! La tensione riportata sulla targhetta di identificazione dell'aspiratore deve corrispondere alla tensione della rete elettrica di alimentazione. Gli elettrodomestici con l'indicazione di 230 V possono essere fatte funzionare anche a 220 V.**
- ▶ **Vi preghiamo di informar Vi relativamente alle norme/leggi in vigore nel Vostro paese riguardanti il trattamento di polveri nocive per la salute.**

L'aspiratore può essere impiegato per l'aspirazione e l'assorbimento dei seguenti materiali:

- Polveri con un valore limite di esposizione di  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$
- In linea di massima l'aspiratore non deve essere impiegato in ambienti soggetti al pericolo di esplosione.

Per risparmiare energia accendere l'aspiratore solo se lo stesso viene utilizzato.

Per garantire una potenza di aspirazione ottimale è necessario srotolare sempre completamente il tubo flessibile di aspirazione **27** dalla parte superiore dell'aspiratore **13**.

### Aspirazione a secco

#### Aspirazione di polveri depositate

- Regolare il regolatore del flusso volumetrico **6** in base al diametro del tubo flessibile utilizzato.
- Per **accendere** l'aspiratore posizionare il selettore della modalità di esercizio **7** sul simbolo «Aspirazione».
- Per **spegnere** l'aspiratore posizionare il selettore della modalità di esercizio **7** sul simbolo «Spegnimento».



L'aspiratore è dotato di un sistema di controllo del flusso volumetrico. Nella modalità di esercizio «Aspirazione» il sistema di controllo del flusso volumetrico è impostato sul valore fisso di 20 m/s, indipendentemente dalla posizione del regolatore del flusso volumetrico **6**.

Se il flusso scende al di sotto di questo valore, ad es. a causa di un intasamento del tubo di aspirazione, di un sacchetto per la polvere pieno o di un intasamento del filtro pieghettato piatto, viene emesso un segnale acustico di avvertimento. In que-

sto caso, spegnere l'aspiratore e controllarlo come descritto nella sezione «Eliminazione di guasti».

#### Aspirazione di polveri prodotte da elettrodomestici in funzione. (vedi figura G)

- ▶ **Se l'aria di scarico ritorna nell'ambiente, occorre assicurare un sufficiente indice di ricambio aria (L) nell'ambiente stesso. Attenersi alle relative norme nazionali.**

Nell'aspiratore è integrata una presa con contatto a terra **5**. La stessa consente il collegamento di un elettrodomestico esterno. Rispettare la massima potenza allacciata ammissibile dell'elettrodomestico collegato.

In modo da poter garantire un sufficiente trasporto di polvere al punto di aspirazione, non superare il valore minimo del flusso volumetrico minimo per l'elettrodomestico collegato.

Diametro del tubo flessibile	Valore di regolazione flusso volumetrico
35 mm	57,9 m <sup>3</sup> /h
22 mm	41,2 m <sup>3</sup> /h
15 mm	12,7 m <sup>3</sup> /h

- Regolare il regolatore del flusso volumetrico **6** in base al diametro del tubo flessibile utilizzato.
- Montare il manicotto dell'utensile **25** (vedi «Montaggio del manicotto dell'utensile», pagina 55).
- Inserire il manicotto dell'utensile **25** nell'innesto per aspirazione dell'elettrodomestico.
- Per la **messa in funzione del dispositivo automatico di avvio/arresto** dell'aspiratore posizionare il selettore della modalità di esercizio **7** sul simbolo «Dispositivo automatico di avvio/arresto».



In questa modalità di esercizio, il flusso volumetrico viene controllato elettronicamente conformemente alla regolazione effettuata sul regolatore **6**. Se la regolazione selezionata è corretta, è garantito un sufficiente trasporto della polvere.

- Per la **messa in funzione** dell'aspiratore inserire l'elettrodomestico collegato alla presa **5**. L'aspiratore si avvia automaticamente.
- Spegnere l'elettrodomestico per **terminare l'aspirazione**. La funzione fase di arresto del dispositivo automatico di avvio/arresto funziona ancora per ca. 15 secondi per aspirare le polveri restanti dal tubo flessibile di aspirazione.
- Per **spegnere** l'aspiratore posizionare il selettore della modalità di esercizio **7** sul simbolo «Spegnimento».

Se suona il segnale acustico di avvertenza, l'aspiratore deve essere controllato come descritto al paragrafo «Eliminazione di guasti».

#### Aspirazione di liquidi (vedi figura H)

- ▶ **Non aspirare con l'aspiratore liquidi infiammabili oppure esplosivi, come ad esempio benzina, olio, alcool, solventi. Non aspirare polvere bollenti oppure brucianti. Non mettere in funzione l'aspiratore in locali soggetti al pericolo di esplosioni.** Le polveri, i vapori oppure i liquidi si possono infiammare oppure esplodere.

► **L'aspiratore non deve essere utilizzato come pompa per l'acqua.** L'aspiratore è idoneo per l'aspirazione di miscele di acqua ed aria.

► **Prima di tutti gli interventi all'aspiratore staccare la spina dalla presa di corrente.**

**Nota bene:** I requisiti relativi al grado di filtrazione (classe di polveri M) è stata indicata solo per l'aspirazione a secco.

– Prima di iniziare l'aspirazione di liquidi è necessario togliere il sacchetto per lo smaltimento **29** oppure il sacchetto per la polvere e svuotare il serbatoio **1**.

**Nota bene:** Per uno smaltimento più facile, in caso di miscela acqua-materiali solidi, utilizzare un sacchetto filtrante a umido (accessorio) che separa il liquido dai materiali solidi.

– Inserire il labbro di gomma nella bocchetta per pavimento (vedi «Inserimento del labbro di gomma», pagina 55).  
– Disattivare la pulizia automatica del filtro (AFC) (vedi «Disattivazione della AFC», pagina 57).

L'aspiratore è dotato di sensori del livello di riempimento **40**. Una volta raggiunto il livello di riempimento massimo, l'aspiratore si spegne. Posizionare il selettore della modalità di esercizio **7** sul simbolo «Spegnimento».

**Nota bene:** In caso di aspirazione di liquidi non conduttori (ad esempio emulsione per trapani, oli e grassi) l'aspiratore, in caso di serbatoio pieno, non viene spento. Il livello di riempimento deve essere controllato continuamente ed il serbatoio deve essere svuotato per tempo.

Se il segnale acustico di avvertenza suona durante l'aspirazione a umido, la sicurezza di funzionamento dell'aspiratore non è pregiudicata. Non è necessario adottare alcuna misura per l'eliminazione dell'anomalia.

– Togliere il tubo flessibile di scarico **23** dal suo supporto e scaricare l'acqua sporca tramite il tubo flessibile di scarico.  
– Per il trasporto dell'aspiratore avvitare i tappi di chiusura **2** sull'attacco per tubo flessibile **3**.

Per evitare la formazione di muffa dopo l'aspirazione a umido:

– Rimuovere il filtro pieghettato piatto **30** e lasciarlo asciugare bene.  
– Togliere la parte superiore dell'aspiratore **13**, aprire la copertura del filtro **39** e fare asciugare bene entrambe.

## Pulizia del filtro

### Pulizia automatica del filtro (vedi figura 1)

In caso della pulizia automatica del filtro (AFC = Automatic Filter Cleaning) il filtro pieghettato piatto **30** viene pulito ogni 15 tramite getti d'aria (rumore pulsante).

Il dispositivo di pulizia filtro deve essere attivato al più tardi quando la potenza di aspirazione non dovesse essere più sufficiente.

Effettuando regolarmente la pulizia del filtro aumenta la durata del filtro stesso.

Per ottenere una durata ideale del filtro, disattivare la pulizia automatica del filtro solamente in casi eccezionali, ad es. in caso di aspirazione di liquidi puliti oppure in caso di impiego di un sacchetto filtro di carta.

Un filtro pieghettato piatto sporco superficialmente è completamente efficiente. Una pulizia manuale del filtro pieghettato piatto tramite battimento o soffiaggio non è necessaria e può persino danneggiare il filtro.

**Nota bene:** La pulizia automatica del filtro è attivata da parte della fabbrica.

L'attivazione/disattivazione della pulizia automatica del filtro è possibile esclusivamente con apparecchio acceso.

#### – Disattivazione della AFC

Premere il tasto AFC **9**.

Il LED di controllo **38** si spegne.

#### – Attivazione della AFC

Premere il tasto AFC **9**.

Il LED di controllo **38** è illuminato in verde.

## Manutenzione ed assistenza

### Manutenzione e pulizia

► **Prima di tutti gli interventi all'aspiratore staccare la spina dalla presa di corrente.**

► **Per lavorare bene ed in modo sicuro mantenere l'aspiratore e le fessure di aerazione pulite.**

► **Durante la manutenzione e la pulizia dell'aspiratore indossare una mascherina protettiva contro la polvere.**

Qualora si rendesse necessaria una sostituzione del cavo di collegamento, la stessa deve essere effettuata dalla Bosch oppure da un centro di assistenza clienti autorizzato per elettrodomestici Bosch per evitare pericoli per la sicurezza.

Almeno una volta all'anno è necessario che il produttore oppure personale adeguatamente addestrato sottoponga la tecnica di aspirazione ad un adeguato controllo per verificare p. es. se il filtro è esente da danni, se l'aspiratore è ermetico e se il dispositivo di controllo funziona correttamente.

In caso di aspiratori della classe **M**, che si trovano in ambienti soggetti a forte tasso di sporcizia, si dovrebbe pulire accuratamente sia la parte esterna che tutti i componenti della macchina oppure trattarla con sigillanti. Effettuando gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere smaltite tutte le parti che non possono essere più pulite a sufficienza. Tali parti devono essere chiuse in sacchetti ermetici e smaltiti in conformità alle disposizioni vigenti per lo smaltimento di rifiuti di questo tipo.

Ai fini della manutenzione da parte dell'utente, l'aspiratore deve essere smontato, pulito e controllato per quanto possibile ed avendo cura di non causare pericoli al personale addetto alla manutenzione o ad altre persone. Prima dello smontaggio, l'aspiratore dovrebbe essere pulito al fine di prevenire eventuali pericoli. Il locale in cui viene smontato l'aspiratore dovrebbe essere ben arieggiato. Durante la manutenzione, indossare un equipaggiamento di protezione personale. Dopo interventi di manutenzione è necessario effettuare una pulizia accurata dell'ambiente di manutenzione.

## 58 | Italiano

**Estrazione/sostituzione del filtro pieghettato piatto (vedi figura J1 – J2)**

Sostituire immediatamente filtri pieghettati piatti **30** danneggiati.

- Tirare sulla copertura del filtro **20** ed aprire la copertura del filtro **39**.
- Afferrare il filtro pieghettato piatto **30** alle nervature e rimuoverlo verso l'alto.
- Rimuovere con un panno umido dal bordo di chiusura della copertura del filtro **39** polvere e sporcizia che si produce durante la rimozione del filtro pieghettato piatto **30**. Filtri pieghettati piatti PES e PTFE possono essere scioccati sotto acqua corrente.
- Applicare un filtro pieghettato piatto **30** nuovo oppure il filtro pulito facendo attenzione affinché abbia una sede sicura e corretta.
- Chiudere di nuovo la copertura del filtro **39** (deve scattare in posizione in modo percettibile).

**Serbatoio**

Lavare ogni tanto il serbatoio **1** utilizzando detergenti non abrasivi comunemente in commercio e lasciarlo asciugare bene.

**Sensori del livello di riempimento (vedi figura K)**

Pulire occasionalmente i sensori del livello di riempimento **40**.

- Aprire le chiusure **15** e rimuovere la parte superiore dell'aspiratore **13**.

- Pulire i sensori del livello di riempimento **40** con uno straccio morbido.
- Applicare di nuovo la parte superiore dell'aspiratore **13** e chiudere le chiusure **15**.

**Conservazione (vedi figura L)**

- Avvolgere il cavo elettrico intorno al supporto per cavo **14**.
- Inserire gli accessori nei supporti previsti allo scopo: tubi di aspirazione **35** nei supporti **22**, bocchetta per fughe **31** nel supporto **21**, bocchetta per pavimento **34** nel supporto **24**.
- Aprire i nastri elastici del supporto del tubo flessibile di aspirazione **4** e posizionare il tubo flessibile di aspirazione **27** intorno alla parte superiore dell'aspiratore nel supporto **4**.  
Agganciare di nuovo i nastri elastici.
- Applicare a scatto la L-Boxx sui supporti **11**.
- Per il trasporto dell'aspiratore avvitare i tappi di chiusura **2** sull'attacco per tubo flessibile **3**.
- Riporre l'aspiratore in un ambiente asciutto ed assicurarlo contro impiego non autorizzato.
- Per il fissaggio dei rulli di guida **18** abbassare il freno del rullo di guida **17**.

**Trasporto (vedere figura M)**

- Trasportare l'aspiratore esclusivamente per l'impugnatura **10**.
- Utilizzare la staffa di guida **12** per spingere l'aspiratore oppure per tirare l'aspiratore su per i gradini.

**Eliminazione di guasti**

Problema	Rimedi
La turbina di aspirazione non si avvia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Controllare cavo di rete, spina di rete, fusibile, presa e sensori del livello di riempimento <b>40</b>.</li> <li>– Il selettore della modalità di esercizio <b>7</b> è posizionato su «Dispositivo automatico di avvio/arresto».</li> <li>– Posizionare il selettore della modalità di esercizio <b>7</b> sul simbolo «Aspirazione» oppure accendere l'elettrotensile collegato alla presa <b>5</b>.</li> </ul>
La turbina di aspirazione si spegne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Svuotare il serbatoio <b>1</b>.</li> </ul>
La turbina di aspirazione non si avvia di nuovo dopo lo svuotamento del serbatoio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Spegner l'aspiratore ed attendere 5 secondi, dopo 5 secondi accendere di nuovo.</li> <li>– Pulire con una spazzola i sensori del livello di riempimento <b>40</b> e la cavità dei sensori del livello di riempimento <b>40</b>.</li> </ul>
La forza di aspirazione diminuisce.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rimuovere intasamenti dalla bocchetta di aspirazione, tubo di aspirazione <b>35</b>, tubo flessibile di aspirazione <b>27</b> oppure filtro pieghettato piatto <b>30</b>.</li> <li>– Cambiare il sacchetto per lo smaltimento <b>29</b> o il sacchetto per la polvere.</li> <li>– Far scattare in posizione correttamente la copertura del filtro <b>39</b>.</li> <li>– Applicare correttamente la parte superiore dell'aspiratore <b>13</b> e chiudere i tappi <b>15</b>.</li> <li>– Cambiare il filtro pieghettato piatto <b>30</b>.</li> </ul>
Fuoriuscita di polvere durante l'aspirazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Controllare il montaggio corretto del filtro pieghettato piatto <b>30</b>.</li> <li>– Cambiare il filtro pieghettato piatto <b>30</b>.</li> </ul>

Problema	Rimedi
Dispositivo automatico di spegnimento (aspirazione a umido) non scatta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pulire con una spazzola i sensori del livello di riempimento <b>40</b> e la cavità dei sensori del livello di riempimento <b>40</b>.</li> </ul> <p>In caso di liquidi non conduttori elettricamente oppure in caso di formazione di schiuma il dispositivo automatico di spegnimento non funziona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Controllare continuamente il livello di riempimento.</li> </ul>
Il segnale acustico di avvertenza suona.	<p>Potenza di aspirazione regolata troppo bassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Regolare il regolatore della potenza di aspirazione <b>8</b> su un valore superiore.</li> </ul> <p>Diametro del tubo flessibile regolato non correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Regolare il regolatore del flusso volumetrico <b>6</b> sul diametro corretto del tubo flessibile di aspirazione.</li> </ul> <p>Tubo flessibile di aspirazione <b>27</b> intasato o piegato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Eliminare l'intasamento o la piega.</li> </ul> <p>Sacchetto per lo smaltimento/sacchetto per la polvere pieno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Cambiare il sacchetto per lo smaltimento <b>29</b> o il sacchetto per la polvere.</li> </ul> <p>Filtro pieghettato piatto <b>30</b> sporco.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pulire il filtro pieghettato sporco oppure eventualmente cambiarlo.</li> </ul> <p>Flusso dell'aria insufficiente tramite l'elettrotensile collegato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aprire l'apertura aria d'infiltrazione <b>26</b> del manico dell'utensile <b>25</b>: ruotare l'anello sul manicotto dell'utensile fino a quando l'apertura aria d'infiltrazione è completamente aperta.</li> <li>– Se presente: aprire l'apertura aria d'infiltrazione dell'elettrotensile.</li> </ul> <p>Funzionamento difettoso dell'elettronica di controllo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Contattare un centro di assistenza clienti autorizzato Bosch.</li> </ul>
Pulizia automatica del filtro non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Attivare la pulizia del filtro (premere il tasto AFC <b>9</b>).</li> <li>– Collegare il tubo flessibile di aspirazione <b>27</b>.</li> </ul>
Non è possibile disattivare la pulizia automatica del filtro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Contattare un centro di assistenza clienti autorizzato Bosch.</li> </ul>
Non è possibile attivare la pulizia automatica del filtro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Contattare un centro di assistenza clienti autorizzato Bosch.</li> </ul>

### Assistenza clienti e consulenza impieghi

Per ogni tipo di richiesta o di ordinazione di pezzi di ricambio, è indispensabile comunicare sempre il codice prodotto a dieci cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell'aspiratore.

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla riparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto nonché concernenti le parti di ricambio. Disegni in vista esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio sono consultabili anche sul sito:

**www.bosch-pt.com**

Il team Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiuterà in caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro accessori.

#### Italia

Officina Elettrotensili  
Robert Bosch S.p.A.  
Corso Europa, ang. Via Trieste 20  
20020 LAINATE (MI)  
Tel.: (02) 3696 2663  
Fax: (02) 3696 2662  
Fax: (02) 3696 8677  
E-Mail: officina.elettrotensili@it.bosch.com

#### Svizzera

Tel.: (044) 8471513  
Fax: (044) 8471553  
E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

#### Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente aspiratore, accessori ed imballaggi non più necessari.

Non gettare l'aspiratore tra i rifiuti domestici!

#### Solo per i Paesi della CE:



Conformemente alla norma della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli elettrotensili diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere inviati ad una riutilizzazione ecologica.

**Con ogni riserva di modifiche tecniche.**

## Nederlands

### Veiligheidsvoorschriften



**Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften.** Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

**Bewaar deze voorschriften goed.**

- ▶ **Zuig nooit asbesthoudende stoffen.** Asbest geldt als kankerverwekkend.

**WAARSCHUWING** Gebruik de zuiger alleen indien u voldoende informatie over het gebruik van de zuiger, de te zuigen stoffen en de veilige afvoer van deze stoffen heeft ontvangen. Een zorgvuldige instructie vermindert de kans op verkeerde bediening en lichamelijk letsel.

- ▶ **Deze zuiger is niet voorzien voor het gebruik door kinderen en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrekkige ervaring en kennis.** Anders bestaat het gevaar van verkeerde bediening en lichamelijk letsel.
- ▶ **Houd toezicht op kinderen.** Daarmee wordt gewaarborgd dat kinderen niet met de zuiger spelen.
- ▶ **De reiniging en het onderhoud van de zuiger door kinderen mogen niet zonder toezicht plaatsvinden.**

**WAARSCHUWING** De zuiger is geschikt voor het zuigen van droge stoffen. De zuiger is met geschikte maatregelen ook geschikt voor het zuigen van vloeistoffen. Het binnendringen van vloeistoffen vergroot het risico van een elektrische schok.

- ▶ **Zuig met de zuiger geen brandbare of explosieve vloeistoffen, zoals benzine, olie, alcohol en oplosmiddelen. Zuig geen heet of brandend stof. Gebruik de zuiger niet in een explosiegevaarlijke ruimte.** Het stof, de dampen of de vloeistoffen kunnen ontbranden of exploderen.

**WAARSCHUWING** Gebruik het stopcontact alleen voor de in de gebruiksaanwijzing vastgelegde doeleinden.

**WAARSCHUWING** Schakel de zuiger onmiddellijk uit zodra er schuim of water naar buiten komt en maak het reservoir leeg. De zuiger kan anders beschadigd raken.

**LET OP** Houd de zuiger uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het bovenste deel van de zuiger vergroot het risico van een elektrische schok.

- ▶ **De zuiger mag alleen binnenshuis bewaard worden.**

**LET OP** Reinig de vulpeilsensoren voor vloeistof regelmatig en controleer of deze beschadigd zijn. De functie kan anders belemmerd zijn.

- ▶ **Als het gebruik van de zuiger in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te ge-**

**bruiken.** Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

- ▶ **Sluit de zuiger aan op een volgens de voorschriften geaard stroomnet.** Het stopcontact en de verlengkabel moeten een goed werkende aardeaansluiting hebben.
- ▶ **Controleer voor elk gebruik zuiger, kabel en stekker. Gebruik de zuiger niet als u een beschadiging hebt vastgesteld. Open de zuiger niet zelf en laat deze alleen door gekwalificeerd personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen repareren.** Beschadigde zuigers, kabels en stekkers vergroten het risico van een elektrische schok.
- ▶ **Rijd niet over de kabel en klem deze niet vast. Trek niet aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te trekken of de zuiger te verplaatsen.** Beschadigde kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
- ▶ **Trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud aan de zuiger uitvoert, de zuiger reinigt of instelt, toebehoren wisselt of de zuiger weglegt.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van de zuiger.
- ▶ **Zorg voor een goede ventilatie op de werkplek.**
- ▶ **Laat de zuiger alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen.** Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van de zuiger in stand blijft.

**WAARSCHUWING** De zuiger bevat stof dat gevaarlijk is voor de gezondheid. Laat alleen een vakman het apparaat leegmaken en onderhoud aan het apparaat uitvoeren. Dit geldt ook voor het verwijderen van het stofverzamelreservoir. Een geschikte beschermende uitrusting is noodzakelijk. Gebruik de zuiger niet zonder het volledige filtersysteem. Anders brengt u uw gezondheid in gevaar.

- ▶ **Controleer vóór de ingebruikneming de correcte toestand van de zuigslang. Laat de zuigslang gemonteerd op het apparaat, zodat er geen stof onbedoeld naar buiten komt.** Anders kunt u stof inademen.
- ▶ **Gebruik het netsnoer en de zuigslang zorgvuldig.** Anders kunt u er andere personen mee in gevaar brengen.
- ▶ **Reinig de zuiger niet met rechtstreeks gerichte waterstraal.** Het binnendringen van water in het bovenste deel van de zuiger vergroot het risico van een elektrische schok.

### Symbolen

De volgende symbolen kunnen voor het gebruik van de zuiger van belang zijn. Zorg ervoor dat u de symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de symbolen helpt u de zuiger goed en veilig te gebruiken.

**Symbolen en hun betekenis**



**⚠️ VOORZICHTIG** Lees alle veiligheids waarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.



Zuiger van stofklasse M volgens IEC/EN 60335-2-69 voor het **droog zuigen** van voor de gezondheid gevaarlijk stof met een blootstellingsgrenswaarde  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



**⚠️ WAARSCHUWING** De zuiger bevat stof dat gevaarlijk is voor de gezondheid. Laat alleen een vakman het apparaat leegmaken en onderhoud aan het apparaat uitvoeren. Dit geldt ook voor het verwijderen van het stofverzamelreservoir. Een geschikte beschermende uitrusting is noodzakelijk. Gebruik de zuiger niet zonder het volledige filtersysteem. Anders brengt u uw gezondheid in gevaar.




**Automatische start/stop**  
Vrijkomend stof van lopende elektrische gereedschappen zuigen  
Zuiger wordt automatisch ingeschakeld en na enige tijd weer uitgeschakeld

0

**Uitschakelen**



**Zuigen**  
Neergedaald stof opzuigen

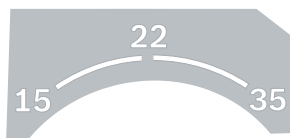


- 15** Volumestroombewaking voor een slangdiameter van 15 mm
- 22** Volumestroombewaking voor een slangdiameter van 22 mm
- 35** Volumestroombewaking voor een slangdiameter van 35 mm

**Symbolen en hun betekenis**



**Min/Max**  
Traploze regeling van de zuigkracht:  
– maximaal zuigvermogen voor toepassingen met sterke stofontwikkeling  
– Gereduceerd zuigvermogen voor toepassingen met geringe stofontwikkeling en om bijv. de aanzuigkracht tussen aangesloten elektrisch gereedschap en werkstukoppervlak te regelen (bijv. tijdens het schuren)



Aanduiding van het toegestane aansluitvermogen van het aangesloten elektrische gereedschap (verschilt per land)



**AFC** Automatische filterreiniging (AFC = Automatic Filter Cleaning)



Voor het verplaatsen of vervoeren van de zuiger en het ruimtebesparend bewaren van zuiger toebehoren en/of elektrisch gereedschap kunt u een L-Boxx op het bovenstuk van de zuiger klikken.



► **Zuig niet met vastgeklepte L-Boxx.** Het zwaartepunt van de zuiger wordt naar boven verplaatst. De zuiger kan kantelen. Er bestaat verwondings- en beschadigingsgevaar.



**max. 1 L-Boxx max. 15 kg**

Maximaal één L-Boxx vastklikken.  
Het gewicht van de L-Boxx met inhoud mag 15 kg niet overschrijden.

## 62 | Nederlands

## Symbolen en hun betekenis



► **Hang de zuiger, bijv. voor verplaatsen of vervoeren, niet aan een kraanhaak.**

De zuiger kan niet aan een kraan worden gehangen. Er bestaat verwondings- en beschadigingsgevaar.



► **Gebruik de zuiger niet om op te zitten of te staan of als ladder.** De zuiger kan anders kantelen en beschadigd raken. Er bestaat verwondingsgevaar.

## Product- en vermogensbeschrijving

Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding van de zuiger open en laat deze pagina opgevouwen terwijl u de gebruiksaanwijzing leest.

### Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is bestemd voor het opnemen, zuigen, verplaatsen en afscheiden van houtspanen en niet-brandbaar droog stof, niet-brandbare vloeistoffen en een mengsel van lucht en water. De zuiger is stoftechnisch gekeurd en is ingedeeld in stofklasse M. De zuiger voldoet aan hogere eisen bij professioneel gebruik, bijvoorbeeld door de vakman, in de industrie en in werkplaatsen.

Zuigers van stofklasse M volgens IEC/EN 60335-2-69 mogen alleen worden gebruikt voor het zuigen van voor de gezondheid gevaarlijk stof met een blootstellingsgrenswaarde  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ .

Gebruik de zuiger alleen wanneer u alle functies volledig kunt inschatten en zonder beperkingen kunt gebruiken of daarvoor bestemde instructies heeft ontvangen.

### Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van de zuiger op de pagina met afbeeldingen.

- 1 Reservoir
- 2 Sluitdop voor afzuigaansluiting
- 3 Slangopname
- 4 Zuigslanghouder
- 5 Stopcontact voor elektrisch gereedschap
- 6 Volumestroomregelaar
- 7 Functieschakelaar
- 8 Zuigvermogenregelaar
- 9 AFC-toets
- 10 Draaggreep
- 11 L-Boxx-opname
- 12 Geleidingsbeugel
- 13 Zuigerbovenstuk
- 14 Kabelhouder
- 15 Sluiting voor zuigerbovenstuk
- 16 Loopwiel
- 17 Zwenkwielrem
- 18 Zwenkwiel

- 19 Zwenkwielbeugel
- 20 Sluitstrip van filterafdekking
- 21 Houder voor voegezuigmond/afzuigbochtstuk
- 22 Houder voor zuigbuis
- 23 Afvoerslang
- 24 Houder voor vloerzuigmond
- 25 Gereedschapsaansluitstuk
- 26 Opening voor valse lucht
- 27 Zuigslang
- 28 Afzuigbochtstuk
- 29 Afvalzak
- 30 Harmonicafilter (PES)
- 31 Voegezuigmond
- 32 Rubber lip
- 33 Borstelstrip
- 34 Vloerzuigmond
- 35 Zuigbuis
- 36 Opname voor zuigslanghouder
- 37 Drukknop
- 38 Controle-LED
- 39 Filterafdekking
- 40 Vulhoogtesensoren

**Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehorenprogramma.**

### Technische gegevens

Zuiger voor nat en droog zuigen		GAS 55 M AFC
Productnummer		3 601 JC3 3..
Opgenomen vermogen	W	1200
Frequentie	Hz	50/60
Inhoud reservoir (bruto)	l	55
Netto volume (vloeistof)	l	40
Inhoud stofzak	l	27
Max. onderdruk*		
– Zuiger	hPa	230
– Turbine	hPa	254
max. volumestroom*		
– Zuiger	l/s	36
– Turbine	l/s	74
max. zuigvermogen	W	1380
Oppervlakte harmonicafilter	m <sup>2</sup>	0,615
Stofklasse		M
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003	kg	16,2
Isolatieklasse		⊕/I
Beschermingsklasse		IP X4

\* gemeten met een zuigslang Ø 35 mm en 5 m lengte

Gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij lagere spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken.

Automatische start/stop*	Nominale spanning	Max. capaciteit	min. vermogen
EU	220 – 240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK/DK	240/230 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

\* Aanduiding van het toegestane aansluitvermogen van het aangesloten elektrische gereedschap (verschilt per land)

### Informatie over geluid

Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60704.

Het A-gewogen geluidsdruk niveau van de zuiger is kenmerkend minder dan 70 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB.

Het geluidsniveau tijdens de werkzaamheden kan 80 dB(A) overschrijden.



### Gehoorsbescherming dragen!

### Conformiteitsverklaring

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder „Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten: EN 60335 en de richtlijnen 2011/65/EU, 2006/42/EG en 2004/108/EG inclusief de desbetreffende wijzigingen.

Technisch dossier (2006/42/EG) bij:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker                      Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President      Head of Product Certification  
Engineering                      PT/ETM9

*Rpa.*  
 i.v. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

## Montage

- ▶ **Trek altijd voor werkzaamheden aan de zuiger de stekker uit het stopcontact.**

### Zuigslanghouder monteren (zie afbeelding A)

- Duw de zuigslanghouders **4** stevig van boven in de daarvoor voorziene opnamen **36** tot deze vastklikken.

### Zuigslang monteren (zie afbeelding B)

- Zet de zuigslang **27** op de slangopname **3** en draai de slang rechtsom tot deze niet meer verder kan.

**Opmerking:** Tijdens het zuigen ontstaat door de wrijving van stof in de zuigslang en zuigtoebehoren een elektrostatische oplading die de gebruiker in de vorm van statische ontlading kan merken (afhankelijk van omgevingsinvloeden en lichamelijke gewaarwording).

Bosch adviseert het gebruik van een antistatische zuigslang (toebehoren) bij het zuigen van fijn stof en droge materialen.

### Zuigtoebehoren monteren (zie afbeelding C)

De zuigslang **27** is uitgevoerd met een clipsysteem. Daarmee kan zuigtoebehoren (gereedschapsaansluitstuk **25** en afzuigbochtstuk **28**) worden aangesloten.

#### Gereedschapsaansluitstuk monteren

- Steek het gereedschapsaansluitstuk **25** op de zuigslang **27** tot de beide drukknoppen **37** van de zuigslang hoorbaar vastklikken.
- Voor het demonteren duwt u de drukknoppen **37** naar binnen en trekt u de onderdelen uiteen.

#### Spuitmond en buizen monteren

- Steek het afzuigbochtstuk **28** op de zuigslang **27** tot de beide drukknoppen **37** van de zuigslang hoorbaar vastklikken.
- Steek vervolgens het gewenste zuigtoebehoren (vloerzuigmond, voegezuigmond, zuigbuis, enz.) stevig op het afzuigbochtstuk **28**.
- Voor het demonteren duwt u de drukknoppen **37** naar binnen en trekt u de onderdelen uiteen.

### Afvalzak of stofzak inzetten of verwijderen (Droog zuigen) (zie afbeelding D)

Voor het droog zuigen van stoffen volgens stofklasse **M moet** u een afvalzak **29** of stofzak inzetten.

Er kan rechtstreeks naar het reservoir worden gezogen indien geen stoffen zonder blootstellingsgrenswaarde of met een blootstellingswaarde  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  volgens stofklasse **L** worden gezogen.

**Opmerking:** Bij gebruik van een papieren filterzak **moet** u, bij gebruik van een vliesfilterzak **dient** u de automatische filterreiniging (AFC) uit te schakelen (zie „AFC deactiveren”, pagina 65).

Vul de afvalzak **29** met **maximaal 25 kg**.

**WAARSCHUWING** **De zuiger bevat stof dat gevaarlijk is voor de gezondheid. Laat alleen een vakman het apparaat leegmaken en onderhoud aan het apparaat uitvoeren. Dit geldt ook voor het verwijderen van het stofverzamelreservoir. Een geschikte beschermende uitrusting is noodzakelijk. Gebruik de zuiger niet zonder het volledige filtersysteem. Anders brengt u uw gezondheid in gevaar.**

#### Afvalzak inzetten

- Open de sluitingen **15** en verwijder het bovenstuk **13** van de zuiger.
- Leg de afvalzak **29** met de vulopening naar voren in het reservoir **1**.
- Trek de vulopening over de aansluitflens tot in de uitsparing van de aansluitflens.
- Controleer dat de afvalzak **29** volledig op de binnenwand van het reservoir **1** aansluit.
- Sla de rest van de afvalzak **29** over de rand van het reservoir **1**.
- Plaats het bovenstuk **13** weer op de zuiger en maak de sluitingen **15** dicht.

## 64 | Nederlands

**Afvalzak verwijderen en sluiten**

- Open de sluitingen **15** en verwijder het bovenstuk **13** van de zuiger.
- Trek de volle afvalzak **29** van de aansluitflens naar achteren los.
- Neem de afvalzak **29** voorzichtig en zonder deze te beschadigen uit de zuiger.  
Let er daarbij op dat de afvalzak niet langs de aansluitflens of andere scherpe voorwerpen strijkt.
- Trek de plakstrookafdekking los en plak de afvalzak dicht. Daarna snoert u de afvalzak **29** onder de vulopening met de losgetrokken plakstrookafdekking dicht.

**Stofzak wisselen of inzetten (toehoren)**

- Open de sluitingen **15** en verwijder het bovenstuk **13** van de zuiger.
- Trek de volle stofzak van de aansluitflens naar achteren los. Sluit de opening van de stofzak door het deksel om te klappen. Neem de afgesloten stofzak uit de zuiger.
- Stulp de nieuwe stofzak over de aansluitflens van de zuiger. Controleer dat de stofzak over de volledige lengte tegen de binnenwand van het reservoir **1** ligt.
- Plaats het bovenstuk **13** weer op de zuiger en maak de sluitingen **15** dicht.

**Rubber lip inzetten (Nat zuigen) (zie afbeelding E)**

**Opmerking:** Aan de eisen ten aanzien van de doorlatingsgraad (stofklasse M) wordt alleen voor droog zuigen voldaan.

- Til de borstelstrook **33** met een geschikt gereedschap uit de vloerzuigmond **34**.
- Zet de rubber lippen **32** in de vloerzuigmond **34**.

**Opmerking:** De gestructureerde zijde van de rubber lippen moet naar buiten wijzen.

**L-Boxx vastklikken (zie afbeelding F)**

Voor het verplaatsen of vervoeren van de zuiger en het ruimtebesparend bewaren van zuigertoehoren en/of elektrisch gereedschap kunt u een L-Boxx op het bovenstuk van de zuiger klikken.

- Klik de L-Boxx op de opnames **11**.
- ▶ **Zuig niet met vastgeklikte L-Boxx.** Het zwaartepunt van de zuiger wordt naar boven verplaatst. De zuiger kan kantelen. Er bestaat verwondings- en beschadigingsgevaar.
- ▶ **Draag de zuiger niet aan de draaggreep van de vastgeklikte L-Boxx.** De zuiger is te zwaar voor de draaggreep van de L-Boxx. Er bestaat verwondings- en beschadigingsgevaar.

**Gebruik****Ingebruikneming**

- ▶ **Let op de netspanning! De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het gereedschap. Met 230 V aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook met 220 V worden gebruikt.**

▶ **Stel u op de hoogte van de in uw land geldende regels en wetten ten aanzien van de omgang met stof dat gevaarlijk voor de gezondheid is.**

De zuiger mag worden toegepast voor het zuigen van de volgende materialen:

- Stof met een blootstellingsgrenswaarde  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

De zuiger mag principieel niet worden gebruikt in een explosiegevaarlijke ruimte.

Om energie te besparen, schakelt u de zuiger alleen in wanneer u deze gebruikt.

Om een optimaal zuigvermogen te waarborgen, moet u de zuigslang **27** altijd volledig van het zuigerbovenstuk **13** afwikkelen.

**Droog zuigen****Neergedaald stof opzuigen**

- Stel de volumestroomregelaar **6** op de gebruikte slangdiameter in.

- Als u de zuiger wilt **inschakelen**, zet u de functieschakelaar **7** op het symbool „Zuigen”.



1

- Als u de zuiger wilt **uitschakelen**, zet u de functieschakelaar **7** op het symbool „Uitschakelen”.



De zuiger is met een volumestroombewaking uitgerust. De volumestroombewaking is in de modus „zuigen” op een waarde van 20 m/s vast ingesteld, onafhankelijk van de stand van de volumestroomregelaar **6**.

Wordt deze waarde onderschreden, bijv. door verzameld vuil in de zuigslang, een volle stofzak of een aangekoekte platte vouwfilter, weerklinkt een akoestisch waarschuwingssignaal. Schakel in dit geval de zuiger uit en controleer deze zoals in paragraaf „Storingen verhelpen” beschreven.

**Vrijkomend stof van lopende elektrische gereedschappen zuigen (zie afbeelding G)**

- ▶ **Wanneer de afvoerlucht naar de ruimte wordt teruggeleid, moet de luchtverversing (L) van de ruimte voldoende zijn. Neem de in uw land geldende voorschriften in acht.**

In de zuiger is een geaard stopcontact **5** geïntegreerd. Daarop kunt u een extern elektrisch gereedschap aansluiten.

Neem het maximaal toegestane aansluitvermogen van het aangesloten elektrische gereedschap in acht.

De minimumvolumestroom van het aangesloten elektrische gereedschap moet worden bereikt om voldoende stoftransport bij de afzuigplaats te waarborgen.

Slangdiameter	Instelwaarde volumestroom
35 mm	57,9 m <sup>3</sup> /h
22 mm	41,2 m <sup>3</sup> /h
15 mm	12,7 m <sup>3</sup> /h

- Stel de volumestroomregelaar **6** op de gebruikte slangdiameter in.
- Monteer het gereedschapsaansluitstuk **25** (zie „Gereedschapsaansluitstuk monteren”, pagina 63).
- Steek het gereedschapsaansluitstuk **25** in de zuigaansluiting van het elektrische gereedschap.

- Voor de **ingebruikneming van automatische start/stop** van de zuiger zet u de functieschakelaar **7** op het symbool „Automatische start/stop”.  
In deze functie wordt de volumestroom volgens de instelling op de regelaar **6** elektronisch bewaakt. Bij een juist gekozen instelling is voldoende stoftransport gewaarborgd.
- Als u de zuiger wilt **inschakelen**, schakelt u het op het stopcontact **5** aangesloten elektrische gereedschap in. De zuiger start automatisch.
- Schakel het elektrische gereedschap uit om het **afzuigen te beëindigen**.  
De uitloofunctie van de automatische start/stop loopt maximaal 15 seconden uit om resterend stof uit de zuigslang af te zuigen.
- Als u de zuiger wilt **uitschakelen**, zet u de functieschakelaar **7** op het symbool „Uitschakelen”. 

Als het waarschuwingssignaal klinkt, moet de zuiger worden gecontroleerd zoals beschreven in het gedeelte „Storingen verhelpen”.

### Nat zuigen (zie afbeelding H)

- ▶ **Zuig met de zuiger geen brandbare of explosieve vloeistoffen, zoals benzine, olie, alcohol en oplosmiddelen. Zuig geen heet of brandend stof. Gebruik de zuiger niet in een explosiegevaarlijke ruimte.** Het stof, de dampen of de vloeistoffen kunnen ontbranden of exploderen.
- ▶ **De zuiger mag niet als waterpomp worden gebruikt.** De zuiger is bestemd voor het opzuigen van een mengsel van lucht en water.
- ▶ **Trek altijd voor werkzaamheden aan de zuiger de stekker uit het stopcontact.**

**Opmerking:** Aan de eisen ten aanzien van de doorlatingsgraad (stofklasse M) wordt alleen voor droog zuigen voldaan.

- Verwijder voor het nat zuigen de afvalzak **29** of de stofzak en maak het reservoir **1** leeg.

**Opmerking:** Gebruik voor gemakkelijker afvoeren tijdens het zuigen van mengsels van water en vaste stoffen een natfilterzak (toebehooren) die de vloeistof van de vaste stoffen scheidt.

- Zet de rubber lip in de vloerzuigmond (zie „Rubber lip inzetten”, pagina 64).
- Schakel de automatische filterreiniging (AFC) uit (zie „AFC deactiveren”, pagina 65).

De zuiger is voorzien van vulhoogtesensoren **40**. Als de maximale vulhoogte bereikt is, wordt de zuiger uitgeschakeld. Zet de functieschakelaar **7** op het symbool „Uitschakelen”.

**Opmerking:** Tijdens het zuigen van niet-geleidende vloeistoffen (bijvoorbeeld booremulsie, olie en vet) wordt de zuiger niet uitgeschakeld als het reservoir vol is. Het vulpeil moet voortdurend worden gecontroleerd en het reservoir op tijd worden leeggemaakt.

Als tijdens nat zuigen het waarschuwingssignaal klinkt, is de functioneelheid van de zuiger niet in gevaar. Er zijn geen maatregelen voor het verhelpen van de storing vereist.

- Trek de afvoerslang **23** van de houder en voer het vuile water via de afvoerslang af.

- Schroef voordat u de zuiger verplaatst of vervoert de afsluitdop **2** op de slangopname **3**.

Ter voorkoming van schimmelvorming na nat zuigen:

- Neem het harmonicafilter **30** uit de zuiger en laat het goed drogen.
- Neem het zuigerbovenstuk **13** van de zuiger, open de filterafdekking **39** en laat beide goed drogen.

### Filterreiniging

#### Automatische filterreiniging (zie afbeelding I)

Tijdens de automatische filterreiniging (AFC = Automatic Filter Cleaning) wordt het harmonicafilter **30** elke 15 seconden door luchtstoten gereinigd (pulserend geluid).

Uiterlijk wanneer de zuigcapaciteit onvoldoende is, moet de filterreiniging worden bediend.

Door regelmatig gebruik van de filterreiniging wordt de levensduur van het filter verlengd.

Als u een ideale filterlevensduur wilt bereiken, dient u de automatische filterreiniging slechts bij uitzondering te activeren, bijv. bij het opzuigen van zuivere vloeistoffen of bij gebruik van een papieren filterzak.

Een aan het oppervlak vervuild harmonicafilter is volledig functioneel. Handmatig reinigen van het harmonicafilter door uitkloppen of uitblazen is niet noodzakelijk en kan het filter zelfs beschadigen.

**Opmerking:** De automatische filterreiniging is in de fabriek ingeschakeld.

Het in- en uitschakelen van de automatische filterreiniging is alleen mogelijk als het apparaat ingeschakeld is.

- **AFC deactiveren**  
Bedien de AFC-toets **9**.  
De controle-LED **38** dooft.
- **AFC activeren**  
Bedien de AFC-toets **9**.  
De controle-LED **38** brandt groen.

## Onderhoud en service

### Onderhoud en reiniging

- ▶ **Trek altijd voor werkzaamheden aan de zuiger de stekker uit het stopcontact.**
- ▶ **Houd de zuiger en de ventilatieopeningen schoon om goed en veilig te werken.**
- ▶ **Draag tijdens onderhoud en reiniging van de zuiger een stofmasker.**

Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moeten deze werkzaamheden door Bosch of een erkende klantenservice voor Bosch elektrische gereedschappen worden uitgevoerd om veiligheidsrisico's te voorkomen.

Minstens eenmaal per jaar moet door de fabrikant of door een geïnstrueerd persoon een stoftechnische controle worden uitgevoerd, bijvoorbeeld op beschadigingen van het filter, de dichtheid van de zuiger en de werking van de controlevoorziening.

Bij zuigers van klasse **M** die zich in een vuile omgeving bevinden, moeten de buitenzijde en alle machinedelen worden ge-

**66 | Nederlands**

reïngd of met afdichtmiddelen worden behandeld. Wanneer onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd, dienen alle verontreinigde delen die niet naar tevredenheid kunnen worden gereïngd, te worden afgevoerd. Deze delen moeten in ondoorlaatbare zakken worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende bepalingen voor het afvoeren van dit afval.

Voor onderhoud door de gebruiker moet de zuiger gedemonteerd, gereïngd en nagezien worden, voor zover dat zonder gevaar voor onderhoudspersoneel en andere personen mogelijk is. Voór de demontage moet de zuiger gereïngd worden om eventuele gevaren te voorkomen. De ruimte waarin de zuiger gedemonteerd wordt, dient goed geventileerd te worden. Draag tijdens het onderhoud persoonlijke veiligheidsuitrusting. Na het onderhoud moet de onderhoudsomgeving worden gereïngd.

#### **Harmonicafilter verwijderen of vervangen (zie afbeeldingen J1 – J2)**

Vervang een beschadigd harmonicafilter **30** onmiddellijk.

- Trek aan de sluitstrip **20** en open de filterafdekking **39**.
- Pak het harmonicafilter **30** aan de randen vast en trek het naar boven toe uit de zuiger.
- Verwijder stof en vuil dat bij het verwijderen van het harmonicafilter **30** vrijkomt met een vochtige doek van de sluitrand van de filterafdekking **39**.  
PES- en PTFE-harmonicafilters kunnen onder stromend water worden uitgespoeld.
- Zet een nieuw harmonicafilter of het gereïngde harmonicafilter **30** in en let erop dat het stevig en op de juiste manier vastzit.
- Sluit de filterafdekking **39** weer (moet hoorbaar vastklikken).

#### **Reservoir**

Veeg het reservoir **1** van tijd tot tijd met een in de handel verkrijgbaar, niet-schurend reinigingsmiddel schoon en laat het drogen.

#### **Vulhoogtesensoren (zie afbeelding K)**

Maak de vulhoogtesensoren **40** af en toe schoon.

- Open de sluitingen **15** en verwijder het bovenstuk **13** van de zuiger.
- Reinig de vulhoogtesensoren **40** met een zachte doek.
- Plaats het bovenstuk **13** weer op de zuiger en maak de sluitingen **15** dicht.

#### **Opbergen (zie afbeelding L)**

- Wikkel het netsnoer om de kabelhouder **14**.
- Steek het toebehoren in de daarvoor voorziene houders: zuigbuis **35** in de houders **22**, voegenmondstuk **31** in de houder **21**, vloermondstuk **34** in de houder **24**.
- Open de elastische banden van de zuigslanghouder **4** en leg de zuigslang **27** om het zuigerbovenstuk in de houder **4**.  
Maak de elastische banden weer vast.
- Klik de L-Boxx op de opnames **11**.
- Schroef voordat u de zuiger verplaatst of vervoert de afsluitdop **2** op de slangopname **3**.
- Zet de zuiger in een droge ruimte neer en voorkom gebruik door onbevoegden.
- Als u de zwenkwielen **18** wilt vastzetten, trapt u de zwenkwielrem **17** omlaag.

#### **Transport (zie afbeelding M)**

- Draag de zuiger alleen aan de draaggreep **10**.
- Gebruik de geleidingsbeugel **12** alleen voor het duwen van de zuiger of het trekken van de zuiger over een trap.

### **Storingen verhelpen**

<b>Probleem</b>	<b>Oplossing</b>
Zuigturbine gaat niet lopen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Netsnoer, netstekker, zekering, stopcontact en vulpeilsensoren <b>40</b> controleren.</li> <li>– Functieschakelaar <b>7</b> staat op „Automatische start/stop”.</li> <li>– Functieschakelaar <b>7</b> op het symbool „Zuigen” zetten resp. het op het stopcontact <b>5</b> aangesloten elektrische gereedschap inschakelen.</li> </ul>
Zuigturbine wordt uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Reservoir <b>1</b> leegmaken.</li> </ul>
Zuigturbine gaat na leegmaken van reservoir niet weer lopen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zuiger uitschakelen en 5 seconden wachten, na 5 seconden weer inschakelen.</li> <li>– Vulpeilsensoren <b>40</b> en tussenruimte van vulpeilsensoren <b>40</b> met een borstel reinigen.</li> </ul>
Zuigkracht wordt minder	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Verstoppingen uit zuigmond, zuigbuis <b>35</b>, zuigslang <b>27</b> of harmonicafilter <b>30</b> verwijderen.</li> <li>– Afvalzak <b>29</b> of stofzak vervangen.</li> <li>– Filterafdekking <b>39</b> juist vastklikken.</li> <li>– Zuigerbovenstuk <b>13</b> juist aanbrengen en sluitingen <b>15</b> sluiten.</li> <li>– Harmonicafilter <b>30</b> vervangen.</li> </ul>
Stof komt naar buiten bij het zuigen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Correcte inbouw van harmonicafilter <b>30</b> controleren.</li> <li>– Harmonicafilter <b>30</b> vervangen.</li> </ul>

Probleem	Oplossing
Automatisch uitschakelen (nat zuigen) spreekt niet aan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vulpeilsensoren <b>40</b> en tussenruimte van vulpeilsensoren <b>40</b> met een borstel reinigen.</li> </ul>
Waarschuwingssignaal klinkt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Bij elektrisch niet-geleidende vloeistoffen of bij schuimvorming functioneert automatisch uitschakelen niet.</li> <li>– Vulpeil voortdurend controleren.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zuigvermogen te laag ingesteld.</li> <li>– Zuigvermogenregelaar <b>8</b> op een hogere waarde instellen.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Verkeerde slangdiameter ingesteld.</li> <li>– Volumestroomregelaar <b>6</b> op juiste zuigslangdiameter zetten.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zuigslang <b>27</b> verstopt of geknikt.</li> <li>– Verstopping of knik verhelpen.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Afvalzak/stofzak vol.</li> <li>– Afvalzak <b>29</b> of stofzak vervangen.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Harmonicafilter <b>30</b> vuil.</li> <li>– Harmonicafilter reinigen of indien nodig vervangen.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Geen voldoende luchtstroom door het aangesloten elektrische gereedschap.</li> <li>– Opening voor valse lucht <b>26</b> van gereedschapsaansluitstuk <b>25</b> openen: Ring aan gereedschapsaansluitstuk zo lang draaien tot opening voor valse lucht geheel geopend is.</li> <li>– Indien aanwezig: Opening voor valse lucht van elektrische gereedschap openen.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Storing van bewakingselektronica.</li> <li>– Neem contact op met een erkende Bosch-klantenservicewerkplaats.</li> </ul>
Automatische filterreiniging werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Filterreiniging activeren (AFC-toets <b>9</b> bedienen).</li> <li>– Zuigslang <b>27</b> aansluiten.</li> </ul>
Automatische filterreiniging kan niet worden uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Neem contact op met een erkende Bosch-klantenservicewerkplaats.</li> </ul>
Automatische filterreiniging kan niet worden ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Neem contact op met een erkende Bosch-klantenservicewerkplaats.</li> </ul>

### Klantenservice en gebruiksadvisen

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens het typeplaatje van de zuiger.

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud van uw product en over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderdelen vindt u ook op:

**www.bosch-pt.com**

Het Bosch-team voor gebruiksadvisen helpt u graag bij vragen over onze producten en toebehoren.

#### Nederland

Tel.: (076) 579 54 54

Fax: (076) 579 54 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

#### België

Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595

E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

### Afvalverwijdering

Zuiger, toebehoren en verpakkingen dienen op een voor het milieu verantwoorde wijze te worden gerecycled.

Gooi de zuiger niet bij het huisvuil.

#### Alleen voor landen van de EU:



Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU over elektrische en elektronische oude apparaten en de omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikbare elektrische gereedschappen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

antwoorde wijze worden hergebruikt.

**Wijzigingen voorbehouden.**

## Dansk

### Sikkerhedsinstrukser



Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. I tilfælde af manglende overholdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Disse instrukser bør opbevares til senere brug.

- **Opsug aldrig asbestholdige stoffer.** Asbest gælder som kræftfremkaldende.

**⚠ ADVARSEL** Brug kun sugeren, hvis du har modtaget tilstrækkelige informationer vedr. brug af sugeren, vedr. de stoffer, der må opsuges og vedr. afhjælpning af disse. En omhyggelig instruktion forringer forkert betjening og kvæstelser.

- Denne suger er ikke egnet til at blive brugt af børn og personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og viden. Ellers er der fare for fejlbetjening og kvæstelser.

- Sørg for, at børn er under opsyn. Dermed sikres det, at børn ikke leger med sugeren.

- Sugeren må kun rengøres og vedligeholdes af børn, hvis de er under opsyn.

**⚠ ADVARSEL** Sugeren er egnet til at opsuge tørre stoffer; træffes egnede foranstaltninger, er den også egnet til at opsuge væsker. Indtrængning af væske øger risikoen for at få elektrisk stød.

- Brug ikke sugeren til at opsuge brændbare eller eksplosive væsker som f.eks. benzin, olie, alkohol eller opløsningsmidler. Opsug ikke varmt eller brændende støv. Brug ikke sugeren i eksplosionsfarlige rum. Støv, dampe eller væsker kan antændes eller eksplodere.

**⚠ ADVARSEL** Brug kun stikdåsen til de formål, der er fastlagt i betjeningsvejledningen.

**⚠ ADVARSEL** Sluk straks for sugeren, så snart skum eller vand strømmer ud og tøm beholderen. Ellers kan sugeren blive beskadiget.

**⚠ PAS PÅ** Sørg for, at sugeren ikke udsættes for regn eller fugtighed. Indtrængning af vand i sugeren overdel øger risikoen for elektrisk stød.

- Sugeren må kun opbevares i indvendige rum.

**⚠ PAS PÅ** Rengør niveausensorerne for væske med regelmæssige mellemrum og kontroller, om de er beskadiget. Ellers kan funktionen forringes.

- Hvis det ikke kan undgås at bruge sugeren i fugtige omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ. Brug af et HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.

- Tilslut sugeren til et korrekt jordbundet strømnet. Stikdåse og forlængerledning skal være forsynet med en funktionsdygtig jordledning.

- Kontrollér altid suger, kabel og stik før brug. Anvend ikke sugeren, hvis den er beskadiget. Forsøg ikke at åbne sugeren og sørg for, at den kun repareres af kvalifi-

cerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele. Beskadede sugere, kabler og stik øger risikoen for elektrisk stød.

- Und gå at køre hen over eller klemme ledningen. Træk ikke i ledningen for at trække stikket ud af stikdåsen eller bevæge sugeren. Beskadede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.

- Træk stikket ud af stikkontakten, inden sugeren vedligeholdes eller rengøres, indstillinger foretages på maskinen, der skiftes tilbehørsdele eller sugeren lægges fra. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer en utilsigtet start af sugeren.

- Sørg for god ventilation på arbejdspladsen.

- Sørg for, at sugeren kun repareres af specialiseret personale og at der kun benyttes originale reservedele. Dermed sikres det, at sugeren bliver ved med at være sikker.

**⚠ ADVARSEL** Sugeren indeholder sundhedsfarligt støv. Få fagfolk til at tømme og vedligeholde den samt bortskaffe støvsamlebeholderen. Dette kræver et tilsvarende beskyttelsesudstyr. Brug ikke sugeren uden komplet filtersystem. Ellers er arbejdet sundhedsfarligt.

- Kontroller, at sugeslangen er fejlfri, før sugeren tages i drift. Lad sugeslangen blive på sugeren, så støv ikke trænger utilsigtet ud. Ellers kan du indånde støv.

- Brug netkablet og sugeslangen omhyggeligt. Du kan udsætte andre personer for fare.

- Rengør ikke sugeren ved at rette en vandstråle direkte på den. Indtrængning af vand i sugeren overdel øger risikoen for elektrisk stød.

## Symboler

De efterfølgende symboler kan være af betydning for din suger. Læg mærke til symbolerne og overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne er med til at sikre en god og sikker brug af sugeren.

### Symboler og deres betydning



**⚠ VÆR FORSIGTIG** Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. I tilfælde af manglende overholdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.



Suger fra støvklasse M iht. IEC/EN 60335-2-69 til **torsugning** af sundhedsfarligt støv med en ekspositionsgrænseværdi på  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

## Symboler og deres betydning



**ADVARSEL** Sugeren indeholder sundhedsfarligt støv. Få fagfolk til at tømme og vedligeholde den samt bortskaffe støvsamlebeholderen. Dette kræver et tilsvarende beskyttelsesudstyr. Brug ikke sugeren uden komplet filtersystem. Ellers er arbejdet sundhedsfarligt.

**Start/Stop-automatik**

Opsugning af eksisterende støv fra kørende el-værktøj  
Suger tændes automatisk og slukkes tidsforsinket


0

**Stop****Sugning**

Opsugning af aflejret støv



- 15** Volumenstrømovertvågning til en slangediameter på 15 mm
- 22** Volumenstrømovertvågning til en slangediameter på 22 mm
- 35** Volumenstrømovertvågning til en slangediameter på 35 mm

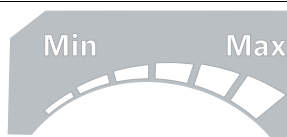

- Min./Maks.** Trinløs regulering af sugekraft:
- maksimal sugedydelse til arbejde med stærk støvudvikling
  - reduceret sugedydelse til arbejde med lille støvudvikling og til at regulere f.eks. sugekraften mellem tilsluttet el-værktøj og emneoverflade (f.eks. under slibning)


**max.**  
2200 W  
**min.**  
100 W

Angivelse vedr. tilladt tilslutningsydelse for det tilsluttede el-værktøj (landespecifik)

## Symboler og deres betydning



**AFC** Automatisk filterrensning  
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



Til transport af sugeren og pladsbesparende opbevaring af sugertilbehør og/eller el-værktøj kan der klikkes en L-Boxx på sugerenes overdel.



- **Sug ikke med påklippet L-Boxx.** Sugeren's tyngdepunkt forskydes opad. Sugeren kan vælte. Fare for kvæstelser og beskadigelser.



**max. 1 L-Boxx**  
**max. 15 kg**

Klik kun maks. en L-Boxx på.

L-Boxx'ens vægt samt indhold må ikke overskride 15 kg.



- **Hæng ikke sugeren i en krankrog (f.eks. til transport).** Sugeren må ikke transporteres af en kran. Fare for kvæstelser og beskadigelser.



- **Brug ikke sugeren til at sidde på, stige op på eller til at træde på.** Sugeren kan vælte og beskadiges. Fare for kvæstelser.

**Beskrivelse af produkt og ydelse**

Klap venligst foldesiden med illustration af sugeren ud og lad denne side være foldet ud, mens du læser betjeningsvejledningen.

**Beregnet anvendelse**

Maskinen er beregnet til at samle, opsuge, transportere og udskille træspåner samt ikke brændbart, tørt støv, ikke brændbare væsker og en vand-luft-blanding. Sugeren er kontrolleret støvteknisk og er i overensstemmelse med støvklasse M. Den er egnet til de høje belastninger, som den udsættes for i forbindelse med erhvervs mæssig brug (f.eks. inden for håndværk og industri samt på værksteder).

## 70 | Dansk

Suger fra støvklasse M iht. IEC/EN 60335-2-69 må kun bruges til at opsuge og udsuge sundhedsfarligt støv med en ekspositionsgrænseværdi på  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

Brug kun sugeren, hvis du er i stand til at vurdere alle funktioner 100 % og gennemføre dem uden indskrænkninger eller har modtaget tilsvarende instruktioner.

**Illustrerede komponenter**

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af sugeren på illustrationssiden.

- 1 Beholder
- 2 Prop til opugningstilslutning
- 3 Slangeholder
- 4 Holder til sugeslange
- 5 Stikdåse til el-værktøj
- 6 Volumenstrømregulator
- 7 Driftsform-valgkontakt
- 8 Sugeydelsesregulator
- 9 AFC-taste
- 10 Bæregreb
- 11 L-Boxx-holder
- 12 Styrebøjle
- 13 Sugerens overdel
- 14 Ledningsholder
- 15 Lås til sugerens overdel
- 16 Løbehjul
- 17 Styrerullebremse
- 18 Styrerulle
- 19 Styrerullebøjle
- 20 Låsesnip til filterafdækning
- 21 Holder til fugemundstykke/opsugningsrørbøjning
- 22 Holder til sugerør
- 23 Tømmeslange
- 24 Holder til gulvmundstykke
- 25 Værktøjsmuffe
- 26 Åbning til forkert luft
- 27 Sugeslange
- 28 Opsugningsrørbøjning
- 29 Engangspose
- 30 Fladfoldefilter (PES)
- 31 Fugemundstykke
- 32 Gummilæbe
- 33 Børstestrimmel
- 34 Gulvmundstykke
- 35 Sugerør
- 36 Indtag til holder til sugeslange
- 37 Trykknop
- 38 Kontrol-LED-lampe
- 39 Filterafdækning
- 40 Niveausensorer

**Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.**

**Tekniske data**

Våd-/tørsuger	GAS 55 M AFC	
Typenummer	3 601 JC3 3..	
Nominel optagen effekt	W	1200
Frekvens	Hz	50/60
Beholdervolumen (brutto)	l	55
Nettovolumen (væske)	l	40
Støvposevolumen	l	27
Maks. undertryk*		
– Suger	hPa	230
– Turbine	hPa	254
Maks. volumenstrøm*		
– Suger	l/s	36
– Turbine	l/s	74
Maks. sugeydelse	W	1380
Flade fladfoldefilter	m <sup>2</sup>	0,615
Støvklasse		M
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003	kg	16,2
Beskyttelsesklasse		⊕/I
Tæthedsgrad		IP X4

\* målt med en sugeslange Ø 35 mm og 5 m længde

Angivelserne gælder for nominelle spændinger [U] 230 V. Disse angivelser kan variere ved lavere spændinger og i landespecifikke udførelser.

**Start/Stop-automatik\***

	Nominal spænding	Maks. ydelse	Min. ydelse
EU	220 – 240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK/DK	240/230 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W


\* Angivelse vedr. tilladt tilslutningsydelse for det tilsluttede el-værktøj (landespecifik)

**Overensstemmelseserklæring** 

Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er beskrevet under „Tekniske data“, er i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter: EN 60335 og direktiverne 2011/65/EU, 2006/42/EF, 2004/108/EF inkl. ændringer.

Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

PPA.  
 i.V. K-w

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

## Støjinformation

Måleværdier for støj er beregnet iht. EN 60704.

Sugerens A-vægtede lydtrykniveau er typisk under 70 dB (A).  
Usikkerhed K = 3 dB.

Støjniveauet kan overskride 80 dB(A) under arbejdet.

**Brug høreværn!**

## Montering

- **Træk stikket ud af stikdåsen, før der arbejdes på maskinen.**

### Holder til sugeslange monteres (se Fig. A)

- Skub sugeslangens holdere **4** fast ind i indtagene oppefra **36**, til disse falder i hak.

### Sugeslange monteres (se Fig. B)

- Anbring sugeslangen **27** på slangeholderen **3** og drej den helt til højre.

**Bemærk:** Under sugningen opstår der på grund af støvets friktion i sugeslangen og -tilbehøret en elektrostatisk opladning, som brugeren kan mærke i form af statisk afladning (afhængigt af miljøpåvirkninger og kroppens følelse). Generelt anbefaler Bosch, at der bruges en antistatisk sugeslange (tilbehør) til opsugning af fint støv og tørre materialer.

### Sugetilbehør monteres (se Fig. C)

Sugeslangen **27** er udstyret med et clipsystem, som bruges til at tilslutte sugetilbehør (værktøjsmuffe **25**, opsugningsrør-bøjning **28**).

#### Værktøjsmuffe monteres

- Anbring værktøjsmuffen **25** på sugeslangen **27**, til de to trykknapper **37** på sugeslangen falder hørbart i hak.
- Tryk til demontering trykknapperne **37** indad og træk dele-  
ne ud af hinanden.

#### Mundstykker og rør monteres

- Anbring opsugningsrørbøjningen **28** på sugeslangen **27**, til de to trykknapper **37** på sugeslangen falder hørbart i hak.
- Anbring herefter det ønskede sugetilbehør (gulvmundstykke, fugemundstykke, sugerør osv.) fast på opsugningsrørbøjningen **28**.
- Tryk til demontering trykknapperne **37** indad og træk dele-  
ne ud af hinanden.

### Engangspose eller støvpose sættes i/tages ud (Tørsugning) (se Fig. D)

Til tørsugning af stoffer iht. støvklasse M skal der sættes en engangspose **29** eller en støvpose i.

Såfremt der opsuges stoffer uden eller med en ekspositionsgrænseværdi på  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (iht. støvklasse L), kan der suges direkte ind i beholderen.

**Bemærk:** Bruges en papirfilterpose, skal du slukke for den automatiske filterrensning (AFC), bruges en filfilterpose, bør du slukke for den (se „AFC deaktiveres“, side 73).

Fyld kun engangsposen **29** med maks. **25 kg**.

**⚠ ADVARSEL** Sugerens indeholder sundhedsfarligt støv. Få fagfolk til at tømme og vedligeholde den samt bortsikke støvsamlebeholderen. Dette kræver et tilsvarende beskyttelsesudstyr. Brug ikke sugeren uden komplet filtersystem. Ellers er arbejdet sundhedsfarligt.

#### Engangspose sættes i

- Åbn låsene **15** og tag overdelen af sugeren **13**.
- Anbring engangsposen **29** med påfyldningsåbningen fremad ind i beholderen **1**.
- Træk påfyldningsåbningen hen over tilslutningsflangen, indtil fordybningen på tilslutningsflangen nås.
- Sikr, at engangsposen **29** ligger helt op ad de indvendige vægge på beholderen **1**.
- Kræng resten af engangsposen **29** hen over kanten på beholderen **1**.
- Sæt sugerens overdel **13** på plads igen og luk låsene **15**.

#### Engangspose fjernes og lukkes

- Åbn låsene **15** og tag overdelen af sugeren **13**.
- Træk den fulde engangspose **29** af tilslutningsflangen bagudtil.
- Tag engangsposen **29** forsigtigt ud af sugeren, uden at den beskadiges.  
Kontroller, at engangsposen hverken strejfer tilslutningsflangen eller andre skarpe genstande.
- Træk afdækningen af klæbebåndet og klæb engangsposen til.  
Snør herefter engangsposen **29** til under påfyldningsåbningen med den aftrukkede klæbebåndsaftdækning.

#### Støvpose skiftes/sættes i (tilbehør)

- Åbn låsene **15** og tag overdelen af sugeren **13**.
- Træk den fulde støvpose af tilslutningsflangen bagudtil. Luk åbningen på støvposen ved at klappe låget om. Tag den lukkede støvpose af sugeren.
- Kræng den nye støvpose hen over sugerens tilslutningsflange. Sørg for, at støvposen i hele sin længde ligger an op ad den indvendige væg på beholderen **1**.
- Sæt sugerens overdel **13** på plads igen og luk låsene **15**.

### Gummilæbe sættes i (Vådsugning) (se Fig. E)

**Bemærk:** Kravene til åbningsgraden (støvklasse M) blev kun dokumenteret for tørsugningen.

- Løft børstestrimlerne **33** ud af gulvmundstykket med et egnet værktøj **34**.
- Sæt gummilæberne **32** ind i gulvmundstykket **34**.

**Bemærk:** Den strukturerede side af gummilæberne skal pege udad.

### L-Boxx klikkes på (se Fig. F)

Til transport af sugeren og pladsbesparende opbevaring af sugetilbehør og/eller el-værktøj kan der klikkes en L-Boxx på sugerens overdel.

- Klik L-Boxx på indtagene **11**.

► **Sug ikke med påklikket L-Boxx.** Sugerens tyngdepunkt forskydes opad. Sugerens kan vælte. Fare for kvæstelser og beskadigelser.

## 72 | Dansk

- **Bær ikke sugeren i bæregrebet på den oplikkede L-Boxx.** Sugeren er for tung til bæregrebet på L-Boxx'en. Fare for kvæstelser og beskadigelser.

## Brug

### Ibrugtagning

- **Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på sugeren's typeskilt. El-værktøj til 230 V kan også tilsluttes til 220 V.**
- **Indhent information om de gældende regler/love vedr. håndtering af sundhedsfarligt støv i dit land.**

Sugeren kan bruges til at opsure følgende materialer:

- Støv med en ekspositionsgrænseværdi på  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Sugeren må principielt ikke bruges i eksplosionsfarlige rum. For at spare på energien bør du kun tænde for sugeren, når du bruger den.

For at sikre en optimal sugedydelse skal du altid afvikle hele sugeslangen **27** fra sugeren overdel **13**.

### Tørsugning

#### Opsugning af aflejret støv

- Indstil volumenstrømregulatoren **6**, så den passer til den anvendte slangediameter.
- Sugeren **tændes** ved at stille driftsform-valgkontakten **7** på symbolet „Sugning“.
- Sugeren **slukkes** ved at stille driftsform-valgkontakten **7** på symbolet „Slukning“.



Sugeren er udstyret med en volumenstrømsovervågning. Volumenstrømsovervågningen er i driftstilstanden „Sugning“ indstillet fast på værdien 20 m/s uafhængigt volumenstrømsregulatorens position **6**.

Hvis denne værdi underskrides, f.eks. ved smuds i sugeslangen, fyldt støvpose eller et tilstoppet fladfoldefilter, lyder en akustisk alarm. Sluk i så fald for sugeren, og kontrollér den som beskrevet i afsnittet „Afhjælpning af fejl“.

#### Opsugning af eksisterende støv fra kørende el-værktøj (se Fig. G)

- **Der skal være en tilstrækkelig luftudskiftningsrate (L) i rummet, når den gamle luft vender tilbage til rummet. Overhold gældende nationale forskrifter.**

I sugeren er der integreret en beskyttelseskontakt-stikdåse **5**. Den kan bruges til at tilslutte eksterne el-værktøjer. Overhold den maks. tilladte tilslutningseffekt, der gælder for det tilsluttede el-værktøj.

For at en tilstrækkelig støvtransport er sikret ved opsugningsstedet, må den mindste volumenstrøm ikke underskrides for det tilsluttede el-værktøj.

Slangediameter	Indstillingsværdi volumenstrøm
35 mm	57,9 m <sup>3</sup> /h
22 mm	41,2 m <sup>3</sup> /h
15 mm	12,7 m <sup>3</sup> /h

- Indstil volumenstrømregulatoren **6**, så den passer til den anvendte slangediameter.
  - Monter værktøjsmuffen **25** (se „Værktøjsmuffe monteres“, side 71).
  - Sæt værktøjsmuffen **25** ind i opsugningsstudsen på el-værktøjet.
  - Til **ibrugtagning af start-/stop-automatikken** for sugeren stilles driftsform-valgkontakten **7** på symbolet „Start-/Stop-Automatik“.
- I denne driftsform overvåges volumenstrømmen elektronisk iht. indstillingen på regulatoren **6**. Er indstillingen valgt rigtigt, er en tilstrækkelig støvtransport sikret.
- Sugeren **tages i brug** ved at tænde for det el-værktøj, der er forbundet med stikdåsen **5**. Sugeren starter automatisk.
  - Sluk for el-værktøjet for at **afslutte opsugningen**. Efterløbsfunktionen for start-/stop-automatikken har et efterløb på indtil 15 sekunder, så resterende støv kan suges ud af sugeslangen.
  - Sugeren **slukkes** ved at stille driftsform-valgkontakten **7** på symbolet „Slukning“.



Høres det akustiske advarselssignal, skal sugeren kontrolleres som beskrevet i afsnit „Afhjælpning af fejl“.

### Vådsugning (se Fig. H)

- **Brug ikke sugeren til at opsuge brændbare eller eksplosive væsker som f.eks. benzin, olie, alkohol eller opløsningsmidler. Opsug ikke varmt eller brændende støv. Brug ikke sugeren i eksplosionsfarlige rum.** Støv, damp eller væsker kan antændes eller eksplodere.
- **Sugeren må ikke bruges som vandpumpe.** Sugeren er beregnet til at opsuge luft- og vandblandinger.
- **Træk stikket ud af stikdåsen, før der arbejdes på maskinen.**

**Bemærk:** Kravene til åbningsgraden (støvklasser M) blev kun dokumenteret for tørsugning.

- Fjern før vådsugningens engangsposen **29** eller støvposen og tøm beholderen **1**.

**Bemærk:** Brug en vådfilterpose (tilbehør), der udskiller væsken fra de faste stoffer; dette letter bortskaffelsen, når der suges blandinger af vand og faste stoffer.

- Anbring gummilæben i gulvmundstykket (se „Gummilæbe sættes i“, side 71).
- Sluk for den automatiske filterrensning (AFC) (se „AFC deaktiveres“, side 73).

Sugeren er udstyret med niveausensorer **40**. Når det maks. niveau er nået, slukkes sugeren. Stil driftsform-valgkontakten **7** på symbolet „Slukning“.

**Bemærk:** Opsuges ikke ledende væsker (f.eks. boreemulsion, olie og fedt), slukkes sugeren ikke, når beholderen er fuld. Påfyldningsniveauet skal kontrolleres hele tiden, og beholderen tømmes rettidigt.

Høres det akustiske advarselssignal under vådsugning, er sugeren's funktionsikkerhed ikke påvirket. Det er ikke nødvendigt at træffe foranstaltninger til afhjælpning af fejlen.

- Træk tømme­slangen **23** af holderen og tøm det snavsede vand ud gennem tømme­slangen.
- Skru til transport af sugeren lukke­proppen **2** på slangeind­taget **3**.

For at undgå dannelse af mug efter vådsugningen:

- Tag det flade foldefilter **30** ud og lad dette tørre godt.
- Tag overdelen af sugeren **13**, åbn filterafdækningen **39** og lad begge dele tørre godt.

## Filterrensning

### Automatisk filterrensning (se Fig. I)

Under den automatiske filterrensning (AFC = Automatic Filter Cleaning) renses det flade foldefilter **30** hver 15 sekund vha. luftstød (pulserende støj).

Når sugedydelsen er blevet utilstrækkelig, aktiveres filterrensen.

Bruges filterrensningen regelmæssigt, øges filterets levetid. For at opnå en ideel filterlevetid skal du kun deaktivere den automatiske filterrensning i undtagelsestilfælde f.eks. til op­ugning af rene væsker eller hvis der bruges en papirfilterpose.

Et fladt foldefilter, der er snavset på overfladen, fungerer fuldt ud. Det er ikke nødvendigt at rense det flade foldefilter manuelt ved at banke eller blæse det; dette kan endda beska­dige filteret.

**Bemærk:** Den automatiske filterrensning er tændt på fabriken.

Det er kun muligt at tænde og slukke for den automatiske filterrensning, når produktet er tændt.

- **AFC deaktiveres**  
Tryk på AFC-tasten **9**.  
Kontrol-LED-lampen **38** slukker.
- **AFC aktiveres**  
Tryk på AFC-tasten **9**.  
Kontrol-LED-lampen **38** lyser grøn.

## Vedligeholdelse og service

### Vedligeholdelse og rengøring

- **Træk stikket ud af stikdåsen, før der arbejdes på maskinen.**
- **Hold sugeren og ventilationsåbningerne rene for at arbejde godt og sikkert.**
- **Brug en støvbeskyttelsesmaske, når sugeren vedligeholdes og rengøres.**

Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal dette arbejde udføres af Bosch eller på et autoriseret serviceværksted for Bosch el-værktøj for at undgå farer.

En støvteknisk kontrol skal gennemføres af producenten eller en instrueret person mindst en gang om året (f.eks. vedr. beskadigelse af filteret, sugerenes tæthed og kontrolanordningens funktion).

Ved sugere fra klasse **M**, der befandt sig i snavsede omgivelser, skal den udvendige side og alle maskindele rengøres eller behandles med et tætningsmiddel. Når der gennemføres vedligeholdelses- og reparationsarbejde, skal alle snavsede dele,

der ikke kunne rengøres rigtigt, bortskaffes. Sådanne dele skal bortskaffes i tætte poser i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for bortskaffelse af sådant affald.

Brugeren vedligeholder sugeren ved at demontere, rengøre og vedligeholde den, i det omfang, det er muligt, uden at vedligeholdelsespersonalet og andre personer udsættes for fare. Før demonteringen bør sugeren rengøres for at forebygge evt. farer. Rummet, hvor sugeren demonteres, bør ventileres godt. Anvend personligt beskyttelsesudstyr under vedligeholdelsesarbejdet. Efter vedligeholdelsesarbejdet bør vedligeholdelsesområdet rengøres.

### Fladt foldefilter tages ud/skiftes (se Fig. J1 – J2)

Skift beskadigede flade foldefiltre **30** med det samme.

- Træk i låsesnippen **20** og åbn filterafdækningen **39**.
- Tag fat i det flade foldefilters **30** forbindelsesstykker og tag filteret ud opad.
- Fjern støv og snavs, der opstår, når det flade foldefilter **30** tages ud, med en fugtig klud fra lukkekanten på filterafdækningen **39**.  
Flade PES- og PTFE-foldefiltre kan skylles ud under rindende vand.
- Sæt et nyt eller rensset fladt foldefilter **30** i og kontroller, at det sidder rigtigt.
- Luk filterafdækningen **39** igen (skal falde hørbart i hak).

### Beholder

Tør beholderen **1** ren med et almindeligt, ikke skurende rengøringsmiddel en gang imellem og lad den tørre.

### Niveausensorer (se Fig. K)

Rengør niveausensorerne **40** en gang imellem.

- Åbn låsene **15** og tag overdelen af sugeren **13**.
- Rengør niveausensorerne **40** med en blød klud.
- Sæt sugerens overdel **13** på plads igen og luk låsene **15**.

### Opbevaring (se Fig. L)

- Vikl ledningen rundt om kabelholderen **14**.
- Stik tilbehøret ind i de passende holdere: Sugerør **35** ind i holderne **22**, fugemundstykke **31** ind i holderen **21**, gulvmundstykke **34** ind i holderen **24**.
- Åbn de elastiske bånd på sugeslangens holder **4** og læg sugeslangen **27** omkring overdelen på sugeren og ind i holderen **4**.  
Fastgør de elastiske bånd igen.
- Klik L-Boxx på indtagene **11**.
- Skru til transport af sugeren lukke­proppen **2** på slangeind­taget **3**.
- Stil sugeren fra i et tørt rum og sikr den mod ubeføjet brug.
- Træd styrerullebremsen **17** ned for at arreteret styrerullerne **18**.

### Transport (se Fig. M)

- Bær kun sugeren i bæregrebet **10**.
- Brug styrebøjlen **12** til at skubbe sugeren eller til at trække sugeren hen over trappetrin.

## 74 | Dansk

## Afhjælpning af fejl

Problem	Afhjælpning
Sugeturbine starter ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontroller ledning, stik, sikring, stikdåse og påfyldningsniveausensorer <b>40</b>.</li> <li>Driftsform-valgkontakt <b>7</b> står på „Start-/Stop-Automatik“.</li> <li>– Stil driftsform-valgkontakt <b>7</b> på symbol „Sugning“ hhv. tænd for el-værktøj, der er forbundet med stikdåse <b>5</b>.</li> </ul>
Sugeturbine slukker.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tøm beholder <b>1</b>.</li> </ul>
Sugeturbine starter ikke igen efter at beholder er tømt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sluk for suger og vent i 5 sekunder, tænd for den igen efter 5 sekunder.</li> <li>– Rengør påfyldningsniveausensorer <b>40</b> samt mellemrum mellem påfyldningsniveausensorer <b>40</b> med en børste.</li> </ul>
Sugekraft forringes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fjern tilstopninger fra sugemundstykke, sugerør <b>35</b>, sugeslange <b>27</b> eller fladt foldefilter <b>30</b>.</li> <li>– Skift engangspose <b>29</b> eller støvpose.</li> <li>– Tryk filterafdækning <b>39</b> rigtigt på plads.</li> <li>– Sæt sugerens overdel <b>13</b> rigtigt på og luk låsemekanismer <b>15</b>.</li> <li>– Skift fladt foldefilter <b>30</b>.</li> </ul>
Støvdtrængning under sugning	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontroller, at fladt foldefilter <b>30</b> er monteret rigtigt.</li> <li>– Skift fladt foldefilter <b>30</b>.</li> </ul>
Frakoblingsautomatik (vådsugning) reagerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rengør påfyldningsniveausensorer <b>40</b> samt mellemrum mellem påfyldningsniveausensorer <b>40</b> med en børste.</li> <li>Ved elektrisk ikke ledende væsker eller ved skumdannelse fungerer frakoblingsautomatikken ikke.</li> <li>– Kontroller påfyldningsniveau hele tiden.</li> </ul>
Akustisk advarselssignal høres.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sugeydelse er indstillet for lavt.</li> <li>– Indstil sugedyelsesregulator <b>8</b> på et højere værdi.</li> <li>Forkert slangediameter er indstillet.</li> <li>– Stil volumenstrømregulator <b>6</b>, så den passer til sugeslangens diameter.</li> <li>Sugeslange <b>27</b> tilstoppet eller knækket.</li> <li>– Afhjælp tilstopning eller knæk.</li> <li>Engangspose/støvpose fuld.</li> <li>– Skift engangspose <b>29</b> eller støvpose.</li> <li>Fladt foldefilter <b>30</b> snavset.</li> <li>– Rengør fladt foldefilter eller skift det evt.</li> <li>Ingen tilstrækkelig luftstrøm fra det tilsluttede el-værktøj.</li> <li>– Åbn åbning til forkert luft <b>26</b> til værktøjsmuffe <b>25</b>: drej på ring på værktøjsmuffe, til åbning til forkert luft er helt åbnet.</li> <li>– Hvis til stede: Åbn for åbning til forkert luft på el-værktøj.</li> <li>Fejlfunktion på overvågningselektronik.</li> <li>– Kontakt et autoriseret Bosch servicecenter.</li> </ul>
Automatisk filterrensning arbejder ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aktiver filterrensning (betjen AFC-taste <b>9</b>).</li> <li>– Tilslut sugeslange <b>27</b>.</li> </ul>
Automatisk filterrensning kan ikke slukkes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontakt et autoriseret Bosch servicecenter.</li> </ul>
Automatisk filterrensning kan ikke tændes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontakt et autoriseret Bosch servicecenter.</li> </ul>

## Kundeservice og brugerrådgivning

Det 10-cifrede typenummer på sugerens typeskilt skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosions-tegninger og informationer om reservedele findes også under:

**www.bosch-pt.com**

Bosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at besvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør.

**Dansk**

Bosch Service Center  
Telegrafvej 3  
2750 Ballerup  
Tlf. Service Center: 44898855  
Fax: 44898755  
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

**Bortskaffelse**

Suger, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.

Smid ikke sugeren ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

**Gælder kun i EU-lande:**

Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal kasseret elektrisk udstyr indsamles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Ret til ændringer forbeholdes.

**Svenska****Säkerhetsanvisningar**

Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

**Ta väl vara på säkerhetsanvisningarna.**

- ▶ **Sug inte upp material som innehåller asbest.** Asbest anses vara cancerframkallande.
- ▶ **VARNING** Använd dammsugaren endast om du fått tillräcklig information om hantering, om dammet som sugts upp och hur det avfallshandteras på säkert sätt. En omsorgsfull instruktion reducerar riskerna för felhantering och kroppsskada.
- ▶ Denna dammsugare får inte användas av barn eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller som saknar den erfarenhet och kunskap som krävs för sugarens användning. I annat fall finns risk för felhantering och personskada.
- ▶ Håll barn under uppsikt. Barn får inte leka med dammsugaren.
- ▶ Utan uppsikt får barn inte rengöra eller underhålla dammsugaren.
- ▶ **VARNING** Dammsugaren är avsedd för uppsugning av torrt material och även lämplig för uppsugning av vätskor om lämpliga åtgärder vidtas. Om vatten tränger in ökar risken för en elstöt.
- ▶ Sug inte upp brännbara eller explosiva vätskor t. ex. bensin, olja, alkohol, lösningsmedel. Sug inte upp hett

eller brännbart damm. Använd inte dammsugaren i explosionsfarliga lokaler. Dammet, ångorna eller vätskorna kan antändas eller explodera.

▶ **VARNING** Använd stickuttaget endast för de ändamål som godkänts i bruksanvisningen.

▶ **VARNING** Stäng genast av dammsugaren när skum eller vatten rinner ut och töm behållaren. Dammsugaren kan i annat fall skadas.

▶ **OBS** Skydda dammsugaren mot regn och väta. Tränger vatten in i dammsugartoppen ökar risken för elstöt.

▶ Dammsugaren får endast förvaras inomhus.

▶ **OBS** Rengör vätskenivåsensorerna regelbundet och kontrollera att de är felfria. I annat fall kan funktionen menligt påverkas.

▶ Om dammsugaren måste användas i fuktig omgivning bör en jordfelsbrytare anslutas. Jordfelsbrytaren reducerar risken för en elstöt.

▶ Anslut dammsugaren till ett på föreskrivet sätt jordat strömnät. Nätuttaget och förlängningssladden måste vara försedda med en funktionsduglig skyddsledare.

▶ Kontrollera före varje användning dammsugaren, nätsladden och stickproppen. En skadad dammsugare får inte längre användas. Du får själv aldrig öppna dammsugaren; låt en kvalificerad fackman reparera den med originalreservdelar. Skadade dammsugare, ledningar eller stickproppar ökar risken för elstöt.

▶ Sladden får inte köras över eller komma i kläm. Dra inte ut stickproppen eller förflytta inte dammsugaren genom att dra i sladden. Skadade nätsladdar ökar risken för elstöt.

▶ Dra stickproppen ur nätuttaget innan dammsugaren underhålls eller rengörs, inställningar utförs, tillbehör delar byts ut eller dammsugaren läggs bort. Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av dammsugaren.

▶ Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.

▶ Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera dammsugaren med originalreservdelar. Detta garanterar att dammsugarens säkerhet upprätthålls.

▶ **VARNING** Dammsugaren innehåller hälsovådligt damm. Låt endast fackpersonal utföra tömnings- och underhållsåtgärder inklusive åtgärder på dammbehållaren. En lämplig skyddsutrustning krävs. Dammsugaren får inte användas utan fullständigt filter-system. I annat fall riskeras din hälsa.

▶ Kontrollera före igångsättningen att sugslangen är i felfritt skick. Låt sugslangen vara ansluten till dammsugaren för att undvika oavsiktligt damm. I annat fall kan dammet följa med vid inandning.

▶ Använd nätsladden och sugslangen omsorgsfullt. Andra personer kan skadas.

▶ Vattenstrålen får vid rengöring inte riktas direkt mot dammsugaren. Tränger vatten in i dammsugartoppen ökar risken för elstöt.

76 | Svenska

## Symboler

Symbolerna nedan kan vara viktiga för dammsugarens användning. Lägg symbolerna och deras betydelse på minnet. Korrekt tolkning av symbolerna bidrar till en bättre och säkrare användning av dammsugaren.

### Symboler och deras betydelse



**OBSERVERA** Läs noga igenom alla säkerhetsan-

visningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.



Dammsugare i dammklass M enligt IEC/EN 60335-2-69 för **torrsugning** av hälsovådliga damm med ett expositionsgränsvärde på  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



**VARNING** Dammsugaren innehåller hälsovådligt damm.

Låt endast fackpersonal utföra tömnings- och underhållsåtgärder inklusive åtgärder på dammbehållaren. En lämplig skyddsutrustning krävs. Dammsugaren får inte användas utan fullständigt filter-system. I annat fall riskeras din hälsa.



### Start-/stoppautomatik

Uppsugning av damm som bildas av elverktyg  
Dammsugaren kopplar automatiskt till och fördröjt från

0


### Urkoppling



### Dammsugning

Uppsugning av lagrat damm

1

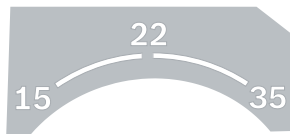

**15** Volymflödesövervakning för en slangdiameter på 15 mm

**22** Volymflödesövervakning för en slangdiameter på 22 mm

### Symboler och deras betydelse

**35** Volymflödesövervakning för en slangdiameter på 35 mm



### Min/Max

Steglös reglering av sugkraften:  
– maximal sugeffekt för användning vid kraftig dammbildning  
– reducerad sugeffekt för användning vid ringa dammbildning och för att t. ex. reglera sugeffekten mellan anslutna elverktyg och arbetsstyckets yta (t. ex. vid slipning)

max.  
2200 W  
min.  
100 W

Uppgifter om elverktygets tillåtna anslutningseffekt (landsspecifikt)



### AFC

Automatisk filterrengöring  
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



För dammsugarens transport och platsnål förvaring av dammsugarens tillbehör och/eller elverktyg kan en L-Boxx klickas fast på dammsugarens topp.



### ► Dammsug inte med påsatt L-Boxx.

Dammsugarens tyngdpunkt förskjuts uppåt. Dammsugaren kan tippa omkull. Risk finns för kroppsskada och skadegörelse.



max. 1 L-Boxx  
max. 15 kg

Endast en L-Boxx får monteras på toppen. L-Boxxens vikt med innehåll får inte överstiga 15 kg.

**Symboler och deras betydelse**

► **Dammsugaren får t. ex. för transport inte hängas upp på en lastkrok.** Dammsugaren får inte transporteras med kran. Risk finns för kroppsskada och skadegörelse.



► **Använd inte dammsugaren som sittplats, stege eller fotsteg.** Dammsugaren kan tippa omkull och skadas. Risk för personskada.

**Produkt- och kapacitetsbeskrivning**

Fäll upp sidan med illustration av dammsugaren och håll sidan uppfälld när du läser bruksanvisningen.

**Ändamålsenlig användning**

Dammsugaren är avsedd för uppsamling, uppsugning, transport och avskiljning av träspån samt icke brännbart torrt damm, icke brännbara vätskor och vatten-luftblandning. Dammsugarens dammtekniska funktion har testats och motsvarar dammklassen M. Den är lämplig för de större påkänningar som förekommer vid yrkesmässig användning, t. ex. i hantverk, industri och verkstäder.

Dammsugare i dammklass M enligt IEC/EN 60335-2-69 får endast användas för uppsamling och uppsugning av hälsovådliga damm med ett expositionsgränsvärde på  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ .

Använd dammsugaren endast om du känner alla funktioner helt och kan utföra dem fullständigt eller om du har fått motsvarande anvisningar.

**Illustrerade komponenter**

Avbildade komponenternas numrering hänvisar till illustration av dammsugaren på grafiksidan.

- 1 Behållare
- 2 Plugg för sugsningsöppning
- 3 Slangfäste
- 4 Sugslangsfäste
- 5 Stickuttag för elverktyg
- 6 Volymflödesregulator
- 7 Funktionsomkopplare
- 8 Sugeffektsreglering
- 9 AFC-knapp
- 10 Bärhandtag
- 11 L-Boxx-stöd
- 12 Skjutbygel
- 13 Dammsugartopp
- 14 Kabelfäste
- 15 Snäpplås för dammsugarens övre del
- 16 Löphjul
- 17 Styrhjulsbroms
- 18 Styrhjul
- 19 Styrhjulsbygel

- 20 Filterlockets låsfläk
- 21 Fäste för fogmunstycke/utsugningsböj
- 22 Fäste för sugrör
- 23 Utloppsslang
- 24 Fäste för golvmunstycke
- 25 Verktygsmuff
- 26 Falsklufvsöppning
- 27 Sugslang
- 28 Utsugningsrör
- 29 Avfallhanteringssäck
- 30 Plant veckfilter (PES)
- 31 Fogmunstycke
- 32 Gummiprofil
- 33 Borstkammar
- 34 Golvmunstycke
- 35 Insugsrör
- 36 Stöd för sugslangsfäste
- 37 Tryckknapp
- 38 Kontroll-LED
- 39 Filterlock
- 40 Nivåsensorer

**I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.**

**Tekniska data**

Vät-/torrsugare	GAS 55 M AFC	
Produktnummer		3 601 J C3 3..
Upptagen märkeffekt	W	1200
Frekvens	Hz	50/60
Behållarvolym (brutto)	l	55
Nettovolym (vätska)	l	40
Damppåsen volym	l	27
max. vakuum		
– Dammsugare	hPa	230
– Turbin	hPa	254
max. volymflöde*		
– Dammsugare	l/s	36
– Turbin	l/s	74
max. sugeffekt	W	1380
Planveckfilteryta	m <sup>2</sup>	0,615
Dammklass		M
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003	kg	16,2
Skyddsklass		Ⓜ/I
Kapslingsklass		IP X4

\* uppmätt med en sugslang  $\varnothing$  35 mm och 5 m lång

Uppgifterna gäller för märkspänningar [U] 230 V. Vid låg spänning och utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

## 78 | Svenska

## Start-/stopautomatik\*

	Märkspänning	max. effekt	min. effekt
EU	220 – 240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK/DK	240/230 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

\* Uppgifter om elverktygets tillåtna anslutningseffekt (landsspecifikt)

## Bullerinformation

Mätvärdena för ljudnivån har tagits fram enligt EN 60704. Dammsugarens A-vägda ljudtrycksnivå underskrider i typiska fall 70 dB(A). Onoggrannhet K = 3 dB.

Ljudnivån under arbetet kan överskrida 80 dB(A).

## Använd hörselskydd!

Försäkran om överensstämmelse 

Vi försäkras härmed under exklusivt ansvar att denna produkt som beskrivs i "Tekniska data" överensstämmer med följande normer och normativa dokument: EN 60335 och i direktiven 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2004/108/EG inklusive ändringar.

Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fås från: Robert Bosch GmbH, PT/ETM9, D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker  
Executive Vice President  
Engineering

Helmut Heinzelmann  
Head of Product Certification  
PT/ETM9

PPA.

*Henk Becker* i.V. *K. W.*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

## Montage

- Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på dammsugaren.

## Montering av sugslangsfäste (se bild A)

- Skjut uppifrån stadigt in sugslangsfästena **4** i avsedda urtag **36** tills de snäpper fast.

## Montering av sugslang (se bild B)

- Skjut in sugslangen **27** i slangfästet **3** och vrid den sedan medurs mot stopp.

**Anvisning:** Genom dammets friktion i sugslangen och tillbehöret uppstår vid sugning statisk uppladdning som användaren uppfattar som en statisk urladdning (beroende på miljövillkor och känslighet).

Generellt rekommenderar Bosch en antistatisk sugslang (tillbehör) vid sugning av fint damm och torrt material.

## Montering av tillbehör (se bild C)

Sugslangen **27** är försedd med ett clipsystem med vilket dammsugarens tillbehör (verktygsmuff **25**, utsugningsböjen **28**) kan anslutas.

## Montering av verktygsmuff

- Skjut upp verktygsmuffen **25** på sugslangen **27** tills sugslangens båda tryckknappar **37** hörbart snäpper fast.
- För demontering tryck in tryckknapparna **37** och dra komponenterna isär.

## Montering av munstycken och rör

- Skjut upp utsugningsböjen **28** på sugslangen **27** tills sugslangens båda tryckknappar **37** hörbart snäpper fast.
- Skjut sedan stadigt upp tillbehöret (golvmunstycke, fogmunstycke, sugrör etc.) på utsugningsböjen **28**.
- För demontering tryck in tryckknapparna **37** och dra komponenterna isär.

## Insättning och borttagning av avfallhanteringssäcken eller dammpåsen (Torr sugning) (se bild D)

För torr sugning av ämnen motsvarande dammklass M **måste** en avfallhanteringssäck **29** eller en dammpåse placeras i dammsugaren.

Dammet får sugas upp direkt till behållaren förutsatt att ämnet underskrider eller har expositionsgrensvärdet  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (enligt dammklassen L).

**Anvisning:** Vid användning av en pappersfilterpåse **måste**, av en fiberdukspåse **bör** den automatiska filterrengöring (AFC) kopplas från (se "Avaktivering av AFC", sidan 80).

Avfallhanteringssäcken **29** får endast fyllas på med **högst 25 kg**.

**⚠ WARNING** Dammsugaren innehåller hälsovådligt damm. Låt endast fackpersonal utföra tömnings- och underhållsåtgärder inklusive åtgärder på dammbehållaren. En lämplig skyddsutrustning krävs. Dammsugaren får inte användas utan fullständigt filter-system. I annat fall riskeras din hälsa.

## Insättning av avfallhanteringssäck

- Öppna spärrlåsen **15** och ta bort dammsugarens övre del **13**.
- Placera avfallhanteringssäcken **29** med påfyllningsöppningen framåt i behållaren **1**.
- Skjut upp påfyllningsöppningen utöver anslutningsflänsen tills den hamnar i anslutningsflänsens fördjupning.
- Kontrollera att avfallhanteringssäcken **29** ligger fullständigt an mot behållarens inre väggar **1**.
- Vik resten av avfallhanteringssäcken **29** över behållarens rand **1**.
- Sätt åter på dammsugarens övre del **13** och stäng åter spärrlåsen **15**.

## Borttagning och tillslutning av avfallhanteringssäcken

- Öppna spärrlåsen **15** och ta bort dammsugarens övre del **13**.
  - Dra den fulla avfallhanteringssäcken **29** bakåt från anslutningsflänsen.
  - Ta försiktigt bort avfallhanteringssäcken **29** ur dammsugaren.
- Se till att avfallhanteringssäcken inte berör anslutningsflänsen eller andra vassa föremål.

- Dra av tejkåpan och tillslut avfallhanteringssäcken. Bind sedan ihop avfallhanteringssäcken **29** under påfyllningsöppningen med avdragen tejkåpa.

#### Byte och insättning av dammpåse (tillbehör)

- Öppna spännlåsen **15** och ta bort dammsugarens övre del **13**.
- Dra bort dammpåsen från anslutningsflänsen bakåt. Tillslut dammpåsens öppning genom att fälla ner locket. Ta ut den tillslutna dammpåsen ur dammsugaren.
- Dra upp den nya dammpåsen på dammsugarens anslutningsfläns. Kontrollera att dammpåsen i sin fulla längd ligger an mot behållarens inre vägg **1**.
- Sätt åter på dammsugarens övre del **13** och stäng åter spännlåsen **15**.

#### Insättning av gummiprofil (Våtsugning) (se bild E)

**Anvisning:** Kraven på genomsläpplighet (dammklass M) har endast tagits fram för torrsugning.

- Lyft upp borstkammarna **33** med ett lämpligt verktyg ur golvmunstycket **34**.
- Placera gummiprofilerna **32** i golvmunstycket **34**.

**Anvisning:** Gummiprofilernas strukturerade sida måste ligga utåt.

#### Klicka på L-Boxxen (se bild F)

För dammsugarens transport och platsnål förvaring av dammsugarens tillbehör och/eller elverktyg kan en L-Boxx klickas fast på dammsugarens topp.

- Klicka fast L-Boxx på stöden **11**.

- ▶ **Dammsug inte med påsatt L-Boxx.** Dammsugarens tyngdpunkt förskjuts uppåt. Dammsugaren kan tippa omkull. Risk finns för kroppsskada och skadegörelse.
- ▶ **Använd inte den monterade L-Boxxens handtag för att bära dammsugaren.** Dammsugaren är för tung för L-Boxxens bärhandtag. Risk finns för kroppsskada och skadegörelse.

## Drift

### Driftstart

- ▶ **Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på dammsugarens typskylt. Elverktyg märkta med 230 V kan även anslutas till 220 V.**
- ▶ **Kontrollera de gällande nationella reglerna/förordningarna för hantering av hälsovådliga ämnen.**

Dammsugaren är lämplig för uppsugning och utsugning av följande material:

- Damm med ett expositionsgränsvärde på  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Dammsugaren får principiellt inte användas i explosionsfarliga lokaler.

För att spara energi, koppla på dammsugaren endast när du vill använda den.

För att kunna garantera en optimal sugeffekt måste sugslangen **27** alltid rullas av fullständigt från dammsugarens övre del **13**.

### Torrsugning

#### Uppsugning av lagrat damm

- Ställ in Volymflödesregulatorn **6** så att den passar till slangdiameteren.
- För dammsugarens **inkoppling**, ställ funktionsomkopplaren **7** mot symbolen "sugning".



1  
0

- För dammsugarens **frånkoppling**, ställ funktionsomkopplaren **7** mot symbolen "frånkoppling".

Sugen är utrustad med en volymströmövervakning. Volymströmövervakningen är fast inställd i driftstyp "Sug" till ett värde på 20 m/s, oberoende av volymströmregulatorns ställning **6**.

Om detta värde underskrids, t.ex. genom ansamling av smuts i sugslangen, att dammbehållaren är full eller att vikfiltret är igensatt, hörs en akustisk varningssignal. Stäng i detta fall av sugen och kontrollera den enligt beskrivningen i avsnitt "Åtgärder vid störningar".

#### Uppsugning av damm som bildas av elverktyg (se bild G)

- ▶ **Lokalen måste ha en tillräckligt bra luftväxlingsfrekvens (L) om frånluften återförs till lokalen. Följ de gällande nationella föreskrifterna.**

Dammsugaren är försedd med ett inbyggt jordat apparatuttag **5**. Ett externt elverktyg kan anslutas till apparatuttaget.

Beakta det anslutna elverktygets högsta tillåtna anslutnings-effekt.

För att uppnå en tillräcklig dammtransport vid sugstället får det lägsta volymflödet för det anslutna elverktyget inte underskridas.

Slangdiameter	Inställningsvärde för volymflödet
35 mm	57,9 m <sup>3</sup> /h
22 mm	41,2 m <sup>3</sup> /h
15 mm	12,7 m <sup>3</sup> /h

- Ställ in Volymflödesregulatorn **6** så att den passar till slangdiameteren.
  - Montering av verktygsmuff **25** (se "Montering av verktygsmuff", sidan 78).
  - Stick verktygsmuffen **25** i elverktygets utsugningsadapter.
  - För **driftstart av dammsugarens start-/stoppautomatik** ställ väljaromkopplaren **7** mot symbolen "start-/stoppautomatik".
- När detta driftsätt används övervakas volymflödet elektroniskt enligt inställningen på regulatorn **6**. Om korrekt inställning har valts garanteras en tillräckligt hög dammtransport.
- Koppla för **igångsättning** av dammsugaren på elverktyget som är anslutet till stickuttaget **5**. Sugaren startar automatiskt.
  - Koppla från elverktyget för att avsluta **dammsugningen**. Start-/stoppautomatikens eftergångsfunktion fortsätter att gå 15 sekunder för att suga ut resterande damm ur sugslangen.

## 80 | Svenska

- För dammsugarens **frånkoppling**, ställ funktionsomkopplaren **7** mot symbolen "frånkoppling".

Om en akustisk varningssignal avges måste dammsugaren kontrolleras enligt beskrivning i avsnittet "Åtgärder vid störningar".

**Våtsugning (se bild H)**

- ▶ **Sug inte upp brännbara eller explosiva vätskor t. ex. bensin, olja, alkohol, lösningsmedel. Sug inte upp hett eller brännbart damm. Använd inte dammsugaren i explosionsfarliga lokaler.** Dammet, ångorna eller vätskorna kan antändas eller explodera.
- ▶ **Dammsugaren får inte användas som vattenpump.** Dammsugaren är avsedd för uppsugning av en luft- och vattenblandning.
- ▶ **Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på dammsugaren.**

**Anvisning:** Kraven på genomsläpplighet (dammklass M) har endast tagits fram för torrsugning.

- Ta före våtsugning bort avfallhanterings säcken **29** eller dammpåsen och töm behållaren **1**.

**Anvisning:** Använd för lättare avfallshantering vid sugning av blandningar av vatten-fasta partiklar en vätfilterpåse (tillbehör) som avskiljer vattnet och de fast partiklarna.

- Placera gummiprofilen i golvmunstycket (se "Insättning av gummiprofil", sidan 79).
- Koppla från den automatiska filterreningen (AFC) (se "Avaktivering av AFC", sidan 80).

Dammsugaren är försedd med nivåsensorer **40**. När max-nivån uppnås, kopplar dammsugaren från. Ställ funktionsomkopplaren **7** mot symbolen "frånkoppling".

**Anvisning:** Vid uppsugning av icke ledande vätskor (t. ex. borremulsion, olja och fett) frånkopplas inte dammsugaren vid full behållare. Nivån måste permanent kontrolleras och behållaren tömmas i rätt tid.

Om vid våtsugning en akustisk varningssignal avges påverkas inte dammsugarens funktions säkerhet negativt. Inga åtgärder krävs för avhjälpande av funktionsstörning.

- Dra bort avtappningsslangen **23** från fästet och tappa av smutsvattnet via avtappningsslangen.
- För transport av dammsugaren skruva tillslutningspluggen **2** på slangfästet **3**.

För att undvika mögelbildning efter våtsugning:

- Ta bort planveckfiltret **30** och låt grundligt torka.
- Ta bort dammsugarens övre del **13**, öppna filterskyddet **39** och låt båda torka grundligt.

**Filterrening****Automatisk filterrengöring (se bild I)**

Vid automatisk filterrening (AFC = Automatic Filter Cleaning) renas planveckfiltret **30** i intervaller om 15 sekunder med luftstötår (pulserande ljud).

Filterreningen måste startas senast efter det sugeffekten inte längre är tillfredsställande.

Vid regelbunden användning av filterreningen ökar filtrets brukstid.

För att uppnå en idealisk brukstid för filtret skall den automatiska filterreningen endast i undantagsfall frånkopplas, t. ex. vid uppsugning av rena vätskor eller när en pappersfilterpåse används.

Ett på ytan nedsmutsat planveckfilter är fullt funktionsdugligt. En manuell rening av planveckfiltret med renknackning eller renblåsning krävs inte och kan i värsta fall skada filtret.

**Anvisning:** Den automatiska filterreningen har vid fabriken kopplats in.

Till-/frånkoppling av automatisk filterrening kan endast ske vid påslagen apparat.

- **Avaktivering av AFC**  
Aktivera AFC-knappen **9**.  
Kontroll-LED **38** slocknar.
- **Aktivering av AFC**  
Aktivera AFC-knappen **9**.  
Kontroll-LED **38** lyser med grönt ljus.

**Underhåll och service****Underhåll och rengöring**

- ▶ **Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på dammsugaren.**
- ▶ **Håll dammsugaren och dess ventilationsöppningar rena för bra och säkert arbete.**
- ▶ **Använd en dammfiltermask vid service och rening av dammsugaren.**

Om nåttsladden för bibehållande av verktygets säkerhet måste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad serviceverkstad för Bosch-elverktyg.

Åtminstone en gång per år ska tillverkaren eller en utbildad person utföra en dammteknisk kontroll av t. ex. filterskador, dammsugarens täthet och kontrollanordningarnas funktion.

Dammsugare i klass **M** som används i smutsig miljö ska rengöras utvändigt liksom även alla maskindelar eller behandlas med tätningsmedel. Vid underhålls- och reparationsarbeten måste alla förorenade delar som inte kan rengöras på tillfredsställande sätt hanteras som avfall. Dessa delar ska läggas i ogenomskinliga påsar enligt gällande bestämmelser för hantering av sådant avfall.

När användaren utför underhåll måste dammsugaren demonteras, rengöras och underhållas om detta är möjligt utan risk för underhållspersonalen eller andra personer. Före demonteringen ska dammsugaren rengöras för att undvika eventu-

ella faror. Den lokal där dammsugaren demonteras måste ha god ventilation. Använd personlig skyddsutrustning vid underhållsarbete. Underhållsområdet bör rengöras efter avslutat underhåll.

#### Borttagning/byte av planveckfilter (se bilder J1 – J2)

Byt genast ut skadat planveckfilter **30**.

- Dra i låsfliken **20** och öppna filterskyddet **39**.
- Grip tag i flänsarna på planveckfiltret **30** och ta bort filtret uppåt.
- Avlägsna damm och smuts som uppstår när planveckfiltret **30** tas ut med en fuktig trasa från tillslutningsranden på filterskyddet **39**.  
PES- och PTFE-planveckfilter kan rensas under rinnande vatten.
- Sätt sedan in det nya eller renade planveckfiltret **30** och kontrollera att det sitter korrekt.
- Stäng åter filterskyddet **39** (måste hörbart snäppa fast).

#### Behållare

Torka nu och då av behållaren **1** med i handeln förekommande, icke skurande rengöringsmedel och låt behållaren sedan torka.

#### Nivåsensorer (se bild K)

Rengör vid tillfälle nivåsensorerna **40**.

- Öppna spännlåsen **15** och ta bort dammsugarens övre del **13**.
- Rengör nivåsensorerna **40** med en mjuk trasa.
- Sätt åter på dammsugarens övre del **13** och stäng åter spännlåsen **15**.

#### Förvaring (se bild L)

- Linda upp nätsladden kring kabelhållaren **14**.
- Stick in tillbehöret i avsedda fästen: sugrör **35** i fästena **22**, fogmunstycket **31** i fästet **21**, golvmunstycket **34** i fästet **24**.
- Öppna sugslangfästets elastiska band **4** och lägg sugslangen **27** kring dammsugarens övre del i fästet **4**.
- Häng åter upp de elastiska banden.
- Klicka fast L-Boxx på stöden **11**.
- För transport av dammsugaren skruva tillslutningspluggen **2** på slangfästet **3**.
- Lagra dammsugaren i ett torrt rum och säkra den mot obefogad användning.
- För låsning av styrrullarna **18** trampa ned styrrullebromsen **17**.

#### Transport (se bild M)

- Dammsugaren får endast bäras i handtaget **10**.
- Använd styrbygel **12** för att förskjuta dammsugaren eller för att dra dammsugaren över trappavsatser.

## Åtgärder vid störningar

Problem	Åtgärd
Dammsugarens turbin startar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontrollera nätsladd, stickpropp, säkring, vägguttag och nivåsensorer <b>40</b>.</li> <li>– Funktionsomkopplaren <b>7</b> står i läget "Start-/stopp-automatik".</li> <li>– Ställ funktionsomkopplaren <b>7</b> mot symbolen "sugning" resp. slå på elverket som anslutits till vägguttaget <b>5</b>.</li> </ul>
Sugturbinen kopplar från.	– Töm behållaren <b>1</b> .
Sugturbinen återstartar inte efter behållarens tömning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Slå från dammsugaren och vänta 5 sekunder och slå sedan åter på.</li> <li>– Rengör med en borste nivåsensorerna <b>40</b> och mellanrummet mellan nivåsensorerna <b>40</b>.</li> </ul>
Sugeffekten minskar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Åtgärda eventuella tilltäppningar i sugmunstycket, sugröret <b>35</b>, sugslangen <b>27</b> eller planveckfiltret <b>30</b>.</li> <li>– Byt avfallhanterings säcken <b>29</b> eller dammpåsen.</li> <li>– Kontrollera att filterskyddet <b>39</b> är i låsläge.</li> <li>– Lägg korrekt upp sugarens övre del <b>13</b> och stäng spännlåsen <b>15</b>.</li> <li>– Byt planveckfiltret <b>30</b>.</li> </ul>
Damm tränger ut vid sugning	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontrollera att planveckfiltret <b>30</b> är korrekt monterat.</li> <li>– Byt planveckfiltret <b>30</b>.</li> </ul>
Frånslagsautomatiken (våtsugning) reagerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rengör med en borste nivåsensorerna <b>40</b> och mellanrummet mellan nivåsensorerna <b>40</b>.</li> <li>– Vid elektriskt icke ledande vätskor eller vid skumbildning fungerar inte frånslagsautomatiken.</li> <li>– Kontrollera ständigt nivån.</li> </ul>

## 82 | Norsk

Problem	Åtgärd
Akustisk varningssignal avges.	Sugeffekten är för lågt inställd. – Ställ in sugeffektregulatorn <b>8</b> på ett högre värde. Felinställd slangdiameter. – Anpassa volymflödesregulatorn <b>6</b> till korrekt sugslangsdiameter. Sugslangen <b>27</b> är tilltäppt eller knäckt. – Åtgärda tilltäppning eller knäckning. Avfallhanteringssäcken/damppsåsen är fulla. – Byt avfallhanteringssäcken <b>29</b> eller damppsåsen. Planveckfiltret <b>30</b> är nedsmutsat. – Rengör eller byt vid behov planveckfiltret. Luftströmmen genom anslutet elverktyg är inte tillräckligt hög. – Öppna falskluftöppningen <b>26</b> på verktygsmuffen <b>25</b> : Vrid ringen på verktygsmuffen tills falskluftöppningen är fullständigt öppen. – Om sådan finns: Öppna elverktygets falskluftöppning. Övervakningselektroniken med felfunktion. – Kontakta ett auktoriserat Bosch serviceställe.
Automatiska filterreningen fungerar ej.	– Aktivera filterreningen (tryck på AFC-knappen <b>9</b> ). – Anslut sugslangen <b>27</b> .
Den automatiska filterreningen kan inte fränkopplas.	– Kontakta ett auktoriserat Bosch serviceställe.
Den automatiska filterreningen kan inte inkopplas.	– Kontakta ett auktoriserat Bosch serviceställe.

**Kundtjänst och användarrådgivning**

Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställningar produktnumret som består av 10 siffror och som finns antecknade på dammsugarens typskylt.

Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter och reservdelar. Sprängskisser och information om reservdelar hittar du på:

**www.bosch-pt.com**

Bosch användarrådgivningsteamet hjälper gärna vid frågor som gäller våra produkter och tillbehör.

**Svenska**

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (020) 414455 (inom Sverige)

Fax: (011) 187691

**Avfallshantering**

Dammsugaren, tillbehör och förpackning ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning.

Släng inte dammsugaren i hushållsavfall!

**Endast för EU-länder:**

Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU för kasserade elektriska och elektroniska apparater och dess modifiering till nationell rätt måste obrukbara elverktyg omhändertas separat och på miljövänligt sätt lämnas in för återvinning.

Ändringar förbehålles.

**Norsk****Sikkerhetsinformasjon**

**Les gjennom alle advarslene og anvisningene.** Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

**Ta godt vare på disse informasjonene.**

► **Sug aldri opp asbestholdige stoffer.** Asbest kan fremkalle kreft.

▲ **ADVARSEL** **Bruk sugeren bare, hvis du har fått tilstrekkelig informasjon om bruk av sugeren, materialer som skal suges og sikker fjerning av disse.** En omhyggelig veiledning reduserer feilbetjening og skader.

► **Denne sugeren er ikke bestemt for bruk av barn og personer med innskrenkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viten.** Det er ellers fare for feilbetjening og skader.

► **Barn må være under oppsyn.** Slik unngår du at barn leker med sugeren.

► **Barn må ikke rengjøre og vedlikeholde sugeren uten oppsyn.**

▲ **ADVARSEL** **Sugeren er beregnet til oppsuging av tørre stoffer med egnede tiltak også til oppsuging av væske.** Inntrenging av væsker øker risikoen for elektriske støt.

- **Sug ikke opp brennbare eller eksplosive væsker med sugeren, for eksempel bensin, olje, alkohol, løsemidler. Ikke sug opp varmt eller brennende støv. Ikke bruk sugeren i eksplosjonsutsatte rom.** Støv, damp eller væsker kan antennes eller eksplodere.

**⚠ ADVARSEL** **Bruk stikkkontakten kun til de formål som er angitt i driftsinstruksen.**

**⚠ ADVARSEL** **Slå straks av sugeren, hvis det lekker ut skum eller vann og tøm beholderen.**

Sugeren kan ellers ta skade.

**⚠ OBS** **Hold sugeren unna regn eller fuktighet.** Når vann trenger inn i sugerens overdel øker dette risikoen for elektrisk støt.

► **Sugeren må kun lagres i innerom.**

**⚠ OBS** **Rengjør nivåsensorene for væske med jevn mellomrom og sjekk om de er skadet.** Ellers kan funksjonen innskrenkes.

► **Hvis det ikke kan unngås å bruke sugeren i fuktige omgivelser, må du bruke en jordfeilbryter.** Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.

► **Sugeren kobles til et korrekt jordet strømnett.** Stikkontakt og skjøteledning må ha en funksjonsdyktig jordledning.

► **Før hver bruk må du kontrollere sugeren, ledningen og støpselet. Ikke bruk sugeren hvis du registrerer skader. Du må ikke åpne sugeren selv og la den alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.** Skadet suger, ledning og støpsele øker risikoen for elektriske støt.

► **Kjør ikke over eller klem fast ledningen. Dra ikke i ledningen for å trekke støpselet ut av stikkkontakten eller for å bevege støvsugeren.** Med skadet ledning øker risikoen for elektriske støt.

► **Trekk støpselet ut av stikkkontakten før du vedlikeholder eller rengjør sugeren, foretar innstillinger på sugeren, skifter tilbehørsdeler eller legger sugeren bort.** Denne forsiktighetsforanstaltningen forhindrer utilsiktet start av sugeren.

► **Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.**

► **Sugeren skal alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.** Slik opprettholdes sugerens sikkerhet.

**⚠ ADVARSEL** **Sugeren inneholder helsefarlig støv. La kun fagfolk tømme og vedlikeholde sugeren og også sørge for fjerning av støvbeholderne. Det er nødvendig å bruke verneutstyr. Sugeren må ikke brukes uten et komplett filtersystem.** Det kan ellers være farlig for din helse.

► **Sjekk at sugeslangen er i en feilfri tilstand før igangsetting. La sugeslangen være montert på sugeren, slik at det ikke kommer ut støv ved en feiltagelse.** Ellers kan du puste inn støv.

► **Bruk strømledningen og sugeslangen med omhu.** Du kan skade andre personer.

► **Ikke rengjør sugeren med direkte vannstråle.** Dersom det kommer vann i overdelen på sugeren, øker risikoen for elektriske støt.

## Symboler

De nedenstående symbolene kan være av betydning for bruk av sugeren. Legg merke til symbolene og deres betydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med å bruke sugeren på en bedre og sikrere måte.

### Symboler og deres betydning



**⚠ FORSIKTIG** **Les gjennom alle advarslene og anvisningene.** Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.



Suger i støvklasse M ifølge IEC/EN 60335-2-69 for **tørrsuging** av helsefarlig støv med en grenseverdi for eksponering  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



**⚠ ADVARSEL** **Sugeren inneholder helsefarlig støv. La kun fagfolk tømme og vedlikeholde sugeren og også sørge for fjerning av støvbeholderne. Det er nødvendig å bruke verneutstyr. Sugeren må ikke brukes uten et komplett filtersystem.** Det kan ellers være farlig for din helse.



### Start-/Stopp-automatikk

Oppsuging av støv som oppstår fra elektroverktøy som er i gang  
Suger kobles automatisk inn og tidsforsinket ut igjen


0



### Utkobling

### Suging

Oppsuging av avleiret støv

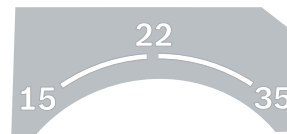

15

Kontroll av volumstrømmen for en slangediameter på 15 mm


22

Kontroll av volumstrømmen for en slangediameter på 22 mm

84 | Norsk

## Symboler og deres betydning

**35** Kontroll av volumstrømmen for en slangediameter på 35 mm

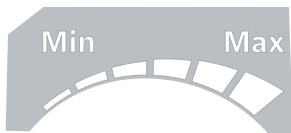

## Min/Maks

Trinnløs regulering av sugekraften:

- maksimal sugeeffekt for anvendelser med sterk støvutvikling
- redusert sugeeffekt for anvendelser med mindre støvutvikling og for å regulere f.eks. sugekraften mellom tilkoplede elektroverktøy og arbeidsstykkets overflate (f.eks. ved sliping)

max.  
2200 W  
min.  
100 W

Angivelse av den tillatte tilkoplingseffekten til det tilkoblede elektroverktøyet (nasjonal innstilling)



## AFC

Automatisk filterrengjøring  
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



For transport av sugeren og for plassbesparende oppbevaring av sugertilbehør og/eller elektroverktøy kan du feste en L-Boxx på sugerens overdel.



► **Ikke sug med festet L-Boxx.** Sugerens tyngdepunkt flyttes oppover. Sugeren kan velte. Det er fare for kroppsskader og materielle skader.



max. 1 L-Boxx  
max. 15 kg

Fest maksimalt en L-Boxx. Vekten til L-Boxxen samt innhold må ikke overskride 15 kg.



► **Ikke heng sugeren, f.eks. for transport, på en krankrok.** Sugeren kan ikke transporteres med kran. Det er fare for kroppsskader og materielle skader.

## Symboler og deres betydning



► **Ikke bruk sugeren som sitteplass, stige eller trinn.** Sugeren kan velte og bli skadet. Det er fare for kroppsskader.

## Produkt- og ytelsesbeskrivelse

Brett ut utbrettssiden med bildet av sugeren, og la denne siden være utbrettet mens du leser bruksanvisningen.

## Formålmessig bruk

Apparatet er beregnet til å fange opp, suge opp, transportere og skille ut trespon samt ikke brennbart tørt støv, ikke brennbare væsker og en vann-luft-blanding. Sugeren er støvteknisk testet og er i samsvar med støvklasse M. Den er egnet for de større belastninger ved yrkesmessig bruk, f.eks. innen håndverk, industri og i verksteder.

Sugere i støvklassen M ifølge IEC/EN 60335-2-69 må kun brukes for å suge opp og av helsefarlig støv med en grenseverdi for eksponering  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ .

Bruk sugeren kun hvis du kan beregne alle funksjonene og kan utføre disse uten innskrenkninger eller har fått tilsvarende instruksjoner.

## Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av sugeren på illustrasjonssiden.

- 1 Beholdel
- 2 Plugg for avskogningen
- 3 Slangefeste
- 4 Sugelangefeste
- 5 Kontakt for el-verktøy
- 6 Volumstrømregulator
- 7 Driftstype-valgbryter
- 8 Sugeeffektregulator
- 9 AFC-tast
- 10 Bærehåndtak
- 11 L-Boxx-feste
- 12 Føringsbøyle
- 13 Støvsugeroverdel
- 14 Ledningsholder
- 15 Lås for sugeroverdelen
- 16 Løpehjul
- 17 Styrehjulbrems
- 18 Styrehjul
- 19 Styrehjulbøyle
- 20 Låselask til filterdeksel
- 21 Holder for fugedyse/avsugsrør
- 22 Holder for sugerør
- 23 Tømmeslange
- 24 Holder for gulvdyse
- 25 Verktøhylse

- 26 Falskluftåpning
- 27 Sugelange
- 28 Avsugbøy
- 29 Engangspose
- 30 Flatt foldefilter (PES)
- 31 Fugedyse
- 32 Gummileppe
- 33 Børstestriper
- 34 Gulvdyse
- 35 Sugerør
- 36 Feste for sugelangeholder
- 37 Trykknapp
- 38 Kontroll-LED
- 39 Filterdeksel
- 40 Nivåsensorer

Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.

### Tekniske data

Våt-/tørrsuger	GAS 55 M AFC	
Produktnummer	3 601 JC3 3..	
Opptatt effekt	W	1200
Frekvens	Hz	50/60
Beholdervolum (brutto)	l	55
Nettovolum (væske)	l	40
Støvposevolum	l	27
max. undertrykk*		
– suger	hPa	230
– turbin	hPa	254
max. volumstrøm*		
– suger	l/s	36
– turbin	l/s	74
max. sugeeffekt	W	1380
Overflate flatt foldefilter	m <sup>2</sup>	0,615
Støvklasse	M	
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003	kg	16,2
Beskyttelsesklasse	⊕/I	
Beskyttelsestype	IP X4	

\* målt med en sugelange Ø 35 mm og 5 m lang

Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] 230 V. Ved lavere spenning og på visse nasjonale modeller kan disse informasjonene variere noe.

Start-/Stopp-automatikk*	Nominell spenning		
	max. effekt	min. effekt	
EU	220 – 240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK/DK	240/230 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

\* Angivelse av den tillatte tilkoplingseffekten til det tilkoblede elektroverktøyet (nasjonal innstilling)

### Støyinformasjon

Måleverdier for støy beregnet iht. EN 60704.

Det A-bedømte lydtryknivået for sugeren er typisk nok mindre enn 70 dB(A). Usikkerhet K = 3 dB.

Støynivået ved arbeidet kan overskride 80 dB(A).

### Bruk hørselvern!

### Samsvarserklæring

Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som beskrives under «Tekniske data» stemmer overens med følgende standarder eller standardiserte dokumenter: EN 60335 og direktivene 2011/65/EU, 2006/42/EF, 2004/108/EF inklusive deres endringer.

Tekniske data (2006/42/EC) hos:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker

Helmut Heinzelmann

Executive Vice President

Head of Product Certification

Engineering

PT/ETM9

*PPA.*  
*Henk Becker* i.V. *Helmut Heinzelmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

### Montering

- Før alle arbeider på sugeren utføres må støpset trekkes ut av stikkkontakten.

#### Montering av sugelangefeste (se bilde A)

- Skyv sugelangeholderne 4 fast ovenfra i festene 36, til disse går i lås.

#### Montering av sugeslangen (se bilde B)

- Sett sugeslangen 27 på slangefestet 3 og skru den med urviserne frem til anslaget.

**Merk:** Under sugingen oppstår på grunn friksjon av støvet i sugeslangen og -tilbehøret en elektrostatisk opplading, som brukeren kan føle som en statisk utladning (avhengig av miljøinnflytelser og kroppslig fornemmelse).

Generelt anbefaler Bosch en antistatisk sugelange (tilbehør) ved suging av finstøv og tørre materialer.

#### Montering av sugetilbehør (se bilde C)

Sugeslangen 27 er utstyrt med et klips-system, som sugetilbehør (verktøyhylse 25, avsugsrør 28) kan tilkoples med.

#### Montering av verktøyhylse

- Sett verktøyhylsen 25 på sugeslangen 27 til begge trykknappene 37 til sugeslangen går hørbart i lås.
- For demontering trykker du trykknappene 37 innover og trekker komponentene fra hverandre.

#### Montering av dyser og rør

- Sett avsugsrøret 28 på sugeslangen 27, til begge trykknappene 37 til sugeslangen går hørbart i lås.

## 86 | Norsk

- Sett deretter det ønskede sugetilbehøret (gulvdyse, fuge-dyse, sugerør etc.) fast på avsugsrøret **28**.
- For demontering trykker du trykknappene **37** innover og trekker komponentene fra hverandre.

### Sette inn/ta ut engangspose eller støvpose (Tørrsuging) (se bilde D)

For tørrsuging av stoffer i henhold til støvklasse M **må** du sette inn en engangspose **29** eller støvpose.

Såfremt det suges stoffer uten eller med en grenseverdi for eksponering  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (tilsvarende støvklasse L), kan det suges direkte i beholderen.

**Merk:** Ved bruk av en papirfilterpose **må** du, ved bruk av en fleecefilterpose **bør** du kople ut den automatiske filterrengjøringen (AFC) (se «Deaktivering av AFC», side 87).

Fyll engangsposen **29** bare med **maksimalt 25 kg**.

**⚠ ADVARSEL** **Sugeren inneholder helsefarlig støv. La kun fagfolk tømme og vedlikeholde sugeren og også sørge for fjerning av støvbeholderne. Det er nødvendig å bruke verneutstyr. Sugeren må ikke brukes uten et komplett filtersystem.** Det kan ellers være farlig for din helse.

#### Innsetting av engangsposen

- Åpne låsene **15** og ta av overdelen på sugeren **13**.
- Legg engangsposen **29** med påfyllingsåpningen fremover inn i beholderen **1**.
- Trekk påfyllingsåpningen over tilkoplingsflensen til fordyppningen i tilkopplingsflensen.
- Forviss deg om at engangsposen **29** ligger komplett an mot beholderens innervegger **1**.
- Brett endene til engangsposen **29** over kanten til beholderen **1**.
- Sett sugeroverdelen **13** på igjen og steng låsene **15**.

#### Ta ut engangsposen og lukk den

- Åpne låsene **15** og ta av overdelen på sugeren **13**.
- Trekk den fulle engangsposen **29** av bakover fra tilkopplingsflensen.
- Ta engangsposen **29** forsiktig ut av sugeren uten å skade den.  
Pass på at engangsposen ikke berører tilkopplingsflensen eller andre skarpe gjenstander.
- Trekk av beskyttelsen til limbåndet og lim engangsposen igjen.  
Deretter binder du engangsposen **29** nedenfor påfyllingsåpningen igjen med limbåndet som du har trukket av.

#### Innsetting/utskifting av støvpose (tilbehør)

- Åpne låsene **15** og ta av overdelen på sugeren **13**.
- Trekk den fulle støvposen bakover av fra koblingsflensen. Steng åpningen på støvposen ved å slå ned dekelet. Ta den lukkede støvposen ut av sugeren.
- Trekk den nye støvposen over sugerens tilkopplingsflens. Sikre at støvposen ligger an mot beholderens **1** innervegger over hele lengden.
- Sett sugeroverdelen **13** på igjen og steng låsene **15**.

### Sett inn gummileppe (Våtsuging) (se bilde E)

**Merk:** Kravene til gjennomtrengeligheten (støvklasse M) ble bare påvist for tørrsugingen.

- Løft børstestripen **33** med et egnet verktøy ut av gulvdysen **34**.
- Sett gummileppene **32** inn i gulvdysen **34**.

**Merk:** Den strukturerte siden til gummileppene må peke ut over.

### Festing av L-Boxxen (se bilde F)

For transport av sugeren og for plassbesparende oppbevaring av sugertilbehør og/eller elektroverktøy kan du feste en L-Boxx på sugerens overdel.

- Fest L-Boxxen på festene **11**.
- ▶ **Ikke sug med festet L-Boxx.** Sugeren tyngdepunkt flyttes oppover. Sugeren kan velte. Det er fare for kroppsskader og materielle skader.
- ▶ **Ikke bær sugeren på bærehåndtaket til den festede L-Boxxen.** Sugeren er for tung for bærehåndtaket til L-Boxxen. Det er fare for kroppsskader og materielle skader.

## Bruk

### Igangsetting

- ▶ **Ta hensyn til strømspenningen! Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på sugerens typeskilt. Elektroverktøy som er merket med 230 V kan også brukes med 220 V.**
- ▶ **Informér deg om gyldige regler/lover for bruk av helsefarlig støv i landet du bor i.**

Sugeren kan brukes til oppsuging og bortsuging av følgende materialer:

- Støv med en grenseverdi for eksponering  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Sugeren må prinsipielt ikke brukes i eksplosjonsutsatte rom. Slå sugeren kun på når du bruker den for å spare energi. For å garantere optimal sugeeffekt må sugeslangen **27** alltid avspoles komplett fra sugerens overdel **13**.

### Tørrsuging

#### Oppsuging av avleiret støv

- Innstill volumstrømregulatoren **6** på den benyttede slangediameteren.
- For å slå på **sugeren**, stiller du driftstype-valgbryteren **7** på symbolet «Suging».
- For å slå av **sugeren**, stiller du driftstype-valgbryteren **7** på symbolet «Utkopling».



Sugeren er utstyrt med volumstrømovertvåking. I driftsmåten «Suging» er volumstrømovertvåkingen fast innstilt på verdien 20 m/s, uavhengig av posisjonen til volumstrømregulatoren **6**. Hvis denne verdien underskrides, for eksempel på grunn av oppsamlet smuss i sugeslangen, full støvpose eller tett flatt foldefilter, høres et akustisk varselssignal. Slå i så fall av sugeren, og kontroller den som beskrevet i avsnittet «Utbedring av feil».


## Oppsuging av støv som oppstår fra elektroverktøy som er i gang (se bilde G)

- ▶ **I rommet må det være tilstrekkelig luftstrømhastighet (L) når utblåsningsluften strømmer tilbake til rommet. Ta hensyn til vedkommende nasjonale bestemmelser.**


I sugeren er det integrert en jordet stikkontakt **5**. Der kan tilkople et eksternt elektroverktøy. Vær oppmerksom på den maksimale tillatte tilkoplingseffekten til det tilkoblede elektroverktøyet.

For å garantere en tilstrekkelig støvtransport på sugestedet, må den minste volumstrømmen for det tilkoblede elektroverktøyet ikke underskrides.

Slangediameter	Innstillingsverdi volumstrøm
35 mm	57,9 m <sup>3</sup> /h
22 mm	41,2 m <sup>3</sup> /h
15 mm	12,7 m <sup>3</sup> /h

- Innstill volumstrømregulatoren **6** på den benyttede slangediameteren.
- Montering av verktøyhylsen **25** (se «Montering av verktøyhylse», side 85).
- Sett verktøyhylsen **25** inn i sugestussen til elektroverktøyet.
- Til **igangsetting av start-/stopp-automatikken** til sugeren, still driftstype-valgbryteren **7** på symbolet «Start-/Stopp-automatik». 

I denne driftstypen overvåkes volumstrømmen tilsvarende innstillingen på regulatoren **6** elektronisk. Ved riktig valgt innstilling garanteres en tilstrekkelig støvtransport.

- Til **igangsetting** av sugeren slår du på elektroverktøyet som er tilkople til stikkkontakten **5**. Støvsugeren starter automatisk.
- Slå elektroverktøyet av for å avslutte **sugingen**. Stoppfunksjonen til start-/stopp-automatikken varer deretter opptil 15 sekunder for å suge resterende støv ut av sugeslangen.
- For å slå av **sugeren**, stiller du driftstype-valgbryteren **7** på symbolet «Utkopling». 

Hvis det akustiske alarmsignalet lyder, må sugeren kontrolleres som beskrevet i avsnitt «Utbedring av feil».

## Våtsuging (se bilde H)

- ▶ **Sug ikke opp brennbare eller eksplosive væsker med sugeren, for eksempel bensin, olje, alkohol, løsemidler. Ikke sug opp varmt eller brennende støv. Ikke bruk sugeren i eksplosjonsutsatte rom.** Støv, damp eller væske kan antennes eller eksplodere.
- ▶ **Sugeren må ikke brukes som vannpumpe.** Sugeren er beregnet til oppsuging av luft- og vannblandinger.
- ▶ **Før alle arbeider på sugeren utføres må støpset trekkes ut av stikkkontakten.**

**Merk:** Kravene til gjennomtrengeligheten (støvklasse M) ble bare påvist for tørrsugingen.

- Fjern før våtsugingen engangsposen **29** eller støvposen og tøm beholderen **1**.

**Merk:** Bruk for lettere deponering ved suging av vann-faststoffblandinger en filterpose for våtfiltere (tilbehør) som utskiller væske fra faststoffene.

- Sett gummileppen inn i gulvdysen (se «Sett inn gummileppe», side 86).
- Kople ut den automatiske filterrengjøringen (AFC) (se «Deaktivering av AFC», side 87).

Sugeren er utstyrt med nivåsensorer **40**. Når det maksimale nivået er oppnådd, utkoples sugeren. Still driftstype-valgbryteren **7** på symbolet «Utkopling».

**Merk:** Ved oppsuging av ikke ledende væsker (f.eks. boreemulsjon, oljer og fett) utkoples ikke sugeren ved full beholder. Fyllnivået må stadig kontrolleres og beholderen tømmes til rett tid.

Hvis det akustiske alarmsignalet lyder under våtsugingen, er sugerens funksjonssikkerhet ikke innskrenket. Det er ikke nødvendig med tiltak for fjerning av feilen.

- Trekk tømme-slangen **23** av fra holderen og tapp av spillvannet via tømme-slangen.
- Skru for transport av sugeren låsepluggen **2** på slangefestet **3**.

For å unngå muggdannelse etter våtsugingen:

- Ta ut det flate foldefilteret **30** og la det tørke godt.
- Ta av sugerens overdel **13**, åpne filterdekslet **39** og sørg for at begge tørker godt.

## Filterrengjøring

### Automatisk filterrengjøring (se bilde I)

Ved den automatiske filterrengjøringen (AFC = Automatic Filter Cleaning) rengjøres det flate foldefilteret **30** hvert 15 sekund ved luftstøt (pulsierende støv).

Når sugeeffekten ikke lenger er tilstrekkelig, må filterrengjøringen aktiveres.

Ved regelmessig bruk av filterrengjøringen økes filterets brukstid.

For å oppnå en ideell brukstid for filteret, deaktiverer du den automatiske filterrengjøringen kun i unntakstilfeller, f.eks. ved oppsugingen av rene væsker eller ved bruk av en papirfilterpose.

Et flatt foldefilter med skitten overflate er fullt funksjonsdyktig. En manuell rengjøring av det flate foldefilteret ved å banke eller blåse det ut er ikke nødvendig og kan sågar skade filteret.

**Merk:** Den automatiske filterrengjøringen er innstilt fra fabrikkens side.

Inn-/utkoplingen av den automatiske filterrengjøringen er kun mulig når apparatet er innkople.

- **Deaktivering av AFC**  
Betjen AFC-tasten **9**.  
Kontroll-LEDen **38** slukner.
- **Aktivering av AFC**  
Betjen AFC-tasten **9**.  
Kontroll-LEDen **38** lyser grønt.

## Service og vedlikehold

### Vedlikehold og rengjøring

- ▶ **Før alle arbeider på sugeren utføres må støpselet trekkes ut av stikkkontakten.**
- ▶ **Hold sugeren og ventilasjonsspaltene alltid rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.**
- ▶ **Bruk for vedlikehold og rengjøring av sugeren en støvmaske.**

Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkoplingsledningen, må dette gjøres av Bosch eller Bosch-serviceverksteder, slik at det ikke oppstår fare for sikkerheten.

Minst en gang i året må du la produsenten eller en annen opplært person utføre en støvteknisk kontroll, f. eks. om filteret er skadet, sugeren er tett og funksjonen til kontrollinnretningen er i orden.

På støvsugere i klasse **M** som har vært i tilsmussede omgivelser skal de ytre delene og alle maskindelene rengjøres eller behandles med tetningsmidler. Ved utførelse av vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må du fjerne alle tilsmussede deler som ikke kan rengjøres godt nok. Slike deler må deponeres i tette poser i samsvar med de gyldige bestemmelsene for deponering av denne typen avfall.

Til vedlikehold som utføres av brukeren må sugeren demonteres, rengjøres og vedlikeholdes, om dette er mulig uten at det oppstår fare for vedlikeholdspersonalet og andre personer. Før demonteringen skal støvsugeren demonteres, for å forebygge eventuelle farer. Rommet der støvsugeren demonteres, bør luftes godt. Bruk personlig verneutstyr i løpet av vedlikeholdet. Etter vedlikeholdet bør vedlikeholdsområdet rengjøres.

#### Ta ut/skifte flatt foldefilter (se bilder J1 – J2)

- Skift ut skadde flate foldefiltere **30** med en gang.
- Trekk i låselasken **20** og åpne filterdekslet **39**.
  - Grip det flate foldefilteret **30** på kantene og ta det ut oppover.

- Fjern støv og smuss som oppstår ved uttak av det flate foldefilteret **30** med en fuktig klut fra låsekanten til filterdekslet **39**.
- PES- og PTFE-foldefiltere kan spyles ut under rennende vann.
- Sett inn et nytt eller det rengjorte flate foldefilteret **30** og pass på at det sitter sikkert og korrekt.
- Lukk igjen filterdekslet **39** (må gå hørbart i lås).

#### Beholder

Tørk av beholderen **1** av og til med et vanlig, ikke skurende rengjøringsmiddel og la den tørke.

#### Nivåsensorer (se bilde K)

Rengjør nivåsensorene **40** innimellom.

- Åpne låsene **15** og ta av overdelen på sugeren **13**.
- Rengjør nivåsensorene **40** med en myk klut.
- Sett sugeroverdelen **13** på igjen og steng låsene **15**.

#### Oppbevaring (se bilde L)

- Vikle nettkabelen rundt kabelholderen **14**.
- Sett tilbehøret i holderne: Sugerør **35** i holderen **22**, fuge-dyse **31** i holderen **21**, gulvdyse **34** i holderen **24**.
- Åpne de elastiske båndene til sugeslangeholderen **4** og legg sugeslangen **27** rundt sugerens overdel i holderen **4**. Hekt de elastiske båndene inn igjen.
- Fest L-Boxxen på festene **11**.
- Skru for transport av sugeren låsepluggen **2** på slangefestet **3**.
- Sett sugeren bort i et tørt rom og sikre den mot uberettiget bruk.
- Trå for låsing av styrehjulene **18** ned styrehjulsbremsen **17**.

#### Transport (se bilde M)

- Bær sugeren kun på bærehåndtaket **10**.
- Bruk føringsbøylen **12** for å skyve sugeren eller trekke sugeren over trappeavsatser.

## Utbedring av feil

Problem	Utbedring
Sugeturbin starter ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontroller nettkabel, netttøpsel, sikring, stikkontakt og nivåsensorer <b>40</b>.</li> <li>– Driftstype-valgbryter <b>7</b> står på «start-/Stopp-automatikk».</li> <li>– Still driftstype-valgbryter <b>7</b> på symbolet «Suging» eller slå på elektroverktøyet som er koplet til stikkkontakten <b>5</b>.</li> </ul>
Sugeturbin kopler ut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tøm beholder <b>1</b>.</li> </ul>
Sugeturbin starter ikke etter tømning av beholderen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Slå av suger og vent i 5 sekunder, slå på igjen etter 5 sekunder.</li> <li>– Rengjør nivåsensorer <b>40</b> samt mellomrommet mellom nivåsensorene <b>40</b> med en børste.</li> </ul>
Sugekraft blir mindre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fjern tilstoppinger fra sugedyse, sugerør <b>35</b>, sugeslange <b>27</b> eller flatt foldefilter <b>30</b>.</li> <li>– Utskifting av engangspose <b>29</b> eller støvpose.</li> <li>– Smekk filterdeksel <b>39</b> riktig inn.</li> <li>– Sett sugerens overdel <b>13</b> riktig på og steng låsene <b>15</b>.</li> <li>– Skift flatt foldefilter <b>30</b>.</li> </ul>

Problem	Utbedring
Støvtløp ved sugingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontroller at flatt foldefilter <b>30</b> er bygget inn korrekt.</li> <li>– Skift flatt foldefilter <b>30</b>.</li> </ul>
Utkoplingsautomatikk (våtsuging) reagerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rengjør nivåsensorer <b>40</b> samt mellomrommet mellom nivåsensorene <b>40</b> med en børste.</li> </ul> <p>Ved elektrisk ikke ledende væsker eller ved skumdannelse fungerer ikke utkopplingsautomatikken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontroller fyllnivået stadig.</li> </ul>
Akustisk alarmsignal lyder.	<p>Sugeeffekt innstilt for lavt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Still sugeeffektregulator <b>8</b> inn på en høyere verdi.</li> </ul> <p>Feil slangediameter stilt inn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Still volumstrømregulator <b>6</b> inn på riktig sugeslangediameter.</li> </ul> <p>Sugeslange <b>27</b> tilstoppet eller knekket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fjern tilstopping eller knekk.</li> </ul> <p>Engangspose/støvpose full.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Utskifting av engangspose <b>29</b> eller støvpose.</li> </ul> <p>Flatt foldefilter <b>30</b> skittent.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Rengjør flatt foldefilter eller skift ut om nødvendig.</li> </ul> <p>Ingen tilstrekkelig luftstrøm på grunn av det tilkoblede elektroverktøyet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Åpne falskluftåpning <b>26</b> på verktøyhylsen <b>25</b>:</li> <li>– Drei ringen på verktøyhylsen så lenge, til falskluftåpningen er åpnet helt.</li> <li>– Hvis den finnes: Åpne falskluftåpningen på elektroverktøyet.</li> </ul> <p>Feilfunksjon i kontrollektronikken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ta kontakt med en autorisert Bosch-kundeservice.</li> </ul>
Automatisk filterrengjøring arbeider ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aktiver filterrengjøring (betjen AFC-tast <b>9</b>).</li> <li>– Tilstutt sugeslange <b>27</b>.</li> </ul>
Automatisk filterrengjøring kan ikke utkoples.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ta kontakt med en autorisert Bosch-kundeservice.</li> </ul>
Automatisk filterrengjøring kan ikke innkoples.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ta kontakt med en autorisert Bosch-kundeservice.</li> </ul>

### Kundeservice og rådgivning ved bruk

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på støvsugers typeskilt.

Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Sprengskisser og informasjon om reservedeler finner du også på:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Bosch rådgivningsteamet hjelper deg gjerne med spørsmål angående våre produkter og deres tilbehør.

### Norsk

Robert Bosch AS  
Postboks 350  
1402 Ski  
Tel.: 64 87 89 50  
Faks: 64 87 89 55

### Deponering

Suger, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.

Sugeren må ikke kastes i vanlig søppel!

### Kun for EU-land:



Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU vedr. gamle elektriske og elektroniske apparater og tilpassingen til nasjonale lover må gammelt elektroverktøy som ikke lenger kan brukes samles inn og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.

Retten til endringer forbeholdes.

## Suomi

### Turvallisuusohjeita



**Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.** Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

**Säilytä nämä ohjeet hyvin.**

- ▶ **Älä koskaan imuroi asbestipitoisia aineita.** Asbestia pidetään karsinogeenisena.

**VAROITUS** Käytä imuria vain, jos sinulla olet saanut riittävästi tietoa imurin käytöstä, imuroitavista aineista ja niiden turvallisesta hävittämisestä. Perusteellinen opastus pienentää väärinkäytön ja loukkaantumisen riskiä.

- ▶ **Pölynimuri ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten ihmisten käyttöön, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset valmiudet ovat rajoitettuja tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa.** Muussa tapauksessa on olemassa väärinkäytön ja loukkaantumisen vaara.

- ▶ **Pidä lapsia silmällä.** Täten varmistat, että lapset eivät leiki imurin kanssa.

- ▶ **Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa imuria ilman valvontaa.**

**VAROITUS** Imuri soveltuu kuivien aineiden imuun ja sopivin toimenpitein myös nesteiden imuun. Nesteiden tunkeutuminen sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.

- ▶ **Älä imuroi palavia tai räjähtäviä nesteitä, esim. bensiiniä, öljyä, alkoholia, liuottimia. Älä imuroi kuumaa tai palavaa pölyä. Älä käytä imuria räjähdysvaarallisissa tiloissa.** Pöly, höyry tai neste saattaa syttyä palamaan tai räjähtää.

**VAROITUS** Käytä pistorasiata ainoastaan käyttöohjeessa määrättyihin tarkoituksiin.

**VAROITUS** Pysäytä imuri heti, jos siitä pursuaa vaahtoa tai vettä, ja tyhjennä säiliö.

Muussa tapauksessa imuri saattaa vaurioitua.

**HUOM** Pidä imuri poissa sateesta ja kosteudesta. Veden tunkeutuminen imurin yläosaan kasvattaa sähköiskun riskiä.

- ▶ **Imuria saa säilyttää ainoastaan sisätiloissa.**

**HUOM** Puhdista nesteen täyttömäärän tuntuolimia säännöllisesti ja tarkista, ettei niissä ole vaurioita. Muussa tapauksessa toiminta saattaa häiriintyä.

- ▶ **Jos imurin käyttö kosteassa ympäristössä ei ole välttävissä, tulee käyttää vikavirtasuojakytintä.** Vikavirtasuojakytimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

- ▶ **Liitä imuri asianmukaisesti maadoitettuun sähköverkkoon.** Pistorasiassa ja jatkojohdossa on oltava toimiva suojajohdin.

- ▶ **Tarkista imuri, johto ja pistotulppa ennen jokaista käyttöä. Älä käytä imuria, jos huomaat siinä olevan vaurioi-**

**ta. Älä avaa imuria itse, ja anna ainoastaan ammattilaisten henkilöiden korjata sitä, alkuperäisiä varaosia käyttäen.** Vahingoittunut imuri, johto tai pistotulppa kasvattaa sähköiskun vaaraa.

- ▶ **Älä aja johdon yli äläkä lititä sitä. Älä vedä sähköjohdosta pistotulpan irrottamiseksi pistorasiasta tai pölynimurin siirtämiseksi.** Vahingoittunut johto kasvattaa sähköiskun vaaraa.

- ▶ **Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin kunnostat tai puhdistat imuria, teet säätöjä laitteeseen, vaihdat siihen tarvikkeita, tai asetat imurin pois.** Nämä suojatoimenpiteet estävät imurin tahattoman käynnistyksen.

- ▶ **Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.**

- ▶ **Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden korjata imuria ja salli korjauksiin käytettävän vain alkuperäisiä varaosia.** Täten varmistat, että imuri säilyy turvallisena.

**VAROITUS** Imurissa on terveydelle vaarallista pölyä. Anna ainoastaan ammattihenkilöiden suorittaa tyhjennys- ja huoltotoita, mukaan luettuna pölynkeräyssäiliön hävitys. Henkilökohtaiset suojavarusteet ovat välttämättömät. Älä käytä imuria ilma täydellistä suodatinjärjestelmää. Vaaranat muutoin omaa terveyttäsi.

- ▶ **Tarkista ennen käyttöönottoa, että imuletku on moitteettomassa kunnossa. Pidä tällöin imuletku kiinni imurissa, jotta pölyä ei purkaannu tahattomasti.** Muutoin saatat hengittää pölyä.

- ▶ **Käytä verkkojohtoa ja imulettoa huolellisesti.** Voit vahingoittaa niillä muita henkilöitä.

- ▶ **Älä puhdista imuria suoraan suunnatulla vesisuihkeella.** Veden tunkeutuminen imurin yläosaan kasvattaa sähköiskun riskiä.

### Tunnusmerkit

Seuraavat merkit voivat olla tärkeitä käyttäessäsi imuriasi. Opettele merkit ja niiden merkitys. Merkkien oikea tulkinta auttaa sinua käyttämään imuria paremmin ja turvallisemmin.

#### Tunnusmerkit ja niiden merkitys




**HUOMIO** Lue kaikki turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.



**Tunnusmerkit ja niiden merkitys**

Pölyluokan M imuri IEC/EN 60335-2-69 mukaan, terveydelle vaarallisten pölyn, jonka altistusarvon raja on  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$  **kui-vaan imuun.**



**VAROITUS** Imurissa on terveydelle vaarallista pölyä.

Anna ainoastaan ammattihenkilöiden suorittaa tyhjennys- ja huoltotöitä, mukaan luettuna pölynkeräyssäiliön hävitys. Henkilökohtaiset suojaruusteet ovat välttämättömät. Älä käytä imuria ilma täydellistä suodatinjärjestelmää. Vaarannat muutoin omaa terveyttäsi.



1+

**Käynnistys-/pysäytysautomaatiikka**

Toimivista sähkötyökaluista kertyvän pölyn imurointi  
Imuri käynnistyy automaattisesti ja pysähtyy viiveellä

0

**Poispyyntä**


1

**Imu**

Kasaantuneen pölyn imu



- 15** Virtaamanvalvonta 15 mm:n letkunhalkaisijalla
- 22** Virtaamanvalvonta 22 mm:n letkunhalkaisijalla
- 35** Virtaamanvalvonta 35 mm:n letkunhalkaisijalla

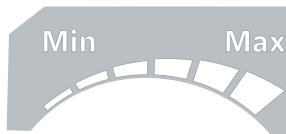**Min./maks.**

Imuvoiman portaaton säätö:

- suurin imuteho käyttöön, jossa pölynmuodostus on voimakasta
- pienempi imuteho käyttöön, jossa pölynmuodostus on vähäisempää ja esim. liitetyn sähkötyökulun ja työkappaleen pinnan välisen imuvoiman säätämiseksi (esim. hionnassa)

**Tunnusmerkit ja niiden merkitys**

**max.**  
**2200 W**  
**min.**  
**100 W**

Tieto liitetyn sähkötyökulun sallitusta liitäntätehosta (maakohtainen)

**AFC**

Automaattinen suodattimen puhdistus  
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



Imurin kuljetusta varten ja imurin tarvikkeiden ja/tai sähkötyökulun tilaa säästävään säilytykseen voit napsauttaa L-Boxx-in kiinni imurin yläosaan.

**► Älä imuroi kiinnitetyllä L-Boxx-illa.**

Imurin painopiste siirtyy ylöspäin. Imuri saattaa kaatua. On olemassa loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara.



**max. 1 L-Boxx**  
**max. 15 kg**

Kiinnitä korkeintaan yksi L-Boxx.

L-Boxx ja sisältö ei saa painaa yli 15 kg.



**► Älä ripusta imuria nosturin koukkuun esim. siirtoa varten.** Imuria ei saa nostaa nosturilla. On olemassa loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara.



**► Älä käytä imuria istumiseen, tikkana tai astinlautana.** Imuri saattaa kaatua ja vaurioitua. On olemassa loukkaantumisvaara.

**Tuotekuvaus**

Käännä auki taittosivu, jossa on imurin kuva ja pidä se uloskäännettynä lukiessasi käyttöohjetta.

**Määräyksenmukainen käyttö**

Laite on tarkoitettu puulastujen, palamattoman kuivan pölyn ja nesteen sekä vesi-ilmaseoksen kokoamiseen, imurointiin, siirtoon ja erotukseen. Imuri on pölyteknisesti testattu ja se

## 92 | Suomi

vastaa pölyluokkaa M. Se soveltuu ammattikäytön kasvaviin vaatimuksiin esim. käsityössä, teollisuudessa ja työpajoissa. Pölyluokan M imuria saadaan IEC/EN 60335-2-69 mukaan käyttää ainoastaan terveydelle vaarallisen pölyn, jonka altistusarvon raja on  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$  imuun ja imurointiin.

Käytä imuria ainoastaan, jos täysin pystyt arvioimaan ja hallitsemaan rajoituksetta kaikkia toimintoja tai olet saanut vastavia ohjeita.

**Kuvassa olevat osat**

Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa olevaan imurin kuvaan.

- 1 Säiliö
- 2 Imuliitäntän sulkutulppa
- 3 Letkunliitin
- 4 Imuletkun pidike
- 5 Pistorasia sähkötyökalua varten
- 6 Virtaaman säädin
- 7 Toimintamuodon valitsin
- 8 Imutehon säädin
- 9 AFC-painike
- 10 Kantokahva
- 11 L-Boxx-in kiinnike
- 12 Ohjaussanka
- 13 Imurin yläosa
- 14 Johdonpidike
- 15 Imurin yläosan suljin
- 16 Pyörä
- 17 Ohjauspyörän jarru
- 18 Ohjauspyörä
- 19 Ohjauspyöräkaari
- 20 Suodattimen kannen sulkuläppä
- 21 Saumasuuttimen/imukaaren pidike
- 22 Imuletkujen pidikkeet
- 23 Tyhjennysletku
- 24 Lattiasuuttimen pidike
- 25 Työkulumuvi
- 26 Lisäilma-aukko
- 27 Imuletku
- 28 Imukaari
- 29 Erikoispölypussi
- 30 Laskossuodatin (PES)
- 31 Saumasuutin
- 32 Kumiosa
- 33 Harjaliskat
- 34 Lattiasuutin
- 35 Imuputki
- 36 Imuletkun pitimen kiinnike
- 37 Painike
- 38 LED-merkkivalo
- 39 Suodattimen kansi
- 40 Täyttömäärän tuntoeliimiä

**Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotuotteen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmastamme.**

**Tekniset tiedot**

Märkä- /kuivaimuri	GAS 55 M AFC	
Tuotenumero		3 601 JC3 3..
Ottoteho	W	1200
Taajuus	Hz	50/60
Säiliön tilavuus (brutto)	l	55
Nettobilavuus (neste)	l	40
Pölypussin tilavuus	l	27
Maks. alipaine*		
- imuri	hPa	230
- turbiini	hPa	254
Maks. virtaama*		
- imuri	l/s	36
- turbiini	l/s	74
Maks. imuteho	W	1380
Laskossuodattimen pinta-ala	m <sup>2</sup>	0,615
Pölyluokka		M
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003	kg	16,2
Suojausluokka		⊕/I
Suojaus		IP X4


\* mitattuna Ø 35 mm:n ja 5 m:n pituisella letkulla

Tiedot koskevat 230 V nimellijännitettä [U]. Alhaisemmalla jännitteellä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.

**Käynnistys-/pysäytysautomaatiikka\***

	Nimellijännite	Teho maks.	Teho min.
EU	220 – 240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK/DK	240/230 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

\* Tieto liitetyn sähkötyökalun sallitusta liitäntätehosta (maakohtainen)

**Standardinmukaisuusvakuutus** 



Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa "Tekniset tiedot" selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai standardoituja asiakirjoja: EN 60335 ja direkttiivien 2011/65/EU, 2006/42/EY, 2004/108/EY sekä niiden muutoksien määräysten mukaan.

Tekninen tiedosto (2006/42/EY):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President Head of Product Certification  
Engineering PT/ETM9

PPA.

 i.V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

## Melutieto

Melun mittausarvot on määritetty EN 60704 mukaan. Imurin tyypillinen A-painotettu äänenpainetaso on alle 70 dB(A). Epävarmuus K = 3 dB. Työn aikana melutaso saattaa ylittää 80 dB(A).  
**Käytä kuulonsuojaimia!**

## Asennus

► **Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia imuriin kohdistuvia töitä.**

### Imuletkun pidikkeen asennus (katso kuva A)

– Työnnä imuletkun pidikkeet **4** ylhäältäpäin tiukasti niitä varten oleviin kiinnikkeisiin **36**, kunnes ne lukkiutuvat.

### Imuletkun asennus (katso kuva B)

– Liitä imuletku **27** letkunliittimeen **3** ja kierrä sitä myötäpäivään vasteeseen asti.

**Huomio:** Imun aikana imuletkuun ja tarvikkeisiin syntyy pölyn aiheuttaman kitkan takia sähköstaattinen lataus, jonka käyttäjä saattaa tuntea staattisena purkauksena (riippuen ympäristövaikutuksista ja ruumiillisesta herkkyydestä). Yleisesti Bosch suosittelee käyttämään antistaattista imuletkua (lisätarvike), kun imuroidaan hienoa pölyä ja kuivaa ainetta.

### Imulisälaitteiden asennus (katso kuva C)

Imuletku **27** on varustettu kiinnikejärjestelmällä, jonka avulla imulisälaitteet (työkalamuhvit **25**, imukaaret **28**) voidaan liittää.

### Työkalamuhvin asennus

– Työnnä työkalamuhvi **25** imuletkuun **27**, kunnes imuletkun kummatkin painikkeet **37** lukkiutuvat kuuluvasti.  
– Pura painamalla painikkeita **37** sisään ja vetämällä osat erilleen toisistaan.

### Suuttimien ja putkien asennus

– Työnnä imukaari **28** imuletkuun **27**, kunnes imuletkun kummatkin painikkeet **37** lukkiutuvat kuuluvasti.  
– Työnnä tämän jälkeen haluttu imulisätarvike (lattiasuutin, saumasuutin, imuputki jne.) tiukasti imukaareen **28**.  
– Pura painamalla painikkeita **37** sisään ja vetämällä osat erilleen toisistaan.

### Erikoispolypussin tai pölypussin asennus/poisto (Kuivaimurointi) (katso kuva D)

Pölyluokan M aineiden kuivaimurointia varten on käytettävä erikoispolypussia **29** tai pölypussia.

Jos imuroidaan aineita, joiden altistusarvon raja on  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (vastaten pölyluokkaa L), ne voidaan imuroida suoraan säiliöön.

**Huomio:** Kun käytät paperisuodatinpussia sinun **täytyy**, ja kun käytät kuitusuodatinpussia sinun **pitäisi** kytkeä automaattisen suodatinpuhdistuksen (AFC) pois päältä (katso "AFC:n pysäyttäminen", sivu 95).

Täytä erikoispolypussiin **29** enintään **25 kg**.

**VAROITUS** Imurissa on terveydelle vaarallista pölyä. Anna ainoastaan ammattihenkilöiden suorittaa tyhjennys- ja huoltotöitä, mukaan luettuna pölynkeräyssäiliön hävitys. Henkilökohtaiset suojavarusteet ovat välttämättömät. Älä käytä imuria ilma täydellistä suodatinjärjestelmää. Vaarannat muutoin omaa terveyttäsi.

### Erikoispolypussin asennus

– Avaa sulkimet **15** ja poista imurin yläosa **13**.  
– Aseta erikoispolypussi **29** säiliöön **1** täyttöaukko edellä.  
– Vedä täyttöaukko liitäntälaipan yli liitäntälaipan syvennykseen asti.  
– Varmista, että erikoispolypussi **29** kokonaisuudessaan koskettaa säiliön **1** sisäseinää.  
– Käännä loput erikoispolypussista **29** säiliön **1** reunan yli.  
– Asenna imurin yläosa **13** takaisin paikoilleen ja sulje sulkimet **15**.

### Erikoispolypussin poistaminen ja sulkeminen

– Avaa sulkimet **15** ja poista imurin yläosa **13**.  
– Vedä täysi erikoispolypussi **29** taaksepäin pois liitäntälaipasta.  
– Poista erikoispolypussi **29** varovasti, sitä vaurioimatta, imurista.  
Varo tällöin, ettei erikoispolypussi hankaa liitäntälaippaa tai muita teräviä esineitä vasten.  
– Vedä pois tarranauhan suojaliuska ja sulje erikoispolypussi liimaamalla.  
– Sido sitten erikoispolypussi **29** kiinni täyttöaukon alapuolelta irti vedetyllä tarranauhan suojaliuskalla.

### Pölypussin vaihto/asennus (lisätarvike)

– Avaa sulkimet **15** ja poista imurin yläosa **13**.  
– Vedä täysi pölypussi pois kiinnityslaipasta taaksepäin. Sulje pölypussin suu taittamalla kansi. Ota suljettu pölypussi pois imurista.  
– Käännä uusi pölypussi imurin liitäntälaipan yli. Varmista, että pölypussi koko pituudellaan koskettaa säiliön **1** sisäseinää.  
– Asenna imurin yläosa **13** takaisin paikoilleen ja sulje sulkimet **15**.

### Kumiosan asennus (Märkäimu) (katso kuva E)

**Huomio:** Lämpäsysteemin (pölyluokka M) vaatimukset määritetään vain kuivaimulle.

– Nosta ylös harjaliuskat **33** lattiasuuttimesta **34** sopivalla työkalulla.  
– Aseta kumiosat **32** lattiasuuttiimeen **34**.

**Huomio:** Kumiosien muotoilu puoli tulee osoittaa ulospäin.

### L-Boxx:in kiinnitys (katso kuva F)

Imurin kuljetusta varten ja imurin tarvikkeiden ja/tai sähkötyökalan tilaa säästävään säilytykseen voit napsauttaa L-Boxx:in kiinni imurin yläosaan.

– Paina L-Boxx kiinnikkeisiin **11**.

► **Älä imuroi kiinnitettyllä L-Boxx:illa.** Imuriin painopiste siirtyy ylöspäin. Imuri saattaa kaatua. On olemassa loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara.

## 94 | Suomi

- **Älä kannaa imuria kiinnitetyn L-Boxx:in kahvasta.** Imuri on liian raskas L-Boxx:in kahvalle. On olemassa loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara.

## Käyttö

### Käyttöönotto

- **Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen tulee vastata imurin tyyppikilvessä olevia tietoja. 230 V merkittyjä sähkötyökaluja voidaan käyttää myös 220 V verkoissa.**
- **Selvitä maasi voimassaolevat säädökset/lait koskien terveydelle haitallisen pölyn käsittelyä.**

Imuria saa käyttää seuraavien aineiden imemiseen ja imurointiin.

- Pöly, jonka altistusarvon raja on  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Imuria ei koskaan saa käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa. Käynnistä energiansäästön takia imuri vain kun käytät sitä. Optimaalisen imutehon takaamiseksi tulisi imuletku **27** aina purkaa kokonaan imurin yläosasta **13**.

### Kuivaimurointi

#### Kasaantuneen pölyn imu

- Aseta virtaaman säädin **6** käytettyä letkun halkaisijaa vastaavaksi.
- **Käynnistä** imuri asettamalla toimintamuodon valitsin **7** merkin "Imu" kohdalle.
- **Pysäytä** imuria asettamalla toimintamuodon valitsin **7** merkin "Pysäytys" kohdalle.

Imuri on varustettu virtaamanvalvonnalla. Virtaamanvalvonta on säädetty "imuroinnin" käyttötavassa kiinteään 20 m/s arvoon, riippumatta virtaaman säätimen **6** asennosta. Jos tämä arvo alittuu, esim. imuletkuun kertyneen lian, täyttyneen pölypussin tai tukkeutuneen laskossuodattimen takia, siitä varoitetaan äänimerkillä. Sammuta siinä tapauksessa imuri ja tarkasta se kohdan "Häiriöiden korjaus" ohjeiden mukaan.

#### Toimivista sähkötyökaluista kertyvän pölyn imurointi (katso kuva G)

- **Huoneessa on oltava riittävä ilmanvaihto (L), jos poistoilma johdetaan takaisin huoneeseen. Noudata vastaavia kansallisia määräyksiä.**

Imurissa on sisäänrakennettu suojakoskettimella varustettu pistorasia **5**. Siihen voi liittää ulkoisen sähkötyökalun. Ota huomioon liitetyn sähkötyökalun suurin sallittu liitäntäteho. Jotta riittävä pölynpoisto imukohteesta olisi taattu, ei liitetyn sähkötyökalun minimivirtaamaa saa alittaa.

Letkun halkaisija	Virtaaman asetusarvo
35 mm	57,9 m <sup>3</sup> /h
22 mm	41,2 m <sup>3</sup> /h
15 mm	12,7 m <sup>3</sup> /h

- Aseta virtaaman säädin **6** käytettyä letkun halkaisijaa vastaavaksi.

- Asenna työkalumuhvi **25** (katso "Työkalumuhvin asennus", sivu 93).
- Työnnä työkalumuhvi **25** sähkötyökalun imunysään.

- **Ota käyttöön imurin käynnistys-/pysäytysautomaatiikka** asettamalla toimintamuodon valitsin **7** merkin "Käynnistys-/pysäytysautomaatiikka" kohdalle.

Tässä toimintamuodossa valvotaan virtaamaa elektronisesti säätimen **6** asetuksen mukaisesti. Oikein valitulla asetuksella on riittävä pölynpoisto taattu.

- **Käynnistä** pölynimuri käynnistämällä pistorasiaan **5** liitetty sähkötyökalu. Imuri käynnistyy automaattisesti.
- Pysäytä sähkötyökalu **imun lopettamiseksi**. Käynnistys-/pysäytysautomaatiikan jälkikäyntitoiminto toimii vielä 15 sekuntia jäännöspölyn imemiseksi imuletkusta.
- **Pysäytä** imuria asettamalla toimintamuodon valitsin **7** merkin "Pysäytys" kohdalle.

Jos varoitusäänimerkki kuuluu, täytyy imuri tarkistaa kappaleessa "Häiriöiden korjaus" selostetulla tavalla.

### Märkäimu (katso kuva H)

- **Älä imuroi palavia tai räjähtäviä nesteitä, esim. bensiiniä, öljyä, alkoholia, liuottimia. Älä imuroi kuumaa tai palavaa pölyä. Älä käytä imuria räjähdysvaarallisissa tiloissa.** Pöly, höyry tai neste saattaa syttyä palamaan tai räjähtää.
- **Imuria ei saa käyttää vesipumppuna.** Imuri on tarkoitettu ilma- ja vesiseoksen imemiseen.
- **Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia imuriin kohdistuvia töitä.**

**Huomio:** Lämpösuojan (pölyluokka M) vaatimukset määritetään vain kuivaimulle.

- Poista erikoispölypussi **29** tai pölypussi ja tyhjennä säiliö **1** ennen märkäimua.

**Huomio:** Käytä helpomman käsittelyn saavuttamiseksi vesikiintoaineseokoitusten imussa märkäsuodatinpussia (lisätarvike), joka erottaa nesteen kiintoaineista.

- Aseta kumiosat lattiasuodattimeen (katso "Kumiosan asennus", sivu 93).
- Pysäytä automaattinen suodattimen puhdistus (AFC) (katso "AFC:n pysäyttäminen", sivu 95).

Imuri on varustettu täyttömäärän tuntoelimillä **40**. Kun suurin sallittu täyttötaso on saavutettu, imuri pysähtyy. Aseta toimintamuodon valitsin **7** merkin "Pysäytys" kohdalle.

**Huomio:** Kun imetään johtamattomia nesteitä (esim. porausnestettä, öljyä ja rasvoja) ei imuri pysähdy säiliön täytyessä. Täyttöastetta täytyy tarkistaa jatkuvasti, ja säiliö on tyhjennettävä ajoissa.

Varoitusäänimerkin kuuluminen märkäimussa ei vaaranna imurin toimintavarmuutta. Toimenpiteitä häiriön poistamiseksi ei tarvita.

- Vedä tyhjennusletku **23** irti pimestään ja poista likavesi letkun kautta.
- Kierrä imurin kuljetusta varten sulkutulppa **2** letkunliittimeen **3**.

Huoneenmuodostuksen välttämiseksi märkäimun jälkeen:

- ota laskossuodatin **30** ulos imurista, ja anna sen kuivua hyvin.
- poista imurin yläosa **13**, avaa suodattimen kansi **39** ja anna niiden kuivua hyvin.

## Suodattimen puhdistus

### Automaattinen suodattimen puhdistus (katso kuva I)

Automaattinen suodattimen puhdistus (AFC = Automatic Filter Cleaning) puhdistaa laskossuodattimen **30** 15 sekunnin välein ilmasykäyksellä (tykyttävä ääni).

Viimeistään imutehon ollessa riittämätön, on suodattimen puhdistusta käytettävä.

Suodattimen puhdistuksen säännöllinen käyttö pidentää suodattimen käyttöaika.

Jotta saavuttaisit optimaalisen käyttöajan suodattimelle, poista automaattinen suodattimen puhdistus vain poikkeustapauksissa, esim. puhtaiden nesteiden imussa tai paperisuodatinpuusia käytettäessä.

Pinnaltaan liikain laskossuodatin on täysin toimintakykyinen. Laskossuodattimen manuaalinen puhdistus koputtamalla sitä tai puhaltamalla se puhtaaksi saattaa jopa vaurioittaa suodatinta.

**Huomio:** Automaattinen suodattimen puhdistus on tehdas-säädössä kytkettynä.

Automaattisen suodattimen puhdistuksen käynnistäminen/pysäyttäminen on mahdollista vain laitteen ollessa käynnissä.

- **AFC:n pysäyttäminen**  
Paina AFC-painiketta **9**.  
LED-merkkivalo **38** sammuu.
- **AFC:n käynnistäminen**  
Paina AFC-painiketta **9**.  
LED-merkkivalo **38** palaa vihreänä.

## Hoito ja huolto

### Huolto ja puhdistus

- **Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia imuriin kohdistuvia töitä.**
- **Pidä aina imuri ja sen tuuletusaukot puhtaana, jotta voit työskennellä hyvin ja turvallisesti.**
- **Käytä pölynsuojanaamaria imurin huollossa ja puhdistuksessa.**

Jos liitäntäjohdon vaihto on välttämätön, tulee tämän suorittaa Bosch tai Bosch-sähkötyökälujen sopimushuolto turvallisuuden vaarantamisen välttämiseksi.

Vähintään kerran vuodessa tulee valmistajan tai koulutetun henkilön suorittaa pölyteknisen tarkistuksen koskien esim. suodattimen vaurioita, imurin tiiviyyttä ja tarkistuslaitteen toimintaa.

Luokan **M** imureissa, jotka olivat likaantuneessa ympäristössä, tulisi puhdistaa ulkopinta ja kaikki koneen osat tai käsitellä niitä tiivistysaineella. Suoritettaessa huolto- tai korjaustöitä tulee hävittää kaikki osat, joita ei voida puhdistaa tyydyttävästi. Nämä osat tulee hävittää läpäisemättömissä pusseissa

noudattaen voimassaolevia määräyksiä koskien tällaisen jätteen hävittämistä.

Käyttäjän huoltaessa imuria, on imuri purettava, puhdistettava ja huollettava, mahdollisuuksien mukaan, ilman että huoltohenkilöille tai muille ihmisille aiheutuu vaaraa Ennen purkamista tulisi imuri puhdistaa, mahdollisten vaarojen ehkäisemiseksi. Tila, jossa imuri puretaan tulee olla hyvin tuuletettu. Käytä huollon aikana henkilökohtaisia suojavarusteita. Huollon jälkeen täytyy huoltoalue puhdistaa.

### Laskossuodattimen irrotus/vaihto (katso kuvat J1 – J2)

Vaihda vaurioitunut laskossuodatin **30** välittömästi.

- Vedä sulkuläpistä **20** ja avaa suodattimen kansi **39**.
- Tartu laskossuodattimen **30** ulokkeisiin ja nosta se ylöspäin ulos.
- Poista laskossuodatinta **30** irrotettaessa putoava pöly ja lika suodattimen kannen **39** tiivistysreunasta kostealla liinalla.  
PES- ja PTFE-laskossuodattimet voidaan huuhdella juoksevassa vedessä.
- Aseta uusi tai puhdistettu laskossuodatin **30** paikoilleen, ja varmista samalla sen oikea ja varma asettuminen.
- Sulje suodattimen kansi **39** (sen tulee lukkiutua kuuluvasti).

### Säiliö

Pyyhi säiliö **1** silloin tällöin saatavissa olevalla ei-hankaavalla puhdistusaineella ja anna sen kuivua.

### Täyttömäärän tuntoelimet (katso kuva K)

Puhdista täyttömäärän tuntoelimet **40** silloin tällöin.

- Avaa sulkimet **15** ja poista imurin yläosa **13**.
- Puhdista täyttömäärän tuntoelimet **40** pehmeällä liinalla.
- Asenna imurin yläosa **13** takaisin paikoilleen ja sulje sulkimet **15**.

### Säilytys (katso kuva L)

- Kiedo verkkojohto johdonpidikkeeseen **14**.
- Työnnä lisätarvikkeet niitä varten oleviin pidikkeisiin: Imuputket **35** pidikkeisiin **22**, saumasuutin **31** pidikkeeseen **21**, lattiasuutin **34** pidikkeeseen **24**.
- Avaa imuletkun pidikkeen **4** joustavat nauhat ja aseta imuletku **27** imurin yläosan ympäri pidikkeeseen **4**.  
Kiinnitä joustavat nauhat.
- Paina L-Boxx kiinnikkeisiin **11**.
- Kierrä imurin kuljetusta varten sulkutulppa **2** letkunliittimeen **3**.
- Aseta imuri kuivaan huoneeseen ja estä sen valtuudeton käyttö.
- Lukitse ohjauspyörät **18** painamalla alas ohjauspyörien jarruja **17** jalalla.

### Kuljetus (katso kuva M)

- Kanna imuria ainoastaan kantokahvasta **10**.
- Käytä ohjaussankaa **12** imurin työntämiseen ja imurin vetämiseen porrastanteissa.

## Häiriöiden korjaus

Ongelma	Korjaus
Imuturbiini ei käynnisty.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista verkkojohto, pistotulppa, sulake, pistorasia ja täyttömäärän tuntoelimet <b>40</b>.</li> <li>Toimintamuodon valitsin <b>7</b> on asennossa "Käynnistys-/pysäytysautomaatiikka".</li> <li>Aseta toimintamuodon valitsin <b>7</b> merkin "Imu" kohdalle tai käynnistä pistorasiaan <b>5</b> liitetty sähkötyökalu.</li> </ul>
Imuturbiini pysähtyy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tyhjennä säiliö <b>1</b>.</li> </ul>
Imuturbiini ei käynnisty säiliön tyhjennyksen jälkeen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kytke imuri pois päältä, odota 5 sekuntia, käynnistä imuri uudelleen.</li> <li>Puhdista täyttömäärän tuntoelimet <b>40</b> ja täyttömäärän tuntoelimien <b>40</b> välissä oleva tila harjalla.</li> </ul>
Imuteho heikkenee.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poista tukkeutumattomasta imusuuttimesta, imuputkesta <b>35</b>, imuletkusta <b>27</b> ja laskossuodattimesta <b>30</b>.</li> <li>Vaihda erikoispölypussi <b>29</b> tai pölypussi.</li> <li>Lukitse suodattimen kansi <b>39</b> oikein.</li> <li>Aseta imurin yläosa <b>13</b> oikein paikoilleen ja sulje sulkimet <b>15</b>.</li> <li>Vaihda laskossuodatin <b>30</b>.</li> </ul>
Imun aikana imurista tulee pölyä	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista, että laskossuodatin <b>30</b> on asennettu oikein.</li> <li>Vaihda laskossuodatin <b>30</b>.</li> </ul>
Poiskytkentäautomaatiikka (märkäimu) ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puhdista täyttömäärän tuntoelimet <b>40</b> ja täyttömäärän tuntoelimien <b>40</b> välissä oleva tila harjalla.</li> <li>Poiskytkentäautomaatiikka ei toimi sähköä johtamattomien nesteiden tai vaahdonmuodostuksen yhteydessä.</li> <li>Tarkista täyttöaste jatkuvasti.</li> </ul>
Varoitusäänimerkki kuuluu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imuteho on asetettu liian pieneksi.</li> <li>Aseta imutehon säädin <b>8</b> suuremmalle arvolle.</li> <li>Letkun halkaisija asetettu väärin.</li> <li>Aseta virtaaman säädin <b>6</b> oikean letkun halkaisijan mukaisesti.</li> <li>Imuletku <b>27</b> on tukossa tai taittunut.</li> <li>Poista tukos tai taite.</li> <li>Erikoispölypussi/pölypussi on täynnä.</li> <li>Vaihda erikoispölypussi <b>29</b> tai pölypussi.</li> <li>Laskossuodatin <b>30</b> on likainen.</li> <li>Puhdista tai vaihda laskossuodatin.</li> <li>Liitetyn sähkötyökalun kautta ei kulje riittävästi ilmaa.</li> <li>Avaa työkalumuhvin <b>25</b> lisäilma-aukko <b>26</b> : kierrä työkalumuhvissa olevaa rengasta, kunnes lisäilma-aukko on täysin auki.</li> <li>Jos on olemassa: avaa sähkötyökalun lisäilma-aukko.</li> <li>Valvontaelektronikassa on toimintahäiriö.</li> <li>Ota yhteys valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen.</li> </ul>
Automaattinen suodattimen puhdistus ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Käynnistä suodattimen puhdistus (paina AFC-painiketta <b>9</b>).</li> <li>Liitä imuletku <b>27</b>.</li> </ul>
Automaattista suodattimen puhdistusta ei voi pysäyttää.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ota yhteys valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen.</li> </ul>
Automaattista suodattimen puhdistusta ei voi käynnistää.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ota yhteys valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen.</li> </ul>

## Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta

Ilmoita ehdottomasti kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy imurin mallikilvestä.

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyssiirustuksia ja tietoja varaosista löydät myös osoitteesta:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Boschin asiakaspalvelu auttaa mielellään sinua tuotteitamme ja niiden lisätarvikkeita koskevissa kysymyksissä.

### Suomi

Robert Bosch Oy  
Bosch-keskushuolto  
Pakkalantie 21 A  
01510 Vantaa  
Puh.: 0800 98044  
Faksi: 010 296 1838  
www.bosch.fi

### Häivitys

Imuri, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristövastuulliseen uusiokäyttöön.

Älä heitä imuria talousjätteisiin!

### Vain EU-maita varten:



Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektrooniikkalaitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja sen kansallisten lakien muunnosten mukaan tulee käyttökelvottomat sähkötyökäluet kerätä erikseen ja toimittaa ympäristövastuulliseen uusiokäyttöön.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

## Ελληνικά

### Υποδείξεις ασφαλείας



**Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες.** Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

**Διαφυλάξτε καλά αυτές τις οδηγίες.**

- ▶ **Να μην απορροφήσετε ποτέ αμιαντούχα υλικά.** Το αμίαντο θεωρείται σαν καρκινογόνο υλικό.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Να χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα μόνο όταν έχετε ενημερωθεί για τη χρήση του καθώς και για τα υπό αναρρόφηση υλικά και τον τρόπο της απόσυρσής των. Ο επιμελής καταπονημένος μειώνει τον κίνδυνο εσφαλμένου χειρισμού και τραυματισμών.

- ▶ **Αυτός ο απορροφητήρας δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά και άτομα που εξαιτίας περιορισμένων σωματικών, αισθητηρίων ή πνευματικών ικανοτήτων ή λόγω απειρίας ή γνώσεων δεν είναι σε θέση να τον χειριστούν ασφαλώς.** Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος εσφαλμένου χειρισμού και τραυματισμών.
- ▶ **Να επιτηρείτε τα παιδιά.** Έτσι εξασφαλίζετε ότι τα παιδιά δεν θα παίξουν με τον απορροφητήρα.
- ▶ **Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός και η συντήρηση του απορροφητήρα από παιδιά όταν αυτά δεν βρίσκονται υπό επιτήρηση.**

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Ο απορροφητήρας είναι κατάλληλος για την αναρρόφηση ξηρών υλικών καθώς επίσης, μετά από την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων, και για την αναρρόφηση υγρών. Η διείσδυση υγρών αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- ▶ **Να μην αναρροφάτε με τον απορροφητήρα εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά, π. χ. βενζίνη, λάδια, οινόπνευμα, ή δεινότητες.** Να μην αναρροφάτε καυτές σκόνες ή σκόνες που ήδη καίγονται. Μην χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα σε χώρους στους οποίους υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Οι σκόνες, οι αναθυμιάσεις ή τα υγρά μπορεί να αναφλεχθούν και να εκραγούν.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Να χρησιμοποιείτε την πρίζα μόνο για τις εργασίες που έχουν καθοριστεί στις Οδηγίες χρήσης.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Θέστε τον απορροφητήρα αμέσως εκτός λειτουργίας και αδειάστε το δοχείο σε περίπτωση που διαρρέυσει νερό ή αφρός απ' αυτό. Διαφορετικά μπορεί να υποστεί ζημιά ο απορροφητήρας.

**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ** Να προστατεύετε τον απορροφητήρα από βροχή και υγρασία. Η διείσδυση νερού στο άνω τμήμα του απορροφητήρα αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- ▶ **Η χρήση του απορροφητήρα επιτρέπεται μόνο μέσα σε εσωτερικούς χώρους.**

**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ** Να καθαρίζετε τακτικά τους αισθητήρες στάθμης πλήρωσης και να βεβαιώνετε ότι δεν έχουν υποστεί κάποια ζημιά ή βλάβη. Διαφορετικά μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία τους.

- ▶ **Όταν η χρήση του απορροφητήρα σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, τότε να χρησιμοποιήσετε έναν προστατευτικό διακόπτη διαρροής (διακόπτη FI/RCD).** Η χρήση ενός προστατευτικού διακόπτη διαρροής ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

▶ **Ο απορροφητήρας πρέπει να συνδέεται σε ένα κανονικά γεωμένο ηλεκτρικό δίκτυο.** Η πρίζα και το καλώδιο επιμκυνσης πρέπει να διαθέτουν έναν λειτουργούντα προστατευτικό αγωγό.

▶ **Πριν χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα να ελέγχετε το ηλεκτρικό καλώδιο και το φιλς.** Μην χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα όταν εξακριβώσετε κάποια ζημιά ή βλάβη. Να μην ανοίξετε ο ίδιος/η ίδια τον απορροφητήρα και να τον δίνετε για επισκευή μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και πάντοτε με γνήσια ανταλλακτικά. Χαλασμένοι απορροφητήρες καθώς και χαλασμένα ηλεκτρικά καλώδια και φιλς αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

▶ **Να μην περνάτε με οχήματα πάνω από το ηλεκτρικό καλώδιο, μην το ζουλιζέτε.** Να μην βγάξετε το φιλς από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ή μετακινώντας τον απορροφητήρα. Τυχόν χαλασμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

▶ **Να βγάξετε το φιλς από την πρίζα πριν συντηρήσετε ή καθαρίσετε το απορροφητήρα, πριν διεξάγετε κάποιες ρυθμίσεις σ' αυτόν, ή όταν πρόκειται να αλλάξετε κάποια εξαρτήματά του καθώς καθώς και πριν τον διαφυλάξετε**

## 98 | Ελληνικά

ή αποθηκεύστε. Αυτό το προληπτικό μέτρο εμποδίζει την αθέλητη εκκίνηση του απορροφητήρα.

- ▶ **Να φροντίζετε να υπάρχει καλός αερισμός στον χώρο που εργάζεστε.**
- ▶ **Να δίνετε τον απορροφητήρα για επισκευή από άριστα ειδικευμένο προσωπικό.** Έτσι εξασφαλίζεται η διατήρηση της ασφάλειας του απορροφητήρα.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Ο απορροφητήρας περιέχει ανθυγιεινή σκόνη. Να αναθέτετε τις διαδικασίες εκκένωσης και συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης και της απόσυρσης των δοχείων συλλογής σκόνης, μόνο σε ειδικό προσωπικό. Απαιτείται ένας ανάλογος προστατευτικός εξοπλισμός. Να μην χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα χωρίς πλήρες σύστημα φίλτρων. Διαφορετικά διακινδυνεύετε την υγεία σας.

- ▶ **Πριν αρχίσετε την εργασία σας να διαβεβαιώσετε πάντοτε ότι ο σωλήνας αναρρόφησης βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Όταν διεξάγετε τον αντίστοιχο έλεγχο να αφήνετε το σωλήνα αναρρόφησης πάντοτε συναρμολογημένο στον απορροφητήρα για να εμποδίσετε έτσι την κατά λάθος διαφυγή σκόνης.** Διαφορετικά μπορεί να εισπνεύσετε σκόνη.
- ▶ **Να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο και το σωλήνα αναρρόφησης επιμελώς.** Διαφορετικά μπορεί να εκθέσετε σε κίνδυνο άλλα πρόσωπα.
- ▶ **Να μην καθαρίζετε τον απορροφητήρα με κατευθείαν υδροβολή.** Η δειξούση νερού στο άνω τμήμα του απορροφητήρα αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

## Σύμβολα

Τα σύμβολα που ακολουθούν μπορεί να έχουν σημασία για τη χρήση του απορροφητήρα σας. Γι' αυτό σας παρακαλούμε να αποτυπώσετε στη μνήμη σας αυτά τα σύμβολα και τη σημασία τους. Η σωστή ερμηνεία των συμβόλων σας βοηθάει στην καλύτερη και ασφαλέστερη χρήση του απορροφητήρα.

### Σύμβολα και η σημασία τους




**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ** Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.



Απορροφητήρας της κατηγορίας σκόνης M κατά EC/EN 60335-2-69 για την **ξηρή αναρρόφηση** ανθυγιεινών σκονών με τιμή ορίου έκθεσης  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

### Σύμβολα και η σημασία τους



**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Ο απορροφητήρας περιέχει ανθυγιεινή σκόνη. Να αναθέτετε τις διαδικασίες εκκένωσης και συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης και της απόσυρσης των δοχείων συλλογής σκόνης, μόνο σε ειδικό προσωπικό. Απαιτείται ένας ανάλογος προστατευτικός εξοπλισμός. Να μην χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα χωρίς πλήρες σύστημα φίλτρων. Διαφορετικά διακινδυνεύετε την υγεία σας.



1+

#### Αυτοματισμός Εκκίνηση/Διακοπή

Απορρόφηση της σκόνης που παράγεται από τα εν λειτουργία ευρισκόμενα ηλεκτρικά εργαλεία

Ο απορροφητήρας μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία και ακολουθώντας, με καθυστέρηση, πάλι εκτός λειτουργίας

#### Θέση εκτός λειτουργίας


0



1

#### Αναρρόφηση

Αναρρόφηση κατακαθισμένης σκόνης

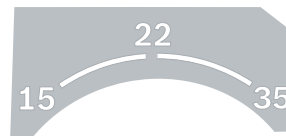

- 15 Παρακολούθηση της ροής όγκου αέρα με διάμετρο σωλήνα 15 mm
- 22 Παρακολούθηση της ροής όγκου αέρα με διάμετρο σωλήνα 22 mm
- 35 Παρακολούθηση της ροής όγκου αέρα με διάμετρο σωλήνα 35 mm



#### Min/Max

Αδιαβάθμιστη ρύθμιση της ισχύος αναρρόφησης:

- μέγιστη ισχύς αναρρόφησης για χρήσεις σε περιπτώσεις ισχυρού σχηματισμού σκόνης
- μειωμένη ισχύς αναρρόφησης για χρήσεις σε περιπτώσεις ελάχιστου σχηματισμού σκόνης και π. χ. ρύθμιση της δύναμης απορρόφησης ανάμεσα στο ηλεκτρικό εργαλείο και την επιφάνεια του υπό καταργασία τεμαχίου (π. χ. κατά τη λείανση)

**Σύμβολα και η σημασία τους**

max.  
2200 W  
min.  
100 W

Ένδειξη της εγκεκριμένης ισχύος του συνδεδεμένου ηλεκτρικού εργαλείου (ανάλογα με την εκάστοτε χώρα)



**AFC** Αυτόματο καθαρίσμα φίλτρου  
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



Για να μεταφέρετε τον απορροφητήρα και για να αποθηκεύσετε τα εξαρτήματα και/ή το ηλεκτρικό εργαλείο εξοικονομώντας χώρο μπορείτε να εφαρμόσετε στο άνω τμήμα του απορροφητήρα ένα L-Boxx.



► **Μην αναρροφάτε με εφαρμοσμένο το L-Boxx.** Το κέντρο βάρους του απορροφητήρα μετατοπίζεται προς τα επάνω. Ο απορροφητήρας μπορεί να ανατραπεί. Κίνδυνος τραυματισμών και ζημιών.



max. 1 L-Boxx  
max. 15 kg

Να εφαρμόζετε μόνο ένα L-Boxx. Το βάρος του γεμάτου L-Boxx δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 15 kg.



► **Μην αναρτήσετε τον απορροφητήρα, π. χ. στο γάντζο ενός γερανού.** Ο απορροφητήρας δεν επιτρέπεται να ανασκηωθεί με γερανό.



► **Μην χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα σαν κάθισμα, σκαλωσιά ή σκαμνί.** Ο απορροφητήρας μπορεί να ανατραπεί και να υποστεί ζημιά. Κίνδυνος τραυματισμού.

**Περιγραφή του προϊόντος και της ισχύος του**

Παρακαλούμε ανοίξτε τη διπλωμένη σελίδα με την απεικόνιση του απορροφητήρα κι αφήστε την ανοιχτή όσο θα διαβάζετε τις οδηγίες χειρισμού.

**Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό**

Η συσκευή προορίζεται για τη συλλογή, την απορρόφηση, την προώθηση και το διαχωρισμό πριονιδιών καθώς και μη εύφλεκτων, ξηρών σκονών, μη εύφλεκτων υγρών και ενός μίγματος από νερό και αέρα. Ο απορροφητήρας ελέγχθηκε σύμφωνα με την τεχνολογία καταπολέμησης της σκόνης και ανταποκρίνεται στην κατηγορία σκόνης M. Είναι κατάλληλο για τις αυξημένες απαιτήσεις της επαγγελματικής χρήσης, π. χ. στη βιοτεχνία, στη βιομηχανία και στα συνεργεία.

Απορροφητήρες της κατηγορίας σκόνης M κατά IEC/EN 60335-2-69 επιτρέπονται να χρησιμοποιούνται μόνο για την αναρρόφηση και απορρόφηση ανθυγιεινών σκονών με τιμή ορίου έκθεσης  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ .

Να χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα μόνο όταν είσαστε σε θέση να αξιολογήσετε σωστά και χωρίς περιορισμούς όλες τις λειτουργίες ή όταν έχετε λάβει σχετικές οδηγίες.

**Απεικονιζόμενα στοιχεία**

Η απαρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων αναφέρεται στην απεικόνιση του απορροφητήρα στη σελίδα γραφικών.

- 1 Δοχείο
- 2 Πώμα για σύνδεση αναρρόφησης
- 3 Υποδοχή σωλήνα
- 4 Συγκρατήρας σωλήνα αναρρόφησης
- 5 Πρίζα για ηλεκτρικό εργαλείο
- 6 Ρυθμιστής ροής όγκου αέρα
- 7 Διακόπτης επιλογής τρόπου λειτουργίας
- 8 Ρυθμιστής ισχύος αναρρόφησης
- 9 Πλήκτρο AFCe
- 10 Χειρολαβή
- 11 Υποδοχή L-Boxx
- 12 Λαβή οδήγησης
- 13 Άνω τμήμα απορροφητήρα
- 14 Συγκρατήρας καλωδίου
- 15 Ασφάλεια για το επάνω τμήμα του απορροφητήρα
- 16 Τροχός
- 17 Φρένο ράουλου οδήγησης
- 18 Ράουλο οδήγησης
- 19 Έλασμα ράουλου οδήγησης
- 20 Έλασμα σφραγίσματος του καπακιού φίλτρου
- 21 Συγκρατήρας για ακροφύσιο ακμών/Εξάρτημα πολλαπλής αναρρόφησης
- 22 Συγκρατήρας για σωλήνες αναρρόφησης
- 23 Σωλήνας εκκένωσης
- 24 Συγκρατήρας για ακροφύσιο δαπεδου
- 25 Μούφα εργαλείου
- 26 Άνοιγμα διαφυγής λάθους αέρα
- 27 Σωλήνας αναρρόφησης
- 28 Γωνιώδης σύνδεσμος αναρρόφησης
- 29 Σάκος αποκομιδής
- 30 Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)
- 31 Ακροφύσιο αρμών
- 32 Ελαστικό χέλιος

**100 | Ελληνικά**

- 33** Λωρίδα βούρτσας
- 34** Ακροφύσιο δαπέδου
- 35** Σωλήνας αναρρόφησης
- 36** Υποδοχή για συγκρατήρα σωλήνα αναρρόφησης
- 37** Πλήκτρο
- 38** Φωτοδιόδος ελέγχου
- 39** Καπάκι φίλτρου
- 40** Αισθητήρες στάθμης πλήρωσης

**Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη στάνταρ συσκευασία. Για τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων κοιτάτε το πρόγραμμα εξαρτημάτων.**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Απορροφητήρας ξηρών/υγρών υλικών		GAS 55 M AFC	
Αριθμός ευρετηρίου			3 601 JC3 3..
Ονομαστική ισχύς	W		1200
Συχνότητα	Hz		50/60
Χωρητικότητα δοχείου (μικτή)	l		55
Καθαρός όγκος (υγρό)	l		40
Χωρητικότητα σάκου σκόνης	l		27
μέγ. υπερπίεση*			
– Απορροφητήρας	hPa		230
– Τουρμπίνα	hPa		254
μέγ. ρεύμα όγκου αέρα*			
– Απορροφητήρας	l/s		36
– Τουρμπίνα	l/s		74
μέγ. ισχύς αναρρόφησης	W		1380
Επιφάνεια επίπεδου πυχτωτού φίλτρου	m <sup>2</sup>		0,615
Κατηγορίας σκόνης			M
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01/2003	kg		16,2
Κατηγορία μόνωσης			⊕/I
Βαθμός προστασίας			IP X4

\* μέτρηση με σωλήνα αναρρόφησης Ø 35 mm και μήκος 5 m

Τα στοιχεία ισχύουν για ονομαστικές τάσεις [U] 230 V. Υπό χαμηλότερες τάσεις και σε εκδόσεις ειδικές για τις διάφορες χώρες τα στοιχεία αυτό μπορεί να διαφέρουν.

**Αυτοματισμός Εκκίνηση/Διακοπή\***

	Ονομαστική τάση	μέγ. απόδοση	ελαχ. απόδοση
EU	220 – 240 V	2200 W	100 W
HB	110 V	750 W	100 W
HB/DK	240/230 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

\* Ένδειξη της εγκεκριμένης ισχύος του συνδεδεμένου ηλεκτρικού εργαλείου (ανάλογα με την εκάστοτε χώρα)

**Πληροφορία για το θόρυβο**

Οι τιμές μέτρησης των θορύβων του εργαλείου εξακριβώθηκαν κατά EN 60704.

Η χαρακτηριστική στάθμη ακουστικής πίεσης του απορροφητήρα εκτιμήθηκε σύμφωνα με την καμπύλη A και ανέρχεται σε 70 dB(A). Ανασφάλεια μέτρησης K = 3 dB.

Η στάθμη θορύβων μπορεί, όταν εργάζεστε, να υπερβεί τα 80 dB(A).

**Φοράτε ωτασπίδες!**



**Δήλωση συμβατότητας **

Δηλώνουμε υπευθύνως ότι το προϊόν που περιγράφεται στα «Τεχνικά χαρακτηριστικά» εκπληρώνει τους εξής κανονισμούς ή κατασκευαστικές συστάσεις: EN 60335 και τις οδηγίες 2011/65/EE, 2006/42/EK, 2004/108/EK συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεών των.

Τεχνικός φάκελος (2006/42/EK) από:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

ΡΡα:

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

**Συναρμολόγηση**

► **Να βγάξετε το φιν από την πρίζα πριν διεξάγετε κάποια εργασία στον ίδιο τον απορροφητήρα.**

**Συναρμολόγηση συγκρατήρα σωλήνα αναρρόφησης (βλέπε εικόνα Α)**

– Ωθήστε το συγκρατήρα σωλήνα αναρρόφησης **4** γερά από επάνω μέχρι να ασφαλίσει μέσα στις προβλεπόμενες γι' αυτό τον σκοπό υποδοχές **36**.

**Συναρμολόγηση του σωλήνα αναρρόφησης (βλέπε εικόνα Β)**

– Περάστε το σωλήνα αναρρόφησης **27** στην υποδοχή σωλήνα **3** και γυρίστε τον τέρμα με ωρολογιακή φορά μέχρι να ασφαλίσει.

**Υπόδειξη:** Κατά την αναρρόφηση δημιουργείται μέσα στο σωλήνα και τα εξαρτήματα αναρρόφησης, εξαιτίας της τριβής της σκόνης, ένα ηλεκτροστατικό πεδίο, το οποίο επιδρά στο χειριστή ως εκκένωση ηλεκτροστατικού πεδίου (ανάλογα με τις εκάστοτε επιδράσεις του περιβάλλοντος και την αντίστοιχη σωματική κατάστασή του).

Γενικά, η Bosch προτείνει, όταν αναρροφάτε λεπτές σκόνες και ξηρά υλικά, τη χρήση ενός αντιστατικού σωλήνα αναρρόφησης (προαιρετικό εξάρτημα).

## Συναρμολόγηση των εξαρτημάτων αναρρόφησης (βλέπε εικόνα C)

Ο σωλήνας αναρρόφησης **27** ist διαθέτει ένα σύστημα αυτόματης εφαρμογής με το οποίο μπορεί να συνδεθεί στα εξαρτήματα αναρρόφησης (μούφα εργαλείου **25**, εξάρτημα πολλαπλής αναρρόφησης **28**).

### Συναρμολόγηση της μούφας εργαλείου

- Εφαρμόστε τη μούφα εργαλείου **25** επάνω στο σωλήνα αναρρόφησης **27** μέχρι να ακούσετε ότι ασφαλίσαν και τα δυο πλήκτρα **37** του σωλήνα αναρρόφησης.
- Για την αποσυναρμολόγηση πατήστε προς τα μέσα τα δυο πλήκτρα **37** και ακολουθήστε ανοίξτε και χωρίστε τα εξαρτήματα.

### Συναρμολόγηση ακροφυσίων και σωλήνων

- Εφαρμόστε το εξάρτημα πολλαπλής αναρρόφησης **28** επάνω στο σωλήνα αναρρόφησης **27** μέχρι να ακούσετε ότι ασφαλίσαν και τα δυο πλήκτρα **37** του σωλήνα αναρρόφησης.
- Στη συνέχεια τοποθετήστε το επιθυμητό εξάρτημα (ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο αργών, σωλήνα αναρρόφησης κτλ.) γερά επάνω στο εξάρτημα πολλαπλής αναρρόφησης **28**.
- Για την αποσυναρμολόγηση πατήστε προς τα μέσα τα δυο πλήκτρα **37** και ακολουθήστε ανοίξτε και χωρίστε τα εξαρτήματα.

## Τοποθέτηση/αφαίρεση του σάκου αποκομιδής ή του σάκου σκόνης (ξηρή αναρρόφηση) (βλέπε εικόνα D)

Για την ξηρή αναρρόφηση υλικών σύμφωνα με την κατηγορία σκόνης **M** **πρέπει** να τοποθετήσετε ένα σάκο αποκομιδής **29** ή ένα σάκο σκόνης.

Σε περίπτωση που δεν αναρροφώνται υλικά με τιμή ορίου έκθεσης  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (σύμφωνα με την κατηγορία L), τότε μπορείτε να αναρροφήσετε κατευθείαν στο δοχείο.

**Υπόδειξη:** Όταν χρησιμοποιείτε χάρτινο σάκο φίλτρου **πρέπει**, όταν χρησιμοποιείτε έναν υφασμάτινο σάκο φίλτρου **θα πρέπει** να απενεργοποιείτε το αυτόματο καθαρίσμα φίλτρου (AFC) βλέπε «Απενεργοποίηση του AFC», σελίδα 103).

Η χωρητικότητα του σάκου αποκομιδής **29** **ανέρχεται σε το πολύ σε 25 kg.**

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Ο απορροφητήρας περιέχει ανθυγιεινή σκόνη. Να αναθέτετε

τις διαδικασίες εκκένωσης και συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης και της απόσυρσης των δοχείων συλλογής σκόνης, μόνο σε ειδικό προσωπικό. Απαιτείται ένας ανάλογος προστατευτικός εξοπλισμός. Να μην χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα χωρίς πλήρες σύστημα φίλτρων. Διαφορετικά διακινδυνεύετε την υγεία σας.

### Τοποθέτηση του σάκου αποκομιδής

- Ανοίξτε τις ασφάλειες **15** και αφαιρέστε το επάνω τμήμα του απορροφητήρα **13**.
- Τοποθετήστε το σάκο αποκομιδής **29** στο δοχείο **1** με το άνοιγμα γεμίματος προς τα εμπρός.
- Περάστε το άνοιγμα γεμίματος πάνω στην αυλάκωση της φλάντζα σύνδεσης.

- Βεβαιωθείτε ότι ο σάκος αποκομιδής **29** ακουμπάει τελείως στα εσωτερικά τοιχώματα του δοχείου **1**.
- Διπλώστε το υπόλοιπο του σάκου αποκομιδής **29** πάνω στο χείλος του δοχείου **1**.
- Τοποθετήστε πάλι το άνω τμήμα **13** του απορροφητήρα και κλείστε τις ασφάλειες **15**.

### Αφαίρεση και κλείσιμο του σάκου αποκομιδής

- Ανοίξτε τις ασφάλειες **15** και αφαιρέστε το επάνω τμήμα του απορροφητήρα **13**.
- Αφαιρέστε από πίσω το γεμάτο σάκο αποκομιδής **29** από τη φλάντζα σύνδεσης.
- Αφαιρέστε το σάκο αποκομιδής **29** προσεκτικά, χωρίς να υποστεί ζημιά, από τον απορροφητήρα. Δώστε προσοχή, ο σάκος αποκομιδής να μη συρθεί επάνω στη φλάντζα σύνδεσης ή επάνω σε άλλα, κοφτερά αντικείμενα.
- Ξεκollήστε το κάλυμμα της κολλητικής ταινίας και σφραγίστε μ' αυτήν το σάκο αποκομιδής.
- Ακολουθήστε σφίξτε το σάκο αποκομιδής **29**, κάτω από το άνοιγμα γεμίματος, με το κάλυμμα της κολλητικής ταινίας.

### Αντικατάσταση/Τοποθέτηση του σάκου σκόνης (ειδικό εξάρτημα)

- Ανοίξτε τις ασφάλειες **15** και αφαιρέστε το επάνω τμήμα του απορροφητήρα **13**.
- Βγάλτε το γεμάτο σάκο σκόνης από τη φλάντζα σύνδεσης τραβώντας τον προς τα κάτω. Κλείστε το στόμιο του σάκου σκόνης διπλώνοντας το κατάκι. Αφαιρέστε τώρα το κλειστό σάκο σκόνης από τον απορροφητήρα.
- Περάστε τον καινούριο σάκο σκόνης πάνω στη φλάντζα σύνδεσης του απορροφητήρα. Βεβαιωθείτε ότι ο σάκος σκόνης ακουμπά με όλο του το μήκος στο εσωτερικό τοίχωμα του δοχείου **1**.
- Τοποθετήστε πάλι το άνω τμήμα **13** του απορροφητήρα και κλείστε τις ασφάλειες **15**.

### Τοποθέτηση του ελαστικού χείλους (Υγρή αναρρόφηση) (βλέπε εικόνα E)

**Υπόδειξη:** Η διαπερατότητα (κατηγορίας σκόνης M) εκπληρώνει τις αντίστοιχες απαιτήσεις μόνο στην ξηρή αναρρόφηση.

- Ανασηκώστε τη λωρίδα βούρτσας **33** με ένα κατάλληλο εργαλείο από το ακροφύσιο δαπέδου **34**.
- Θέστε τα ελαστικά χείλη **32** στο ακροφύσιο δαπέδου **34**.

**Υπόδειξη:** Η τραχιά πλευρά των ελαστικών χειλών πρέπει να δείχνει προς τα έξω.

### Εφαρμογή του L-Boxx (βλέπε εικόνα F)

Για να μεταφέρετε τον απορροφητήρα και για να αποθηκεύσετε τα εξαρτήματα και/ή το ηλεκτρικό εργαλείο εξοικονομώντας χώρο μπορείτε να εφαρμόσετε στο άνω τμήμα του απορροφητήρα ένα L-Boxx.

- Εφαρμόστε το L-Boxx επάνω στις υποδοχές **11**.
- Μην αναρροφάτε με εφαρμοσμένο το L-Boxx.** Το κέντρο βάρους του απορροφητήρα μετατοπίζεται προς τα επάνω. Ο απορροφητήρας μπορεί να ανατραπεί. Κίνδυνος τραυματισμών και ζημιών.

## 102 | Ελληνικά

- **Μην μεταφέρετε τον απορροφητήρα κρατώντας τον από τη λαβή του εφαρμοσμένου L-Boxx.** Η λαβή του L-Boxx δεν αντέχει στο βάρος του απορροφητήρα. Κίνδυνος τραυματισμών και ζημιών.

## Λειτουργία

### Εκκίνηση

- **Να προσέχετε την τάση δικτύου! Η τάση της πηγής ρεύματος πρέπει να ταυτίζεται πλήρως με την τάση που αναφέρεται στην πινακίδα κατασκευαστή του απορροφητήρα. Ηλεκτρικά εργαλεία με τάση λειτουργίας 230 V λειτουργούν επίσης και με τάση 220 V.**
- **Παρακαλούμε να ενημερωθείτε σχετικά με τους ισχύοντες κανονισμούς/νόμους της χώρας σας που αναφέρονται στον τρόπο αντιμετώπισης ανθυγιεινών σκόνων.**

Ο απορροφητήρας επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για την αναρρόφηση των εξής υλικών:

- Σκόνες με τιμή ορίου έκθεσης  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

Κατά κανόνα, ο απορροφητήρας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε χώρους εκτεθειμένους σε κίνδυνο έκρηξης.

Θέστε τον απορροφητήρα εκτός λειτουργίας όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Έτσι εξοικονομείτε ενέργεια.

Να ξετυλίγετε το σωλήνα αναρρόφησης **27** τελείως το άνω τμήμα του απορροφητήρα **13**. Έτσι εξασφαλίζεται η άριστη αναρροφητική ικανότητα.

### Ξηρή αναρρόφηση

#### Αναρρόφηση κατακαθισμένης σκόνης

- Προσαρμόστε το ρυθμιστή ροής όγκου αέρα **6** στη διάμετρο του σωλήνα που χρησιμοποιείτε.
- Για να **θέσετε σε λειτουργία** τον απορροφητήρα θέστε το διακόπτη επιλογής τρόπου λειτουργίας **7** στο σύμβολο «Αναρρόφηση».
- Για να **θέσετε εκτός λειτουργίας** τον απορροφητήρα θέστε το διακόπτη επιλογής τρόπου λειτουργίας **7** στο σύμβολο «Απενεργοποίηση».



Ο απορροφητήρας είναι εξοπλισμένος με μια διάταξη επιτήρησης της ογκομετρικής ροής. Η διάταξη επιτήρησης της ογκομετρικής ροής στον τρόπο λειτουργίας «Αναρρόφηση» είναι σταθερά ρυθμισμένη σε μια τιμή 20 m/s, ανεξάρτητα από τη θέση του ελεγκτή της ογκομετρικής ροής **6**.

Όταν αυτή η τιμή πέσει κάτω του σταθερού ορίου, π.χ. λόγω συγκεντρωμένης ρύπανσης στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης, ενός γεμάτου σάκου σκόνης ή ενός φραγμένου επιπέδου πυκνωτού φίλτρου, ηχεί ένα ακουστικό προειδοποιητικό σήμα. Σε αυτή την περίπτωση απενεργοποιήστε τον απορροφητήρα και ελέγξτε τον, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Εξουδετέρωση βλαβών».

#### Αναρρόφηση της σκόνης που παράγεται από τα εν λειτουργία ευρισκόμενα ηλεκτρικά εργαλεία (βλέπε εικόνα G)

- **Όταν ο εξερχόμενος αέρας επιστρέφει στο χώρο, το χώρο χρήσης πρέπει να επικρατεί επαρκής ρυθμός ανανέωσης αέρα. Να τηρείτε τις σχετικές εθνικές διατάξεις.**

Στον απορροφητήρα έχει ενσωματωθεί μια πρίζα **5** με προστατευτική επαφή. Στην πρίζα αυτή μπορείτε να συνδέσετε ένα

εξωτερικό ηλεκτρικό εργαλείο. Να δίνετε προσοχή στη μέγιστη εγκεκριμένη ισχύ σύνδεσης του ηλεκτρικού εργαλείου.

Δεν επιτρέπεται να υποσκελιστεί η ελάχιστη ροή όγκου αέρα για το συνδεδεμένο ηλεκτρικό εργαλείο. Έτσι εξασφαλίζεται επαρκής μεταφορά σκόνης στο σημείο αναρρόφησης.

Διάμετρος σωλήνα	Τιμή ρύθμισης Ροή όγκου αέρα
35 mm	57,9 m <sup>3</sup> /h
22 mm	41,2 m <sup>3</sup> /h
15 mm	12,7 m <sup>3</sup> /h

- Προσαρμόστε το ρυθμιστή ροής όγκου αέρα **6** στη διάμετρο του σωλήνα που χρησιμοποιείτε.
- Συναρμολογήστε τη μούφα εργαλείου **25** (βλέπε «Συναρμολόγηση της μούφας εργαλείου», σελίδα 101).
- Εφαρμόστε τη μούφα εργαλείου **25** στα στηρίγματα αναρρόφησης του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Για να **ενεργοποιήσετε τον αυτοματισμό Εκκίνηση/Διακοπή** του απορροφητήρα θέστε το διακόπτη επιλογής τρόπου λειτουργίας **7** στο σύμβολο «Αυτοματισμός Εκκίνηση/Διακοπή».



Σ' αυτόν τρόπο λειτουργίας παρακολουθείται η ροή όγκου αέρα ανάλογα με τη θέση του ρυθμιστή **6**. Η επαρκής μεταφορά της σκόνης εξασφαλίζεται όταν η ρύθμιση είναι σωστή.

- Για να **θέσετε σε λειτουργία** τον απορροφητήρα ενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο που είναι συνδεδεμένο στην πρίζα **5**. Ο απορροφητήρας ξεκινά αυτόματα.
- Θέστε το ηλεκτρικό εργαλείο εκτός λειτουργίας για να **τερματίσετε την αναρρόφηση**.

Ο αυτοματισμός Εκκίνηση/Διακοπή διακόπτει τη λειτουργία του απορροφητήρα μετά από 15 δευτερόλεπτα. Έτσι καθορίζεται ο σωλήνας αναρρόφησης από τα κατάλοιπα της σκόνης.

- Για να **θέσετε εκτός λειτουργίας** τον απορροφητήρα θέστε το διακόπτη επιλογής τρόπου λειτουργίας **7** στο σύμβολο «Απενεργοποίηση».

Όταν ηχήσει το προειδοποιητικό σήμα ο απορροφητήρας πρέπει να ελεγχθεί όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εξουδετέρωση βλαβών».

### Υγρή αναρρόφηση (βλέπε εικόνα H)

- **Να μην αναρροφάτε με τον απορροφητήρα εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά, π.χ. βενζίνη, λάδια, οινόπνευμα, ή δεινότερα. Να μην αναρροφάτε καυτές σκόνες ή σκόνες που ήδη καίγονται. Μην χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα σε χώρους στους οποίους υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.** Οι σκόνες, οι αναθυμιάσεις ή τα υγρά μπορεί να αναφλεχθούν και να εκραγούν.
- **Ο απορροφητήρας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σαν αντλία νερού.** Ο απορροφητήρας προορίζεται για την αναρρόφηση μυγμάτων νερού και αέρα.
- **Να βγάζετε το φιλ από την πρίζα πριν διεξαγάτε κάποια εργασία στον ίδιο τον απορροφητήρα.**

**Υπόδειξη:** Η διαπερατότητα (κατηγορίας σκόνης M) εκπληρώνει τις αντίστοιχες απαιτήσεις μόνο στην ξηρή αναρρόφηση.

- Πριν αρχίσετε την υγρή αναρρόφηση αφαιρέστε το σάκο αποκομιδής **29** ή το σάκο σκόνης και αδειάστε το δοχείο **1**.

**Υπόδειξη:** Για την αναρρόφηση μιγμάτων από νερό και στερεά υλικά να χρησιμοποιείτε ένα σάκο υγρού φίλτρου (προαιρετικό εξάρτημα). Έτσι αποχωρίζεται το υγρό από τα στερεά υλικά και διευκολύνεται η απόσυρση.

- Τοποθετήστε το ελαστικό χείλος στο ακροφύσιο διαπέδου (βλέπε «Τοποθέτηση του ελαστικού χείλους», σελίδα 101).
- Απενεργοποιήστε το αυτόματο καθάρισμα φίλτρου (AFC) (βλέπε «Απενεργοποίηση του AFC», σελίδα 103).

Ο απορροφητήρας διαθέτει τους αισθητήρες πλήρωσης **40**. Ο απορροφητήρας διακόπτει τη λειτουργία του μόλις γεμίσει το δοχείο. Θέστε το διακόπτη επιλογής τρόπου λειτουργίας **7** στο σύμβολο «Απενεργοποίηση».

**Υπόδειξη:** Όταν αναρροφάτε μη αγώγιμα υγρά (π. χ. γαλάκτωμα διάτρησης, λάδια και λιπώδη) ο απορροφητήρας δεν διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία του όταν γεμίσει το δοχείο. Γι' αυτό το δοχείο πρέπει να παρακολουθείται διαρκώς και να αδειάζεται έγκαιρα.

Η ασφάλεια λειτουργίας του απορροφητήρα δεν επηρεάζεται όταν κατά την υγρή αναρρόφηση ηχηθεί το προειδοποιητικό σήμα. Γι' αυτό δεν απαιτούνται μέτρα εξουδετέρωσης της ανωμαλίας.

- Βγάλτε το σωλήνα εκκένωσης **23** από το συγκρατήρα του και αφήστε να τρέξει όλο το βρώμικο νερό.
- Για να μεταφέρετε τον απορροφητήρα βιδώστε το πάμμα σύνδεσης **2** στην υποδοχή σωλήνα **3**.

Μετά τον τερματισμό της υγρής αναρρόφησης:

- Αφαιρέστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο **30** και αφήστε το να στεγνώσει καλά.
- Αφαιρέστε το άνω τμήμα του απορροφητήρα **13**, ανοίξτε το καπάκι φίλτρου **39** και αφήστε να στεγνώσουν καλά και τα δυο. Έτσι εμποδίζεται ο σχηματισμός μούχλας.

## Καθάρισμα φίλτρου

### Αυτόματο καθάρισμα φίλτρου (βλέπε εικόνα 1)

Το αυτόματο καθάρισμα φίλτρου (AFC = Automatic Filter Cleaning) καθαρίζει το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο **30** κάθε 15 δευτερόλεπτα με ριπές αέρα (παλμώδης θόρυβος).

Ο καθαρισμός φίλτρου πρέπει να ενεργοποιηθεί το αργότερο όταν η αναρροφητική ικανότητα δεν είναι πλέον επαρκής.

Η διάρκεια της ωφέλιμης χρήσης του φίλτρου αυξάνεται όταν αυτό καθαρίζεται τακτικά.

Για επιτύχετε την ιδανική διάρκεια ωφέλιμης χρήσης του φίλτρου να απενεργοποιείτε το αυτόματο καθάρισμα φίλτρου μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, π. χ. για να αναρροφήσετε καθαρά υγρά ή όταν χρησιμοποιείτε χάρτινο φίλτρο σκόνης.

Το αυτόματο καθάρισμα του φίλτρου έχει ρυθμιστεί από τον κατασκευαστή. Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αυτόματου καθαρίσματος φίλτρου είναι εφικτή μόνο όταν η συσκευή βρισκείται εκτός λειτουργίας.

**Υπόδειξη:** Το αυτόματο καθάρισμα του φίλτρου έχει ρυθμιστεί από τον κατασκευαστή.

Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αυτόματου καθαρίσματος φίλτρου είναι εφικτή μόνο όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

- **Απενεργοποίηση του AFC**  
Πατήστε το πλήκτρο AFC **9**.  
Η δίοδος ελέγχου **38** σβήνει.

### – Ενεργοποίηση του AFC

Πατήστε το πλήκτρο AFC **9**.

Η δίοδος ελέγχου **38** αναβεί με χρώμα πράσινο.

## Συντήρηση και Service

### Συντήρηση και καθαρισμός

► **Να βγάξετε το φιν από την πρίζα πριν διεξάγετε κάποια εργασία στον ίδιο τον απορροφητήρα.**

► **Να διατηρείτε τον απορροφητήρα και τις σχισμές αερισμού σε καθαρή κατάσταση να μπορείτε για να εργάζεστε καλά και ασφαλώς.**

► **Να φοράτε μάσκα σκόνης όταν συντηρείτε και καθαρίζετε τον απορροφητήρα.**

Μια τυχόν αναγκαία αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να διεξαχθεί από την Bosch ή από ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch, για να αποφευχθεί έτσι κάθε διεισδυτική ασφάλεια.

Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πρέπει να διεξάγεται τεχνικός έλεγχος, π. χ. έλεγχος του φίλτρου για ζημιές και της στεγανότητας του απορροφητήρα καθώς και της λειτουργίας της διάταξης ελέγχου σκόνης, από τον κατασκευαστή ή από ένα κατάλληλα καταρτισμένο πρόσωπο.

Να καθαρίζετε ή να στεγανοποιείτε κατάλληλα το περιβάλλον και όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα των απορροφητήρων της κατηγορίας **M** που βρίσκονται σε ρυπαρό περιβάλλον. Κατά τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης και επισκευής πρέπει να αποσύρονται όλα τα βρώμικα εξαρτήματα που δεν μπορούν να καθαριστούν ικανοποιητικά. Τα εξαρτήματα αυτά πρέπει να αποσύρονται μέσα σε ερμητικά κλεισμένους και στεγανούς σάκους σύμφωνα με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις απόσυρσης τέτοιων απορριμμάτων.

Όταν ο απορροφητήρας συντηρείται από τον χρήστη, πρέπει να αποσυναρμολογείται, να καθαρίζεται και να συντηρείται, όσο αυτό είναι εφικτό, χωρίς να προκαλείται κίνδυνος για το προσωπικό συντήρησης ή/και για άλλα τυχόν παρευρισκόμενα άτομα. Ο απορροφητήρας θα πρέπει πριν την αποσυναρμολόγησή του να καθαρίζεται για να προληφθούν έτσι τυχόν ενδεχόμενοι κίνδυνοι. Ο χώρος στον οποίο αποσυναρμολογείται ο απορροφητήρας θα πρέπει να αερίζεται καλά. Κατά τη συντήρηση να φοράτε έναν προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. Ακολουθώντας πρέπει να καθαρίζετε την περιοχή που έλαβε χώρα η συντήρηση.

### Αφαίρεση/Αντικατάσταση του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου (βλέπε εικόνες J1 – J2)

Αντικαταστήστε αμέσως το χαλασμένο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο **30**.

- Τραβήξτε το έλασμα σφραγίσματος **20** και ανοίξτε το καπάκι φίλτρου **39**.
- Πιάστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο **30** από πλαίσιο του και αφαιρέστε το από το επάνω μέρος.
- Καθαρίστε με ένα υγρό πανί τη σκόνη και τις βρωμιές που αφήνει η αφαίρεση του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου **30** στα χείλη του καπακιού φίλτρου **39**.  
Τα επίπεδα πτυχωτά φίλτρα PES και PTFE μπορούν να ξεπλυθούν κάτω από τρεχούμενο νερό.

**104 | Ελληνικά**

- Τοποθετήστε το νέο ή το καθαρισμένο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο **30** φροντίζοντας να καθίσει άψογα.
- Κλείστε πάλι το καπάκι φίλτρου **39** (πρέπει να ακούσετε ότι ασφάλισε).

**Δοχείο**

Να καθαρίζετε κάπου-κάπου το δοχείο **1** με ήπια απορρυπαντικά από το κοινό εμπόριο και ακολουθώντας να το αφήνετε να στεγνώνει.

**Αισθητήρες στάθμης πλήρωσης (βλέπε εικόνα K)**

Να καθαρίζετε κάπου-κάπου τους αισθητήρες στάθμης πλήρωσης **40**.

- Ανοίξτε τις ασφάλειες **15** και αφαιρέστε το επάνω τμήμα του απορροφητήρα **13**.
- Να καθαρίζετε τους αισθητήρες στάθμης πλήρωσης **40** με ένα μαλακό πανί.
- Τοποθετήστε πάλι το άνω τμήμα **13** του απορροφητήρα και κλείστε τις ασφάλειες **15**.

**Διαφύλαξη/Αποθήκευση (βλέπε εικόνα L)**

- Τυλίξτε το ηλεκτρικό καλώδιο επάνω στο συγκρατήρα του **14**.
- Θέστε τα εξαρτήματα στους αντίστοιχους συγκρατήρες: Σωλήνες αναρρόφησης **35** στους συγκρατήρες **22**, ακροφύσιο αρμών **31** στο συγκρατήρα **21**, ακροφύσιο δαπέδου **34** στο συγκρατήρα **24**.
- Κατεβάστε τις ελαστικές ταινίες του συγκρατήρα του σωλήνα αναρρόφησης **4** και περάστε το σωλήνα αναρρόφησης **27** στο συγκρατήρα **4** γύρω από το άνω τμήμα του απορροφητήρα.
- Αναρτήστε πάλι τις ελαστικές ταινίες.
- Εφαρμόστε το L-Boxx επάνω στις υποδοχές **11**.
- Για να μεταφέρετε τον απορροφητήρα βιδώστε το πάμα σύνδεσης **2** στην υποδοχή σωλήνα **3**.
- Τοποθετήστε τον απορροφητήρα σε έναν στεγνό χώρο και εξασφαλίστε τον από κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
- Για να ακινητοποιήσετε τα ράουλα οδήγησης **18** πατήστε προς τα κάτω το φρένο **17** των ράουλων οδήγησης.

**Μεταφορά (βλέπε εικόνα M)**

- Να μεταφέρετε τον απορροφητήρα κρατώντας τον μόνο από τη λαβή **10**.
- Να ωθείτε και/ή να τραβάτε τον απορροφητήρα πάνω από σκαλοπάτια με τη βοήθεια της λαβής οδήγησης **12**.

**Εξουδετέρωση βλαβών**

Πρόβλημα	Θεραπεία
Η τουρμπίνα αναρρόφησης δεν ξεκινά.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ελέγξτε το ηλεκτρικό καλώδιο, την πρίζα δικτύου, την ασφάλεια, την πρίζα για το ηλεκτρικό εργαλείο και τους αισθητήρες στάθμης πλήρωσης <b>40</b>.</li> <li>- Ο διακόπτης επιλογής τρόπου λειτουργίας <b>7</b> βρίσκεται στο «Αυτοματισμός Εκκίνηση/Διακοπή».</li> <li>- Θέστε το διακόπτη επιλογής τρόπου λειτουργίας <b>7</b> στο σύμβολο «Αναρρόφηση» ή, ανάλογα, θέστε σε λειτουργία το συνδεδεμένο στην πρίζα <b>5</b> ηλεκτρικό εργαλείο.</li> </ul>
Η τουρμπίνα αναρρόφησης διακόπτει τη λειτουργία της.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Αδειάστε το δοχείο <b>1</b>.</li> </ul>
Η τουρμπίνα αναρρόφησης δεν ξεκινά πάλι μετά το άδειασμα του δοχείου.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Θέστε τον απορροφητήρα εκτός λειτουργίας, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και μετά από τα 5 δευτερόλεπτα θέστε τον πάλι σε λειτουργία.</li> <li>- Καθαρίστε με μια βούτσα τους αισθητήρες στάθμης πλήρωσης <b>40</b> και τον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στους αισθητήρες στάθμης πλήρωσης <b>40</b>.</li> </ul>
Η ισχύς αναρρόφησης πέφτει.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Αφαιρέστε τις βρωμιές από το ακροφύσιο αναρρόφησης, το σωλήνα αναρρόφησης <b>35</b>, το σωλήνα αναρρόφησης <b>27</b> ή από το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο <b>30</b>.</li> <li>- Αλλάξτε σάκο αποκομιδής <b>29</b> ή το σάκο σκόνης.</li> <li>- Ασφαλίστε καλά το καπάκι φίλτρου <b>39</b>.</li> <li>- Τοποθετήστε σωστά το άνω τμήμα <b>13</b> του απορροφητήρα και κλείστε τις ασφάλειες <b>15</b>.</li> <li>- Αντικαταστήστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο <b>30</b>.</li> </ul>
Κατά την αναρρόφηση διαφεύγει αέρας	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ελέγξτε, αν είναι σωστά τοποθετημένο το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο <b>30</b>.</li> <li>- Αντικαταστήστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο <b>30</b>.</li> </ul>
Ο αυτοματισμός διακοπής (υγρή αναρρόφηση) δεν αντιδρά.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Καθαρίστε με μια βούτσα τους αισθητήρες στάθμης πλήρωσης <b>40</b> και τον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στους αισθητήρες στάθμης πλήρωσης <b>40</b>.</li> </ul> <p>Ο αυτοματισμός διακοπής δεν λειτουργεί όταν αναρροφάτε ηλεκτρικά μη αγώγιμα υλικά ή όταν έχει σχηματιστεί αφρός.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Να ελέγχετε διαρκώς τη στάθμη πλήρωσης.</li> </ul>

Πρόβλημα	Θεραπεία
Ακούγεται το προειδοποιητικό σήμα.	Χαμηλά ρυθμισμένη ισχύς αναρρόφησης. – Θέστε το ρυθμιστή ισχύος αναρρόφησης <b>8</b> σε μια υψηλότερη τιμή. Ρυθμίστηκε εσφαλμένη διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης. – Θέστε το ρυθμιστή ροής όγκου αέρα <b>6</b> στη σωστή διάμετρο του σωλήνα αναρρόφησης. Βουλωμένος ή διπλωμένος σωλήνας αναρρόφησης <b>27</b> . – Ξεβουλώστε ή ξεδιπλώστε το σωλήνα αναρρόφησης. Γέμισε ο σάκος αποκομιδής/ο σάκος σκόνης. – Αλλάξτε σάκο αποκομιδής <b>29</b> ή το σάκο σκόνης. Λερωμένο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο <b>30</b> . – Καθαρίστε ή, ανάλογα, αντικαταστήστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο. Δεν κυκλοφορεί επαρκής αέρας μέσα από το συνδεδεμένο ηλεκτρικό εργαλείο. – Ανοίξτε το άνοιγμα διαφυγής λάθους αέρα <b>26</b> της μούφας εργαλείου <b>25</b> : Γυρίστε το δακτύλιο στη μούφα εργαλείου μέχρι να ανοίξει τελείως το άνοιγμα διαφυγής λάθους αέρα. – Σε περίπτωση που υπάρχει: Ανοίξτε το άνοιγμα διαφυγής λάθους αέρα του ηλεκτρικού εργαλείου. Δυσλειτουργία της ηλεκτρονικής παρακολούθησης. – Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch.
Το αυτόματο καθάρισμα φίλτρου δεν εργάζεται.	– Ενεργοποιήστε Το καθάρισμα φίλτρου (πατήστε το πλήκτρο AFC <b>9</b> ). – Συνδέστε το σωλήνα αναρρόφησης <b>27</b> .
Το αυτόματο καθάρισμα φίλτρου δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.	– Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch.
Το αυτόματο καθάρισμα φίλτρου δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.	– Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch.

### Service και παροχή συμβουλών χρήσης

Όταν ζητάτε διασφαητικές πληροφορίες καθώς και όταν παραγγέλλετε ανταλλακτικά πρέπει να αναφέρετε οπωσδήποτε το 10ψήφιο αριθμό ευρετηρίου που αναγράφεται στην πινακίδα κατασκευαστή.

Το Service απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση του προϊόντος σας καθώς για τα κατάλληλα ανταλλακτικά:

**www.bosch-pt.com**

Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαριστως στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας και τα ανταλλακτικά τους.

### Ελλάδα

Robert Bosch A.E.  
Ερχείας 37  
19400 Κορωπί – Αθήνα  
Tel.: 210 5701270  
Fax: 210 5701283  
www.bosch.com  
www.bosch-pt.gr  
ABZ Service A.E.  
Tel.: 210 5701380  
Fax: 210 5701607

### Απόσυρση

Ο απορροφητήρας, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Μην ρίξετε τον απορροφητήρα στα απορρίμματα του σπιτιού σας!

### Μόνο για χώρες της ΕΕ:



Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τις παλαιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τη μεταφορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο δεν είναι πλέον υποχρεωτικό τα άχρηστα ηλεκτρικά εργαλεία να συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

**Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.**

## Türkçe

### Güvenlik Talimatı



**Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun.** Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.

**Bu talimatı iyi saklayın.**

## 106 | Türkçe

- **Hiçbir zaman asbest içeren maddeleri emdirmeyin.** Asbest kanserojen madde sayılır.

**⚠ UYARI** Elektrik süpürgesini sadece emilecek ve güvenli biçimde giderilecek maddelerle kullanıma ilişkin yeterli bilgi edindikten sonra kullanın. Aletin dikkatli ve bilinçli kullanımı hatalı işlevi ve yaralanma tehlikesini azaltır.

- Bu elektrik süpürgesi çocuklar ve fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri sınırlı veya yetersiz deneyime sahip kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Aksi takdirde hatalı kullanım ve yaralanma tehlikesi vardır.

- Çocuklara göz kulak olun. Bu yolla çocukların elektrik süpürgesi ile oynamasını önlersiniz.

- Elektrik süpürgesinin çocuklar tarafından temizliği ve bakımı gözetim altında yapılmalıdır.

**⚠ UYARI** Bu elektrik süpürgesi kuru maddelerin ve uygun önlemler alınması halinde sıvıların emdirilmesine uygundur. Sıvıların elektrik süpürgesi içine sızması elektrik çarpması tehlikesini artırır.

- Bu elektrik süpürgesi ile örneğin benzin, yağ, alkol, çözücü madde gibi yanıcı veya patlayıcı sıvıları emdirmeyin. Kızgın veya yanan tozları emdirmeyin. Elektrik süpürgesini patlama tehlikesi olan yerlerde çalıştırma-  
yın. Tozlar, buharlar veya sıvılar tutuşabilir veya patlayabilir.

**⚠ UYARI** Prizi sadece kullanım kılavuzunda belirtilen amaçlarla kullanın.

**⚠ UYARI** Köpük veya su çıkınca elektrik süpürgesini hemen kapatın ve kabı boşaltın. Aksi takdirde elektrik süpürgesi hasar görebilir.

**⚠ DİKKAT** Elektrik süpürgesini yağmurdan ve nemden uzak tutun. Elektrik süpürgesinin üst parçasının içine su sızması elektrik çarpması tehlikesini artırır.

- Bu elektrik süpürgesi sadece kapalı mekanlarda saklanabilir.

**⚠ DİKKAT** Sıvılara ait doluluk seviyesi sensörlerini düzenli aralıklarla temizleyin ve hasar görüp görmediklerini kontrol edin. Aksi takdirde güvenli işlem sağlanamaz.

- Elektrik süpürgesi nemli ortamlarda çalıştırılmak zorundaysa, hatalı akım koruma şalteri kullanın. Hatalı akım koruma şalterinin kullanımı elektrik çarpması tehlikesini azaltır.

- Elektrik süpürgesini usulüne uygun olarak topraklanmış bir akım şebekesine bağlayın. Priz ve uzatma kablosu işlevsel bir koruyucu iletkeni sahip olmalıdır.

- Her kullanımdan önce elektrik süpürgesini, kabloyu ve fişi kontrol edin. Hasar tespit ederseniz elektrik süpürgesini kullanmayın. Elektrik süpürgesini kendiniz açmayın ve sadece orijinal yedek parça kullanma koşulu ile kalifiye uzman personele onartın. Hasarlı elektrik süpürgesi, kablo ve fiş elektrik çarpması tehlikesini artırır.

- Kablonun üzerinden araç geçirmeyin veya kabloyu ezmeyin. Fişi prizden çekmek için veya elektrik süpürge-

sini hareket ettirmek için kablodan çekmeyin. Hasarlı kablolar elektrik çarpması tehlikesini artırır.

- Elektrik süpürgesinde bakım ve temizlik işleri yapmaya başlamadan, alette ayarlama işlemleri yapmaya başlamadan, aksesuar değiştirmeden veya aleti kullanım dışına almadan önce fişi prizden çekin. Bu önlem elektrik süpürgesinin yanlışlıkla çalışmasını önler.

- Çalıştığınız yerin iyi havalandırılmasını sağlayın.

- Elektrik süpürgesini sadece uzman personele ve orijinal yedek parça kullanma koşulu ile onartın. Bu yolla elektrik süpürgesinin güvenliğini sağlamış olursunuz.

**⚠ UYARI** Elektrik süpürgesi sağlığa zararlı tozlar içerir. Toz toplama haznesinin tasfiyesi dahil boşaltma ve bakım işlemlerini sadece uzmanlara yaptırın. Bu işler için koruyucu bir donanım gereklidir. Elektrik süpürgesini eksiksiz filtre sistemi olmadan çalıştırmayın. Aksi takdirde sağlığınızı tehlikeye atarsınız.

- Elektrik süpürgesini çalıştırmadan önce emme hortumunun kusursuz durumda olup olmadığını kontrol edin. Bu kontrol işlemini yaparken, tozun dışarı çıkması için emme hortumunu elektrik süpürgesinde takılı bırakın. Aksi takdirde dışarı çıkan tozu soluyabilirsiniz.

- Şebeke bağlantı kablosunu ve emme hortumunu dikkatli kullanın. Aksi takdirde başkalarını tehlikeye atabilirsiniz.

- Elektrik süpürgesinin üzerine doğrudan su huzmesi püskürterek temizleme yapmayın. Suyun elektrik süpürgesinin üst bölümüne sızması elektrik çarpması tehlikesini artırır.

## Semboller

Aşağıdaki semboller elektrik süpürgeyi kullanmanızda önemli olabilir. Lütfen sembolleri ve anlamlarını zihninize iyiye yerleştirin. Sembolleri doğru yorumlamazsanız elektrik süpürgeyi daha iyi ve daha güvenli kullanmanız yardımcı olur.

## Semboller ve anlamları



**⚠ DİKKAT** Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun.

Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.



IEC/EN 60335-2-69 uyarınca M toz sınıfı elektrik süpürgesi, **Kuru emme** için, şu patlama tehlikesindeki sağlığa zararlı tozlar için:  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

## Semboller ve anlamları



**UYARI** Elektrik süpürgesi sağlığa zararlı tozlar içerir. Toz toplama haznesinin tasfiyesi dahil boşaltma ve bakım işlemlerini sadece uzmanlara yaptırın. Bu işler için koruyucu bir donanım gereklidir. Elektrik süpürgesini eksiksiz filtre sistemi olmadan çalıştırmayın. Aksi takdirde sağlığınızı tehlikeye atarsınız.

**Start/Stop otomatığı**

Çalışan elektrikli el aletlerinin çıkardığı tozların emilmesi Elektrik süpürgesi otomatik olarak açılır ve zaman gecikmeli olarak tekrar kapanır

0

**Kapama****Emme**

Birikmiş tozların emilmesi



15	15 mm çaplı bir hortum için hacimsel akış kontrolü
22	22 mm çaplı bir hortum için hacimsel akış kontrolü
35	35 mm çaplı bir hortum için hacimsel akış kontrolü

**Min/Maks**

Emme gücünün kademesiz ayarı:

- Aşırı toz oluşumundaki kullanımda maksimum emme gücü
- Düşük toz oluşumundaki kullanımda ve örneğin bağlı bulunan elektrikli el aleti ile iş parçası yüzeyindeki emme gücünü ayarlamak için (örneğin zımparalamada) düşük emme gücü

max.  
2200 W  
min.  
100 W

Bağlı bulunan elektrikli el aletinin müsaade edilen bağlantı gücü verisi (ülkelere özgü)

## Semboller ve anlamları

**AFC**

Otomatik filtre temizleme  
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



Elektrik süpürgesinin taşınması ve aksesuar ve/veya elektrikli el aletinin yerden tasarruf ederek saklanması için elektrik süpürgesinin üstüne bir L-Boxx takabilirsiniz.

**L-Boxx takılı iken emdirme yapmayın.**

Elektrik süpürgesinin ağırlık merkezi yukarı kalkar. Elektrik süpürgesi devrilebilir. Yaralanma ve hasar tehlikesi vardır.



max. 1 L-Boxx  
max. 15 kg

Maksimum sadece bir L-Boxx takın.

L-Boxx'un ağırlığı için endekler ile birlikte 15 kg'ı aşmamalıdır.



**Örneğin taşımak için elektrik süpürgesini bir vinç kancasına takmayın.** Elektrik süpürgesi vinçle taşınmaz. Yaralanma ve hasar tehlikesi vardır.



**Elektrik süpürgesini oturacak yer, merdiven veya basamak olarak kullanmayın.** Elektrik süpürgesi devrilebilir ve hasar görebilir. Yaralanma tehlikesi vardır.

**Ürün ve işlev tanımı**

Lütfen elektrik süpürgesinin şeklinin bulunduğu kapak sayfasını açın ve bu kullanım kılavuzunu okuduğunuz sürece açık tutun.

**Usulüne uygun kullanım**

Bu alet, ahşap talaşlarının, yanıcı olmayan kuru tozların, yanıcı olmayan sıvıların ve hava-su karışımının tutulması, emdirilmesi, sevk edilmesi ve ayrılması için tasarlanmıştır. Bu elektrik süpürgesi toz tekniği açısından test edilmiştir ve M toz sınıfına uygundur. Bu elektrik süpürgesi örneğin sanayi işletmelerinde ve sanatkar atölyelerinde yüksek performans gerektiren profesyonel kullanıma uygundur.

**108 | Türkçe**

IEC/EN 60335-2-69 kapsamına giren M toz sınıfındaki elektrik süpürgeleri sadece  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$  patlama sınır değeri sağlığa zararlı tozların emdirilmesine uygundur.

Elektrik süpürgesini ancak bütün fonksiyonları kusursuz durumda iken ve ilgili talimatı aldıktan sonra kullanın.

**Şekli gösterilen elemanlar**

Şekli gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki elektrik süpürgesi şeklinin bulunduğu numaralarla aynıdır.

- 1 Kap
- 2 Emme bağlantısı kapama tapası
- 3 Hortum kovanı
- 4 Emme hortumu mesnedi
- 5 Elektrikli el aleti için priz
- 6 Hacimsel akış regülatörü
- 7 İşletim türü seçme şalteri
- 8 Emme gücü regülatörü
- 9 AFC tuşu
- 10 Taşıma tutamağı
- 11 L-Boxx yuvası
- 12 Sürme tutamağı
- 13 Elektrik süpürgesi üst parçası
- 14 Kablo mesnedi
- 15 Elektrik süpürgesi üst parçası kapağı
- 16 Tekerlek
- 17 Hareket makarası freni
- 18 Hareket makarası
- 19 Hareket makarası kolu
- 20 Filtre kapağı kapama laşesi
- 21 Derz memesi/emme rakoru mesnedi
- 22 Emme boruları mesnedi
- 23 Çıkış hortumu
- 24 Zemin memesi mesnedi
- 25 Alet kolu
- 26 Yanlış hava deliği
- 27 Emme hortumu
- 28 Emme manifoldu
- 29 Atık çuvalı
- 30 Katlanır filtre (PES)
- 31 Derz memesi
- 32 Lastik uç
- 33 Fırça şerit
- 34 Zemin memesi
- 35 Emme borusu
- 36 Emme hortumu mesnedi yuvası
- 37 Basmalı düğme
- 38 Kontrol LED'i
- 39 Filtre kapağı
- 40 Doluluk seviyesi sensörleri

**Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bulabilirsiniz.**

**Teknik veriler**

Islak/kuru elektrik süpürgesi	GAS 55 M AFC	
Ürün kodu	3 601 JC3 3..	
Giriş gücü	W	1200
Frekans	Hz	50/60
Kap hacmi (Brüt)	l	55
Het hacim (sıvı)	l	40
Toz torbası hacmi	l	27
Maks. alçak basınç*		
– Emici	hPa	230
– Türbin	hPa	254
Maks. hacimsel akış*		
– Emici	l/s	36
– Türbin	l/s	74
Maks. emme gücü	W	1380
Katlanır filtre yüzeyi	m <sup>2</sup>	0,615
Toz sınıfı		M
Ağırlığı EPTA-Procedure 01/2003'e göre	kg	16,2
Koruma sınıfı		⊕/I
Koruma türü		IP X4

\* Ölçülen emme hortumu Ø 35 mm ve 5 m uzunluğunda

Veriler [U] 230 V'luk anma gerilimleri için geçerlidir. Daha düşük gerilimlerde ve ülkelere özgü tiplerde bu veriler değişebilir.

Start/Stop otomatığı*	Anma gerilimi		
	Anma gerilimi	Maks. güç	Min. güç
AB	220 – 240 V	2200 W	100 W
BK	110 V	750 W	100 W
BK/DK	240/230 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

\* Bağlı bulunan elektrikli el aletinin müsaade edilen bağlantı gücü verisi (ülkelere özgü)

**Uygunluk beyanı** **CE**

Tek sorumlu olarak "Teknik veriler" bölümünde tanımlanan ürünün aşağıdaki norm ve/veya normatif belgelere ve bunların değişikliklerine uygun olduğunu beyan ederiz: EN 60335 ve 2011/65/AB, 2006/42/AT, 2004/108/AT yönetmelikleri.

Teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/EC):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President Head of Product Certification  
Engineering PT/ETM9

PPA  
*Henk Becker* i.v. *Helmut Heinzelmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

## Gürültü emisyonu hakkında bilgi

Gürültüye ait ölçme değerleri EN 60704 uyarınca belirlenmektedir.

Elektrik süpürgesinin A değerlendirmeli ses basıncı seviyesi tipik olarak 70 dB(A)'dan küçüktür. Tolerans K = 3 dB. Gürültü seviyesi çalışma esnasında 80 dB(A)'yı aşabilir.

**Koruyucu kulaklık kullanın!**

## Montaj

- **Elektrik süpürgesinde bir işlem yapmadan önce her defasında fişi prizden çekin.**

### Emme hortumu mesnedinin takılması (Bakınız: Şekil A)

- Emme hortumu mesnedlerini 4 yukarıdan kendileri için ön-görülen yuvalara 36 kilitleme yapıncaya kadar itin.

### Emme hortumunun takılması (Bakınız: Şekil B)

- Emme hortumunu 27 hortum kovanına 3 yerleştirin ve saat hareket yönünde sonuna kadar çevirin.

**Not:** Emme işlemi esnasında emme hortumu ve aksesuar için de tozun sürtünmesi sonucu kullanıcının statik deşarj olarak hissedebileceği bir elektro statik yüklenme oluşur (çevre koşullarına ve bedensel algılamaya bağlı olarak).

Bosch genel olarak ince tozların ve kuru malzemelerin emilmesinde anti statik bir emme hortumunun (aksesuar) kullanılmasını tavsiye eder.

### Emme aksesuarının takılması (Bakınız: Şekil C)

Emme hortumu 27 bir klips sistemi ile donatılmış olup, bu sistem yardımı ile emme aksesuarı (alet kolu 25, emme rakoru 28) bağlanabilir.

### Alet rakorunun takılması

- Alet rakorunu 25 emme hortumuna 27 emme hortumunun her iki basmalı düğmesi 37 de işitilebilir biçimde kavrama yapıncaya kadar takın.
- Sökme için basmalı düğmeleri 37 içe doğru bastırın ve parçaları birbirinden çıkarın.

### Memelerin ve boruların takılması

- Emme kolunu 28 emme hortumuna 27 emme hortumunun her iki basmalı düğmesi 37 de işitilir biçimde kavrama yapıncaya katar takın.
- Daha sonra istediğiniz aksesuarı (zemin memesi, derz memesi, emme hortumu vb.) emme koluna 28 sıkıca takın.
- Sökme için basmalı düğmeleri 37 içe doğru bastırın ve parçaları birbirinden çıkarın.

### Atık çuvalının veya toz torbasının takılması/çıkartılması (Kuru emme) (Bakınız: Şekil D)

Toz sınıfı M kapsamına giren maddelerin kuru emilmesi için bir atık çuvalının veya bir toz torbasının 29 kullanımı **zorunludur**. Patlama sınır değeri olmayan veya patlama sınır değeri  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  olan maddeler (L toz sınıfına göre) emilirken doğrudan hazneye emdirme yapılabilir.

**Not:** Kağıt toz torbası kullanırken otomatik filtre temizleme (AFC) sistemini kapatmak **zorundasınız** elyaf toz torbası kullanırken de otomatik filtre temizleme sistemini **kapatmanız** tavsiye edilir (Bakınız: "AFC'nin pasifleştirilmesi", Sayfa 111).

Atık çuvalını 29 sadece **maksimum 25 kg** ile doldurun.

**⚠ UYARI** Elektrik süpürgesi sağlığa zararlı tozlar içerir. Toz toplama haznesinin tasfiyesi dahil boşaltma ve bakım işlemlerini sadece uzmanlara yaptırın. Bu işler için koruyucu bir donanım gereklidir. Elektrik süpürgesini eksiksiz filtre sistemi olmadan çalıştırmayın. Aksi takdirde sağlığını tehlikeye atarsınız.

### Atık çuvalının takılması

- Kapağı 15 açın ve elektrik süpürgesi üst parçasını 13 alın.
- Dolum deliği öne gelecek biçimde atık çuvalını 29 kap (hazne) 1 üzerine yerleştirin.
- Dolum deliğini bağlantı flanşı üzerinden flanşın oluşuna kadar çekin.
- Atık çuvalının 29 komple olarak kabın 1 iç yüzeylerine oturmasına dikkat edin.
- Atık çuvalının 29 kalan kısmını kap 1 üzerine atın.
- Elektrik süpürgesi üst parçasını 13 tekrar yerine yerleştirin ve kapakları 15 kapatın.

### Atık çuvalının çıkarılması ve kapatılması

- Kapağı 15 açın ve elektrik süpürgesi üst parçasını 13 alın.
- Atık çuvalını 29 arkaya doğru bağlantı flanşından çekerek çıkarın.
- Atık çuvalını 29 dikkatli bir biçimde hasar vermeden elektrik süpürgesinden alın.
- Atık çuvalının bağlantı flanşına veya başka bir nesneye sürtürmemesine dikkat edin.
- Yapışkan bantlı kapağı kaldırın ve atık çuvalını kapatın.
- Daha sonra atık çuvalını 29 dolum deliği altında çekili yapıpçı kapakla düğümleyin.

### Toz torbasının değiştirilmesi/takılması (aksesuar)

- Kapağı 15 açın ve elektrik süpürgesi üst parçasını 13 alın.
- Dolu toz torbasını bağlantı flanşından aşağı doğru çekerek çıkarın. Kapağı çevirerek toz torbasının deliğini kapatın. Kapalı toz torbasını elektrik süpürgesinden alın.
- Yeni toz torbasını elektrik süpürgesinin bağlantı flanşı üzerine kıvrın. Toz torbasının bütünüyle kabın 1 iç yüzeyine dayanmasını sağlayın.
- Elektrik süpürgesi üst parçasını 13 tekrar yerine yerleştirin ve kapakları 15 kapatın.

### Lastik ucun takılması (Islak emme) (Bakınız: Şekil E)

**Not:** Geçiş derecesi gerekleri (toz sınıfı M) sadece kuru emdirme için karşılanmıştır.

- Şerit fırçayı 33 uygun bir aletle zemin memesinden 34 kaldırın.
- Lastik uçları 32 zemin memesine 34 yerleştirin.

**Not:** Lastik uçların yapılandırılmış tarafları dışarıyı göstermelidir.

## 110 | Türkçe

**L-Boxx'ın takılması (Bakınız: Şekil F)**

Elektrik süpürgesinin taşınması ve aksesuar ve/veya elektrikli el aletinin yerden tasarruf ederek saklanması için elektrik süpürgesinin üstüne bir L-Boxx takabilirsiniz.

- L-Boxx'ı yuvalara **11** takın.
- ▶ **L-Boxx takılı iken emdirme yapmayın.** Elektrik süpürgesinin ağırlık merkezi yukarı kalkar. Elektrik süpürgesi devrilebilir. Yaralanma ve hasar tehlikesi vardır.
- ▶ **Elektrik süpürgesini takılı L-Boxx'ın taşıma tutamağından tutarak taşımayın.** Elektrik süpürgesi L-Boxx'ın taşıma tutamağı için çok ağırdır. Yaralanma ve hasar tehlikesi vardır.

**İşletim****Çalıştırma**

- ▶ **Şebeke gerilimine dikkat edin! Akım kaynağının gerilimi elektrik süpürgesinin tip etiketinde belirtilen verilere uymalıdır. 230 V ile işaretlenmiş elektrikli el aletleri 220 V ile de çalıştırılabilir.**
- ▶ **Lütfen ülkenizdeki sağlığa zararlı tozlarla çalışmaya ilişkin yönetmelik ve yasalar hakkında bilgi alın.**

Bu elektrik süpürgesi sadece aşağıda belirtilen malzemenin emilmesi için kullanılabilir:

- Patlama sınır değeri şu olan tozlar:  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

Bu elektrik süpürgesi prensip olarak patlama tehlikesi bulunan mekanlarda kullanılamaz.

Enerjiden tasarruf etmek için elektrik süpürgesini sadece kullanacağınız zamanlar için.

Optimum emme performansını sağlamak için emme hortumunu **27** her zaman elektrik süpürgesi üst parçasından **13** tam olarak açmalısınız.

**Kuru emme****Birikmiş tozların emilmesi**

- Hacimsel akış regülatörünü **6** kullanılan hortum çapına ayarlayın.
- Elektrik süpürgesini **açmak** için işletim türü seçme şalterini **7** "emme" sembolü üzerine getirin.



1  
0

- Elektrik süpürgesini **kapatmak** için işletim türü seçme şalterini **7** "kapama" sembolü üzerine getirin.

Bu elektrik süpürgesi bir hacimsel debi kontrol sistemi ile donatılmıştır. Hacimsel debi kontrol sistemi "emme" işletme türünde 20 m/s değeri ayarlıdır ve bu hacimsel debi regülatörünün **6** konumundan bağımsızdır.

Bu değerin altına düşüldüğünde, örneğin emme hortumunda kir biriktiğinde, toz torbası dolduğunda veya katlanır filtre tıkanığında, sesli uyarı sinyali duyulur. Bu gibi durumlarda elektrik süpürgesini kapatın ve "Arızaların giderilmesi" bölümünde belirtilen kontrolleri yapın.



**Çalışan elektrikli el aletlerinin çıkardığı tozların emilmesi (Bakınız: Şekil G)**

- ▶ **Atık hava aletin kullanıldığı mekana geri dönüyorsa, mekanda yeterli bir hava değişim oranı (L) olmalıdır. Bu konuda ulusal yönetmelik hükümlerine uyun.**

Elektrik süpürgesi içine bir koruyucu kontak prizi **5** entegre edilmiştir. Buraya harici bir elektrikli el aleti bağlayabilirsiniz. Bağlanacak elektrikli el aletinin müsaade edilen maksimum bağlantı gücünü dikkate alın.

Emme yaptırılan yerde yeterli bir toz naklinin sağlanabilmesi için bağlı bulunan elektrikli el aletine ait minimum hacimsel akış değerinin altına düşülmemelidir.

Hortum çapı	Hacimsel akış ayar değeri
35 mm	57,9 m <sup>3</sup> /h
22 mm	41,2 m <sup>3</sup> /h
15 mm	12,7 m <sup>3</sup> /h

- Hacimsel akış regülatörünü **6** kullanılan hortum çapına ayarlayın.
- Alet kolunu **25** (Bakınız: "Alet rakorunun takılması", Sayfa 109) takın.
- Alet kolunu **25** elektrikli el aletinin emme rakoruna takın.
- Elektrik süpürgesinin **Start/Stop otomatikini çalıştırmak** için işletim türü seçme şalterini **7** "Start/Stop otomatigi" sembolü üzerine getirin.  1+
- Bu işletim türünde hacimsel akış regülatördeki **6** ayara uygun olarak elektronik olarak kontrol edilir. Seçim doğru yapıldığında yeterli toz nakli sağlanır.
- Elektrik süpürgesini **çalıştırmak** için prize **5** takılı elektrikli el aletini çalıştırın. Elektrik süpürgesi otomatik olarak çalışır.
- **Emme** işlemini **sonlandırmak için** elektrikli el aletini kapatın. Emme hortumu içinde kalan bütün tozun emilmesi için Start/Stop otomatigi **15** saniye kadar çalışmaya devam eder.
- Elektrik süpürgesini **kapatmak** için işletim türü seçme şalterini **7** "kapama" sembolü üzerine getirin.  0

Sesli bir uyarı sinyali duyulunca elektrik süpürgesi "Arızaların giderilmesi" bölümünde tanımlandığı gibi kontrol edilmelidir.

**Islak emme (Bakınız: Şekil H)**

- ▶ **Bu elektrik süpürgesi ile örneğin benzin, yağ, alkol, çözücü madde gibi yanıcı veya patlayıcı sıvıları emdirmeyin. Kızgın veya yanan tozları emdirmeyin. Elektrik süpürgesini patlama tehlikesi olan yerlerde çalıştırmayın.** Tozlar, buharlar veya sıvılar tutuşabilir veya patlayabilir.
- ▶ **Bu elektrik süpürgesi su pompası olarak kullanılamaz.** Bu elektrik süpürgesi hava-su karışımının emilmesi için tasarlanmıştır.
- ▶ **Elektrik süpürgesinde bir işlem yapmadan önce her defasında fişi prizden çekin.**

**Not:** Geçiş derecesi gerekleri (toz sınıfı M) sadece kuru emdirme için karşılanmıştır.

- Islak emdirme yapmadan önce atık çuvalını **29** veya toz torbasını çıkarın ve kabı **1** boşaltın.

**Not:** Su-katı madde karışımlarını emdirirken daha kolay tasfiye yapabilmek için sıvı maddeleri katı maddelerden ayıran ıslak filtre poşeti (aksesuar) kullanın.

- Lastik ucu zemin memesine yerleştirin (Bakınız: "Lastik ucun takılması", Sayfa 109).
- Otomatik filtre temizleme sistemini (AFC) kapatın (Bakınız: "AFC'nin pasifleştirilmesi", Sayfa 111).

Bu elektrik süpürgesi doluluk seviyesi sensörleri **40** ile donatılmıştır. Maksimum dolum yüksekliğine ulaşıncaya elektrik süpürgesi kapanır. İşletim türü seçme şalterini **7** "kapama" sembolü üzerine getirin.

**Not:** İletken olmayan sıvılar (örneğin delme emülsiyonu, yağlar ve gresler) emdiririrken elektrik süpürgesi kap dolduğunda kapanmaz. Doluluk seviyesi sürekli olarak kontrol edilmeli ve zamanında boşaltılmalıdır.

Islak emdirme yapılırken sesli uyarı sinyali duyulacak olursa, bu elektrik süpürgesinin fonksiyon güvenliği olumsuz yönde etkilenmez. Arızayı gidermek üzere herhangi bir önlem almaya gerek yoktur.

- Çıkış hortumunu **23** mesnedinden çekin ve kirli suyun çıkış hortumundan akmasını sağlayın.
- Elektrik süpürgesini taşımak için kapama tapalarını **2** hortum kovanına **3** vidalayın.

Islak emdirmeden sonra küf oluşumunu önlemek için:

- Katlanır filtreyi **30** çıkarın ve iyice kurumasını sağlayın.
- Elektrik süpürgesinin üst parçasını **13** çıkarın, filtre kapağını **39** açın ve her ikisinin de iyice kurumasını sağlayın.

## Filtre temizleme

### Otomatik filtre temizleme (Bakınız: Şekil I)

Otomatik filtre temizlemede (AFC = Automatic Filter Cleaning) katlanır filtre **30** her 15 saniyede bir hava akımı ile temizlenir (atımlı gürlütü).

Emme performansı yetersiz hale gelince filtre temizleme işlemi başlatılmalıdır.

Filtre düzenli olarak temizlendiğinde filtrenin dayanma süresi ömrü önemli ölçüde uzar.

İdeal filtre dayanım süresi sağlayabilmek için otomatik filtre temizleme sistemini sadece özel durumlarda, örneğin ince sıvıları emdirirken veya kağıt toz torbası ile emdirme yaptırırken kapatın.

Sadece üst yüzeyi kirlenen katlanır filtre tam olarak işlev görür durumdadır. Katlanır filtrenin bir yere çarpılarak ve basınçlı hava ile manüel olarak temizlenmesi gerekli değildir ve filtreye zarar verebilir.

**Not:** Otomatik filtre temizleme sistemi fabrikasyon olarak açıktır.

Otomatik filtre temizleme sisteminin açılıp/kapanması sadece alet çalışır durumda mümkündür.

- **AFC'nin pasifleştirilmesi**  
AFC tuşuna **9** basın.  
Kontrol LED'i **38** söner.
- **AFC'nin etkinleştirilmesi**  
AFC tuşuna **9** basın.  
Kontrol LED'i **38** yeşil olarak yanar.

## Bakım ve servis

### Bakım ve temizlik

- **Elektrik süpürgesinde bir işlem yapmadan önce her defasında fişi prizden çekin.**
- **İyi ve güvenli çalışabilmek için elektrik süpürgesini ve havalandırma aralıklarını temiz tutun.**
- **Elektrik süpürgesinin bakımını ve temizliğini yaparken bir koruyucu toz maskesi kullanın.**

Yedek bağlantı kablosu gerekli ise, güvenliğin tehlikeye düşmemesi için Bosch'tan veya yetkili bir servisten temin edilmelidir.

Yılda en az bir kere üretici veya yetkili bir kişi tarafından toz tekniği kontrolü yapılmalıdır, örneğin filtre hasarı, elektrik süpürgesinin sızdırmazlığı ve kontrol donanımının fonksiyonu açısından.

Kirli ortamda bulunan **M** sınıfı elektrik süpürgelerinde, aletin dışı ve bütün alet parçaları temizlenmeli veya sızdırmazlık maddeleri uygulanmalıdır. Bakım ve onarım işlemleri yürütülürken, yeterli ölçüde temizlenemeyen bütün kirli parçalar tasfiye edilmelidir. Bu gibi parçalar, kendilerine ait yönetmelik hükümlerine uygun olarak sızdırmaz poşetler için tasfiye edilmelidir.

Bakımı kullanıcı yapacaksa, elektrik süpürgesinin, kullanıcının ve diğer kişilerin tehlikeye girmeyecek biçimde sökülmesi, temizlenmesi ve bakımının yapılması gerekir. Olası tehlikelerin önüne geçilebilmesi için sökme işleminden önce elektrik süpürgesi temizlenmelidir. Elektrik süpürgesinin söküleceği mekanın havalandırması iyi olmalıdır. Bakım işlemleri esnasında kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır. Bakım işleminden sonra bakım yapılan yerin temizlenmesi gerekir.

**Sadece Türkiye için geçerlidir:** Bosch genel olarak yedek parçaları 10 yıl hazır tutar.

### Katlanır filtrenin çıkarılması/değiştirilmesi (Bakınız: Şekiller J1 – J2)

Hasar gören katlanır filtreyi **30** hemen değiştirin.

- Kapak laşesini **20** çekin ve filtre kapağını **39** açın.
- Katlanır filtreyi **30** çıkıntılardan tutun ve yukarı doğru çekerek çıkarın.
- Katlanır filtreyi **30** çıkarırken katlanır filtrenin **39** kapama kenarında ortaya çıkan toz ve kiri nemli bir bezle silin. PES ve PTFE katlanır filtreler akar su altında yıkanabilir.
- Yeni veya temizlenmiş katlanır filtreyi **30** yerine yerleştirin ve bu esnada yerine güvenli biçimde oturmasına dikkat edin.
- Filtre kapağını **39** tekrar kapatın (işitilir biçime kavrama yapılmalıdır).

### Kap

Kabı **1** zaman zaman piyasada bulunan, aşındırıcı olmayan temizlik maddesi ile yıkayın ve kurumaya bırakın.

### Doluluk seviyesi sensörleri (Bakınız: Şekil K)

Zaman zaman doluluk seviye sensörlerini **40** temizleyin.

- Kapağı **15** açın ve elektrik süpürgesi üst parçasını **13** alın.
- Doluluk seviyesi sensörlerini **40** yumuşak bir bezle temizleyin.

**112 | Türkçe**

- Elektrik süpürgesi üst parçasını **13** tekrar yerine yerleştirin ve kapakları **15** kapatın.

**Saklama (Bakınız: Şekil L)**

- Şebeke bağlantı kablosunu kablo mesnedine **14** sarın.
- Aksesuarı kendileri için öngörülen mesnetlere takın: Emme hortumlarını **35** mesnetlere **22**, derz memesini **31** mesnede **21**, zemin memesini **34** mesnede **24** takın.
- Emme hortumu mesnedinin **4** esnek bantlarını açın ve emme hortumunu **27** elektrik süpürgesi üst parçasında mesnede **4** yatırın. Esnek bantları tekrar takın.

- L-Boxx'ı yuvalara **11** takın.
- Elektrik süpürgesini taşımak için kapama tapalarını **2** hortum kovanına **3** vidalayın.
- Elektrik süpürgesini kuru bir yere yerleştirin ve yetkiz kişilerin kullanmaması için gerekli önlemleri alın.
- Hareket makaralarını **18** tespit etmek için hareket makarası frenini **17** ayajınızla aşağı bastırın.

**Nakliye (Bakınız: Şekil M)**

- Elektrik süpürgesini sadece tutamaktan **10** tutarak taşıyın.
- Elektrik süpürgesini itmek için veya merdiven basamaklarından çıkarmak için kılavuz kolu **12** kullanın.

**Arızaların giderilmesi**

Problem	Giderilmesi
Emme türbini çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Şebeke bağlantı kablosunu, sigortayı, prize ve doluluk sensörlerini <b>40</b> kontrol edin.</li> <li>– İşletim türü seçme şalteri <b>7</b> "Start/Stop otomatik" üzerinde duruyor.</li> <li>– İşletim türü seçme şalterini <b>7</b> "emme" sembolü üzerine getirin veya prize <b>5</b> takılı elektrikli el aletini çalıştırın.</li> </ul>
Emme türbini kapanıyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kabi <b>1</b> boşaltın.</li> </ul>
Kap boşaltıldıktan sonra emme türbini tekrar çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Elektrik süpürgesini kapatın ve 5 saniye bekleyin, sonra tekrar açın.</li> <li>– Doluluk seviyesi sensörlerini <b>40</b> ve doluluk seviyesi sensörlerinin <b>40</b> arasında kalan boşlukları bir fırça ile temizleyin.</li> </ul>
Emme gücü düşüyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Emme memesi, emme borusu <b>35</b>, emme hortumu <b>27</b> veya katlanır filtredeki <b>30</b> tıkanıklıkları giderin.</li> <li>– Atık çuvalını <b>29</b> veya toz torbasını değiştirin.</li> <li>– Filtre kapağını <b>39</b> doğru olarak kilitleyin.</li> <li>– Elektrik süpürgesi üst parçasını <b>13</b> doğru olarak yerine yerleştirin ve kapakları <b>15</b> kapatın.</li> <li>– Katlanır filtreyi <b>30</b> değiştirin.</li> </ul>
Emme işlemi esnasında toz çıkıyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Katlanır filterinin <b>30</b> yerine doğru olarak takılıp takılmadığını kontrol edin.</li> <li>– Katlanır filtreyi <b>30</b> değiştirin.</li> </ul>
Kapama otomatığı (ıslak emme) tepki vermiyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Doluluk seviyesi sensörlerini <b>40</b> ve doluluk seviyesi sensörlerinin <b>40</b> arasında kalan boşlukları bir fırça ile temizleyin.</li> <li>– Elektrik iletmeyen sıvılarda veya köpük oluşmasında kapama otomatığı tepki vermiyor.</li> <li>– Doluluk seviyesini sürekli olarak kontrol edin.</li> </ul>
Sesli uyarı sinyali duyuluyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Emme gücü çok küçük bir değere ayarlanmış.</li> <li>– Emme gücü regülatörünü <b>8</b> daha yüksek bir değere ayarlayın.</li> <li>– Yanlış hortum çapı ayarlı.</li> <li>– Hacimsel akış regülatörünü <b>6</b> doğru hortum çapına ayarlayın.</li> <li>– Emme hortumu <b>27</b> tıkalı veya bükülmüş.</li> <li>– Tıkanıklığı veya bükülmeyi giderin.</li> <li>– Atık çuvalı/toz torbası dolu.</li> <li>– Atık çuvalını <b>29</b> veya toz torbasını değiştirin.</li> <li>– Katlanır filtre <b>30</b> kirli.</li> <li>– Katlanır filtreyi temizleyin veya gerekiyorsa değiştirin.</li> <li>– Bağlı bulunan elektrikli el aletinden yeterli hava akışı olmuyor.</li> <li>– Yanlış hava deliğini <b>26</b> alet kolunda <b>25</b> açın.</li> <li>– Alet kolundaki halkayı yanlış hava deliği tam olarak açılıncaya kadar çevirin.</li> <li>– Eğer varsa: Elektrikli el aletinin yanlış hava deliğini açın.</li> <li>– Kontrol elektroniklerinde hatalı işlev.</li> <li>– Yetkili Bosch müşteri servisine başvurun.</li> </ul>

Problem	Giderilmesi
Otomatik filtre temizleme sistemi çalışmıyor.	– Filtre temizleme sistemini etkinleştirin (AFC tuşuna <b>9</b> basın). – Emme hortumunu <b>27</b> bağlayın.
Otomatik filtre temizleme sistemi kapatılmıyor.	– Yetkili Bosch müşteri servisine başvurun.
Otomatik filtre temizleme sistemi açılmıyor.	– Yetkili Bosch müşteri servisine başvurun.

### Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı

Bütün başvurularınızda ve yedek parça siparişlerinizde lütfen elektrik süpürgesinin tip etiketindeki 10 haneli ürün kodunu belirtin.

Müşteri hizmeti ürününüzün onarım, bakım ve yedek parçalarına ilişkin sorularınızı yanıtladılır. Demonte görünüşler ve yedek parçalara ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki Web sayfasında bulabilirsiniz:

**www.bosch-pt.com**

Bosch uygulama danışmanlığı ekibi ürünlerimize ve ilgili aksesuarla ilişkin sorularınızda size memnuniyetle yardımcı olur.

### Türkçe

Bosch San. ve Tic. A.Ş.

Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22

Polaris Plaza

80670 Maslak/İstanbul

Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88

Işıklar LTD.ŞTİ.

Kızılay Cad. No: 16/C Seyhan

Adana

Tel.: 0322 3599710

Tel.: 0322 3591379

İdeal Elektronik Bobinaj

Yeni San. Sit. Cami arkası No: 67

Aksaray

Tel.: 0382 2151939

Tel.: 0382 2151246

Bulsan Elektrik

İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı

No: 48/29 İskitler

Ankara

Tel.: 0312 3415142

Tel.: 0312 3410203

Faz Makine Bobinaj

Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18

Antalya

Tel.: 0242 3465876

Tel.: 0242 3462885

Örsel Bobinaj

1. San. Sit. 161. Sok. No: 21

Denizli

Tel.: 0258 2620666

Bulut Elektrik

İstasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşısı

Elazığ

Tel.: 0424 2183559

Körfez Elektrik

Sanayi Çarşısı 770 Sok. No: 71

Erzincan

Tel.: 0446 2230959

Ege Elektrik

İnönü Bulvarı No: 135 Muğla Makasarası Fethiye

Fethiye

Tel.: 0252 6145701

Değer İş Bobinaj

İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey

Gaziantep

Tel.: 0342 2316432

Çözüm Bobinaj

İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altı Cad. No: 3/C

Gaziantep

Tel.: 0342 2319500

Onarım Bobinaj

Raifpaşa Cad. No: 67 İskenderun

Hatay

Tel.: 0326 6137546

Günşah Otomotiv

Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü

İstanbul

Tel.: 0212 8720066

Aygem

10021 Sok. No: 11 AOSB Çiğli

İzmir

Tel.: 0232 3768074

Sezmen Bobinaj

Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenışehir

İzmir

Tel.: 0232 4571465

Ankaralı Elektrik

Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43

Kayseri

Tel.: 0352 3364216

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24

Samsun

Tel.: 0362 2289090

Üstündağ Elektrikli Aletler

Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9

Tekirdağ

Tel.: 0282 6512884

## Tasfiye

Elektrik süpürgesi, aksesuar ve ambalaj malzemesi geri dönüşüm merkezine gönderilmelidir.

Elektrik süpürgesini evsel çöplerin içine atmayın!

**Sadece AB üyesi ülkeler için:**



Elektrikli el aletleri ve eski elektronik aletlere ilişkin 2012/19/EU sayılı Avrupa Birliği yönetmeliği ve bunların tek tek ülkelerin hukuklarına uyarlanması uyarınca, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli el aletleri ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere yeniden kazanım merkezlerine gönderilmek zorundadır.

Değişiklik haklarımız saklıdır.

Değişiklik haklarımız saklıdır.

## Polski

### Wskazówki bezpieczeństwa



**Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy.** Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

**Należy starannie przechowywać niniejszą instrukcję.**

- ▶ **Nie wolno w żadnym wypadku odsysać materiałów zawierających azbest.** Azbest jest rakotwórczy.

**⚠ OSTRZEŻENIE** Odkurzacz wolno stosować tylko jeżeli posiada się wystarczające informacje dotyczące używania odkurzacza, własności odsysanych materiałów i sposobu ich utylizacji. Właściwe przeszkolenie zmniejsza ryzyko niewłaściwego zastosowania urządzenia lub doznania obrażeń.

- ▶ **Niniejszy odkurzacz nie jest dostosowany do obsługi przez dzieci i osoby ograniczone fizycznie, emocjonalnie, lub psychicznie, a także przez osoby z niewystarczającym doświadczeniem i/lub niedostateczną wiedzą.** W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo niewłaściwego zastosowania ładowarki, a także możliwość doznania urazów.
- ▶ **Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem.** Tylko w ten sposób można zagwarantować, że nie będą się one bawiły odkuraczem.
- ▶ **Dzieci mogą czyścić i konserwować odkurzacz jedynie pod nadzorem.**

**⚠ OSTRZEŻENIE** Odkurzacz dostosowany jest do odsysania suchych elementów, a po podjęciu stosownych kroków także do odsysania cieczy. Przedostanie się wody do urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- ▶ **Nie wolno odsysać za pomocą odkurzacza cieczy łatwopalnych lub wybuchowych, takich jak na przykład benzyna, olej, alkohol, rozpuszczalnik.** Nie wolno odsysać gorących lub tłących się pyłów. Nie wolno używać od-

kurzacza w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Pyły, gazy lub ciecze mogą się zapalić lub wybuchnąć.

**⚠ OSTRZEŻENIE** Gniazdo wtykowe należy stosować wyłącznie do celów określonych w instrukcji użytkownika.

**⚠ OSTRZEŻENIE** Po zauważeniu wycieku wody lub piany, odkurzacz należy natychmiast wyłączyć, albo opróżnić pojemnik. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzeń odkurzacza.

**⚠ UWAGA** Odkurzacz należy chronić przed deszczem i wilgocią. Przedostanie się wody do górnej części odkurzacza zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- ▶ **Odkurzacz wolno przechowywać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.**

**⚠ UWAGA** Należy regularnie czyścić filtry czujniki poziomu płynów i kontrolować ich stan techniczny. W przeciwnym wypadku może dojść do zakłóceń w ich funkcjonowaniu.

- ▶ **Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania odkurzacza w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego.** Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

- ▶ **Odkurzacz należy podłączyć do prawidłowo uziemionego źródła prądu.** Gniazdko sieciowe i przewód przedłużający muszą posiadać właściwie funkcjonujący przewód uziemiający.

- ▶ **Przed każdym zastosowaniem urządzenia należy skontrolować odkurzacz, jego przewód i wtyczkę.** W razie stwierdzenia uszkodzeń nie wolno użytkownika odkurzacza. Nie należy otwierać własnoręcznie odkurzacza, a jego naprawę należy zlecać jedynie wykwalifikowanym fachowcom, z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych. Uszkodzone odkurzacze, przewody i wtyki zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- ▶ **Nie wolno najeżdżać na przewód, zginać go lub zginać. Nie wolno ciągnąć za przewód, aby wyjąć wtyczkę z gniazda lub przesunąć odkurzacz z miejsca na miejsce.** Uszkodzone przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- ▶ **Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia odkurzacza, do zmiany jego nastaw, przed wymianą osprzętu, a także przed pozostawieniem odkurzacza bez nadzoru, należy wyjąć wtyk z gniazda sieciowego.** Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się odkurzacza.

- ▶ **Należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiska pracy.**

- ▶ **Naprawę odkurzacza należy zlecać jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** Tylko w ten sposób można zagwarantować zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.

**⚠ OSTRZEŻENIE** W odkurzaczu znajduje się pył stanowiący zagrożenie dla zdrowia. Opróżnianie i konserwację urządzenia, włącznie z likwidacją pojemnika na pył należy zlecać odpowiednio wy-

kwalfikowanemu personelowi fachowemu. Konieczne jest odpowiednie wyposażenie ochronne. Nie wolno używać odkurzacza bez kompletnego systemu filtracyjnego. Użycie takie jest zagrożeniem dla zdrowia.

- ▶ **Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy skontrolować stan techniczny węża odsysającego. Wąż odsysający musi być przy tym przymocowany do odkurzacza, aby nie nastąpiło niezamierzone wyrzucenie pyłu na zewnątrz.** Może wówczas dojść do przedostania się pyłu do dróg oddechowych.
- ▶ **Należy ostrożnie obchodzić się z przewodem sieciowym i wężem odsysającym.** Mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób.
- ▶ **Odkurzacza nie wolno czyścić strumieniem wody skierowanym bezpośrednio na niego.** Przedostanie się wody do górnej części odkurzacza zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

## Symbole

Następujące symbole mogą mieć znaczenie podczas pracy z odkurzaczem. Proszę zapamiętać te symbole i ich znaczenia. Właściwa interpretacja symboli sprzyja lepszemu i bezpieczniejszemu użytkowaniu odkurzacza.

### Symbole i ich znaczenia



**UWAGA** Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.



Odkurzacza klasy ochrony przeciwpyłowej M wg normy IEC/EN 60335-2-69 do **odsysania na sucho** niebezpiecznych dla zdrowia pyłów o wartości granicznej ekspozycji wynoszącej  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



**OSTRZEŻENIE** W odkurzaczu znajduje się pył stanowiący zagrożenie dla zdrowia. Opróżnianie i konserwację urządzenia, włącznie z likwidacją pojemnika na pył należy zlecać odpowiednio wykwalifikowanemu personelowi fachowemu. Konieczne jest odpowiednie wyposażenie ochronne. Nie wolno używać odkurzacza bez kompletnego systemu filtracyjnego. Użycie takie jest zagrożeniem dla zdrowia.

### Symbole i ich znaczenia



#### System start/stop

Odsysanie pyłów powstających podczas pracy elektronarzędzi  
Odkurzacza włącza się automatycznie, a następnie wyłącza z pewnym opóźnieniem


0

#### Wyłączenie



#### Odsysanie

Odsysanie zalegających pyłów

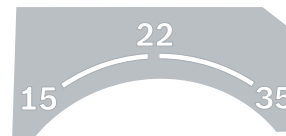

15

System kontroli przepływu strumienia dla wężu o średnicy 15 mm

22

System kontroli przepływu strumienia dla wężu o średnicy 22 mm

35

System kontroli przepływu strumienia dla wężu o średnicy 35 mm



Min./Maks.

Bezstopniowa regulacja siły ssania

- maksymalna wydajność ssania podczas zastosowań, przy których powstaje duża ilość pyłu
- Zredukowana wydajność ssania podczas zastosowań, przy których powstaje niewielka ilość pyłu lub w sytuacjach, gdy konieczna jest regulacja siły zasysania pomiędzy podłączonym elektronarzędziem, a powierzchnią obrabianego elementu (na przykład podczas szlifowania).

max.  
2200 W  
min.  
100 W

Dopuszczalna moc przyłączeniowa podłączonego elektronarzędzia (w zależności od kraju zastosowania)

116 | Polski

## Symbole i ich znaczenia



**AFC** Automatyczne czyszczenie filtra  
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



Aby na czas transportu odkurzacza, móc jak najbardziej ergonomicznie rozmieścić sprzęt oraz/lub elektronarzędzie, na górnej części odkurzacza można zamocować specjalną walizkę (tzw. L-Boxx).



► **Nie wolno użytkować odkurzacza z zamocowaną walizką.** Punkt ciężkości odkurzacza przemieszcza się ku górze. Odkurzacze może się przewrócić. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń, a także uszkodzenia urządzenia.



max. 1 L-Boxx  
max. 15 kg

Mocować wolno tylko jedną walizkę L-Boxx. Ciężar walizki wraz z zawartością nie może przekraczać 15 kg.



► **Odkurzacza nie wolno (na przykład w celu transportu) zawieszać na haku.** Odkurzacze nie nadaje się do zawieszania na haku. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń, a także uszkodzenia urządzenia.



► **Nie wolno siedzieć na odkurzaczu ani na niego wchodzić.** Odkurzacze może się przewrócić i uszkodzić. Istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia się.

## Opis urządzenia i jego zastosowania

Proszę rozłożyć stronę przedstawiającą rysunki odkurzacza i pozostawić ją rozłożoną podczas czytania instrukcji obsługi.

## Użycie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie przeznaczone jest do wychwytywania, zasysania, transportu i wydalania wiórów drewnianych, niepalnych suchych pyłów, jak również niepalnych cieczy oraz mieszanek wodno-powietrznych. Odkurzacze jest certyfikowany i odpo-

wiada klasie ochrony przeciwpyłowej M. Jest dostosowany do podwyższonych obciążeń w zastosowaniach przemysłowych, np. w rzemieśle, przemyśle i w warsztatach naprawczych.

Odkurzacze klasy ochrony przeciwpyłowej M mogą, zgodnie z wymaganiami normy IEC/EN 60335-2-69, być stosowane do zasysania i odsysania niebezpiecznych dla zdrowia pyłów o wartości granicznej ekspozycji wynoszącej  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ .

Odkurzacze wolno używać tylko wtedy, gdy się jest w stanie w pełni ocenić jego wszystkie funkcje, wykonać wszystkie działania bez ograniczeń lub po uzyskaniu odpowiednich instrukcji.

## Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do rysunku odkurzacza na stronie graficznej.

- 1 Pojemnik
- 2 Zatyczka przyłącza odsysania
- 3 Uchwyt węża
- 4 Uchwyt węża ssącego
- 5 Gniazdo dla elektronarzędzia
- 6 Regulator przepływu strumienia
- 7 Przełącznik trybów pracy
- 8 Regulator mocy odsysania
- 9 Przycisk AFC
- 10 Uchwyt transportowy
- 11 Przyłącze dla L-Boxx
- 12 Kabłąk prowadzący
- 13 Górna część odkurzacza
- 14 Uchwyt na przewód sieciowy
- 15 Zamknięcia górnej części odkurzacza
- 16 Wirnik
- 17 Hamulec rolki prowadzącej
- 18 Rolka prowadząca
- 19 Pałk rolki prowadzącej
- 20 Zamknięcie pokrywy filtra
- 21 Uchwyt na dyszę do fug / króciec odsysania
- 22 Uchwyt dla rur ssących
- 23 Wąż spustowy
- 24 Uchwyt dla dyszy do podłóg
- 25 Złączka do narzędzi
- 26 Otwór odprowadzający nadmiar powietrza
- 27 Wąż odsysania
- 28 Króciec do odsysania pyłu
- 29 Worek papierowy
- 30 Płaski filtr fałdowany (PES)
- 31 Dysza do fug
- 32 Gumowa listwa
- 33 Listwy z włosiem
- 34 Dysza do podłóg
- 35 Rura ssąca
- 36 Gniazdo dla uchwytu węża odsysającego
- 37 Przycisk

- 38 Lampka kontrolna LED
- 39 Pokrywa filtra
- 40 Czujniki stanu napełnienia

**Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkownika nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asortyment osprzętu można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.**

### Dane techniczne

Odkurzacz na mokro/sucho		GAS 55 M AFC
Numer katalogowy		3 601 JC3 3..
Moc znamionowa	W	1200
Częstotliwość	Hz	50/60
Pojemność zbiornika (brutto)	l	55
Pojemność netto (ciecz)	l	40
Pojemność worka na pył	l	27
Maks. podciśnienie*		
– Odkurzacz	hPa	230
– Turbina	hPa	254
Maks. przepływ strumienia*		
– Odkurzacz	l/s	36
– Turbina	l/s	74
Maks. wydajność zasysania	W	1380
Powierzchnia płaskiego filtra fałdowanego	m <sup>2</sup>	0,615
Klasa ochrony przeciwpyłowej		M
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003	kg	16,2
Klasa ochrony		Ⓜ/I
Stopień ochrony		IP X4

\* pomiar węża o średnicy Ø 35 mm i długości 5 m

Dane aktualne są dla napięcia znamionowego [U] 230 V. W przypadku niższych napięć, a także modeli specyficznych dla danego kraju, dane te mogą się różnić.

System start/stop*			
	Napięcie znamionowe	Maks. wydajność	Min. wydajność
UE	220 – 240 V	2200 W	100 W
WB	110 V	750 W	100 W
WB/DK	240/230 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

\* Dopuszczalna moc przyłączeniowa podłączonego elektronarzędzia (w zależności od kraju zastosowania)

### Informacja o poziomie hałasu

Wartości pomiarowe hałasu określono zgodnie z normą EN 60704.

Typowy poziom ciśnienia akustycznego emisji hałasu, skorygowany charakterystyką częstotliwościową A nie przekracza 70 dB(A). Niepewność pomiaru K = 3 dB.

Poziom hałas podczas pracy może przekroczyć 80 dB(A).

**Stosować ochronniki słuchu!**



### Deklaracja zgodności

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt, przedstawiony w rozdziale „Dane techniczne”, odpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentów normatywnych: EN 60335 oraz dyrektywom 2011/65/UE, 2006/42/WE, 2004/108/WE wraz ze zmianami użytkownika.

Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ETM9

PPA  
 i.V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

### Montaż

► **Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności obsługowych przy odkurzacz, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda.**

#### Montaż uchwytu węża ssącego (zob. rys. A)

– Uchwyt węża ssącego **4** należy wsunąć od góry do przewidzianych do tego celu gniazd **36** i docisnąć tak, aby zaskoczyły w blokadzie.

#### Montaż węża odsysającego (zob. rys. B)

– Wąż ssący **27** należy na uchwyt **3** i przekręcić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do oporu.

**Wskazówka:** Podczas zasysania w wyniku tarcia w wężu ssącym i oprzyrządowaniu dochodzi do gromadzenia się ładunków elektrostatycznych, które użytkownik może odebrać jako wyładowanie elektrostatyczne (w zależności od oddziaływań środowiskowych i indywidualnych odczuć).

Podczas odsysania drobnych pyłów i suchych materiałów zaleca się więc zastosowanie antystatycznego węża ssącego (osprzęt).

#### Montaż oprzyrządowania (zob. rys. C)

Wąż ssący **27** wyposażony jest w system zatraskowy, za pomocą którego można podłączyć oprzyrządowanie (złączkę do narzędzi **25**, złączkę kątową **28**).

#### Montaż złączki do narzędzi

– Złączkę **25** należy na wąż ssący **27** i docisnąć tak, aby oba zatraski **37** węża ssącego zaskoczyły w sposób słyszalny.  
– Aby wyjąć złączkę należy wcisnąć oba przyciski **37** do wewnątrz i rozłączyć oba elementy.

#### Montaż dysz i rur

– Złączkę kątową **28** należy na wąż ssący **27** i docisnąć tak, aby oba zatraski **37** węża ssącego zaskoczyły w sposób słyszalny.

## 118 | Polski

- W następnej kolejności należy mocno nasadzić wybrany osprzęt (dyszę do podłóg, dyszę do fug, rurę ssącą itp.) na złączkę kątową **28**.
- Aby wyjąć złączkę należy wcisnąć oba przyciski **37** do wewnątrz i rozłączyć oba elementy.

### Montaż/demontaż worka papierowego lub worka na pył (odsysanie na sucho) (zob. rys. D)

Do odsysania materiałów odpowiadającym klasie ochrony przeciwpylowej **M konieczne jest** użycie worka papierowego **29** lub worka na pył.

Jeżeli odkurzacz używany jest do pochłaniania materiałów o granicznej wartości ekspozycji wynoszącej  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (zgodnie z klasą ochrony przeciwpylowej L), można odprowadzać odpady bezpośrednio do pojemnika.

**Wskazówka:** Do pracy z papierowymi workami filtracyjnymi **należy**, a do pracy z workami z włókny **zaleca się** wyłączyć automatyczne czyszczenie filtra (AFC) (zob. „Wyłączanie funkcji AFC”, str. 120).

Worek papierowy **29** należy napełniać **maksymalnie do 25 kg**.

**⚠ OSTRZEŻENIE** W odkurzaczu znajduje się pył stanowiący zagrożenie dla zdrowia. Opróżnianie i konserwację urządzenia, włącznie z likwidacją pojemnika na pył należy zlecać odpowiednio wykwalifikowanemu personelowi fachowemu. **Konieczne jest odpowiednie wyposażenie ochronne. Nie wolno używać odkurzacza bez kompletnego systemu filtracyjnego.** Użycie takie jest zagrożeniem dla zdrowia.

#### Wkładanie papierowego worka

- Otworzyć zatrzaski **15** i zdjąć górną część odkurzacza **13**.
- Włożyć papierowy worek **29** do pojemnika **1** tak, aby wylot worka skierowany był do przodu.
- Nałożyć kołnierz przyłączeniowy na wylot worka aż po wgłębienie w kołnierzu.
- Upewnić się, że papierowy worek **29** całkowicie przylega do wewnętrznych ścianek pojemnika **1**.
- Wystającą część worka **29** wywinąć dookoła pojemnika **1**.
- Ponownie nałożyć górną część odkurzacza **13** i zamknąć zatrzaski **15**.

#### Wymywanie i zabezpieczenie worka

- Otworzyć zatrzaski **15** i zdjąć górną część odkurzacza **13**.
- Pełny worek **29** zdjąć z kołnierza przyłączeniowego, pociągając go tyłu.
- Ostrożnie wyjąć worek **29** z odkurzacza, uważając, aby go nie uszkodzić.
- Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę, aby worek nie zahaczył o kołnierz przyłączeniowy lub inny ostry przedmiot.
- Zdjąć folię zabezpieczającą pasek kleju i zakleić worek.
- W następnej kolejności zwinąć worek **29** poniżej wylotu, używając do tego celu zdjętą folię.

#### Wkładanie/wymiana worka na pył (osprzęt)

- Otworzyć zatrzaski **15** i zdjąć górną część odkurzacza **13**.
- Wyjąć worek na pył z kołnierza, pociągając go do tyłu. Zamknąć otwór worka poprzez przełożenie pokrywki. Wyjąć zamknięty worek na pył z odkurzacza.

- Nałożyć nowy worek na pył na kołnierz przyłączeniowy odkurzacza. Upewnić się, że worek na pył przylega w całej długości do wewnętrznej ścianki pojemnika **1**.
- Ponownie nałożyć górną część odkurzacza **13** i zamknąć zatrzaski **15**.

### Osadzanie gumowej listwy (Odsysanie na mokro) (zob. rys. E)

**Wskazówka:** Wymagania dotyczące stopnia przepuszczalności (klasa ochrony przeciwpylowej M) udokumentowane zostały tylko w przypadku odsysania na sucho.

- Wyjąć listwy z włosem **33** z dyszy podłogowej **34** za pomocą odpowiedniego do tego celu przyrządu.
- Włożyć gumowe listwy **32** do dyszy **34**.

**Wskazówka:** Fakturowana strona nakładki musi być skierowana do zewnątrz.

### Mocowanie walizki L-Boxx (zob. rys. F)

Aby na czas transportu odkurzacza, móc jak najbardziej ergonomicznie rozmieścić osprzęt oraz/lub elektronarzędzie, na górnej części odkurzacza można zamocować specjalną walizkę (tzw. L-Boxx).

- Nacisnąć na uchwyt L-Boxx **11**.
- ▶ **Nie wolno użytkować odkurzacza z zamocowaną walizką.** Punkt ciężkości odkurzacza przemieszcza się ku górze. Odkurzacz może się przewrócić. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń, a także uszkodzenia urządzenia.
- ▶ **Nie wolno nosić odkurzacza trzymając za uchwyt transportowy zamocowanej walizki L-Boxx.** Odkurzacz jest zbyt ciężki dla uchwytu transportowego walizki L-Boxx. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń, a także uszkodzenia urządzenia.

## Praca

### Uruchamianie

- ▶ **Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe! Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamionowej odkurzacza. Urządzenia przeznaczone do pracy pod napięciem 230 V można przyłączać również do sieci 220 V.**
- ▶ **Użytkownik powinien zasięgnąć informacji na temat aktualnie obowiązujących w danym kraju ustaleń/przepisów regulujących zasady obchodzenia się z pyłami niebezpiecznymi dla zdrowia.**

Odkurzacz nadaje się do zasysania i oczyszczania następujących materiałów:

- Pyły o granicznej wartości ekspozycji, wynoszącej  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

Z zasady nie wolno używać odkurzacza w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

Odkurzacz należy włączać tylko wtedy, gdy jest on użytkowany, co pozwoli zaoszczędzić energię elektryczną.

Aby osiągnąć maksymalną wydajność ssania, należy zawsze całkowicie odwinąć wąż ssący **27** z górnej części odkurzacza **13**.

## odsysanie na sucho

### Odsysanie zalegających pyłów

- Ustawić regulator przepływu strumienia powietrza **6** na średnicę stosowanego węża ssącego.
- Aby **włączyć** odkurzacz, przełącznik trybów pracy **7** należy ustawić na symbolu „Ssanie”.
- Aby **wyłączyć** odkurzacz, przełącznik trybów pracy **7** należy ustawić na symbolu „Wyłączanie”.



Odkurzacz wyposażony został w system kontroli natężenia strumienia. W trybie „Odkurzanie” kontrola natężenia strumienia ustawiona jest na stałą wartość wynoszącą 20 m/s, niezależnie od położenia regulatora natężenia strumienia **6**. Jeżeli wartość ta nie zostanie osiągnięta, na przykład z powodu zanieczyszczeń zgromadzonych w wężu, pełnego worka na pył lub zatkanego płaskiego filtra fałdowanego, rozlegnie się akustyczny sygnał ostrzegawczy. W takim wypadku należy wyłączyć odkurzacz i skontrolować go zgodnie z opisem w rozdziale „Usuwanie usterek”.

### Odsysanie pyłów powstających podczas pracy elektronarzędzi (zob. rys. G)

- ▶ **Jeżeli powietrze wylotowe wyprowadzane jest z przewodem do pomieszczenia, konieczna jest wystarczająca wymiana powietrza (współczynnik L) w pomieszczeniu. Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów lokalnych.**

Odkurzacz posiada wmontowane gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym **5**. Można do niego podłączyć elektronarzędzie z zewnątrz. Należy przy tym wziąć pod uwagę maksymalną dopuszczalną moc przyłączową podłączonego elektronarzędzia.

Aby zapewnić wystarczający przepływ pyłu, nie wolno przekroczyć (w dół) minimalnej wielkości przepływu, wyznaczonej dla podłączonego elektronarzędzia.

Średnica węża	Wartość nastawcza przepływu strumienia powietrza
35 mm	57,9 m <sup>3</sup> /h
22 mm	41,2 m <sup>3</sup> /h
15 mm	12,7 m <sup>3</sup> /h

- Ustawić regulator przepływu strumienia powietrza **6** na średnicę stosowanego węża ssącego.
- Zamontować złączkę do narzędzi **25** (zob. „Montaż złączki do narzędzi”, str. 117).
- Złączkę **25** włożyć do króćca odsysania elektronarzędzia.
- Aby **uruchomić system start/stop** odkurzacza, należy ustawić przełącznik trybów pracy **7** na symbolu „System start/stop”.
- W tym trybie pracy przepływ strumienia nadzorowany jest elektronicznie zgodnie z ustawieniami na regulatorze przepływu strumienia **6**. Właściwy wybór ustawienia gwarantuje wystarczający transport pyłów.
- Aby **uruchomić** odkurzacz, należy włączyć podłączone do gniazda **5** elektronarzędzie. Odkurzacz uruchamia się automatycznie.
- Wyłączyć elektronarzędzie, aby **zakończyć odsysanie**.



Funkcja dobiegu systemu start/stop dopuszcza jeszcze pracę urządzenia do ok. 15 sekund, aby odessane zostały pyły pozostające w wężu ssącym.

- Aby **wyłączyć** odkurzacz, przełącznik trybów pracy **7** należy ustawić na symbolu „Wyłączanie”.

Jeżeli rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy, należy skontrolować odkurzacz zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale „Usuwanie usterek”.

### Odsysanie na mokro (zob. rys. H)

- ▶ **Nie wolno odsysać za pomocą odkurzacza cieczy łatwopalnych lub wybuchowych, takich jak na przykład benzyna, olej, alkohol, rozpuszczalnik. Nie wolno odsysać gorących lub tłących się pyłów. Nie wolno używać odkurzacza w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.** Pyły, gazy lub ciecze mogą się zapalić lub wybuchnąć.

- ▶ **Nie wolno stosować odkurzacza jako pompy wodnej.** Odkurzacz przeznaczony jest do odsysania mieszanki wodno-powietrznej.

- ▶ **Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności obsługowych przy odkurzaczu, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda.**

**Wskazówka:** Wymagania dotyczące stopnia przepuszczalności (klasa ochrony przeciwpyłowej M) udokumentowane zostały tylko w przypadku odsysania na sucho.

- Przed przystąpieniem do odsysania na mokro należy usunąć worek papierowy **29** lub worek na pył i opróżnić pojemnik **1**.

**Wskazówka:** Aby łatwiej usunąć odessaną mieszankę wody i cząstek stałych, należy stosować worek do odsysania na mokro (osprzęt), który dzieli ciecz i cząstki stałe.

- Osadzić gumową listwę w dyszy do podłóg (zob. „Osadzenie gumowej listwy”, str. 118).
- Wyłączyć automatyczne odsysanie filtra (AFC) (zob. „Wyłączanie funkcji AFC”, str. 120).

Odkurzacz wyposażony jest w czujniki stanu napełnienia **40**. Po osiągnięciu maksymalnego napełnienia odkurzacz wyłącza się. Przełącznik trybów pracy **7** należy ustawić na symbolu „Wyłączanie”.

**Wskazówka:** Podczas odsysania cieczy nieprzewodzących (np. emulsji do wiercenia, olejów i tłuszczów) odkurzacz nie wyłącza się nawet przy pełnym pojemniku. Stan napełnienia pojemnika należy stale kontrolować i regularnie opróżniać pojemnik.

Jeżeli podczas odsysania na mokro rozlegnie się sygnał akustyczny, nie oznacza to, że bezpieczeństwo pracy jest zagrożone. Nie należy stosować żadnych środków zmierzających do usunięcia usterek.

- Wyciągnąć wąż spustowy **23** z uchwytu i spuścić brudną wodę przez wąż.
- Przed przystąpieniem do transportu odkurzacza należy nakercić korek **2** na uchwyt węża **3**.

Aby uniknąć tworzenia się i rozwoju pleśni należy po odsysaniu na mokro:

- Wyjąć płaski filtr fałdowany **30** i dobrze wysuszyć.
- Zdjąć górną część odkurzacza **13**, otworzyć pokrywę filtra **39** i dobrze wysuszyć odkurzacz i pokrywę.

## Czyszczenie filtra

### Automatyczne czyszczenie filtra (zob. rys. I)

Podczas automatycznego czyszczenia filtra (AFC = Automatic Filter Cleaning) płaski filtr fałdowany **30** czyszczony jest co 15 sek. uderzeniami powietrza (pulsujący odgłos)

Najpóźniej po zauważeniu spadku wydajności odsysania, należy uruchomić elektromagnetyczne czyszczenie filtra.

Regularne stosowanie funkcji czyszczenia filtra przedłuża żywotność filtra.

Aby osiągnąć maksymalną żywotność filtra, automatyczne czyszczenie filtra należy wyłączać tylko w wyjątkowych sytuacjach, na przykład podczas odsysania czystych cieczy lub podczas stosowania worków papierowych.

Zewnętrznie zanieczyszczony płaski filtr fałdowany jest w pełni zdalny do użytku. Manualne czyszczenie filtra przez ostukiwanie lub przedmuchiwanie nie jest konieczne i może prowadzić nawet do uszkodzenia filtra.

**Wskazówka:** Automatyczne czyszczenie filtra jest ustawione fabrycznie.

Włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego czyszczenia filtra możliwe jest tylko przy włączonym urządzeniu.

#### – Wyłączanie funkcji AFC

Wcisnąć przycisk AFC **9**.  
Lampka kontrolna LED **38** gaśnie.

#### – Włączanie funkcji AFC

Wcisnąć przycisk AFC **9**.  
Lampka kontrolna LED **38** pali się zielonym światłem.

## Konserwacja i serwis

### Konserwacja i czyszczenie

- ▶ **Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności obsługowych przy odkurzaczu, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda.**
- ▶ **Aby móc efektywnie i bezpiecznie pracować, należy zawsze utrzymywać odkurzacz i jego otwory wentylacyjne w czystości.**
- ▶ **Podczas konserwacji i czyszczenia odkurzacza należy nosić maskę przeciwpyłową.**

Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu przyłączeniowego, należy zlecić ją firmie Bosch lub w autoryzowanym przez firmę Bosch punkcie naprawy elektronarzędzi, co pozwoli uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa.

Co najmniej raz do roku producent lub odpowiednio przeszkolona osoba powinna dokonać certyfikacji urządzenia, kontrolując np. uszkodzenia filtra, szczelność odkurzacza i sprawność funkcjonowania urządzeń nadzorujących.

W przypadku odkurzaczy klasy **M**, które znajdowały się w zabrudzonym otoczeniu należy oczyścić obudowę oraz wszystkie elementy maszyny oraz zastosować odpowiednie środki uszczelniające. Podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych i naprawczych należy poddać likwidacji wszystkie zanieczyszczone części, które nie dają się w zadawalający sposób oczyścić. Elementy te należy zapakować w nieprzepuszczalne worki i zlikwidować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi likwidacji tego typu odpadów.

Przed przystąpieniem do konserwacji przez użytkownika należy zdemontować odkurzacz, oczyścić i konserwować w taki sposób, by nie spowodować zagrożenia dla personelu konserwującego i osób postronnych. Przed rozpoczęciem demontażu należy oczyścić odkurzacz, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom. Pomieszczenie, w którym odkurzacz jest demontowany, musi być zaopatrzone w dobrze funkcjonującą wentylację. Podczas konserwacji należy nosić osobiste wyposażenie ochronne. Po zakończeniu konserwacji należy dokładnie oczyścić pomieszczenie, w którym dokonywano konserwacji.

### Wymywanie/wymiana płaskiego filtra fałdowanego (zob. rys. J1 – J2)

Uszkodzone filtry fałdowane **30** należy natychmiast wymienić.

- Pociągnąć za zamknięcie **20** i otworzyć pokrywę filtra **39**.
- Złapać płaski filtr fałdowany **30** za boki i wyjąć go, pociągając ku górze.
- Usunąć pył i brud, powstały podczas wymywania filtra **30**, wycierając wilgotną ściereczką krawędzie pokrywy filtra **39**.
- Płaskie filtry fałdowane typu PES i PTFE można opłukiwać pod bieżącą wodą.
- Zamocować nowy, bądź oczyszczony filtr **30**, zwracając przy tym uwagę na jego prawidłowe ułożenie.
- Ponownie zamknąć pokrywę filtra **39** (musi zaskoczyć w sposób słyszalny).

### Pojemnik

Pojemnik **1** należy od czasu do czasu czyścić, używając do tego celu dostępne w handlu (nie szorujące) środki czyszczące, a następnie pozostawić do osuszenia.

### Czujniki stanu napełnienia (zob. rys. K)

Od czasu do czasu należy czyścić czujniki stanu napełnienia **40**.

- Otworzyć zatrzaski **15** i zdjąć górną część odkurzacza **13**.
- Czujniki stanu napełnienia **40** należy czyścić za pomocą miękkiej szmatki.
- Ponownie należy zgarnąć górną część odkurzacza **13** i zamknąć zatrzaski **15**.

### Przechowywanie (zob. rys. L)

- Owinąć przewód sieciowy dookoła uchwyty **14**.
- Umieścić osprzęt w przeznaczonych do tego celu uchwytach: rury ssące **35** w uchwytach **22**, dyszę do fug **31** w uchwycie **21**, dyszę do podłóg **34** w uchwycie **24**.
- Otworzyć elastyczne taśmy uchwyty na wąż ssący **4** i owinąć wąż **27** dookoła górnej części odkurzacza, umieszczając go w uchwycie **4**.  
Ponownie zawiesić elastyczne taśmy.
- Naciśnąć na uchwyty L-Boxx **11**.
- Przed przystąpieniem do transportu odkurzacza należy nakręcić korek **2** na uchwyt węża **3**.
- Umieścić odkurzacz w suchym pomieszczeniu i zabezpieczyć go przed nieupoważnionym użytkowaniem.
- Aby zablokować rolki prowadzące **18** należy spuścić hamulec rolek **17** w dół.

**Transport (zob. rys. M)**

- Odkurzacz należy przesuwać trzymając go za uchwyt transportowy **10**.

- Kabłąk prowadzący **12** należy stosować do pchania odkurzacza lub do ciągnięcia go po schodach.

**Usuwanie usterek**

Problem	Usuwanie błędów
Turbina ssąca nie włącza się	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Skontrolować przewód sieciowy, wtyczkę, bezpiecznik, gniazdko i czujniki napełnienia <b>40</b>.</li> <li>– Przełącznik trybów pracy <b>7</b> ustawiony jest na „system start/stop“.</li> <li>– Przetawić przełącznik trybów pracy <b>7</b> na symbol „Ssanie“ lub włączyć elektronarzędzie podłączone do gniazda <b>5</b>.</li> </ul>
Turbina ssąca wyłącza się	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Opróżnić pojemnik <b>1</b>.</li> </ul>
Po opróżnieniu pojemnika turbina ssąca nie włącza się.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Wyłączyć odkurzacz i odczekać 5 sekund. Ponownie włączyć po upływie 5 sekund.</li> <li>– Czujniki stanu napełnienia <b>40</b> jak również miejsca pomiędzy czujnikami <b>40</b> oczyścić za pomocą szczotki.</li> </ul>
Wydajność zasysania zmniejsza się.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Usunąć zanieczyszczenia z dyszy ssącej, rury ssącej <b>35</b>, węża ssącego <b>27</b> lub filtra fałdowanego <b>30</b>.</li> <li>– Wymienić worek papierowy <b>29</b> lub worek na pył.</li> <li>– Docisnąć pokrywę filtra <b>39</b>, tak aby zaskoczyła w zatrzasku.</li> <li>– Właściwie nałożyć górną część odkurzacza <b>13</b> i zamknąć zamknięcia <b>15</b>.</li> <li>– Wymienić płaski filtr fałdowany <b>30</b>.</li> </ul>
Podczas odsysania wydobywa się pył	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Skontrolować, czy filtr fałdowany <b>30</b> właściwie jest osadzony.</li> <li>– Wymienić płaski filtr fałdowany <b>30</b>.</li> </ul>
Funkcja automatycznego wyłączania (podczas odsysania na mokro) nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Czujniki stanu napełnienia <b>40</b> jak również miejsca pomiędzy czujnikami <b>40</b> oczyścić za pomocą szczotki.</li> <li>– Podczas odsysania cieczy nieprzewodzących lub w przypadku wytworzenia się piany system automatycznego wyłączania nie działa.</li> <li>– Stałe kontrolować stan napełnienia.</li> </ul>
Rozlega się sygnał akustyczny.	<p>Wydajność odsysania ustawiona na zbyt niską wartość.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ustawić regulator mocy odsysania <b>8</b> na wyższą wartość.</li> </ul> <p>Niewłaściwie ustawiona średnica węża.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ustawić regulator przepływu strumienia <b>6</b> na właściwą średnicę węża ssącego.</li> </ul> <p>Wąż ssący <b>27</b> jest zatkany lub zagięty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Usunąć blokadę lub zlikwidować zagięcie.</li> </ul> <p>Worek papierowy/worek na pył jest pełny.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wymienić worek papierowy <b>29</b> lub worek na pył.</li> </ul> <p>Płaski filtr fałdowany <b>30</b> jest zabrudzony.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Oczyszczyć filtr lub ewentualnie wymienić.</li> </ul> <p>Przez podłączone elektronarzędzie nie przebiega wystarczający strumień powietrza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Otworzyć otwór odprowadzający nadmiar powietrza <b>26</b> na złączce do narzędzi <b>25</b>: obracać pierścienią na złączce tak długo, aż otwór nadmiaru powietrza całkowicie się otworzy.</li> <li>– Otworzyć – jeżeli jest – otwór odprowadzający nadmiar powietrza na elektronarzędziu.</li> </ul> <p>Niewłaściwe funkcjonowanie systemu monitorującego.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch.</li> </ul>
System automatycznego czyszczenia filtra nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Uruchomić system automatycznego czyszczenia filtra (wcisnąć przycisk AFC <b>9</b>).</li> <li>– Podłączyć wąż ssący <b>27</b>.</li> </ul>

122 | Český

**Problem****Usuwanie błędu**

Nie da się wyłączyć automatycznego czyszczenia filtra.

– Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch.

Nie da się włączyć automatycznego czyszczenia filtra.

– Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch.

**Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania**

Przy wszystkich zgłoszeniach i zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie dziesięciocyfrowego numeru katalogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej odkurzacza.

W punkcie obsługi klienta można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące napraw i konserwacji nabytego produktu, a także dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć również pod adresem:

**www.bosch-pt.com**

Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

**Polska**

Robert Bosch Sp. z o.o.

Serwis Elektronarzędzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Tel.: 22 7154460

Faks: 22 7154441

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900

(w cenie połączenia lokalnego)

E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com

www.bosch.pl

**Usuwanie odpadów**

Odkurzacze, osprzęt i opakowanie należy oddać do powtórnie przetworzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Nie wolno wyrzucać odkurzacza do odpadów z gospodarstwa domowego!

**Tylko dla państw należących do UE:**

Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE o starych, zużytych narzędziach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania w prawie krajowym, wyeliminowane, niezdatne do użycia elektronarzędzia należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego użytkowania zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

**Zastrzega się prawo dokonywania zmian.****Česky****Bezpečnostní upozornění**

**Čtete všechna varovná upozornění a pokyny.** Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

**Tyto pokyny dobře uschovejte.**

► **Nikdy nevysávejte látky obsahující azbest.** Azbest je pokládán za karcinogenní.

**VAROVÁNÍ** Používejte vysavač pouze pokud jste obdrželi dostatečné informace pro používání vysavače, pro nasávané látky a jejich bezpečné odstranění. Pečlivá instruktaž zmenšuje chybnou obsluhu a poranění.

► **Tento vysavač není určený pro používání dětmi a osobami s omezeními fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi.** V opačném případě existuje nebezpečí chybné obsluhy a poranění.

► **Dohlížejte na děti.** Tím bude zajištěno, že si děti s vysavačem nehrají.

► **Čištění a údržba vysavače dětmi se nesmí dít bez dohledu.**

**VAROVÁNÍ** Vysavač je vhodný pro nasávání suchých látek a pomocí vhodných opatření i k nasávání kapalin. Vniknutí kapalin zvyšuje riziko zásahu elektrickým proudem.

► **Nenasávejte vysavačem žádné hořlavé nebo výbušné kapaliny, např. benzín, olej, alkohol, rozpouštědla. Nenasávejte žádný horký nebo žhnoucí prach. Vysavač neprovozujte v prostorech s nebezpečím výbuchu.** Takový prach, páry či kapaliny se mohou vznítit nebo vybuchnout.

**VAROVÁNÍ** Zásuvku použijte pouze pro účely pevně stanovené v návodu k provozu.

**VAROVÁNÍ** Jakmile vytéká pěna nebo voda, ihned vysavač vypněte a vyprázdněte nádobu. Jinak se může vysavač poškodit.

**POZOR** Chraňte vysavač před deštěm nebo vlhkem. Vniknutí vody do horního dílu vysavače zvyšuje riziko zásahu elektrickým proudem.

► **Vysavač se smí skladovat pouze ve vnitřních prostorech.**

**POZOR** Pravidelně čistěte senzory naplnění kapalinou a kontrolujte, zda nejsou poškozené. Jinak může být negativně ovlivněna funkce.

- ▶ **Pokud se nelze vyhnout provozu vysavače ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič.** Nasazení proudového chrániče snižuje riziko úderu elektrickým proudem.
- ▶ **Vysavač připojte na řádně uzemněnou elektrickou síť.** Zásuvka a prodlužovací kabel musejí mít funkční ochranný vodič.
- ▶ **Před každým použitím zkontrolujte vysavač, kabel a zástrčku. Vysavač nepoužívejte, jestliže zjistíte poškození. Vysavač sami neotvírejte a nechte jej opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze originálními náhradními díly.** Poškozený vysavač, kabel a zástrčka zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
- ▶ **Kabel nepřejíždějte ani nepřímáčknete. Netahejte za kabel, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky nebo abyste vysavačem pohnuli.** Poškozené kabely zvyšují riziko úderu elektrickým proudem.
- ▶ **Vytáhněte zástrčku ze zásuvky dřívě, než přikročíte k údržbě nebo čištění vysavače, k nastavování zařízení, výměně dílů příslušenství nebo než vysavač odložíte.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému startu vysavače.
- ▶ **Postarejte se o dobré větrání na pracovišti.**
- ▶ **Nechte vysavač opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze s originálními náhradními díly.** Tím bude zaručeno, že bezpečnost vysavače zůstane zachována.

**VAROVÁNÍ** Vysavač zadržuje zdraví ohrožující prach. Procesy vyprazdňování a údržby, včetně odstranění sběrné nádoby na prach, nechte provádět pouze od odborníků. Je potřeba příslušné ochranné vybavení. Vysavač neprovozujte bez kompletního filtračního systému. Jinak ohrožujete své zdraví.

- ▶ **Před uvedením do provozu zkontrolujte bezvadný stav sací hadice. Nechte při tom sací hadici namontovanou na vysavači, aby prach nechtěně neunikal.** Jinak můžete prach vdechnout.
- ▶ **Pozorně používejte síťový kabel a sací hadici.** Můžete tím ohrožovat jiné osoby.
- ▶ **Vysavač nečistěte přímo nasměrovaným vodním pryskem.** Vniknutí vody do horního dílu vysavače zvyšuje riziko zásahu elektrickým proudem.

## Symbole

Následující symboly mohou být významné pro používání Vašeho vysavače. Zapamatujte si prosím symboly a jejich význam. Správná interpretace symbolů Vám pomůže vysavač lépe a bezpečněji používat.

### Symbole a jejich význam



**POZOR** Čtete všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.



Vysavač třídy prachu M podle IEC/EN 60335-2-69 pro **vysávání za sucha** zdraví ohrožujícího prachu s hraniční hodnotou expozice  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



**VAROVÁNÍ** Vysavač zadržuje zdraví ohrožující prach. Procesy vyprazdňování a údržby, včetně odstranění sběrné nádoby na prach, nechte provádět pouze od odborníků. Je potřeba příslušné ochranné vybavení. Vysavač neprovozujte bez kompletního filtračního systému. Jinak ohrožujete své zdraví.



#### Start/stop automatika

Odsávání prachu vznikajícího za běhu elektronářadí  
Vysavač se automaticky zapne a s časovým zpožděním zase vypne

0

#### Vypnutí



#### Vysávání


Nasávání usazeného prachu



- 15** Hlídaní objemového průtoku pro průměr hadice 15 mm
- 22** Hlídaní objemového průtoku pro průměr hadice 22 mm
- 35** Hlídaní objemového průtoku pro průměr hadice 35 mm

124 | Česky

## Symboly a jejich význam

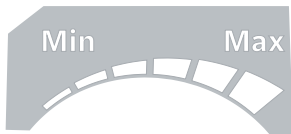

## Min/Max

Plynulá regulace sací síly:

- maximální sací výkon pro aplikace se silným vývinem prachu
- redukováný sací výkon pro aplikace s menším vývinem prachu a pro např. regulaci přísavací síly mezi připojeným elektronářadím a povrchem obrobku (např. při broušení)

max.  
2200 W  
min.  
100 W

Údaj dovoleného příkonu připojeného elektronářadí (specifické podle země)



## AFC

Automatické čištění filtru  
(AFC = Automatic Filter Cleaning)

Pro transport vysavače a pro prostorově úsporné uschování příslušenství vysavače a/nebo elektronářadí můžete na horní díl vysavače přiklapnout L-Boxx.



- **Nevysávejte s přiklapnutým L-Boxxem.** Těžiště vysavače je přemístěné nahoru. Vysavač se může převrátit. Existuje nebezpečí poranění a poškození.

max. 1 L-Boxx  
max. 15 kg

Přiklapněte maximálně jen jeden L-Boxx. Hmotnost L-Boxxu včetně obsahu nesmí překročit 15 kg.



- **Nezavěšujte vysavač, např. kvůli transportu, na hák jeřábu.** Vysavač není transportovatelný jeřábem. Existuje nebezpečí poranění a poškození.

## Symboly a jejich význam



- **Nepoužívejte vysavač jako místo k sezení, žebřík nebo stupátko.** Vysavač se může převrátit a poškodit. Existuje nebezpečí poranění.

## Popis výrobku a specifikací

Vyklepte prosím odklápěcí stranu se zobrazením vysavače a nechte tuto stranu během čtení návodu k obsluze vyklopenou.

## Určené použití

Zařízení je určeno k zachycování, nasávání, přepravě a separování dřevěných pilin a též nehořlavého suchého prachu, nehořlavých kapalin a směsí vody se vzduchem. Vysavač je prachově technicky vyzkoušen a odpovídá třídě prachu M. Je vhodný pro zvýšené nároky při průmyslovém používání, např. v řemeslech, průmyslu a dílnách.

Vysavače třídy prachu M podle IEC/EN 60335-2-69 se smíjí nasadit pouze pro nasávání a odsávání zdraví ohrožujícího prachu s hraniční hodnotou expozice  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ .

Vysavač používejte jen tehdy, když můžete všechny funkce plně odhadnout a bez omezení provést nebo jste obdrželi příslušné pokyny.

## Zobrazené komponenty

Číslování zobrazených komponent se vztahuje na zobrazení vysavače na grafické straně.

- 1 Nádoba
- 2 Krytka přípojky odsávání
- 3 Otvor pro hadici
- 4 Držák sací hadice
- 5 Zásuvka pro elektronářadí
- 6 Regulátor objemového průtoku
- 7 Přepínač volby druhu provozu
- 8 Regulátor sacího výkonu
- 9 Tlačítko AFC
- 10 Nosné držadlo
- 11 Místo pro upnutí L-Boxxu
- 12 Vodící třmen
- 13 Horní díl vysavače
- 14 Uchycení kabelu
- 15 Uzávěr pro horní díl vysavače
- 16 Pojezdové kolo
- 17 Brzda otočné kladky
- 18 Otočná kladka
- 19 Třmen otočných kladek
- 20 Uzavírací spona krytu filtru
- 21 Držák pro šterbinovou hubici/odsávací koleno
- 22 Držák sacích trubek
- 23 Vypouštěcí hadice
- 24 Držák pro podlahovou hubici
- 25 Nátrubek pro nářadí

- 26 Otvor falešného vzduchu
- 27 Sací hadice
- 28 Odsávací koleno
- 29 Odpadní sáček
- 30 Plochý skládaný filtr (PES)
- 31 Štěrbínová hubice
- 32 Gumová chlopeň
- 33 Kartáčový pás
- 34 Podlahová hubice
- 35 Sací trubka
- 36 Místo pro držák sací hadice
- 37 Tlačný knoflík
- 38 LED kontrolka
- 39 Kryt filtru
- 40 Senzory naplnění

Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslušenství.

### Technická data

Vysavač pro mokré/suché vysávání		GAS 55 M AFC
Objednáací číslo		3 601 JC3 3..
Jmenovitý příkon	W	1 200
Frekvence	Hz	50/60
Objem nádoby (brutto)	l	55
Objem netto (kapalina)	l	40
Objem prachového sáčku	l	27
Max. podtlak*		
– Vysavač	hPa	230
– Turbína	hPa	254
Max. objemový průtok*		
– Vysavač	l/s	36
– Turbína	l/s	74
Max. sací výkon	W	1 380
Plocha plochého skládaného filtru	m <sup>2</sup>	0,615
Třída prachu		M
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003	kg	16,2
Třída ochrany		Ⓢ/I
Stupeň krytí		IP X4

\* Měřeno se sací hadicí Ø 35 mm a délkou 5 m

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. Při nižších napětích a provedení specifických pro jednotlivé země se tyto údaje mohou lišit.

### Start/stop automatika\*

	Jmenovité napětí	Max. výkon	Min. výkon
EU	220 – 240 V	2 200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK/DK	240/230 V	1 800 W	100 W
CH	230 V	1 100 W	100 W

\* Údaje dovoleného příkonu připojeného elektronářadí (specifické podle země)

### Informace o hluku

Naměřené hodnoty hluku zjištěny podle EN 60704.

Hodnocená hladina akustického tlaku A vysavače je typicky nižší než 70 dB(A). Nepřesnost K = 3 dB. Hladina hluku může při práci překročit 80 dB(A).

### Noste ochranu sluchu!



### Prohlášení o shodě

Prohlašujeme ve výhradní zodpovědnosti, že v odstavci „Technická data“ popsaný výrobek je v souladu s následujícími normami nebo normativními dokumenty: EN 60 335 a směrnicemi 2011/65/EU, 2006/42/ES, 2004/108/ES včetně jejich změn.

Technická dokumentace (2006/42/ES) u:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

PPA.  
 i.V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

### Montáž

- Před všemi pracemi na vysavači vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

#### Montáž držáku sací hadice (viz obr. A)

- Nasuňte držák sací hadice **4** pevně shora do k tomu určených míst **36**, až tento zaskočí.

#### Montáž sací hadice (viz obr. B)

- Nasad'te sací hadici **27** na otvor pro hadici **3** a otočte ji až na doraz ve směru hodinových ručiček.

**Upozornění:** Při sání vzniká díky otěru prachu v sací hadici a sacím příslušenství elektrostatický náboj, který může uživatel pociťovat ve formě statického výboje (v závislosti na vlivech okolního prostředí a tělesném vnímání).

Všeobecně firma Bosch doporučuje používat při vysávání jemného prachu a suchých materiálů antistatickou sací hadici (příslušenství).

#### Montáž sacího příslušenství (viz obr. C)

Sací hadice **27** je vybavena Clip systémem, pomocí kterého lze připojit sací příslušenství (nátrubek pro nářadí **25**, odsávací koleno **28**).

#### Montáž nátrubku pro nářadí

- Nátrubek pro nářadí **25** nastrčte na sací hadici **27** až oba tlačné knoflíky **37** sací hadice slyšitelně zaskočí.
- Kvůli demontáži stiskněte tlačné knoflíky **37** směrem dovnitř a díly od sebe odtáhněte.

## 126 | Česky

**Montáž hubic a trubek**

- Odsávací koleno **28** nastrčte na sací hadici **27**, až oba tlačné knoflíky **37** sací hadice slyšitelně zaskočí.
- Poté pevně nastrčte požadované sací příslušenství (podlahovou hubici, štěrbinovou hubici, sací trubku atd.) na odsávací koleno **28**.
- Kvůli demontáži stiskněte tlačné knoflíky **37** směrem dovnitř a díly od sebe odtáhněte.

**Vložení/vyjmutí odpadního nebo prachového sáčku (Suché vysávání) (viz obr. D)**

Pro suché vysávání látek podle třídy prachu **M** **musíte** vložit odpadní sáček **29** nebo prachový sáček.

Jestliže se budou vysávat látky bez nebo s hraniční hodnotou expozice  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (podle třídy prachu **L**), lze vysávat přímo do nádoby.

**Upozornění:** Při používání papírového filtračního sáčku **musíte**, při používání filtračního sáčku z rouna **byste měli** vypnout automatické čištění filtru (AFC) (viz „Deaktivace AFC“, strana 128).

Odpadní sáček **29** naplňte pouze **maximálně 25 kg**.

**VAROVÁNÍ** Vysavač zadržuje zdraví ohrožující prach. Procesy vyprazdňování a údržby, včetně odstranění sběrné nádoby na prach, nechte provádět pouze od odborníků. Je potřeba příslušné ochranné vybavení. Vysavač neprovozujte bez kompletního filtračního systému. Jinak ohrožujete své zdraví.

**Vložení odpadního sáčku**

- Otevřete uzávěry **15** a sejměte horní díl vysavače **13**.
- Vložte odpadní sáček **29** plnicím otvorem dopředu do nádoby **1**.
- Natáhněte plnicí otvor přes připojovací přírubu až do zhloubení připojovací příruby.
- Zajistěte, aby odpadní sáček **29** kompletně přiléhal na vnitřních stěnách nádoby **1**.
- Zbytek odpadního sáčku **29** ohrňte přes okraj nádoby **1**.
- Znovu nasadte horní díl vysavače **13** a uzavřete uzávěry **15**.

**Vyjmutí a uzavření odpadního sáčku**

- Otevřete uzávěry **15** a sejměte horní díl vysavače **13**.
- Plný odpadní sáček **29** stáhněte z připojovací příruby směrem dozadu.
- Opatrně, aniž byste jej poškodili, vyjměte odpadní sáček **29** z vysavače.  
Dbejte přitom na to, aby odpadní sáček nezavadil o připojovací přírubu nebo jiné ostré předměty.
- Stáhněte krycí pásku z lepicího pruhu a odpadní sáček zaplete.  
Potom zavažte odpadní sáček **29** pod plnicím otvorem pomocí stáhnuté krycí pásky lepicího pruhu.

**Výměna/nasazení prachového sáčku (příslušenství)**

- Otevřete uzávěry **15** a sejměte horní díl vysavače **13**.
- Stáhněte plný prachový sáček dozadu z připojovací příruby. Otvor prachového sáčku uzavřete překlopením víčka. Uzavřený prachový sáček vyjměte z vysavače.

- Nový prachový sáček ohrňte přes připojovací přírubu vysavače. Zajistěte, aby prachový sáček v celé své délce přiléhal na vnitřní stěnu nádoby **1**.
- Znovu nasadte horní díl vysavače **13** a uzavřete uzávěry **15**.

**Vložení gumových chlopní (Mokrý vysávání) (viz obr. E)**

**Upozornění:** Požadavky na stupeň propustnosti (třídy prachu **M**) byly prokázány pouze pro suché vysávání.

- Pomocí vhodného nástroje vypáčete kartáčové pásy **33** z podlahové hubice **34**.
- Nasadte gumové chlopně **32** do podlahové hubice **34**.

**Upozornění:** Strukturovaná strana gumových chlopní musí ukazovat směrem ven.

**Přiklapanutí L-Boxxu (viz obr. F)**

Pro transport vysavače a pro prostorově úsporné uschování příslušenství vysavače a/nebo elektronářadí můžete na horní díl vysavače přiklapanout L-Boxx.

- L-Boxx přiklappněte na místa pro upnutí **11**.

► **Nevysávejte s přiklapanutým L-Boxxem.** Těžiště vysavače je přemístěné nahoru. Vysavač se může převrátit. Existuje nebezpečí poranění a poškození.

► **Menoste vysavač za nosné držadlo přiklapanutého L-Boxxu.** Vysavač je pro nosné držadlo L-Boxxu příliš těžký. Existuje nebezpečí poranění a poškození.

**Provoz****Uvedení do provozu**

► **Dbejte síťového napětí! Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku vysavače. Elektronářadí označené 230 V lze provozovat i na 220 V.**

► **Prosím informujte se o ve Vaší zemi platných nařízeních/zákonech týkajících se zacházení s prachem ohrožujícím zdraví.**

Vysavač se smí nasadit pro nasávání a odsávání následujících materiálů:

- Prach s hraniční hodnotou expozice  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

Vysavač zásadně nesmí být nasazen v prostředích s nebezpečím výbuchu.

Pokud vysavač nepoužíváte, vypněte jej, aby se šetřila energie.

Pro zaručení optimálního sacího výkonu musíte sací hadici **27** vždy kompletně odmotat z horního dílu vysavače **13**.

**Suché vysávání****Nasávání usazeného prachu**

- Regulátor objemového průtoku **6** nastavte na použitý průměr hadice.
- Pro **zapnutí** vysavače dejte přepínač volby druhu provozu **7** na symbol „Vysávání“.
- Pro **vypnutí** vysavače dejte přepínač volby druhu provozu **7** na symbol „Vypnutí“.



1  
0

Vysavač je vybaven kontrolou objemového proudu. Kontrola objemového proudu je v provozním režimu „Sání“ pevně nastavena na hodnotu 20 m/s, nezávisle na poloze regulátoru objemového proudu **6**.

Není-li této hodnoty dosaženo, např. při nasáté nečistotě v sací hadici, plném prachovém sáčku nebo ucpaném plochém skládaném filtru, zazní akustický výstražný signál. V tom případě vysavač vypne a zkontrolujte jej podle popisu v části „Odstranění poruch“.

#### Odsávání prachu vznikajícího za běhu elektronářadí (viz obr. G)

► **Pokud se odfuk vrací zpátky do místnosti, musí v místnosti existovat dostatečná míra výměny vzduchu (L). Dbejte příslušných národních předpisů.**

Ve vysavači je integrovaná zásuvka s ochranným kontaktem **5**. Zde můžete připojit externí elektronářadí. Dbejte maximálního dovoleného příkonu připojeného elektronářadí.

Aby se zaručil dostatečný transport prachu z odsávaného místa, nesmí být podkročen minimální objemový průtok pro připojené elektronářadí.

Průměr hadice	Nastavená hodnota objemového průtoku
35 mm	57,9 m <sup>3</sup> /h
22 mm	41,2 m <sup>3</sup> /h
15 mm	12,7 m <sup>3</sup> /h

- Regulátor objemového průtoku **6** nastavte na použitý průměr hadice.
  - Namontujte nátrubek pro nářadí **25** (viz „Montáž nátrubku pro nářadí“, strana 125).
  - Nátrubek pro nářadí **25** nastrčte do odsávacího hrdla elektronářadí.
  - Pro **uvedení do provozu start/stop automatiky** vysavače dejte přepínač volby druhu provozu **7** na symbol „Start/stop automatika“.
- V tomto druhu provozu se objemový průtok elektronicky hlídá podle nastavení regulátoru **6**. Při správně zvoleném nastavení je zaručený dostatečný transport prachu.
- Pro **uvedení vysavače do provozu** zapněte elektronářadí připojené do zásuvky **5**. Vysavač se automaticky nastartuje.
  - Elektronářadí vypněte, aby se **odsávání ukončilo**. Doběhová funkce start/stop automatiky až 15 sekund dohřívá, aby se ze sací hadice odsál zbytkový prach.
  - Pro **vypnutí** vysavače dejte přepínač volby druhu provozu **7** na symbol „Vypnutí“.



Zazní-li akustický varovný signál, musí se vysavač zkontrolovat jak je popsáno v odstavci „Odstranění poruch“.

#### Mokrý vysávání (viz obr. H)

► **Nenasávejte vysavačem žádné hořlavé nebo výbušné kapaliny, např. benzín, olej, alkohol, rozpouštědla. Nenasávejte žádný horký nebo žhnoucí prach. Vysavač neprovozujte v prostorech s nebezpečím výbuchu.** Takový prach, páry či kapaliny se mohou vznítit nebo vybuchnout.

► **Vysavač se nesmí používat jako vodní čerpadlo.** Vysavač je určen k nasávání směsi vzduchu a vody.

► **Před všemi pracemi na vysavači vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.**

**Upozornění:** Požadavky na stupeň propustnosti (třídy prachu M) byly prokázány pouze pro suché vysávání.

- Před mokrým vysáváním odstraňte odpadní sáček **29** nebo prachový sáček a vyprázdněte nádobu **1**.

**Upozornění:** Pro lehký likvidaci používejte při vysávání směsi vody a pevných látek filtrační sáček pro mokré vysávání (příslušenství), který oddělí kapalinu od pevných látek.

- Vložte gumové chlopně do podlahové hubice (viz „Vložení gumových chlopní“, strana 126).
- Vypněte automatické čištění filtru (AFC) (viz „Deaktivace AFC“, strana 128).

Vysavač je vybavený senzory naplnění **40**. Je-li dosaženo maximální výšky naplnění, vysavač se vypne. Dejte přepínač volby druhu provozu **7** na symbol „Vypnutí“.

**Upozornění:** Při nasávání nevodivých kapalin (např. vrtací emulze, oleje a tuky) se vysavač při plné nádobě nevypne. Stav naplnění se musí neustále kontrolovat a nádoba včas vyprázdnovat.

Zazní-li při mokrém vysávání akustický varovný signál, není funkční bezpečnost vysavače omezena. Nejsou potřeba žádná opatření pro odstranění poruchy.

- Vytáhněte vypouštěcí hadici **23** ze svého uchycení a znečištěnou vodu přes ni vypusťte.
- Kvůli transportu vysavače našroubujte krytku přípojky odsávání **2** na otvor pro hadici **3**.

Pro zabránění tvorbě plísní po mokrém vysávání:

- Vyjměte plochý skládaný filtr **30** ven a nechte jej dobře vyschnout.
- Odejměte horní díl vysavače **13**, otevřete kryt filtru **39** a nechte oba dobře vyschnout.

#### Čištění filtru

##### Automatické čištění filtru (viz obr. I)

Při automatickém čištění filtru (AFC = Automatic Filter Cleaning) se plochý skládaný filtr **30** každých 15 sekund čistí pomocí vzduchových rázů (pulzující hluk).

Nejpozději v okamžiku, kdy už nestačí sací výkon, musí se uvést do činnosti čištění filtru.

Při pravidelném používání čištění filtru se zvyšuje trvanlivost filtru.

Pro dosažení ideální trvanlivosti filtru deaktivujte automatické čištění filtru pouze ve výjimečných případech, např. při nasávání čistých kapalin nebo používání papírového filtračního sáčku.

Povrchově znečištěný plochý skládaný filtr je plně schopný funkce. Manuální čištění plochého skládaného filtru vyklepáním nebo vyfoukáním není nutné a může filtr dokonce i poškodit.

**Upozornění:** Automatické čištění filtru je z výroby zapnuté. Zapnutí/vypnutí automatického čištění filtru je možné pouze při zapnutém zařízení.

## 128 | Český

- **Deaktivace AFC**  
Stiskněte tlačítko AFC 9.  
LED kontrolka 38 zhasne.
- **Aktivace AFC**  
Stiskněte tlačítko AFC 9.  
LED kontrolka 38 se rozsvítí zeleně.

## Údržba a servis

### Údržba a čištění

- **Před všemi pracemi na vysavači vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.**
- **Udržujte vysavač a větrací otvory čisté, abyste pracovali dobře a bezpečně.**
- **Při údržbě a čištění vysavače noste ochrannou masku proti prachu.**

Je-li nutné nahrazení přívodního kabelu, pak to nechte kvůli zamezení ohrožení bezpečnosti provést firmou Bosch nebo autorizovaným servisem pro elektronářadí Bosch.

Minimálně jednou ročně proveďte prachově technickou kontrolu u výrobce nebo poučené osoby, např. na poškození filtru, těsnost vysavače a funkci kontrolního vybavení.

U vysavačů třídy **M**, jež se nacházely ve znečištěném prostředí, by měl být vnějšek a též všechny strojní díly vyčištěny či ošetřeny těsnícími prostředky. Při provádění prací údržby a opravy musejí být zlikvidovány všechny znečištěné díly, které nemohou být uspokojivě vyčištěny. Takové díly musejí být zlikvidovány v nepropustných sáčcích v souladu s platnými ustanoveními pro odstraňování takového odpadu.

Kvůli údržbě uživatelem se musí vysavač tak dalece demontovat, vyčistit a ošetřit, jak je to proveditelné, bez toho, aby se tím vyvolalo nebezpečí pro personál údržby a další osoby. Aby se předešlo případným rizikům, měl by se vysavač před demontáží vyčistit. Místnost, kde se bude vysavač demontovat, by měla být dobře větraná. Během údržby noste osobní ochranné vybavení. Po údržbě by mělo následovat vyčištění oblasti údržby.

### Vyjmutí/výměna plochého skládaného filtru (viz obr. J1 – J2)

Poškozené ploché skládané filtry **30** ihned vyměňte.

- Zatahněte za uzavírací sponu **20** a otevřete kryt filtru **39**.
- Uchopte plochý skládaný filtr **30** za můstky a vyjměte jej směrem nahoru.
- Pomocí vlhkého hadříku odstraňte prach a nečistoty, jež se vyskytly při vyjímání plochého skládaného filtru **30**, z uzavíracího okraje krytu filtru **39**.
- Ploché skládané filtry z PES a PTFE lze vypláchnout pod tekoucí vodou.
- Vložte nový resp. vyčištěný plochý skládaný filtr **30** a dbejte přitom na spolehlivé a správné usazení.
- Kryt filtru **39** opět uzavřete (musí slyšitelně zaskočit).

### Nádoba

Nádobu **1** čas od času vytřete běžným, nehrnucím čisticím prostředkem a nechte ji vyschnout.

### Senzory naplnění (viz obr. K)

Senzory naplnění **40** příležitostně očistěte.

- Otevřete uzávěry **15** a sejměte horní díl vysavače **13**.
- Senzory naplnění **40** vyčistěte měkkým hadříkem.
- Znovu nasadte horní díl vysavače **13** a uzavřete uzávěry **15**.

### Uskladnění (viz obr. L)

- Síťový kabel navíňte kolem uchycení kabelu **14**.
- Zastrčte příslušenství do k tomu určených držáků: sací trubky **35** do držáků **22**, štěrbínovou hubici **31** do držáku **21**, podlahovou hubici **34** do držáku **24**.
- Otevřete elastické pásky držáku sací hadice **4** a položte sací hadici **27** okolo horního dílu vysavače do držáku **4**.
- Elastické pásky opět zavěste.
- L-Boxx přiklapněte na místa pro upnutí **11**.
- Kvůli transportu vysavače našroubujte krytku přípojky odsávání **2** na otvor pro hadici **3**.
- Vysavač odložte v suché místnosti a zajistěte jej před nepovoláním použitím.
- Pro zaaretování otočných kladek **18** sešlápněte brzdy otočných kladek **17** dolů.

### Přeprava (viz obr. M)

- Vysavač noste pouze za nosné držadlo **10**.
- Použijte vodící třmen **12** pro posun vysavače nebo pro vytážení vysavače přes podesty.

## Odstranění poruch

Problém	Řešení
Sací turbína se nerozbehne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zkontrolujte síťový kabel, síťovou zástrčku, pojistku, zásuvku a senzory naplnění <b>40</b>.</li> <li>- Přepínač volby druhu provozu <b>7</b> je na „Start/stop automatika“.</li> <li>- Přepínač volby druhu provozu <b>7</b> dejte na symbol „Vysávání“ popř. zapněte elektronářadí připojené do zásuvky <b>5</b>.</li> </ul>
Sací turbína se vypnul.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyprázdněte nádobu <b>1</b>.</li> </ul>
Sací turbína se po vyprázdnění nádoby znovu nerozbehne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vysavač vypněte a 5 sekund vyčkejte, po 5 sekundách opět zapněte.</li> <li>- Senzory naplnění <b>40</b> a též meziprostor senzorů naplnění <b>40</b> očistěte kartáčem.</li> </ul>

Problém	Řešení
Sací síla ochabuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Odstraňte ucpání sací hubice, sací trubky <b>35</b>, sací hadice <b>27</b> nebo plochého skládaného filtru <b>30</b>.</li> <li>– Vyměňte odpadní sáček <b>29</b> nebo prachový sáček.</li> <li>– Kryt filtru <b>39</b> není správně zaskočený.</li> <li>– Horní díl vysavače <b>13</b> správně nasadíte a uzavřete uzávěry <b>15</b>.</li> <li>– Vyměňte plochý skládaný filtr <b>30</b>.</li> </ul>
Úlet prachu při vysávání	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zkontrolujte správné namontování plochého skládaného filtru <b>30</b>.</li> <li>– Vyměňte plochý skládaný filtr <b>30</b>.</li> </ul>
Vypínací automatika (mokrě vysávání) nereaguje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Senzory naplnění <b>40</b> a též meziprostor senzorů naplnění <b>40</b> očistěte kartáčem.</li> </ul> <p>U elektricky nevodivých kapalin nebo při tvorbě pěny vypínací automatika nefunguje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stav naplnění neustále kontrolujte.</li> </ul>
Ozývá se akustický varovný signál.	<p>Sací výkon je nastavený příliš nízkou.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Regulátor sacího výkonu <b>8</b> nastavte na vyšší hodnotu.</li> </ul> <p>Je nastavený špatný průměr hadice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Regulátor objemového průtoku <b>6</b> dejte na správný průměr hadice.</li> </ul> <p>Ucpaná nebo zlomená sací hadice <b>27</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ucpání nebo zlomení odstraňte.</li> </ul> <p>Plný odpadní/prachový sáček.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vyměňte odpadní sáček <b>29</b> nebo prachový sáček.</li> </ul> <p>Znečištěný plochý skládaný filtr <b>30</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Plochý skládaný filtr vyčistěte nebo popřípadě vyměňte.</li> </ul> <p>Nedostatečný proud vzduchu skrz připojené elektronářadí.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Otevřete otvor falešného vzduchu <b>26</b> na nátrubku pro nářadí <b>25</b>: Kroužek na nátrubku pro nářadí tak dlouho otáčejte, až je otvor falešného vzduchu zcela otevřený.</li> <li>– Jestliže existuje: otevřete otvor falešného vzduchu na elektronářadí.</li> </ul> <p>Chybí funkce kontrolní elektroniky.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontaktujte autorizovaný servis Bosch.</li> </ul>
Automatické čištění filtru nepracuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Čištění filtru aktivujte (stiskněte tlačítko AFC <b>9</b>).</li> <li>– Připojte sací hadici <b>27</b>.</li> </ul>
Automatické čištění filtru nelze vypnout.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontaktujte autorizovaný servis Bosch.</li> </ul>
Automatické čištění filtru nelze zapnout.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontaktujte autorizovaný servis Bosch.</li> </ul>

### Zákaznická a poradenská služba

Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně prosím uvádějte 10-místné objednávací číslo podle typového štítku vysavače.

Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě Vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a informace k náhradním dílům naleznete i na:

**www.bosch-pt.com**

Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách k našim výrobkům a jejich příslušenství.

#### Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.  
Bosch Service Center PT  
K Vápence 1621/16  
692 01 Mikulov  
Tel.: 519 305700  
Fax: 519 305705

E-Mail: [servis.naradi@cz.bosch.com](mailto:servis.naradi@cz.bosch.com)  
[www.bosch.cz](http://www.bosch.cz)

### Zpracování odpadů

Vysavač, příslušenství a obaly mají být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Nevyhazujte vysavač do domovního odpadu!

#### Pouze pro země EU:



Podle evropské směrnice 2012/19/EU o starých elektrických a elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních zákonech musí být neupotřebitelné elektronářadí rozebrané shromážděno a dodáno k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

#### Změny vyhrazeny.

## Slovensky

### Bezpečnostné pokyny



Prečítajte si všetky **Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny**. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobí požiar a/alebo ťažké poranenie.

Tieto pokyny a bezpečnostné predpisy starostlivo uschovajte.

- ▶ **Nikdy nevysávajte látky, ktoré obsahujú azbest.** Azbest sa považuje za rakovinotvornú látku.

**⚠ POZOR** Používajte vysávač len v takom prípade, keď ste dostali dostatok informácií o používaní vysávača, o vysávaných látkach a ich bezpečnej likvidácii. Starostlivá inštrukcia znižuje možnosť nesprávnej obsluhy a vznik poranení.

- ▶ Tento vysávač nie je určený na používanie pre deti ani osoby s obmedzenými psychickými, senzorickými a duševnými schopnosťami alebo s obmedzenými skúsenosťami a/alebo s nedostatocnými vedomosťami. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo nesprávnej obsluhy a poranenia.

- ▶ **Dávajte pozor na deti.** Takýmto spôsobom zabezpečíte, aby sa deti nehrali s vysávačom.

- ▶ **Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu vysávača bez dozoru.**

**⚠ POZOR** Tento vysávač sa hodí na vysávanie suchých materiálov a v prípade dodržania určitých opatrení aj na vysávanie kvapalín. Vniknutie kvapalín zvyšuje možné riziko zásahu elektrickým prúdom.

- ▶ **Nevysávajte týmto vysávačom žiadne horľavé alebo výbušné kvapaliny, napríklad benzín, olej, alkohol alebo rozpúšťadlá. Nevysávajte žiadny horúci alebo horiaci prach. Nepoužívajte vysávač v takých priestoroch, ktoré sú ohrozené výbuchom.** Prach, výpary alebo kvapaliny by sa mohli zapáliť alebo by mohli vybuchnúť.

**⚠ POZOR** Zásuvku používajte len na tie druhy použitia, ktoré sú uvedené v Návode na používanie.

**⚠ POZOR** Len čo začne vystupovať z vysávača pena alebo voda, vysávač ihneď vypnite a nádobu vysávača vyprázdňte. Vysávač by sa totiž mohol inak poškodiť.

**⚠ POZOR** Nevystavujte vysávač dažďu a vlhkosti. Vniknutie vody do hornej časti vysávača zvyšuje riziko možného zásahu elektrickým prúdom.

- ▶ **Tento vysávač sa smie skladovať len vo vnútorných priestoroch.**

**⚠ POZOR** Pravidelne čistíte senzory indikujúce stav náplne kvapaliny a kontrolujte súčasne, či nie sú poškodené. Inak by to mohlo negatívne ovplyvniť ich fungovanie.

- ▶ **Ak sa nedá vyhnúť použitiu tohto vysávača vo vlhkom prostredí, použite ochranný spínač pri poruchových prúdoch.** Použitie ochranného spínača pri poruchových prúdoch znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

- ▶ **Vysávač pripájajte len na elektrickú sieť, ktorá je uzemnená správne podľa predpisov.** Zásuvka aj predlžovací kábel musia byť vybavené funkčným ochranným vodičom.

- ▶ **Nepoužívajte vysávač v prípade, ak ste zistili nejaké poškodenie. Vysávač sami neotvárajte a dávajte ho opravovať len kvalifikovanému personálu a výlučne iba s použitím originálnych náhradných súčiastok.** Poškodené vysávače, prírodné šnúry a zástrčky zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

- ▶ **Neprechádzajte cez prírodnú šnúru motorovým vozidlom, ani ju nezmiaždite a nelámete. Keď chcete vytiahnuť zástrčku prírodnej šnúry zo zásuvky, neťahajte prírodnú šnúru, ani nepohybujte vysávačom ťahaním za šnúru.** Poškodené prírodné šnúry zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

- ▶ **Skôr ako začnete vysávač ošetrovať alebo čistiť, skôr ako ho budete nastavovať alebo na ňom vymieňať príslušenstvo, alebo predtým, ako ho odložíte, vždy vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky.** Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu vysávača.

- ▶ **Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.**

- ▶ **Vysávač dávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý použije originálne náhradné súčiastky.** Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť elektrického prístroja zostane zachovaná.

**⚠ POZOR** Vysávač obsahuje prach, ktorý ohrozuje zdravie. Vyprázdňovanie a údržbu produktu – vrátane odstraňovania zberných nádob na prach – dávajte vykonávať iba odborným pracovníkom. Je potrebné použiť primerané ochranné pomôcky. Nepoužívajte vysávač bez kompletného filtračného systému. V opačnom prípade by ste ohrozovali svoje zdravie.

- ▶ **Pred každým použitím prekontrolujte bezchybný technický stav hadice vysávača. Nechajte pritom hadicu vysávača namontovanú na vysávači, aby z nej nemohol náhodne uniknúť prach.** Inak by ste sa mohli prachu naďýchať.

- ▶ **Pri používaní prírodnej šnúry a hadice vysávača zachovajte opatrnosť.** Mohli by ste nimi ohroziť ostatné osoby vo Vašom okolí.

- ▶ **Nečistite vysávač priamo nasmerovaným prúdom vody.** Vniknutie vody do hornej časti vysávača zvyšuje riziko možného zásahu elektrickým prúdom.

### Symbody

Nasledujúce symbody môžu mať pre používanie Vášho vysávača veľký význam. Zapamätajte si láskavo tieto symbody a ich významy. Správna interpretácia týchto symbolov Vám bude pomáhať používať tento vysávač lepšie a bezpečnejšie.

## Symboly a ich významy



**! BUĎTE OPATRNÝ** Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké poranenie.



Vysávač triedy prachu M podľa IEC/EN 60335-2-69 na **vyšávanie nasucho** nebezpečného prachu s medznou expozičnou hodnotou  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



**! POZOR** Vysávač obsahuje prach, ktorý ohrozuje zdravie. Vyprázdňovanie a údržbu produktu – vrátane odstraňovania zberných nádob na prach – dávajte vykonávať iba odborným pracovníkom. Je potrebné použiť primerané ochranné pomôcky. **Nepoužívajte vysávač bez kompletného filtračného systému.** V opačnom prípade by ste ohrozovali svoje zdravie.




**Automatika štart/stop**  
Odsávanie rôznych druhov prachu vznikajúceho pri činnosti ručných elektrických náradí

Vysávač sa automaticky zapne a s časovým oneskorením sa opäť vypne

0

**Vypnutie****Vysávanie**

Vysávanie usadeného prachu

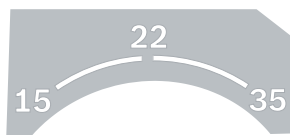

- 15** Kontrola objemu prúdu vzduchu pre priemer hadice 15 mm
- 22** Kontrola objemu prúdu vzduchu pre priemer hadice 22 mm
- 35** Kontrola objemu prúdu vzduchu pre priemer hadice 35 mm

## Symboly a ich významy


**Min/Max**

Plynulá regulácia vysávacej sily:

- maximálny vysávací výkon na použitie pre intenzívnu tvorbu prachu
- redukovaný vysávací výkon na použitie s malou tvorbou prachu a napr. na regulovanie vysávacej sily medzi pripojeným ručným elektrickým náradím a povrchovou plochou obrobka (napr. pri brúsení)

max.  
2200 W  
min.  
100 W

Údaj o dovoľenom výkone pripojeného ručného elektrického náradia (špecifické podľa jednotlivých krajín)

**AFC**Automatické čistenie filtra  
(AFC = Automatic Filter Cleaning)

Pre transport vysávača a na úschovu so šetrením miesta príslušenstva vysávača a/alebo ručného elektrického náradia môžete na hornú časť vysávača nasadiť L-BOXX.



► **Nevysávajte s nasadeným L-BOXXom.** Ťažisko vysávača sa presunie smerom hore. Vysávač sa môže prevrátiť. Hrozí nebezpečenstvo poranenia a vzniku vecnej škody.

Nasadzujte maximálne jeden L-BOXX.

Hmotnosť L-BOXXu vrátane obsahu nesmie prekročiť 15 kg.



max. 1 L-Boxx  
max. 15 kg



► **Netransportujte vysávač zavesením na hák žeriavu.** Vysávač nie je určený na transport pomocou žeriavu. Hrozí nebezpečenstvo poranenia a vzniku vecnej škody.

## 132 | Slovensky

## Symboly a ich významy



- **Nepoužívajte vysávač ako príležitostnú stoličku, rebrík alebo schodík.** Vysávač sa môže prevrátiť a poškodiť. Hrozí nebezpečenstvo poranenia.

## Popis produktu a výkonu

Vyklopte si láskavo vyklápaciu stranu Návodu s obrázkami vysávača a nechajte si ju vyklopenú po celý čas, keď čítate tento Návod na používanie.

## Používanie podľa určenia

Tento vysávač je určený na zachytávanie, vysávanie, čerpanie a na odlučovanie drevených triesok ako aj suchého nehorľavého prachu rôznych druhov a nehorľavých kvapalín a tiež zmesi vody a vzduchu. Tento vysávač bol podrobený technickej prachovej kontrole a zodpovedá triede prachu M. Je vhodný na zvýšené zaťaženie pri profesionálnom používaní, napríklad v remeselnej výrobe, v priemyselných podnikoch alebo v dielňach.

Vysávače triedy prachu M podľa IEC/EN 60335-2-69 sa smú používať len na nasávanie a odsávanie nebezpečného prachu s medznou expozičnou hodnotou  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ .

Vysávač používajte len v takom prípade, ak viete kompletne odhadnotiť a bez obmedzenia uskutočniť všetky funkcie, alebo ak ste dostali príslušné pokyny.

## Vyobrazené komponenty

Číslovanie jednotlivých zobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie vysávača na grafickej strane tohto Návodu.

- 1 Nádoba vysávača
- 2 Uzavieracia zátka odsávacieho otvoru
- 3 Držiak hadice
- 4 Držiak hadice vysávača
- 5 Zásuvka na pripojenie ručného elektrického náradia
- 6 Regulátor objemu prúdu vzduchu
- 7 Prepínač voľby pracovných režimov
- 8 Regulátor vysávacieho výkonu
- 9 Tlačidlo AFC
- 10 Rukoväť
- 11 Držiak L-BOXXu
- 12 Vodiaci strmienok (rukoväť)
- 13 Horná časť vysávača
- 14 Držiak prívodnej šnúry
- 15 Uzáver hornej časti vysávača
- 16 Koleso
- 17 Brzda kolieska
- 18 Koliesko
- 19 Strmienok kolieska
- 20 Spona na uzavretie krytu filtra
- 21 Držiak pre štrbinovú dýzu a odsávacie koleno
- 22 Držiaky pre predlžovacie rúry
- 23 Vypúšťacia hadica

- 24 Držiak pre podlahovú dýzu
- 25 Spojka pre náradie
- 26 Otvor pre falošný vzduch
- 27 Hadica vysávača
- 28 Koleno odsávania
- 29 Vrecko na odpad
- 30 Plochý skladaný filter (PES)
- 31 Štrbinová dýza
- 32 Gumené tesnenie
- 33 Kefový prúžok
- 34 Podlahová dýza
- 35 Predlžovacia - nasávacia rúra
- 36 Uchytenie pre držiak hadice vysávača
- 37 Tlačidlo
- 38 Kontrolná dióda LED
- 39 Kryt filtra
- 40 Senzory indikujúce stav náplne nádoby

**Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé do základnej výbavy produktu. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom programe príslušenstva.**

## Technické údaje

Vysávač na vysávanie namokro/nasucho	GAS 55 M AFC	
Vecné číslo	3 601 JC3 3..	
Menovitý príkon	W	1 200
Frekvencia	Hz	50/60
Objem nádoby vysávača (brutto)	l	55
Objem netto (kvapaliny)	l	40
Objem vrečka na prach	l	27
max. podtlak*		
– Vysávač	hPa	230
– Turbína	hPa	254
Max. objem prúdu vzduchu*		
– Vysávač	l/s	36
– Turbína	l/s	74
max. vysávací výkon	W	1 380
Plocha plochého skladaného filtra	m <sup>2</sup>	0,615
Trieda prachu		M
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01/2003	kg	16,2
Trieda ochrany		⊕/I
Druh ochrany		IP X4

\* hodnoty namerané s hadicou Ø 35 mm a dĺžky 5 m  
Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. V prípade nižšieho napätia a pri vyhotoveniach špecifických pre niektorú krajinu sa môžu tieto údaje odlišovať.

**Automatika štart/stop\***

	Menovité napätie	max. výkon	min. výkon
EU	220 – 240 V	2 200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK/DK	240/230 V	1 800 W	100 W
CH	230 V	1 100 W	100 W

\* Údaj o dovolenom výkone pripojeného ručného elektrického náradia (špecifické podľa jednotlivých krajín)

**Informácie o hlučnosti**

Namerané hodnoty hluku zistené podľa normy EN 60704. Hodnotená hladina hluku A vysávača je typicky nižšia ako 70 dB(A). Nepresnosť merania K = 3 dB. Hladina hluku môže pri práci presiahnuť hodnotu 80 dB(A).

**Používajte chrániče sluchu!****Vyhľadanie o konformite** 

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok, popísaný nižšie v časti „Technické údaje“ sa zhoduje s nasledujúcimi normami alebo normatívnymi dokumentami: EN 60335 a so smernicami 2011/65/EÚ, 2006/42/ES, 2004/108/ES vrátane ich zmien.


Súbor technickej dokumentácie (2006/42/ES) sa nachádza u:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker  
Executive Vice President  
Engineering

Helmut Heinzelmann  
Head of Product Certification  
PT/ETM9

PPA.



Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

**Montáž**

- **Pred každou prácou na vysávači vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky.**

**Montáž držiaka hadice vysávača (pozri obrázok A)**

- Nasuňte držiaky hadice vysávača **4** pevne zhora do určených uchytení **36** tak, aby tieto zaskočili.

**Montáž hadice vysávača (pozri obrázok B)**

- Nasadte odsávaciu hadicu **27** do držiaka hadice **3** a otočte ju až na doraz v smere pohybu hodinových ručičiek.

**Upozornenie:** Pri vysávaní vzniká následkom trenia prachu v hadici vysávača a v príslušenstve elektrický náboj, ktorý môže používateľ cítiť vo forme vybijania statickej elektriny – iskry (v závislosti od vplyvu okolitého prostredia a individuálneho telesného vnímania).

Bosch odporúča všeobecne používať pri vysávaní jemného prachu a suchých materiálov antistatickú hadicu (príslušenstvo).

**Montáž vysávacieho príslušenstva (pozri obrázok C)**

Hadica vysávača **27** je vybavená zaskakovacím systémom, pomocou ktorého sa dá spojiť s príslušenstvom vysávača (so spojkou pre náradie **25** a odsávacím kolenom **28**).

**Montáž spojky pre náradie**

- Nasuňte spojku pre náradie **25** na hadicu vysávača **27** tak, aby obe tlačidlá **37** hadice vysávača počuteľne zaskočili.
- Na demontovanie stlačte tlačidlá **37** smerom dovnútra a súčiastky rozoberte.

**Montáž dýz a rúr**

- Nasuňte odsávacie koleno **28** na hadicu vysávača **27** tak, aby obe tlačidlá **37** hadice vysávača počuteľne zaskočili.
- Potom nasuňte požadované vysávacie príslušenstvo (podlahovú dýzu, štrbinovú dýzu, predlžovaciu rúru a pod.) pevne na odsávacie koleno **28**.
- Na demontovanie stlačte tlačidlá **37** smerom dovnútra a súčiastky rozoberte.

**Vloženie/vybratie vrečka na odpad alebo vrečka na prach (vysávanie nasucho) (pozri obrázok D)**

Na vysávanie nasucho látok, ktoré zodpovedajú triede prachu **M** **treba vložiť** vrečko na odpad **29** alebo vrečko na prach.

Pokiaľ sa vysávajú látky bez expozičnej hodnoty alebo s medznou expozičnou  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (zodpovedá triede prachu **L**), môže sa vysávať priamo do nádob.

**Upozornenie:** Pri použití papierového filtračného vrečka **musíte** a pri použití tkaninového filtračného vrečka **by ste mali** automatické čistenie filtra (AFC) vypnúť (pozri odsek „Vypnutie AFC“, strana 135).

Vrečko na odpad **29** naplňte len obsahom **s hmotnosťou maximálne**.

**⚠ POZOR** Vysávač obsahuje prach, ktorý ohrozuje zdravie. Vyprázdňovanie a údržbu produktu – vrátane odstraňovania zberných nádob na prach – dávajte vykonávať iba odborným pracovníkom. Je potrebné použiť primerané ochranné pomôcky. **Nepoužívajte vysávač bez kompletného filtračného systému.** V opačnom prípade by ste ohrozovali svoje zdravie.

**Vkladanie vrečka na odpad**

- Otvorte uzávery nádoby **15** a demontujte hornú časť vysávača **13**.
- Vložte vrečko na odpad **29** plniacim otvorom dopredu do nádoby **1**.
- Natiahnite plniaci otvor na pripájaciu prírubu až po prehlbenie príruby.
- Zabezpečte, aby vrečko na odpad **29** celé priliehalo na vnútorné steny nádoby **1**.
- Zvyšok vrečka na odpad **29** preložte cez okraj nádoby **1**.
- Hornú časť vysávača **13** nasadte späť na miesto a uzavrite uzávery **15**.

**Vyberanie a uzavretie vrečka na odpad**

- Otvorte uzávery nádoby **15** a demontujte hornú časť vysávača **13**.

## 134 | Slovensky

- Odoberte plné vrečko na odpad **29** z pripájacej príruby po potiahnutí smerom dozadu.
- Plné vrečko na odpad **29** opatrne vyberte z vysávača bez toho, aby ste ho poškodili. Dávajte pritom pozor na to, aby sa vrečko na prach neroztrhlo otreťou prípadne prírubou alebo o nejaký iný predmet.
- Stiahnite ochranný pásik lepiacej pásky a vrečko na prach ňou zalepte. Potom priviažte vrečko na odpad **29** pod plniacim otvorom pomocou ochranného pásika lepiacej pásky.

**Výmena/vkladanie vrečka na prach (Príslušenstvo)**

- Otvorte uzávery nádoby **15** a demontujte hornú časť vysávača **13**.
- Plné vrečko na prach odoberte z vnútornej pripájacej príruby potiahnutím smerom dozadu. Uzavrte otvor vrečka na prach sklopením veka. Uzavreté vrečko na prach vyberte z vysávača.
- Postarajte sa o to, aby vrečko na prach priliehalo celou svojou dĺžkou k vnútornej stene nádoby **1**.
- Hornú časť vysávača **13** nasadte späť na miesto a uzavrite uzávery **15**.

**Založenie gumového tesnenia (Vysávanie namokro) (pozri obrázok E)**

**Upozornenie:** Požiadavky stupňa priepustnosti (trieda prachu M) boli preukázané len pre vysávanie nasucho.

- Nadvihnite kefový prúžok **33** pomocou nejakého vhodného nástroja z podlahovej dýzy **34**.
- Založte gumené tesnenie **32** do podlahovej dýzy **34**.

**Upozornenie:** Tá strana gumeného tesnenia, na ktorej je kresba, musí smerovať von.

**Nasadenie L-BOXXu (pozri obrázok F)**

Pre transport vysávača a na úschovu so šetrením miesta príslušenstva vysávača a/alebo ručného elektrického náradia môžete na hornú časť vysávača nasadiť L-BOXX.

- Založte L-BOXX do úchytiak **11**.
- **Nevysávajte s nasadeným L-BOXXom.** Ťažisko vysávača sa presunie smerom hore. Vysávač sa môže prevrátiť. Hrozí nebezpečenstvo poranenia a vzniku vecnej škody.
- **Hrozí nebezpečenstvo poranenia a vzniku vecnej škody.** Tento vysávač je príliš ťažký na prenášanie pomocou rukoväte L-BOXXu. Hrozí nebezpečenstvo poranenia a vzniku vecnej škody.

**Prevádzka****Uvedenie do prevádzky**

- **Všimnite si napätie elektrickej siete! Napätie zdroja prúdu musí mať hodnotu zodnú s údajmi na typovom štítku vysávača. Ručné elektrické náradie označené pre napätie 230 V sa smie používať aj s napätím 220 V.**
- **Informujte sa láskavo o predpisoch/zákonoch platných vo Vašej krajine týkajúcich sa manipulácie s prachom, ktorý je zdraviu škodlivý.**

Tento vysávač sa smie používať na vysávanie a odsávanie nasledujúcich druhov materiálu:

- Prach s medznou expozičnou hodnotou  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

Tento vysávač sa zásadne nesmie používať v priestoroch, v ktorých hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Aby ste šetrili energiu, zapínajte vysávač len vtedy, keď ho používate.

Na dosiahnutie optimálneho vysávacieho výkonu musíte hadicu vysávača **27** z hornej časti vysávača **13** vždy celú odmotáť.

**vysávanie nasucho****Vysávanie usadeného prachu**

- Nastavte regulátor objemu prúdu vzduchu **6** na používaný priemer hadice.
- Ak chcete vysávač **zapnúť**, nastavte prepínač volby pracovných režimov **7** na symbol „Vysávanie“.



1  
0

- Na **vypnutie** vysávača nastavte prepínač volby pracovných režimov **7** na symbol „Vypnúť“.

Vysávač je vybavený kontrolou objemového prúdu. Kontrola objemového prúdu je v prevádzkovom režime „Sanie“ pevne nastavená na hodnotu 20 m/s, nezávisle od polohy regulátora objemového prúdu **6**.

Pokiaľ sa táto hodnota nedosiahne, napr. pri nasatej nečistote v sacej hadici, plnom prachovom vrečku alebo upchatom plochom skladanom filtri, zaznie akustický výstražný signál. V tom prípade vysávač vypnite a skontrolujte ho podľa opisu v časti „Odstraňovanie porúch“.

**Odsávanie rôznych druhov prachu vznikajúceho pri činnosti ručných elektrických náradí (pozri obrázok G)**

- **Ak sa spotrebovaný vzduch odsáva do miestnosti, musí byť v miestnosti zabezpečená dostatočne intenzívna výmena vzduchu (L). Dodržiavajte aj príslušné predpisy platné vo Vašej krajine.**

Vo vysávači je zabudovaná zásuvka s ochranným kontaktom **5**. Do nej môžete pripájať externé ručné elektrické náradie. Dodržiavajte maximálny dovolený výkon pripojeného ručného elektrického náradia.

Aby bol zabezpečený dostatočný transport prachu z odsávacieho miesta, nesmie byť minimálny prúd vzduchu pre pripojené ručné elektrické náradie v žiadnom prípade menší.

Priemer hadice	Nastavovacia hodnota prúdu vzduchu
35 mm	57,9 m <sup>3</sup> /h
22 mm	41,2 m <sup>3</sup> /h
15 mm	12,7 m <sup>3</sup> /h

- Nastavte regulátor objemu prúdu vzduchu **6** na používaný priemer hadice.
- Namontujte spojku pre náradie **25** (pozri odsek „Montáž spojky pre náradie“, strana 133).
- Zasuňte spojku pre náradie **25** do odsávacieho nátrubka ručného elektrického náradia.

- Na **zapnutie automatiky štart/stop** vysávača nastavte prepínač pracovných režimov **7** na symbol „Automatika štart/stop“. Pri tomto pracovnom režime sa objem prúdu vzduchu elektronickej kontroluje a reguluje podľa nastavenia regulátora prúdu vzduchu **6**. Keď je nastavenie zvolené správne, je zabezpečený dostatočný transport prachu.
- Na **zapnutie** vysávača zapnite ručné elektrické náradie pripojené do zásuvky **5** vysávača. Vysávač sa automaticky spustí.
- Vypnite ručné elektrické náradie, keď chcete **vysávanie skončiť**. Dobeňová funkcia automatiky štart/stop ešte 15 sekúnd dobieha, aby sa z odsávacej hadice vysal zvyšok prachu.
- Na **vypnutie** vysávača nastavte prepínač voľby pracovných režimov **7** na symbol „Vypnúť“.



Keď zaznie zvukový signál, treba vysávač podľa odseku „Odstraňovanie porúch“ skontrolovať.

### Vysávanie namokro (pozri obrázok H)

- ▶ **Nevysávajte týmto vysávačom žiadne horľavé alebo výbušné kvapaliny, napríklad benzín, olej, alkohol alebo rozpúšťadlá. Nevysávajte žiadny horúci alebo horiaci prach. Nepoužívajte vysávač v takých priestoroch, ktoré sú ohrozené výbuchom.** Prach, výpary alebo kvapaliny by sa mohli zapáliť alebo by mohli vybuchnúť.
- ▶ **Tento vysávač sa nesmie používať ako čerpadlo na vodu.** Tento vysávač je určený na vysávanie zmesi vody a vzduchu.
- ▶ **Pred každou prácou na vysávači vyťahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky.**

**Upozornenie:** Požiadavky stupňa priepustnosti (trieda prachu M) boli preukázané len pre vysávanie nasucho.

- Pred vysávaním namokro vyberte z vysávača vrečko na odpad **29** alebo vrečko na prach a vyprázdnite nádobu **1**.

**Upozornenie:** Na zjednodušenie likvidácie pri vysávaní zmesi vody a pevných látok používajte vrečko s mokrym filtrom (príslušenstvo), ktoré oddelí kvapalinu od pevných látok.

- Založte nové gumové tesnenie do podlahovej dýzy (pozri odsek „Založenie gumového tesnenia“, strana 134).
- Vypnite automatické čistenie filtra (AFC) (pozri odsek „Vypnutie AFC“, strana 135).

Tento vysávač je vybavený hladinovými senzormi **40**. Keď sa dosiahne maximálna výška náplne, vysávač sa vypne. Nastavte na tento účel prepínač pracovných režimov **7** na symbol „Vypnúť“.

**Upozornenie:** Pri vysávaní nevodivých kvapalín (napríklad emulzie používanej na vrátenie, olejov a tukov) sa vysávač ani pri naplnenej nádobe nevypne. Stav náplne treba v takomto prípade sústavne kontrolovať a nádobu zavčas vyprázdňovať.

Keď zaznie pri vysávaní namokro zvukový výstražný signál, vysávač nefunguje správne. Na odstránenie poruchy nie je potrebné vykonať žiadne opatrenia.

- Vyťahnite vypúšťaciu hadicu **23** z jej držiaka a vypustite znečistenú vodu vypúšťacou hadicou.

- Pred transportom vysávača naskrutkujte uzavieraciu zátku **2** na držiak hadice **3**.

Na zabránenie tvorby plesne po vysávaní namokro:

- Vyberte plochý skladaný filter **30** a nechajte ho dobre vyschnúť.
- Demontujte hornú časť vysávača **13**, otvorte kryt filtra **39** a nechajte oba komponenty dobre vyschnúť.

### Čistenie filtra

#### Automatické čistenie filtra (pozri obrázok I)

Pri automatickom čistení filtra (AFC = Automatic Filter Cleaning) sa plochý skladaný filter **30** každých 15 sekúnd prečisťuje nárazmi vzduchu (pulzujúci huk).

Najneskôr vtedy, keď je vysávací výkon nedostatočný, treba uskutočniť čistenie filtra.

Pri pravidelnom čistení filtra sa doba životnosti filtra predĺži. Aby ste dosiahli ideálnu životnosť filtra, vypínajte automatické čistenie filtra len vo výnimočných prípadoch, napríklad pri vysávaní čistých kvapalín alebo pri použití papierového filtračného vrečka.

Povrchovo znečistený plochý skladaný filter je úplne nefunkčný. Manuálne vyklepanie alebo prefúkание plochého skladaného filtra nie je potrebné a môže filter dokonca poškodiť.

**Upozornenie:** Automatické čistenie filtra je zapnuté už z výrobného závodu.

Zapínanie/vypínanie automatického čistenia filtra je možné len vtedy, keď je prístroj zapnutý.

- **Vypnutie AFC**  
Stlačte tlačidlo AFC **9**.  
Kontrolná indikácia LED **38** zhasne.
- **Zapnutie AFC**  
Stlačte tlačidlo AFC **9**.  
Kontrolná indikácia LED **38** svieti zeleným svetlom.

## Údržba a servis

### Údržba a čistenie

- ▶ **Pred každou prácou na vysávači vyťahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky.**
- ▶ **Vysávač a jeho vetracie štrbiny udržiavajte vždy v čistote, aby ste mohli pracovať kvalitne a bezpečne.**
- ▶ **Pri údržbe a čistení vysávača používajte ochrannú dýchaciu masku.**

Ak je potrebná výmena prírodnej šnúry, musí ju vykonať firma Bosch alebo niektoré autorizované servisné stredisko ručného elektrického náradia Bosch, aby sa zabránilo ohrozeniu bezpečnosti používateľa náradia.

Minimálne jedenkrát ročne treba vykonať technickú prachovú kontrolu, ktorú treba zveriť buď výrobcovi, alebo osobe vyškolenej výrobcom, pričom sa skontroluje napr. poškodenie filtra, tesnosť vysávača a správne fungovanie kontrolných prvkov produktu.

Pri vysávačoch triedy **M**, ktoré sa nachádzajú v znečistenom prostredí, treba vyčistiť vonkajšok ako aj všetky súčiastky motora, alebo ich ošetriť vhodnými tesniacimi prostriedkami. Pri vykonávaní údržby a opravárenských prác treba všetky zne-

**136 | Slovensky**

čistené súčiastky, ktoré sa nedali vyčistiť do uspokojivého stavu, odovzdať na likvidáciu. Takéto súčiastky treba dať na likvidáciu v nepriepustných vreckách podľa platných zákoných predpisov o likvidácii takéhoto druhu odpadu.

Keď vykonáva údržbu užívateľ, treba vysávač demontovať, vyčistiť a ošetriť, pokiaľ sa to dá vykonať tak, aby pritom neboli ohrozené osoby vykonávajúce údržbu ani žiadne iné osoby. Pred demontážou treba vysávač vyčistiť, aby sa zabránilo prípadnému ohrozeniu. Miestnosť, v ktorej sa bude vysávač demontovať, by mala byť dobre vetraná. Počas údržby používajte primerané osobné ochranné pomôcky. Po vykonaní údržby by sa malo uskutočniť vyupratovanie a vyčistenie priestoru, kde sa konala údržba.

**Demontáž/výmena plochého skladaného filtra (pozri obrázky J1 – J2)**

Poškodený plochý skladaný filter **30** okamžite vymeňte.

- Potiahnite sponu na uzavretie filtra **20** a otvorte kryt filtra **39**.
- Uchopte skladaný filter **30** za výstupky a vyberte ho smerom hore.
- Odstráňte prach a ostatnú nečistotu, ktorá sa objaví pri demontáži plochého skladaného filtra **30**, pomocou vlhkej handričky z okraja krytu filtra **39**.  
Ploché skladané filtre PES a PTFE môžete opláchnuť pod tečúcou vodou.
- Založte nový resp. vyčistený plochý skladaný filter **30** a dajte pritom pozor na to, aby bezpečne a správne sedel.
- Kryt filtra **39** opäť uzavrite (musí počuteľne zaskočiť).

**Nádoba vysávača**

V pravidelných intervaloch (občas) vytrite nádobu vysávača **1** bežným čistiacim prostriedkom, ktorý nepoškodzuje povrch, a nechajte ju vyschnúť.

**Senzory indikujúce stav náplne (pozri obrázok K)**

Príležitostne senzory indikujúce stav náplne **40** vyčistite.

- Otvorte uzávery nádoby **15** a demontujte hornú časť vysávača **13**.
- Senzory indikujúce stav náplne **40** vyčistite nejakou mäkkou handričkou.
- Hornú časť vysávača **13** nasadte späť na miesto a uzavrite uzávery **15**.

**Skladovanie (pozri obrázok L)**

- Sieťovú šnúru namotajte na držiak šnúry **14**.
- Zasuňte príslušenstvo do určených držiakov: predžlovacie rúry **35** do držiakov **22**, štrbinovú dýzu **31** do držiaka **21**, podlahovú dýzu **34** do držiaka **24**.
- Otvorte pružné pásy držiaka hadice vysávača **4** a uložte hadicu vysávača **27** okolo hornej časti vysávača do držiaka **4**. Pružné pásy opäť zaveste.
- Založte L-BOXX do úchytiak **11**.
- Pred transportom vysávača naskrutkujte uzavieraciu zátku **2** na držiak hadice **3**.
- Odložte vysávač do suchej miestnosti a zabezpečte ho proti používaniu nepovolnými osobami.
- Na zaaretovanie koliesok **18** zatlačte nohou brzdy koliesok **17**.

**Transport (pozri obrázok M)**

- Vysávač prenášajte iba za rúkaväť **10**.
- Vodiaci strmienok (rúkaväť) **12** používajte na tlačenie alebo ťahanie vysávača po schodíkoch.

**Odstraňovanie porúch**

Problém	Odstránenie
Turbína vysávača sa nerozbehne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Skontrolujte sieťovú šnúru, sieťovú zástrčku, poistku, zásuvku a hladinové senzory <b>40</b>.</li> <li>– Prepínač pracovných režimov <b>7</b> sa nachádza v polohe „Automatika štart/stop“.</li> <li>– Nastavte prepínač pracovných režimov <b>7</b> na symbol „Vysávanie“ resp. zapnite ručné elektrické náradie pripojené do zásuvky <b>5</b> vysávača.</li> </ul>
Turbína vysávača sa vypína.	– Vyprázdňte nádobu <b>1</b> .
Turbína vysávača sa ani po vyprázdnení nádoby nerozbehne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vypnite vysávač a počkajte 5 sekúnd, po 5 sekundách ho opäť zapnite.</li> <li>– Vyčistite hladinové senzory <b>40</b> a takisto priestor medzi hladinovými senzormi <b>40</b> pomocou kefy.</li> </ul>
Vysávacia sila klesá.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Odstráňte upchatie vysávacej dýzy, predžlovacie rúry <b>35</b>, hadice vysávača <b>27</b> alebo plochého skladaného filtra <b>30</b>.</li> <li>– Vymeňte vrecko na odpad <b>29</b> alebo vrecko na prach.</li> <li>– Dajte pozor na to, aby kryt filtra <b>39</b> správne zaskočil.</li> <li>– Hornú časť vysávača <b>13</b> nasadte správne a uzavrite uzávery <b>15</b>.</li> <li>– Vypínacia automatika (vysávanie namokro) sa neiniciuje <b>30</b>.</li> </ul>
Únik prachu pri vysávaní	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Skontrolujte, či je plochý skladaný filter <b>30</b> namontovaný správne.</li> <li>– Vypínacia automatika (vysávanie namokro) sa neiniciuje <b>30</b>.</li> </ul>

Problém	Odstránenie
Vypínacia automatika (vysávanie namokro) sa neiniciuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vyčistíte hladinové senzory <b>40</b> a takisto priestor medzi hladinovými senzormi <b>40</b> pomocou kefy.</li> </ul>
Zaznieva akustický výstražný signál.	<p>Pri kvapalinách, ktoré nie sú elektricky vodivé alebo ak sa tvorí pena, vypínacia automatika nefunguje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Prekontrolujte stav naplnenia nádoby.</li> </ul> <p>Vysávací výkon je nastavený na príliš malú hodnotu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nastavte regulátor vysávacieho výkonu <b>8</b> na vyššiu hodnotu.</li> </ul> <p>Je nastavený nesprávny priemer hadice vysávača.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nastavte regulátor objemu prúdu vzduchu <b>6</b> na skutočný priemer hadice vysávača.</li> </ul> <p>Hadica vysávača <b>27</b> je upchatá alebo zalomená.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Odstráňte upchatie alebo zalomenie.</li> </ul> <p>Vrečko na odpad/vrečko na prach je plné.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vymeňte vrečko na odpad <b>29</b> alebo vrečko na prach.</li> </ul> <p>Plochý skladaný filter <b>30</b> je znečistený.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vyčistíte plochý skladaný filter alebo ho v prípade potreby vymeňte.</li> </ul> <p>Cez pripojené ručné elektrické náradie neprechádza dostatočný prúd vzduchu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Otvorte otvor pre falošný vzduch <b>26</b> spojky náradia <b>25</b>: Prstenec na spojke náradia otáčajte tak dlho, až bude otvor pre falošný vzduch celkom otvorený.</li> <li>– Ak je k dispozícii: Otvorte otvor pre falošný vzduch ručného elektrického náradia.</li> </ul> <p>Kontrolná elektronika nefunguje správne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch.</li> </ul>
Automatické čistenie filtra nepracuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aktivujte automatické čistenie filtra (stlačte tlačidlo AFC <b>9</b>).</li> <li>– Pripojte hadicu vysávača <b>27</b>.</li> </ul>
Automatické čistenie filtra sa nedá vypnúť.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch.</li> </ul>
Automatické čistenie filtra sa nedá zapnúť.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch.</li> </ul>

### Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní

Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok uvádzajte láskavo bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku vysávača.

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj na web-stránke:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva.

#### Slovenska

Tel.: (02) 48 703 800

Fax: (02) 48 703 801

E-Mail: [servis.naradia@sk.bosch.com](mailto:servis.naradia@sk.bosch.com)

[www.bosch.sk](http://www.bosch.sk)

#### Likvidácia

Vysávač, príslušenstvo a obaly treba dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

Neodhadzujte vysávač do komunálneho odpadu!

### Len pre krajiny EÚ:



Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ o starých elektrických a elektronických výrobkoch a podľa jej aplikácií v národnom práve sa musia už nepoužiteľné elektrické produkty zbierať separovane a dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

### Zmeny vyhradené.

## Magyar

### Biztonsági előírások



**Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást.** A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhoz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

**Kérjük ezt a biztonsági útmutatót gondosan őrizze meg.**

- ▶ **Sohase szívjon fel azbeszt tartalmú anyagokat.** Az azbesztnak rákkeltő hatása van.

**FIGYELMEZTETÉS** Csak akkor használja az elszívó berendezés használatáról, az elszívásra kerülő anyagokról és azok biztonságos előírászerű eltávolításáról megfelelően tájékoztatták. Egy gondos kioktatás csökkenti a hibás kezelési lépések és a sérülések lehetőségét.

- ▶ **Ez az elszívó berendezés nincs arra előírnyozva, hogy azt olyan gyerekek és személyek használják, akiknek a fizikai, érzékelési, vagy értelmi képességeik korlátozottak, vagy nincsenek meg a megfelelő tapasztalataik, illetve tudásuk.** Ellenkező esetben hibás kezelés és sérülések veszélye áll fenn.

- ▶ **Ügyeljen a gyerekekre.** Ez biztosítja, hogy a gyerekek ne játszhasanak az elszívó berendezéssel.

- ▶ **Az elszívó berendezés tisztítását és karbantartását gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik.**

**FIGYELMEZTETÉS** Az elszívó berendezés száraz anyagok, és megfelelő intézkedések mellett folyadékok felszívására is alkalmas. A folyadékok behatolása a berendezés belsejébe megnöveli az áramütés veszélyét.

- ▶ **Ne szívjon fel a porelszívóval gyúlékony vagy robbanékony folyadékokat, például benzint, olajat, alkoholt és oldószereket. Ne szívjon fel forró vagy égő porokat. Ne használja a porelszívót robbanásveszélyes helyiségekben.** A porok, gőzök vagy folyadékok meggyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.

**FIGYELMEZTETÉS** A dugaszolóalijatot csak ezen Üzemeltetési útmutatóban megadott célokra szabad használni.

**FIGYELMEZTETÉS** Ha hab vagy víz lép ki, azonnal kapcsolja ki a porelszívót és ürítse ki a tartályt. A porelszívó ellenkező esetben megrongálódhat.

**FIGYELEM** Tartsa távol az elszívó berendezést az esőtől vagy nedvességtől. Ha víz hatol be az elszívó berendezés felső részébe, ez megnöveli az áramütés veszélyét.

- ▶ **Az elszívó berendezést csak belső helyiségekben szabad tárolni.**

**FIGYELEM** Rendszeresen tisztítsa meg a folyadékszint érzékelőket, és ellenőrizze, nincsenek-e megrongálódva. Ellenkező esetben ez a funkció hibásan működhet.

- ▶ **Ha nem lehet elkerülni a porelszívó nedves környezetben való használatát, alkalmazzon egy hibaáram-védkapcsolót.** Egy hibaáram-védőkapcsoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.

- ▶ **Csatlakoztassa a porelszívót egy előírászerűen földelt hálózathoz.** A dugaszolóalijatnak és a hosszabbító kábelnek működőképes védővezetéssel kell felszerelve lennie.

- ▶ **Minden használat előtt ellenőrizze a porelszívót, a kábelt és a csatlakozó dugót. Ne használja a porelszívót, ha ezek közül valamelyiken károsodás lépett fel. Ne nyissa fel saját maga a porelszívót, hanem azt csak szakképzett szakemberrel és csak eredeti pótalkatrészek használatával javíttassa meg.** Egy megrongálódott porelszívó, kábel, vagy csatlakozó dugó megnöveli az áramütés veszélyét.

- ▶ **Ne préselje össze a kábelt és ne menjen át rajta járművel, targoncával, stb.** A hálózati csatlakozót sohasem kábelnél fogva húzza ki a dugaszoló aljzatból, hanem mindig a dugaszoló csatlakozót fogja meg. **Sohase húzza a porelszívót a mozgathoz a kábelnél fogva.** Egy megrongálódott kábel megnöveli az áramütés veszélyét.

- ▶ **Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a dugaszolóaljzattól, mielőtt az elszívó berendezésen karbantartási munkákat kezd, mielőtt azt megtisztítja, azon beállításokat hajt végre, a tartozék alkatrészeket cseréli, vagy az elszívó berendezést elrakja.** Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a porelszívó akaratlan üzembe helyezését.

- ▶ **Gondoskodjon a munkahely jó szellőztetéséről.**

- ▶ **A porelszívót csak szakképzett személyzet és csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja.** Ez biztosítja, hogy a porelszívó készülék biztonságos maradjon.

**FIGYELMEZTETÉS** Az elszívó berendezés egészségkárosító hatású port tartalmaz. A kiürítést és a karbantartási munkákat, beleértve a porgyűjtő tartály hulladékkezelését is, csak szakemberek hajthatják végre. Ehhez egy megfelelő védőfelszerelésre van szükség. Az elszívó berendezést nem szabad a teljes szűrőrendszer nélkül üzemeltetni. Ellenkező esetben veszélyeztetni az egészségét.

- ▶ **Az üzembe vétel előtt ellenőrizze az elszívó tömlő kifogástalan állapotát.** Hagyja rászerve az elszívótömlőt az elszívó berendezésre, nehogy akaratlanul por lépjen ki. Ellenkező esetben port lélegezhet be.

- ▶ **A hálózati csatlakozó kábelt és az elszívó tömlőt óvatosan használja.** Ezekkel a komponensekkel más személyeket veszélyeztethet.

- ▶ **Az elszívó berendezést ne tisztítsa ráírnyított vízgárral.** Ha víz hatol be az elszívó berendezés felső részébe, ez megnöveli az áramütés veszélyét.

### Jelképes ábrák

A következő szimbólumoknak komoly jelentőségük lehet az Ön elszívó berendezésének használata során. Jegyezze meg ezeket a szimbólumokat és jelentésüket. A szimbólumok helyes interpretálása segítségére lehet az elszívó berendezés jobb és biztonságosabb használatában.

## Szimbólumok és magyarázatok



**⚠ VIGYÁZAT** Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.



Az IEC/EN 60335-2-69 előírásainak megfelelő M porosztályú elszívó berendezés  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$  expozíciós határértékű egészségkárosító porok **száraz elszívására**



**⚠ FIGYELMEZTETÉS** Az elszívó berendezés egészségkárosító hatású port tartalmaz. A kiürítést és a karbantartási munkákat, beleértve a porgyűjtő tartály hulladékkezelését is, csak szakemberek hajthatják végre. Ehhez egy megfelelő védőfelszerelésre van szükség. Az elszívó berendezést nem szabad a teljes szűrőrendszer nélkül üzemeltetni. Ellenkező esetben veszélyezteteti az egészségét.


**Start-/stop-automatika**

Az elektromos kéziszerszámok működése során fellépő porok elszívására. Az elszívó berendezés automatikusan kapcsolódik be és bizonyos késleltetéssel automatikusan kapcsolódik ki.

0

**Kikapcsolás****Elszívás**

Lerakódott porok felszívása

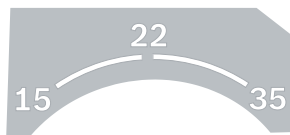

**15** Térfogatáram felügyelet 15 mm tömlőátmérőhöz

**22** Térfogatáram felügyelet 22 mm tömlőátmérőhöz

## Szimbólumok és magyarázatok

**35** Térfogatáram felügyelet 35 mm tömlőátmérőhöz

**Min/Max**

A szívóerő fokozatmentesen szabályozható:

- maximális elszívási teljesítmény a nagy porkeletkezéssel járó alkalmazásokhoz
- csökkentett elszívási teljesítmény mérsékelt porkeletkezéssel járó alkalmazásokhoz, valamint például a csatlakoztatott elektromos kéziszerszám és a munkadarab közötti szívóerő szabályozására (például csiszolásnál)

max.  
2200 W  
min.  
100 W

A csatlakoztatott elektromos kéziszerszám legnagyobb megengedett csatlakozási teljesítménye (ez országról országra változó)

**AFC**

Automatikus szűrőtisztítás  
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



Az elszívó berendezés szállításához és az elszívó berendezés tartozékai és/vagy elektromos kéziszerszámok helytakarékos tárolására rá lehet pattintani egy L-Boxxot az elszívó berendezés felső részére.



► **Ha az elszívó berendezésre rápattintott egy L-Boxxot, ne használja az elszívó berendezést.** Az elszívó berendezés súlypontja magasabb helyzetbe kerül. Az elszívó berendezés felbillenhet. Ez személyi sérülésekhez és megrongálódásokhoz vezethet.

## 140 | Magyar

## Szimbólumok és magyarázatok



max. 1 L-Boxx  
max. 15 kg

Egyszerre legfeljebb egy L-Boxxot szabad az elszívó berendezésre rápattintani.

Az L-Boxx tömege a tartalmával együtt nem haladhatja meg a 15 kg-ot.



► **Ne akassa fel az elszívó berendezést például a szállításhoz egy daruhorogra.** Az elszívó berendezést nem szabad daruval felemelni vagy szállítani. Ez személyi sérülésekhez és megrongálódásokhoz vezethet.



► **Ne üljön rá és ne lépjen fel az elszívó berendezésre és létraként se használja az elszívó berendezést.** Az elszívó berendezés felbillenhet és megrongálódhat. Ellenkező esetben sérülésveszély áll fenn.

## A termék és alkalmazási lehetőségeinek leírása

Kérjük hajtsa ki a porelszívó kihajtható ábrás oldalát, és hagyja így kihajtvva, miközben ezt a kezelési útmutatót olvassa.

### Rendeltetészerű használat

A berendezés faforgács, valamint nem éghető száraz porok, nem éghető folyadékok és víz-levegő-keverék felvételére, felszívására, továbbítására és szétválasztására szolgál. Az elszívó berendezés portechnikai szempontból ellenőrzésre kerül és megfelel az M porosztály követelményeinek. A berendezés az ipari alkalmazás során, tehát például kisipari és ipari vállalatoknál vagy műhelyekben való alkalmazásra is alkalmas.

Az IEC/EN 60335-2-69 előírásainak megfelelő M porosztályú elszívó berendezéseket csak  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$  expozíciós határértékű egészségkárosító hatású porok felszívására és elszívására szabad használni.

Csak akkor használja az elszívó berendezést, ha annak minden funkcióját meg tudja ítélni és megfelelően végre tudja hajtani, vagy ha erre megfelelő utasításokat kapott.

### Az ábrázolásra kerülő komponensek

A készülék ábrázolásra kerülő komponenseinek sorszámozása a porelszívónak az ábra-oldalon található képére vonatkozik.

- 1 Tartály
- 2 Elszívó csatlakozó záródugó
- 3 Tömlőfelvívó egység
- 4 Elszívó tömlő tartó
- 5 Dugaszolóaljzat az elektromos kéziszerszám számára
- 6 Térfogatáram szabályozó
- 7 Üzem mód-átkapcsoló
- 8 Szívási teljesítmény szabályozó
- 9 AFC-gomb
- 10 Tartófogantyú
- 11 L-Boxx befogó egység

- 12 Vezetőkeret
- 13 Porelszívó felsőrész
- 14 Kábeltartó
- 15 Az elszívó felső rész zárja
- 16 Tolókerék
- 17 Elforduló görgő fék
- 18 Elforduló görgő
- 19 Elforduló görgő kengyel
- 20 A szűrőfedél zárófüle
- 21 Tartó a résszívó fejhez/elszívócsonkhoz
- 22 Tartó a szívócsövekhez
- 23 Leeresztő tömlő
- 24 Tartó a padlószívó fejhez
- 25 Szerszámhüvely
- 26 Hamislevegő nyílás
- 27 Elszívótömlő
- 28 Elszívócsonk
- 29 Poreltávolító zsák
- 30 Lapos redős szűrő (PES)
- 31 Résszívó fej
- 32 Gumiperem
- 33 Kefeszalag
- 34 Padlószívó fej
- 35 Szívócső
- 36 Befogó egység az elszívó tömlő tartóhoz
- 37 Nyomógomb
- 38 Ellenőrző LED
- 39 Szűrőfedél
- 40 Szintérzékelő szenzorok

**A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban valamint a tartozékok megtekinthetők.**


### Megfelelőségi nyilatkozat

Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” alatt leírt termék megfelel a következő szabványoknak, illetve irányadó dokumentumoknak: EN 60335 és a 2011/65/EU, 2006/42/EK, 2004/108/EK irányelveknek, beleértve azok változtatásait is.

A műszaki dokumentációja (2006/42/EK) a következő helyen található:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

PPA.  
 i.V. K. W. L.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

## Műszaki adatok

Nedves/száraz elszívó berendezés	GAS 55 M AFC	
Cikkszám	3 601 JC3 3..	
Névleges felvett teljesítmény	W	1200
Frekvencia	Hz	50/60
Tartály űrtartalma (Brutto)	l	55
Nettó űrtartalom (folyadék)	l	40
A poszák űrtartalma	l	27
max. vákuum*		
– Eلسzívó berendezés	hPa	230
– Turbina	hPa	254
max. térfogatáram*		
– Eلسzívó berendezés	l/s	36
– Turbina	l/s	74
max. elszívási teljesítmény	W	1380
A lapos redős szűrő felülete	m <sup>2</sup>	0,615
Porosztály		M
Súly az „EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01EPTA-eljárás) szerint	kg	16,2
Érintésvédelmi osztály		Ⓜ / I
Védettségi osztály		IP X4

\* egy Ø 35 mm átmérőjű és 5 m hosszúságú elszívó tömlővel mérve

Az adatok [U] = 230 V névleges feszültségre vonatkoznak. Alacsonyabb feszültségek esetén és az egyes országok számára készült különleges kivitelekben ezek az adatok változhatnak.

### Start-/stop-automatika\*

	Névleges feszültség	max. teljesítmény	min. teljesítmény
EU	220 – 240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK/DK	240/230 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

\* A csatlakoztatott elektromos kéziszerszám legnagyobb megengedett csatlakozási teljesítménye (ez országról országra változó)

## Zajkibocsátás

A zajmérési eredmények az EN 60704 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

Az elszívó berendezés zajszintjének tipikus A-értéke kisebb mint 70 dB(A). Szórás K = 3 dB.

A munkavégzés alatti zajszint túllépheti a 80 dB(A)-t.

### Viseljen fülvédőt!

## Összeszerelés

- ▶ Az elszívó végződő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból.

### Az elszívó tömlő tartó felszerelése (lásd az „A” ábrát)

- Tolja bele felülről, határozott mozdulattal a 4 elszívó tömlő tartókat az erre előírányozott 36 befogó egységekbe, amíg azok bepattannak.

### Az elszívótömlő felszerelése (lásd a „B” ábrát)

- Tegye fel a 27 elszívótömlőt a 3 tömlőcsatlakozóra és forgassa el ütközésig az óramutató járásával megegyező irányba.

**Megjegyzés:** A porelszívás során a pornak az elszívó tömlőben és a tartozékokban fellépő súrlódása elektrosztatikus felöltődéshez vezet, amelyet a kezelő statikus kisülések alakjában megérezhet (a környezeti hatásoktól és a személy érzékenységtől függően).

Bosch általában azt javasolja, hogy finom porok és száraz anyagok elszívásához használjon egy antistatikus elszívó tömlőt (külön tartozék).

### Az elszívó berendezés tartozékainak felszerelése (lásd a „C” ábrát)

A 27 elszívó tömlő egy Clip-rendszerrel van felszerelve, amellyel az elszívó berendezés tartozékait (25 szerszámhüvely, 28 elszívócsonk) lehet csatlakoztatni.

### A szerszámhüvely felszerelése

- Tolja rá a 25 szerszámhüvelyt a 27 elszívó tömlőre, amíg az elszívó tömlő mindkét 37 nyomógombja hallhatóan bepattan.
- A leszereléshez nyomja befelé a 37 nyomógombokat és húzza szét az alkatrészeket.

### A fűvókák és csövek felszerelése

- Tolja rá a 28 elszívócsonkot a 27 elszívó tömlőre, amíg az elszívó tömlő mindkét 37 nyomógombja hallhatóan bepattan.
- Ezután tolja rá erőteljesen az elszívó berendezés kívánt tartozék alkatrészét (padlószívó fej, résszívó fej, szívócső stb.) a 28 elszívócsonkra.
- A leszereléshez nyomja befelé a 37 nyomógombokat és húzza szét az alkatrészeket.

### A poreltávolító zsák vagy a porzsák behelyezése/kivétele (Száraz anyagok felszívása) (lásd a „D” ábrát)

Az M porosztályú száraz anyagok felszívásához **feltétlenül** be kell helyezni egy 29 poreltávolító zsákot vagy egy porzsákot. Amennyiben expozíciós határérték nélküli vagy  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  expozíciós határértékű (az L porosztálynak megfelelő) anyagokat szív fel, ezeket közvetlenül a tartályba is fel lehet szívni.

**Megjegyzés:** Egy szűrős papírzacskó használata esetén **feltétlenül**, egy szűrős flíz zacskó használata esetén **lehetőleg** kapcsolja ki az automatikus szűrőtisztítást (AFC) (lásd „Az AFC deaktiválása”, a 143. oldalon).

A 29 poreltávolító zsák csak **legfeljebb 25 kg** súlyú anyaggal töltsse meg.

**FIGYELMEZTETÉS** Az elszívó berendezés egészségkárosító hatású port tartalmaz. A kiürítést és a karbantartási munkákat, beleértve a porgyűjtő tartály hulladékkezelését is, csak szakemberek hajthatják végre. Ehhez egy megfelelő védőfelszerelésre van szükség. Az elszívó berendezést nem szabad a teljes szűrőrendszer nélkül üzemeltetni. Ellenkező esetben veszélyezteteti az egészséget.

## 142 | Magyar

**A hulladékkezelő zsák behelyezése**

- Nyissa ki a **15** lezáró kapcsokat vegye le **13** a porszívó felső részét.
- Tegye be a **29** poreltávolító zsákat a betöltőnyílásával előre az **1** tartályba.
- Húzza rá a betöltőnyílást a csatlakozó karimára egészen a csatlakozó karima bemélyedéséig.
- Gondoskodjon arról, hogy a **29** poreltávolító zsák teljesen felfeküdjön az **1** tartály belső falaira.
- Ütögesse ki a maradékot a **29** poreltávolító zsákból az **1** tartály széle felett.
- Tegye ismét fel a helyére a porszívó **13** felső részét és zárja le a **15** lezáró kapcsokat.

**A poreltávolító zsák kivétele és lezárása**

- Nyissa ki a **15** lezáró kapcsokat vegye le **13** a porszívó felső részét.
- Húzza le hátrafelé a megtelt **29** poreltávolító zsákat a csatlakozó karimáról.
- Óvatosan, anélkül, hogy megsértené, vegye ki a **29** poreltávolító zsákat az elszívó berendezésből. Ügyeljen arra, hogy a poreltávolító zsák ne dörzsölődjön hozzá a csatlakozó karimához, vagy más, éles tárgyhoz.
- Húzza le a ragasztószalag borítását és ragassza le a poreltávolító zsákat. Ezután kösse össze a ragasztószalag lehúzott borításával a betöltőnyílás alatt a **29** poreltávolító zsákat.

**A porzsák kicserélése/behelyezése (külön tartozék)**

- Nyissa ki a **15** lezáró kapcsokat vegye le **13** a porszívó felső részét.
- Húzza le hátrafelé a csatlakozó karimáról az egész porzsákat. A porzsák nyílását a fedél lehajtásával zárja le. Vegye ki a lezárt porzsákat a porelszívóból.
- Húzza rá az új porzsákat az elszívó berendezés csatlakozó karimájára. Gondoskodjon arról, hogy a porzsák teljes hosszában felfeküdjön az **1** tartály belső falára.
- Tegye ismét fel a helyére a porszívó **13** felső részét és zárja le a **15** lezáró kapcsokat.

**A gumiperem behelyezése (Nedves anyagok elszívása) (lásd az „E” ábrát)**

**Megjegyzés:** Az áteresztési fokkal kapcsolatos követelmény (M porosztály) csak a száraz anyagok felszívásánál került igazolásra.

- Emelje ki a **33** kefeszalagot egy megfelelő szerszámmal a **34** padlószívó fejből.
- Tegye be a **32** gumiperemeket a **34** padlószívó fejbe.

**Megjegyzés:** A gumiperemek strukturált oldalának kifelé kell mutatnia.

**Az L-Boxx pattintásos rögzítése (lásd az „F” ábrát)**

Az elszívó berendezés szállításához és az elszívó berendezés tartozékai és/vagy elektromos kéziszerszámok helytakarékos tárolására rá lehet pattintani egy L-Boxxot az elszívó berendezés felső részére.

- Pattintsa rá az L-Boxxot a **11** befogó egységre.

► **Ha az elszívó berendezésre rápattintott egy L-Boxxot, ne használja az elszívó berendezést.** Az elszívó berendezés súlypontja magasabb helyzetbe kerül. Az elszívó berendezés felbillenhet. Ez személyi sérülésekhez és megrongálódásokhoz vezethet.

► **Sohase vigye az elszívó berendezést a pattintásos rögzítésű L-Boxxnál fogva.** Az elszívó berendezés az L-Boxx tartófogantyújához túl nehéz. Ez személyi sérülésekhez és megrongálódásokhoz vezethet.

**Üzemeltetés****Üzembe helyezés**

► **Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre!** Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie a porelszívó típus-tábláján található adatokkal. A **230 V-os** berendezéseket **220 V hálózati feszültségről is szabad üzemeltetni.**

► **Kérjük tájékozódjon az egészségre ártalmas porok kezelésére vonatkozó törvényes előírásokról/törvényekről, amelyek az Ön országában érvényben vannak.**

Az elszívó berendezést a következő anyagok fel- és elszívására szabad használni:


- $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$  expozíciós határértékű porok

Az elszívó berendezést alapvetően tilos robbanásveszélyes helyiségekben használni.

Ha nem használja az elszívó berendezést, kapcsolja azt ki, hogy takarékoskodjon az energiával.

Egy optimális elszívási teljesítmény biztosítására a **27** elszívó tömlőt mindig teljesen le kell tekerni az elszívó berendezés **13** felső részéről.

**Száraz anyagok felszívása****Lerakódott porok felszívása**

- Állítsa be a helyes elszívó tömlő átmérőnek megfelelően a **6** térfogatáram szabályozót.
- Az elszívó berendezés **bekapcsolásához** állítsa a **7** üzemmód átkapcsolót az „Elszívás” jelére. 
- Az elszívó berendezés **kikapcsolásához** állítsa a **7** üzemmód átkapcsolót a „Kikapcsolás” jelére.

Az elszívó berendezés egy térfogatáram felügyelettel van felszerelve. A térfogatáram felügyelet az „Elszívás” üzemmódban rögzített módon be van állítva egy **20 m/s** értékre, ez az érték független a **6** térfogatáram szabályozó helyzetétől.

Ha a tényleges érték ezen érték alá süllyed, például ha a szívó-tömlőben szennyeződések halmozódtak fel, ha a porzsák megtelt, vagy ha a lapos redős szűrő eltömődött, felhangzik egy figyelmeztető hangjelzés. Ebben az esetben kapcsolja ki az elszívó berendezést, és az „Az üzemzavarok elhárítása” szakaszban leírtaknak megfelelően ellenőrizze azt.

**Az elektromos kéziszerszámok működése során fellépő porok elszívására (lásd a „G” ábrát)**

► **Ha az elvezetett levegőt visszavezetik ugyanabba a helyiségbe, ott kielégítő légkicserélési sebességnek (L) kell fennállnia. Tartsa be az adott országban érvényes előírásokat.**

Az elszívó berendezésbe egy 5 védőérintkezővel ellátott dugaszoló aljzat van beépítve. Ehhez az aljzathoz egy külső elektromos kéziszerszámot lehet csatlakoztatni. Vegye tekintetbe a porszívóhoz csatlakoztatott elektromos kéziszerszám legnagyobb megengedett teljesítményét.

Az elszívási pontban a kielégítő porszállítás biztosítására a legalacsonyabb térfogatáramnak nem szabad alacsonyabbnak lennie az elszívó berendezéshez csatlakoztatott elektromos kéziszerszámhoz megadott értéknel.

Tömlő átmérő	A térfogatáram beállítási értéke
35 mm	57,9 m <sup>3</sup> /óra
22 mm	41,2 m <sup>3</sup> /óra
15 mm	12,7 m <sup>3</sup> /óra

- Állítsa be a helyes elszívó tömlő átmérőnek megfelelően a 6 térfogatáram szabályozót.
- Szerelje fel a 25 szerszámhüvelyt (lásd „A szerszámhüvely felszerelése”, a 141 oldalon).
- Tolja bele a 25 szerszámhüvelyt az elektromos kéziszerszám elszívó csőcsonkjába.
- Az elszívó berendezés **Start-/Stop-automatikájának üzembe helyezéséhez** állítsa a 7 üzemmód átkapcsolót a „Start-/Stop-automatika” jelére.



Ebben az üzemmódban a térfogatáram értékét a berendezés a 6 térfogatáram szabályozón beállított értéknek megfelelően felügyeli. Helyes beállítás esetén a berendezés biztosítja a kielégítő porszállítást.

- A porszívó **üzembe helyezéséhez** kapcsolja be a 5 dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott elektromos kéziszerszámot. A porszívó ekkor automatikusan bekapcsolódik.
- **Az elszívás befejezéséhez** kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot. A Start-/Stop-automatika utánfutási funkciója miatt a berendezés még kb. 15 másodpercig tovább működik, hogy kiszívja a megmaradt port az elszívó tömlőből.
- Az elszívó berendezés **kikapcsolásához** állítsa a 7 üzemmód átkapcsolót a „Kikapcsolás” jelére.

Ha felhangzik az akusztikus figyelmeztető jel, akkor az elszívó berendezést a „Az üzemzavarok elhárítása” szakaszban leírtaknak megfelelően át kell vizsgálni.

### Nedves anyagok elszívása (lásd a „H” ábrát)

- ▶ **Ne szívjon fel a porszívóval gyúlékony vagy robbanékony folyadékokat, például benzint, olajat, alkoholt és oldószereket. Ne szívjon fel forró vagy égő porokat. Ne használja a porszívót robbanásveszélyes helyiségekben.** A porok, gőzök vagy folyadékok meggyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.
- ▶ **Az elszívó berendezést vízvívattyúként használni tilos.** Az elszívó berendezés levegő- és vízkeverékek felszívására szolgál.
- ▶ **Az elszívónn végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzathoz.**

**Megjegyzés:** Az áteresztési fokkal kapcsolatos követelmény (M porosztály) csak a száraz anyagok felszívásánál került igazolásra.

- A nedves elszívás előtt távolítsa el a 29 poretávoltító zsákokat vagy a porzsákokat és ürítse ki az 1 tartályt.

**Megjegyzés:** A víz és szilárd anyagok keverékeinek felszívásánál a hulladékkezelés megkönnyítésére használjon egy szűrős nedves zacskót (tartozék), amely elválasztja a folyadékot a szilárd anyagoktól.

- Tegye be a gumiperemet a padlószívó fejbe (lásd „A gumiperem behelyezése”, a 142 oldalon).
- Kapcsolja ki az automatikus szűrőtisztítást (AFC) (lásd „Az AFC deaktiválása”, a 143 oldalon).

Az elszívó berendezés 40 szintérzékelő szenzorokkal van felszerelve. A maximális töltési szint elérésekor az elszívó berendezés automatikusan kikapcsol. Állítsa a 7 üzemmód átkapcsolót a „Kikapcsolás” jelre.

**Megjegyzés:** Nem vezető folyadékok (például fűrő emulzió, olajok, zsírok) felszívásakor az elszívó berendezés a tartály megteltekor nem kapcsolódik ki. A töltési szintet ezért állandóan ellenőrizni kell és a tartályt időben ki kell üríteni.

Ha a nedves elszívás közben felhangzik az akusztikus figyelmeztető jel, ez nem befolyásolja az elszívó berendezés működési biztonságát. A zavar elhárításához semmilyen intézkedésre sincs szükség.

- Húzza ki a tartójából a 23 leeresztő tömlőt és eressze le a leeresztő tömlőn át a szennyvizet.
- Az elszívó berendezés szállításához csavarja rá a 2 záródugót a 3 tömlőcsatlakozóra.

A penészképződés megelőzésére nedves elszívás esetén:

- Vegye ki és hagyja alaposan megszáradni a 30 lapos redős szűrőt.
- Vegye le az elszívó berendezés 13 felső részét, nyissa ki a 39 szűrő fedelét és hagyja mind a két alkatrészt jól kiszáradni.

### Szűrőtisztítás

#### Automatikus szűrőtisztítás (lásd az „I” ábrát)

Az automatikus szűrőtisztítás (AFC = Automatic Filter Cleaning) során a 30 lapos redős szűrő 15 másodpercenként egy-egy levegőlökéssel (pulzáló zaj) megtisztításra kerül.

A szűrőtisztító berendezést legkésőbb akkor kell üzembe hozni, ha az elszívási teljesítmény már nem kielégítő.

A rendszeres szűrőtisztítás megnöveli a szűrő élettartamát. Egy ideális élettartam eléréséhez csak kivételes esetekben deaktiválja az automatikus szűrőtisztítást, például tiszta folyadékok felszívásához vagy egy szűrős papírzacskó alkalmazása esetén.

Egy elszennyeződött felületű lapos redős szűrő még teljesen működőképes állapotban van. A lapos redős szűrő kiütőgéttel vagy kifúvással való kézi tisztítására nincs szükség, ez még a szűrő megrongálódásához is vezethet.

**Megjegyzés:** Az automatikus szűrőtisztítás gyárilag be van kapcsolva.

Az automatikus szűrőtisztítást csak bekapcsolt berendezés mellett lehet be-, illetve kikapcsolni.

- **Az AFC deaktiválása**  
Nyomja meg a 9 AFC-gombot.  
A 38 ellenőrző LED kialszik.

## 144 | Magyar

- **Az AFC aktiválása**  
Nyomja meg a **9** AFC-gombot.  
A **38** ellenőrző LED zöld színben világít.

## Karbantartás és szervíz

### Karbantartás és tisztítás

- ▶ **Az elszívónn végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból.**
- ▶ **Tartsa mindig tisztán az elszívót és annak szellőzőnyílásait, hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.**
- ▶ **Az elszívó berendezés karbantartásához és tisztításához viseljen porvédő álcot.**

Ha a csatlakozó vezetékét ki kell cserélni, akkor a cserével csak a magát a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos kézi-szerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni, nehogy a biztonságra veszélyes szituáció lépjen fel.

A gyártónak vagy egy megfelelően kioktatott személynek legalább évente egyszer végre kell hajtania egy portechnikai ellenőrzést, melynek során többek között a szűrő esetleges megrongálódásait, az elszívó berendezés tömítettségét és a vezérlő berendezés működőképességét is felül kell vizsgálni.

Az **M** osztályú elszívó berendezések esetén, amelyek elszennyeződött környezetben voltak, a berendezés külsejét, valamint valamennyi alkatrészét meg kell tisztítani és tömítőszerezellel le kell kezelni. A karbantartási és javítási munkák során minden olyan szennyezett alkatrészt, amelyet nem sikerült ki-elégítő módon megtisztítani, el kell távolítani. Ezeket az alkatrészeket az ilyen hulladékok kezelésére vonatkozó érvényes rendelkezéseknek megfelelően porhatlan zacskókba kell tenni és így kell eltávolítani.

Ha a karbantartási munkákat a felhasználó végzi el, akkor az elszívó berendezést úgy kell szétszerelni, megtisztítani és a szükséges karbantartási munkákat elvégezni, hogy ne lépjenek fel a karbantartó személyzet és idegen személyek számára veszélyes szituációk. Az elszívó berendezést a szétszerelés előtt az esetleges veszélyek megelőzésére meg kell tisztítani. Azt a helyiséget, amelyben az elszívó berendezést szétszerelik, alaposan ki kell szellőztetni. A karbantartási munkák közben viseljen személyi védőfelszerelést. A karbantartás befejezése után meg kell tisztítani a karbantartási területet.

### A lapos redős szűrő kivétele/kicserélése (lásd a J1 – J2 ábrát)

A megrongálódott **30** lapos redős szűrőket azonnal cserélje ki.

- Húzza ki a **20** zárófülnél fogva és nyissa ki a **39** szűrőfedelet.
- Fogja meg a bordáknál fogva a **30** lapos redős szűrőt és felfelé mutató irányban húzza ki.
- Távolítsa el egy nedves kendővel a **30** lapos redős szűrő kivételekor keletkezett port és szennyeződéseket a **39** szűrőfedél széléről.  
A PES és PTFE lapos redős szűrőket folyó víz alatt ki lehet öblíteni.

- Tegyen be egy új, illetve a megtisztított **30** lapos redős szűrőt és ügyeljen a biztonságos és helyes illeszkedésre.
- Ismét zárja le a **39** szűrőfedelet (annak hallhatóan be kell ugornia).

### Tartály

Időnként mossa ki az **1** tartályt a kereskedelemben kapható, nem koptató hatású tisztítószerrel, majd hagyja megszáradni.

### Szintérzékelő szenzorok (lásd a „K” ábrát)

Tisztítsa meg Sie időnként a **40** szintérzékelő szenzorokat.

- Nyissa ki a **15** lezáró kapcsokat vegye le **13** a porszívó felső részét.
- A **40** szintérzékelő szenzorokat egy puha kendővel tisztítsa meg.
- Tegye ismét fel a helyére a porszívó **13** felső részét és zárja le a **15** lezáró kapcsokat.

### Tárolás (lásd az „L” ábrát)

- Csatolja fel a hálózati tápvezetékét a **14** kábeltartó köré.
- Tegye be a tartozék alkatrészeket az erre előírányozott tartókba: A **35** szívócsöveket a **22** tartókba, a **31** résszívó fejet a **21** tartóba, a **34** padlószívó fejet a **24** tartóba.
- Nyissa ki a **4** elszívó tömlő-tartó rugalmas szalagjait és tegye fel a **27** elszívó tömlőt az elszívó berendezés felső része köré a **4** tartóba.  
Ismét akassza be a rugalmas szalagokat.
- Pattintsa rá az L-Boxxot a **11** befogó egységre.
- Az elszívó berendezés szállításához csavarja rá a **2** záródugót a **3** tömlőcsatlakozóra.
- Raktározza el az elszívó berendezést egy száraz helyiségben és gondoskodjon arról, hogy azt illetéktelen személyek ne használhassák.
- Lépjen rá a **18** elforduló görgők rögzítéséhez az elforduló görgők **17** fékjére és nyomja le azt.

### Szállítás (lásd az „M” ábrát)

- Az elszívó berendezést csak a **10** tartófogantyúnál fogva szállítsa.
- Az elszívó berendezés tolasához, vagy lépcsőkön való húzásához használja a **12** vezetőkéngyelt.

## Az üzemzavarok elhárítása

Probléma	Elhárítás módja
A szivóturbina nem indul el.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ellenőrizze a hálózati tápvezetékét, a hálózati csatlakozó dugót, a biztosítékot, a dugaszolóaljzatot és a <b>40</b> szintérzékelő szenzorokat.</li> </ul> <p>A <b>7</b> üzemmód átkapcsoló a „Start-/Stop-automatika” helyzetben van.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Állítsa át a <b>7</b> üzemmód átkapcsolót az „Elszívás” jelére, illetve kapcsolja be az <b>5</b> dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott elektromos kéziszerszámot.</li> </ul>
A szivóturbina kikapcsol.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ūrítse ki az <b>1</b> tartályt.</li> </ul>
A szivóturbina a tartály kiürítése után nem indul ismét el.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kapcsolja ki az elszívó berendezést, várjon 5 másodpercet, majd ismét kapcsolja be az elszívó berendezést.</li> <li>– Egy kefével tisztítsa meg a <b>40</b> szintérzékelő szenzorokat, valamint a <b>40</b> szintérzékelő szenzorok közötti teret.</li> </ul>
A szivóerő lecsökkent.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Szüntesse meg a dugulásokat a szívófejben, a <b>35</b> szívócsőben, a <b>27</b> elszívó tömlőben vagy a <b>30</b> lapos redős szűrőben.</li> <li>– Cserélje ki a <b>29</b> poreltávolító zsákot vagy a porzsákat.</li> <li>– Pattintsa be helyesen a helyére a <b>39</b> szűrőfedelelet</li> <li>– Tegye fel helyes helyzetben a <b>13</b> elszívó berendezés felső részét, majd zárja le a <b>15</b> lezáró kapcsot.</li> <li>– Cserélje ki a <b>30</b> lapos redős szűrőt.</li> </ul>
Az elszívás közben por lép ki.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ellenőrizze a <b>30</b> lapos redős szűrő előírászerű beszerelését.</li> <li>– Cserélje ki a <b>30</b> lapos redős szűrőt.</li> </ul>
A kikapcsoló automatika (nedves elszívás) nem lép működésbe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Egy kefével tisztítsa meg a <b>40</b> szintérzékelő szenzorokat, valamint a <b>40</b> szintérzékelő szenzorok közötti teret.</li> </ul> <p>A kikapcsoló automatika elektromosan nem vezető folyadékok vagy habképződés esetén nem működik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Állandóan ellenőrizze a folyadékszintet.</li> </ul>
Felhangzik az akusztikus figyelmeztető jel.	<p>Az elszívási teljesítmény túl alacsonyra van beállítva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Állítsa be egy magasabb értékre a <b>8</b> szívási teljesítmény szabályozót.</li> </ul> <p>Hibás tömlőátmérő van beállítva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Állítsa be a helyes elszívó tömlő étmérőnek megfelelően a <b>6</b> térfogatáram szabályozót.</li> </ul> <p>A <b>27</b> elszívó tömlő eldugult vagy megtört.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Szüntesse meg a dugulást vagy a megtörést.</li> </ul> <p>A poreltávolító zsák/a porzsák megtelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Cserélje ki a <b>29</b> poreltávolító zsákot vagy a porzsákat.</li> </ul> <p>A <b>30</b> lapos redős szűrő elszennyeződött.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tisztítsa meg, vagy szükség esetén cserélje ki a lapos redős szűrőt.</li> </ul> <p>Nem jön létre kielégítő légáram a csatlakoztatott elektromos kéziszerszámon át.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nyissa ki a <b>25</b> szerszámhüvely <b>26</b> hamislevető nyílását: Fordítsa el annyira a szerszámhüvelyen található gyűrűt, hogy a hamislevető nyílás teljesen kinyíljon.</li> <li>– Ha van: Nyissa ki az elektromos kéziszerszám hamislevető nyílását.</li> </ul> <p>Működési hiba lépett fel a felügyelő elektronikában.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lépjen kapcsolatba egy Bosch elektromos szerszám ügyfélszolgálatl.</li> </ul>
Az automatikus szűrőtisztítás nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aktiválja a szűrőtisztítást (nyomja meg a <b>9</b> AFC-gombot).</li> <li>– Csatlakoztassa a <b>27</b> elszívó tömlőt.</li> </ul>
Az automatikus szűrőtisztítást nem lehet kikapcsolni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lépjen kapcsolatba egy Bosch elektromos szerszám ügyfélszolgálatl.</li> </ul>
Az automatikus szűrőtisztítást nem lehet bekapcsolni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lépjen kapcsolatba egy Bosch elektromos szerszám ügyfélszolgálatl.</li> </ul>

## Vevőszolgálat és használati tanácsadás

Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, okvetlenül adja meg a porszívó típus tábláján található 10-jegyű megrendelési számot.

A Vevőszolgálat választ ad a termékének javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdéseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a címen találhatóak:

**www.bosch-pt.com**

A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha kérdéseinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.

### Magyarország

Robert Bosch Kft.  
1103 Budapest  
Gyömrői út. 120.  
Tel.: (061) 431-3835  
Fax: (061) 431-3888

### Eltávolítás

Az elszívót, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.

Ne dobja ki az elszívó berendezést a háztartási szemétkébe!

### Csak az EU-tagországok számára:



A használt villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU sz. Európai Irányelvnek és ennek a megfelelő országok jogharmonizációjának megfelelően a már használhatatlan elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontból megfelelő újra felhasználásra le kell adni.

A változtatások joga fenntartva.

## Русский



Сертификата о соответствии  
No. RU C-DE.ME77.B.00237  
Срок действия сертификата о соответствии по 13.02.2018  
ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции"  
141400, Химки Московской области,  
ул. Ленинградская, 29

Сертификаты о соответствии хранятся по адресу:  
ООО «Роберт Бош»  
ул. Акад. Королева, 13, стр. 5  
Россия, 129515, Москва

## Указания по безопасности



**Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности.** Упущения в отношении указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

**Тщательно сохраняйте эти инструкции.**

▶ **Никогда не засасывайте пылесосом материалы, содержащие асбест.** Асбест имеет канцерогенное действие.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Используйте пылесос только в том случае, если Вы получили достаточно информации о пылесосе, собираемых веществах и их безопасном удалении. Тщательный инструктаж снижает риск неправильной эксплуатации и травм.

▶ **Этот пылесос не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями.** Иначе может возникнуть опасность неправильного использования или получения травм.

▶ **Смотрите за детьми.** Дети не должны играть с пылесосом.

▶ **Детям разрешается производиться очистка и техническое обслуживание пылесоса только под присмотром.**

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Пылесос предназначен для собирания сухих веществ, а при принятии соответствующих мер – также и для собирания жидкостей. Попадание жидкости в пылесос повышает риск удара электрическим током.

▶ **Не засасывайте пылесосом горючие или взрывоопасные жидкости, напр., бензин, масло, спирт, растворители. Не всасывайте горячую или горящую пыль. Не пользуйтесь пылесосом во взрывоопасных помещениях.** Пыль, пары или жидкости могут воспламениться или взорваться.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Используйте розетку только в указанных в руководстве по эксплуатации целях.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** При выходе пены или воды из пылесоса сразу выключайте пылесос и опорожняйте контейнер. Иначе пылесос может быть поврежден.

**⚠ ВНИМАНИЕ** Защищайте пылесос от дождя и влаги. Проникновение воды в крышку пылесоса увеличивает риск поражения электрическим током.

▶ **Храните пылесос только внутри помещений.**

**⚠ ВНИМАНИЕ** Регулярно очищайте датчики уровня жидкости и проверяйте их на предмет повреждения. Загрязнения и повреждения отрицательно воздействуют на функциональную способность датчиков.

▶ **Если применения пылесоса в сыром помещении избежать невозможно, то применяйте устройство защитного отключения (УЗО).** Применение УЗО снижает риск электрического поражения.

▶ **Подключайте пылесос к заземленной согласно предписаниям электросети. Штепсельная розетка и**

кабель-удлинитель должны иметь работоспособный защитный провод.

- ▶ **Каждый раз перед началом работы проверяйте пылесос, шнур питания и штепсель. Не пользуйтесь пылесосом, если Вы обнаружили повреждения. Не открывайте пылесос самостоятельно, его ремонт разрешается выполнять только квалифицированному персоналу и только с использованием оригинальных запчастей.** Поврежденные пылесосы, шнуры питания и штепсели повышают риск поражения электрическим током.
- ▶ **Не переезжайте и не сдавливайте кабель. Не вытягивайте вилку из штепсельной розетки и не тяните пылесос за кабель.** Поврежденный кабель повышает риск поражения электротоком.
- ▶ **Вынимайте вилку из розетки, прежде чем проводить обслуживание, чистку или настройку пылесоса, а также перед заменой принадлежностей или откладыванием пылесоса в сторону.** Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение пылесоса.
- ▶ **Обеспечивайте хорошую вентиляцию на рабочем месте!**
- ▶ **Ремонт Вашего пылесоса поручайте только квалифицированным специалистам, использующим только оригинальные запасные части.** Этим обеспечивается безопасность пылесоса.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Пылесос содержит вредную для здоровья пыль. Процедуры опорожнения и техобслуживания, включая вынимание контейнера для пыли, можно проводить только силами специалистов. Необходимо соответствующее защитное снаряжение. Не эксплуатируйте пылесос без полной фильтрующей системы. Иначе Вы подвергните опасности свое здоровье.

- ▶ **Перед эксплуатацией проверяйте безупречное состояние шланга отсасывания. Оставьте при этом шланг отсасывания подключенным к пылесосу, чтобы пыль случайно не высыпалась.** Иначе Вы можете вдохнуть пыль.
- ▶ **Аккуратно используйте сетевой шнур и шланг отсоса.** Иначе Вы можете подвергнуть опасности других людей.
- ▶ **Не очищайте пылесос под прямой струей воды.** Проникновение воды в крышку пылесоса увеличивает риск удара электрическим током.

## Символы

Следующие символы могут быть важны при эксплуатации Вашего пылесоса. Пожалуйста, запомните символы и их значение. Правильное понимание символов поможет вам лучше и надежней использовать пылесос.

### Символы и их значение



**⚠ ВНИМАНИЕ** Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Упущения в отношении указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.



Пылесос класса пыли M в соответствии с IEC/EN 60335-2-69 для **сухого отсасывания** вредной для здоровья пыли с граничным значением экспозиционной дозы  $\geq 0,1 \text{ мг/м}^3$



**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Пылесос содержит вредную для здоровья пыль. Процедуры опорожнения и техобслуживания, включая вынимание контейнера для пыли, можно проводить только силами специалистов. Необходимо соответствующее защитное снаряжение. Не эксплуатируйте пылесос без полной фильтрующей системы. Иначе Вы подвергните опасности свое здоровье.



**Автоматическое включение/выключение**

Всасывание пыли от работающих электроинструментов  
Пылесос автоматически включается и через определенный отрезок времени снова выключается


0

**Выключение**



**Собирание пылесосом**

Собирание пылевых отложений

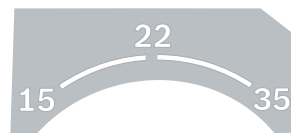

15

Контроль потока воздуха для шланга диаметром 15 мм


22

Контроль потока воздуха для шланга диаметром 22 мм

## 148 | Русский

## Символы и их значение

**35** Контроль потока воздуха для шланга диаметром 35 мм

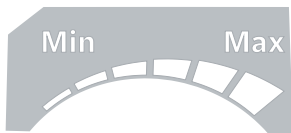

**Min/Max** Плавное регулирование мощности всасывания:

- максимальная мощность всасывания для применения в условиях сильной запыленности
- пониженная мощность всасывания для применения в условиях небольшого запыления и, напр., для регулировки мощности отсоса между подключенным электроинструментом и поверхностью обрабатываемой детали (напр., при шлифовании)

**max.**  
2200 W  
**min.**  
100 W

Указание максимально допустимой общей потребляемой мощности подключенного электроинструмента (в зависимости от страны)



**AFC** Автоматическая очистка фильтра (AFC = Automatic Filter Cleaning)



Для транспортировки пылесоса и для экономии места при хранении принадлежностей пылесоса и/или электроинструмента на крышке пылесоса можно установить кейс L-Voxh.



► **Не производите отсасывание пылесосом, на который установлен кейс L-Voxh.** Центр тяжести такого пылесоса расположен слишком высоко. Пылесос может опрокинуться. Это чревато травмами и повреждением пылесоса.

## Символы и их значение



**max. 1 L-Voxh**  
**max. 15 kg**

Устанавливать не более одного кейса L-Voxh.

Вес кейса L-Voxh вместе с его содержимым не должен превышать 15 кг.



► **Не подвешивайте пылесос на крюк крана, напр., для транспортировки.**

Пылесос не пригоден для подъема краном. Это чревато травмами и повреждением пылесоса.



► **Не садитесь и не становитесь на пылесос, а также не используйте его в качестве лестницы.** Пылесос может опрокинуться или повредиться. Существует опасность травм.

## Описание продукта и услуг

Пожалуйста, откройте раскладную страницу с иллюстрациями пылесоса и оставляйте ее открытой, пока Вы изучаете руководство по эксплуатации.

## Применение по назначению

Электроинструмент предназначен для сбора, всасывания, перемещения и отделения древесной стружки, а также негорючей сухой пыли, негорючих жидкостей и водно-воздушной смеси. Пылесос прошел проверку на предмет собирания пыли и соответствует классу пыли M. Он пригоден для повышенных нагрузок при промышленном использовании, напр., для ремесленных работ, при использовании в промышленности и в мастерских.

Пылесос для пыли класса M в соответствии с IEC/EN 60335-2-69 разрешается применять только для всасывания вредной для здоровья пыли с граничным значением экспозиционной дозы  $\geq 0,1 \text{ мг/м}^3$ .

Используйте пылесос только в том случае, если Вы полностью ознакомились со всеми функциями и в состоянии пользоваться ими без каких-либо ограничений или получили соответствующие указания.

## Изображенные составные части

Нумерация изображенных составных частей выполнена по иллюстрациям пылесоса на странице с рисунками.

- 1 Контейнер
- 2 Заглушка на патрубке отсоса
- 3 Патрубок для шланга
- 4 Крепление всасывающего шланга
- 5 Розетка для электроинструмента
- 6 Регулятор потока воздуха
- 7 Переключатель режимов
- 8 Регулятор мощности всасывания
- 9 Кнопка AFC
- 10 Ручка для переноса
- 11 Крепление для кейса L-Voxh
- 12 Ручка

- 13 Крышка пылесоса
- 14 Крепление кабеля
- 15 Замок крышки пылесоса
- 16 Колесико
- 17 Тормоз направляющего ролика
- 18 Направляющий ролик
- 19 Скоба направляющего ролика
- 20 Язычок крышки фильтра
- 21 Держатель для щелевой насадки/отсасывающего колена
- 22 Держатель для всасывающей трубы
- 23 Сливной шланг
- 24 Держатель для напольной насадки
- 25 Муфта для электроинструментов
- 26 Отверстие для воздуха с заглушкой
- 27 Шланг отсоса
- 28 Отсасывающее колено
- 29 Мешок для сбора мусора
- 30 Плоский складчатый фильтр (PES – полиэфирсульфон)
- 31 Щелевая насадка
- 32 Резиновая кромка
- 33 Вставные щетки
- 34 Напольная насадка
- 35 Всасывающая труба
- 36 Крепление для держателя всасывающего шланга
- 37 Нажимная кнопка
- 38 Контрольный светодиод
- 39 Крышка фильтра
- 40 Датчики уровня

**Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.**

### Заявление о соответствии



Мы заявляем с полной ответственностью, что описанный в «Технических данных» продукт отвечает следующим стандартам и нормативам: EN 60335 и директивам 2011/65/EC, 2006/42/EC, 2004/108/EC, включая изменения в этих документах.

Техническая документация (2006/42/EC):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker  
Executive Vice President  
Engineering

Helmut Heinzelmann  
Head of Product Certification  
PT/ETM9

PPA.  
 i.V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

### Технические данные

Пылесос/влагоотсос	GAS 55 M AFC	
Товарный №	3 601 JС3 3..	
Ном. потребляемая мощность	Вт	1200
Частота	Гц	50/60
Объем контейнера (брутто)	л	55
Объем нетто (жидкость)	л	40
Объем мешка для пыли	л	27
Макс. разрежение*		
– пылесос	гПа	230
– турбина	гПа	254
Макс. поток воздуха*		
– пылесос	л/с	36
– турбина	л/с	74
Макс. мощность всасывания	Вт	1380
Площадь плоского складчатого фильтра	м <sup>2</sup>	0,615
Класс пыли		M
Вес согласно EPTA-Procedure 01/2003	кг	16,2
Класс защиты		⊕/I
Степень защиты		IP X4

\* измерено при всасывающем шланге Ø 35 мм с длиной 5 м

Параметры указаны для номинального напряжения 230 В. При более низких напряжениях и специальных видах исполнения для отдельных стран эти параметры могут различаться.

	Автоматическое включение/выключение*		
	Номинальное напряжение	Макс. мощность	Мин. мощность
ЕС	220 – 240 В	2200 Вт	100 Вт
Великобритания	110 В	750 Вт	100 Вт
Великобритания/Дания	240/230 В	1800 Вт	100 Вт
СН	230 В	1100 Вт	100 Вт

\* Указание максимально допустимой общей потребляемой мощности подключенного электроинструмента (в зависимости от страны)

### Данные о шуме

Уровень шума определен в соответствии с нормой EN 60704.

A-взвешенный уровень звукового давления пылесоса обычно ниже 70 дБ(A). Погрешность K = 3 дБ.

Во время работы уровень шума может превышать 80 дБ(A).

**Одевайте наушники!**

150 | Русский

## Сборка

- ▶ До начала работ по обслуживанию и настройке пылесоса отсоединяйте сетевой шнур от штепсельной розетки.

### Монтаж держателя всасывающего шланга (см. рис. А)

- Плотно наденьте держатель всасывающего шланга 4 сверху на предназначенные для этого крепления 36, чтобы он вошел в зацепление.

### Подключение шланга всасывания (см. рис. В)

- Вставьте шланг 27 в патрубок 3 и поверните его до упора по часовой стрелке.

**Указание:** Из-за трения пыли при всасывании на всасывающем шланге и принадлежностях образуется электростатический заряд, в результате чего пользователь может испытать статический разряд (в зависимости от условий окружающей среды и чувствительности тела). В основном Bosch рекомендует использовать антистатический всасывающий шланг (принадлежности) при всасывании мелкой пыли и сухих материалов.

### Монтаж принадлежностей для всасывания (см. рис. С)

Всасывающий шланг 27 оснащен системой зажима, при помощи которой можно подсоединять принадлежности для всасывания (муфту для электроинструментов 25, отсасывающее колено 28).

#### Монтаж муфты для электроинструментов

- Наденьте муфту для электроинструментов 25 на всасывающий шланг 27 так, чтобы обе нажимные кнопки 37 на всасывающем шланге отчетливо вошли в зацепление.
- Для демонтажа нажмите нажимные кнопки 37 и снимите детали друг с друга.

#### Монтаж насадок и труб

- Наденьте отсасывающее колено 28 на всасывающий шланг 27 так, чтобы обе нажимные кнопки 37 на всасывающем шланге отчетливо вошли в зацепление.
- Затем плотно наденьте необходимую всасывающую принадлежность (напольную насадку, щелевую насадку, всасывающую трубу и т.д.) на отсасывающее колено 28.
- Для демонтажа нажмите нажимные кнопки 37 и снимите детали друг с друга.

### Установка/извлечение мешка для сбора мусора или мешка для пыли (сухое отсасывание) (см. рис. D)

Для сухого отсасывания материалов, соответствующих классу пыли М, **обязательно** вставлять мешок для сбора мусора 29 или мешок для пыли.

Материалы с граничным значением экспозиционной дозы  $\geq 1 \text{ мг/м}^3$  (в соответствии с классом пыли L) и ниже можно собирать непосредственно в контейнер.

**Указание:** При использовании бумажного фильтра **обязательно**, при использовании нетканого полотнового фильтра **следует** выключать автоматическую очистку фильтра (AFC) (см. «Выключение AFC», стр. 152).

Вес содержимого мешка для сбора мусора 29 не должен превышать 25 кг.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Пылесос содержит вредную для здоровья пыль.

**Процедуры опорожнения и техобслуживания, включая вынимание контейнера для пыли, можно проводить только силами специалистов. Необходимо соответствующее защитное снаряжение. Не эксплуатируйте пылесос без полной фильтрующей системы.** Иначе Вы подвергните опасности свое здоровье.

#### Установка мешка для сбора мусора

- Откройте замки 15 и снимите верхнюю часть пылесоса 13.
- Вложите мешок для сбора мусора 29 в контейнер 1 приемным отверстием вперед.
- Натяните приемное отверстие на соединительный фланец до углубления в соединительном фланце.
- Удостоверьтесь в том, что мешок для сбора мусора 29 полностью прилегает к внутренним стенкам контейнера 1.
- Оберните оставшейся частью мешка для сбора мусора 29 края контейнера 1.
- Установите чистую верхнюю часть 13 на место и закройте замки 15.

#### Извлечение и закрытие мешка для сбора мусора

- Откройте замки 15 и снимите верхнюю часть пылесоса 13.
- Снимите мешок для сбора мусора 29 с соединительного фланца, потянув назад.
- Осторожно, чтобы не повредить мешок для сбора мусора 29, извлеките его из пылесоса. При этом следите за тем, чтобы мешок для сбора мусора не касался соединительного фланца или других острых предметов.
- Снимите защитную ленту с клейвой полоски и заклейте мешок для сбора мусора. Затем завяжите мешок для сбора мусора 29 под приемным отверстием при помощи защитной ленты, снятой с клейвой полоски.

#### Установка/смена мешка для пыли (принадлежности)

- Откройте замки 15 и снимите верхнюю часть пылесоса 13.
- Снимите пылевой мешок с присоединительного фланца, потянув его назад. Закройте отверстие пылевого мешка, повернув для этого крышку. Выньте закрытый пылевой мешок из пылесоса.
- Наденьте новый мешок для пыли на соединительный фланец пылесоса. Убедитесь в том, что мешок для пыли по всей длине прилегает к внутренней стенке контейнера 1.
- Установите чистую верхнюю часть 13 на место и закройте замки 15.

## Установка резиновых кромок (Всасывание жидкостей) (см. рис. E)

**Указание:** Требования по степени фильтрации (пыль класса M) подтверждены только для сухого отсасывания.

- Извлеките вставные щетки **33** при помощи подходящего инструмента из напольной насадки **34**.
- Вставьте резиновые кромки **32** в напольную насадку **34**.

**Указание:** Структурированная сторона резиновых кромок должна смотреть наружу.

## Установка кейса L-Voxx (см. рис. F)

Для транспортировки пылесоса и для экономии места при хранении принадлежностей пылесоса и/или электроинструмента на крышке пылесоса можно установить кейс L-Voxx.

- Установите кейс L-Voxx на крепления **11**.
- ▶ **Не производите отсасывание пылесосом, на который установлен кейс L-Voxx.** Центр тяжести такого пылесоса расположен слишком высоко. Пылесос может опрокинуться. Это чревато травмами и повреждением пылесоса.
- ▶ **Не переносите пылесос за ручку установленного кейса L-Voxx.** Пылесос слишком тяжелый для ручки кейса L-Voxx. Это чревато травмами и повреждением пылесоса.

## Работа с инструментом

### Включение электроинструмента

- ▶ **Учитывайте напряжение сети! Напряжение источника тока должно соответствовать данным на типовой табличке пылесоса. Пылесосы на 230 В работают и при напряжении 220 В.**
- ▶ **Пожалуйста, осведомьтесь о действующих в Вашей стране положениях/законах относительно обращения с вредной для здоровья пылью.**

Пылесос может использоваться для собирания и отсасывания следующих материалов:

- пыль с граничным значением экспозиционной дозы  $\geq 0,1 \text{ мг/м}^3$

Не используйте пылесос во взрывоопасных помещениях.

В целях экономии электроэнергии включайте пылесос только непосредственно для использования.

Для обеспечения оптимальной мощности всасывания необходимо всегда полностью разматывать всасывающий шланг **27** с крышки пылесоса **13**.

### сухое отсасывание

#### Собирание пылевых отложений

- Установите регулятор потока воздуха **6** на используемый диаметр шланга.
- Для **включения** пылесоса установите переключатель режимов **7** на символ «Чистка пылесосом».



1

- Для **выключения** пылесоса установите переключатель режимов **7** на символ «Выключение».

Пылесос оснащен контролем потока воздуха. Контроль потока воздуха настроен в режиме «Чистка пылесосом» жестко на 20 м/с вне зависимости от положения регулятора потока воздуха **6**.

Если фактически это значение ниже, напр., если забился грязью всасывающий шланг, переполнен мешок для пыли или поврежден плоский складчатый фильтр, раздается звуковой предупредительный сигнал. В таком случае выключите пылесос и проверьте его, как описано в разделе «Устранение неисправностей».

### Всасывание пыли от работающих электроинструментов (см. рис. G)

- ▶ **Если отработанный воздух отводится в помещение, в помещении должна быть обеспечена достаточная кратность воздухообмена (L).** Обратите внимание на соответствующие предписания, действующие в Вашей стране.

В пылесосе имеется розетка с защитным контактом **5**. В нее можно включить внешний электроинструмент. Обратите внимание на максимально допустимую общую потребляемую мощность подключенного электроинструмента.

Для обеспечения достаточной транспортировки пыли в месте отсасывания минимальное значение потока воздуха с подключенным электроинструментом должно быть как минимум на уровне предписанного значения.

Диаметр шланга	Настроенные значения потока воздуха
35 мм	57,9 м <sup>3</sup> /час.
22 мм	41,2 м <sup>3</sup> /час.
15 мм	12,7 м <sup>3</sup> /час.

- Установите регулятор потока воздуха **6** на используемый диаметр шланга.
- Установите муфту для электроинструментов **25** (см. «Монтаж муфты для электроинструментов», стр. 150).
- Вставьте муфту для электроинструментов **25** во всасывающий патрубок электроинструмента.
- Для того, чтобы **задействовать автоматическое включение/выключение** пылесоса, установите переключатель режимов **7** на символ «Автоматическое включение/выключение».



1+

В данном режиме поток воздуха контролируется электроникой в соответствии с настройкой регулятора потока воздуха **6**. При правильно выбранной настройке обеспечивается достаточная транспортировка пыли.

- Для **включения** пылесоса включите электроинструмент, подключенный к штепсельной розетке **5**. Пылесос запускается автоматически.
- Выключите электроинструмент, чтобы **отсасывание прекратилось**.  
Функция холостого хода автоматического включения/выключения обеспечивает работу в течение ок. 15 секунд после выключения, чтобы отсосать остатки пыли из всасывающего шланга.

## 152 | Русский

- Для **выключения** пылесоса установите переключатель режимов **7** на символ «Выключение».

Если раздается предупредительный сигнал, пылесос необходимо проверить, как описано в разделе «Устранение неисправностей».

**Всасывание жидкостей (см. рис. Н)**

- ▶ **Не засасывайте пылесосом горючие или взрывоопасные жидкости, напр., бензин, масло, спирт, растворители. Не всасывайте горячую или горящую пыль. Не пользуйтесь пылесосом во взрывоопасных помещениях.** Пыль, пары или жидкости могут воспламениться или взорваться.
- ▶ **Не рекомендуется использовать пылесос в качестве насоса для воды.** Пылесос предназначен для всасывания водно-воздушной смеси.
- ▶ **До начала работ по обслуживанию и настройке пылесоса отсоединяйте сетевой шнур от штепсельной розетки.**

**Указание:** Требования по степени фильтрации (пыль класса М) подтверждены только для сухого отсасывания.

- Перед влажным отсасыванием вынимайте мешок для сбора мусора **29** или мешок для пыли **1** и опорожняйте контейнер.

**Указание:** Для облегчения сбора смеси воды и твердых материалов используйте мокрый фильтр (принадлежность), который отделяет жидкость от твердых материалов.

- Вставьте резиновые кромки в напольную насадку (см. «Установка резиновых кромок», стр. 151).
- Выключите автоматическую очистку фильтра (AFC) (см. «Выключение AFC», стр. 152).

Пылесос оснащен датчиком уровня жидкости **40**. При достижении максимального уровня заполнения пылесос отключается. Установите переключатель режимов **7** на символ «Выключение».

**Указание:** В случае отсасывания непроводящих жидкостей (напр., буровой эмульсии, масел и консистентных смазок) пылесос не выключается при заполнении контейнера. Наполненность необходимо постоянно проверять и вовремя опорожнять контейнер.

Если при влажном всасывании раздается предупредительный сигнал, это не свидетельствует о снижении надежности работы пылесоса. Каких-либо мер для устранения неполадки предпринимать не нужно.

- Извлеките сливной шланг **23** из крепления и слейте грязную воду при помощи сливного шланга.
- Для транспортировки пылесоса накрутите заглушку **2** на патрубок для шланга **3**.

Во избежание образования плесени после влажного отсасывания:

- Извлеките плоский складчатый фильтр **30** дайте ему как следует просохнуть.
- Снимите крышку пылесоса **13**, откройте крышку фильтра **39** и дайте обеим деталям как следует просохнуть.

**Очистка фильтра****Автоматическая очистка фильтра (см. рис. I)**

При автоматической очистке фильтра (AFC = Automatic Filter Cleaning) плоский складчатый фильтр очищается **30** каждые 15 секунд посредством воздушных ударов (пульсирующий шум).

Очистку фильтра следует выполнять, как только заметно упадет производительность всасывания.

При регулярном использовании очистки фильтра увеличивается срок службы фильтра.

Для достижения идеального срока службы фильтра выключайте автоматическую очистку фильтра только в исключительных случаях, напр., при отсасывании чистых жидкостей или в случае применения бумажного мешка.

Загрязненный снаружи фильтр обладает полной функциональностью. Очистка фильтра вручную путем выбивания или обдува не только не требуется, но к тому же может повредить фильтр.

**Указание:** При поставке с завода автоматическая очистка фильтра включена.

Включение/выключение автоматической очистки фильтра возможно только при включенном инструменте.

- **Выключение AFC**  
Нажмите на кнопку AFC **9**.  
Контрольный светодиод **38** гаснет.
- **Включение AFC**  
Нажмите на кнопку AFC **9**.  
Контрольный светодиод **38** светится зеленым цветом.

**Техобслуживание и сервис****Техобслуживание и очистка**

- ▶ **До начала работ по обслуживанию и настройке пылесоса отсоединяйте сетевой шнур от штепсельной розетки.**
- ▶ **Для обеспечения качественной и безопасной работы содержите пылесос и вентиляционные прорези в чистоте.**
- ▶ **При обслуживании и чистке пылесоса одевайте пылезащитную маску.**

Если требуется поменять шнур, обращайтесь к фирму Bosch или в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов Bosch.

Минимум один раз в год необходимо, чтобы производитель или проинструктированный специалист проводили проверку электроинструмента на предмет качества собирания пыли, напр., повреждения фильтра, герметичность пылесоса и исправность контрольного устройства.

В пылесосах класса **M**, находившихся в загрязненной среде, необходимо очищать внешнюю поверхность, а также все детали электроинструмента или обрабатывать их герметиком. При проведении работ по техобслуживанию и ремонтных работ все загрязненные детали, которые нельзя надлежащим образом очистить, подлежат утилизации. Такие детали необходимо утилизировать в непроницае-

мых мешочках в соответствии с действующими положениями по утилизации таких отходов.

При техобслуживании пользователем пылесос необходимо разобрать, очистить и провести работы по техобслуживанию, не подвергая при этом опасности обслуживающий персонал и других людей. Перед разборкой необходимо очистить пылесос, чтобы предотвратить возможные опасности. Помещение, в котором проводится разборка пылесоса, должно быть хорошо проветренным. При проведении работ по техобслуживанию носите индивидуальные средства защиты. После проведения работ по техобслуживанию необходимо убрать место, где проводилось техобслуживание.

#### Извлечение/замена плоского складчатого фильтра (см. рис. J1 – J2)

Поврежденный плоский складчатый фильтр **30** подлежит немедленной замене.

- Потяните за язычок **20** и откройте крышку фильтра **39**.
- Возьмите плоский складчатый фильтр **30** за стенки и извлеките его, потянув вверх.
- Влажной тряпкой удалите пыль и грязь, опавшую при извлечении плоского складчатого фильтра **30**, с кромки крышки фильтра **39**.  
Плоские складчатые фильтры из PES (полиэфирсульфон) и PTFE (политетрафторэтилен) можно промывать под проточной водой.
- Вставьте новый или очищенный плоский складчатый фильтр **30** и следите за тем, чтобы он сидел плотно и правильно.
- Закройте крышку фильтра **39** (она должна отчетливо войти в зацепление).

#### Контейнер

Время от времени очищайте контейнер **1** изнутри обычным чистящим средством, не имеющим абразивного действия, и перед сборкой высушивайте его.

#### Датчики уровня (см. рис. К)

Время от времени очищайте датчики уровня **40**.

- Откройте замки **15** и снимите верхнюю часть пылесоса **13**.
- Датчики уровня **40** очищайте мягкой салфеткой.
- Установите чистую верхнюю часть **13** на место и закройте замки **15**.

#### Хранение (см. рис. L)

- Обмотайте шнур питания вокруг крепления кабеля **14**.
- Вставьте принадлежности в предназначенные крепления: всасывающие трубы **35** в крепления **22**, щелевую насадку **31** в крепление **21**, напольную насадку **34** в крепление **24**.
- Откройте эластичные ленты крепления всасывающего шланга **4** и проложите всасывающий шланг **27** вокруг крышки пылесоса в крепление **4**.  
Вставьте на место эластичные ленты.
- Установите кейс L-Voxh на крепления **11**.
- Для транспортировки пылесоса накрутите заглушку **2** на патрубок для шланга **3**.
- Убирайте пылесос на хранение в сухое помещение и очищайте его от несанкционированного использования.
- Для фиксирования направляющего ролика **18** опустите тормоз направляющего ролика **17** вниз.

#### Транспортировка (см. рис. M)

- Переносите пылесос только за ручку **10**.
- Используйте скобу **12**, чтобы передвигать пылесос или тянуть его по лестничным площадкам.

### Устранение неисправностей

Проблема	Устранение
Всасывающая турбина не запускается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Проверьте шнур питания, штепсель, предохранитель, штепсельную розетку и датчики уровня жидкости <b>40</b>.</li> <li>– Переключатель режимов <b>7</b> стоит в положении «Автоматическое включение/выключение».</li> <li>– Установите переключатель режимов <b>7</b> в положение «Чистка пылесосом» или включите подключенный к розетке <b>5</b> электроинструмент.</li> </ul>
Всасывающая турбина выключается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Опорожните контейнер <b>1</b>.</li> </ul>
После опорожнения контейнера турбина не включается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Выключите пылесос и подождите 5 секунд, через 5 секунд включите его снова.</li> <li>– Почистите датчики уровня жидкости <b>40</b>, а также пространство между датчиками уровня жидкости <b>40</b> щеткой.</li> </ul>
Мощность всасывания падает.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Удалите засорение из всасывающей насадки, всасывающей трубы <b>35</b>, всасывающего шланга <b>27</b> или плоского складчатого фильтра <b>30</b>.</li> <li>– Смените мешок для сбора мусора <b>29</b> или мешок для пыли.</li> <li>– Правильно вставьте крышку фильтра <b>39</b> до щелчка.</li> <li>– Правильно поставьте крышку пылесоса <b>13</b> и закройте замки <b>15</b>.</li> <li>– Замените плоский складчатый фильтр <b>30</b>.</li> </ul>

154   Русский	
Проблема	Устранение
При чистке пылесосом из него разлетается пыль.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Проверьте правильность установки плоского складчатого фильтра <b>30</b>.</li> <li>– Замените плоский складчатый фильтр <b>30</b>.</li> </ul>
Автоматическое выключение (влажное отсасывание) не срабатывает.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Почистите датчики уровня жидкости <b>40</b>, а также пространство между датчиками уровня жидкости <b>40</b> щеткой.</li> </ul> <p>В случае непроводящих жидкостей или при образовании пены автоматическое выключение не работает.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Постоянно проверяйте уровень заполнения.</li> </ul>
Раздается звуковой предупредительный сигнал.	<p>Выставлена слишком низкая мощность всасывания.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Установите регулятор мощности всасывания <b>8</b> на более высокое значение.</li> </ul> <p>Установлен неправильный диаметр шланга.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Установите регулятор потока воздуха <b>6</b> на правильный диаметр всасывающего шланга.</li> </ul> <p>Всасывающий шланг <b>27</b> засорился или перегнулся.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Устраните засор или перегиб.</li> </ul> <p>Мешок для сбора мусора/мешок для пыли полон.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Смените мешок для сбора мусора <b>29</b> или мешок для пыли.</li> </ul> <p>Плоский складчатый фильтр <b>30</b> загрязнен.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Очистите или при необходимости замените плоский складчатый фильтр.</li> </ul> <p>Через подключенный электроинструмент проходит недостаточный поток воздуха.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Откройте отверстие для воздуха с заглушкой <b>26</b> в муфте для электроинструментов <b>25</b>: поворачивайте кольцо над отверстием для воздуха с заглушкой, чтобы оно полностью открылось.</li> <li>– При наличии: Откройте отверстие для воздуха с заглушкой на электроинструменте.</li> </ul> <p>Сбой в работе контролирующей электроники.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Обратитесь в авторизованную сервисную мастерскую Bosch.</li> </ul>
Автоматическая очистка фильтра не работает.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Включите очистку фильтра (нажмите кнопку AFC <b>9</b>).</li> <li>– Подсоедините всасывающий шланг <b>27</b>.</li> </ul>
Автоматическая очистка фильтра не выключается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Обратитесь в авторизованную сервисную мастерскую Bosch.</li> </ul>
Автоматическая очистка фильтра не включается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Обратитесь в авторизованную сервисную мастерскую Bosch.</li> </ul>

### Сервис и консультирование на предмет использования продукции

При всех дополнительных вопросах и заказе запчастей, пожалуйста, обязательно указывайте 10-значный товарный номер, указанный на заводской табличке пылесоса.

Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта и по запчастям. Монтажные чертежи и информацию по запчастям Вы найдете также по адресу:

**www.bosch-pt.com**

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительно нашей продукции и ее принадлежностей.

#### Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изгото-

вителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош».

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

#### Россия

ООО «Роберт Бош»  
 Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента  
 ул. Академика Королева, стр. 13/5  
 129515, Москва  
 Россия  
 Тел.: 8 800 100 8007  
 E-Mail: pt-service.ru@bosch.com

Полную информацию о расположении сервисных центров Вы можете получить на официальном сайте

www.bosch-pt.ru либо по телефону справочно-сервисной службы Bosch 8-800-100-8007 (звонок бесплатный).

#### Беларусь

ИП «Роберт Бош» ООО  
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента  
ул. Тимирязева, 65А-020  
220035, г. Минск  
Беларусь  
Тел.: +375 (17) 254 78 71  
Тел.: +375 (17) 254 91 16  
Факс: +375 (17) 254 78 75  
E-Mail: pt-service.by@bosch.com  
Официальный сайт: www.bosch-pt.by

#### Казахстан

ТОО «Роберт Бош»  
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента  
г. Алматы  
Казахстан  
050050  
пр. Райымбека 169/1  
уг. ул. Коммунальная  
Тел.: +7 (727) 232 37 07  
Факс: +7 (727) 233 07 87  
E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com  
Официальный сайт: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

#### Утилизация

Отслужившие свой срок пылесос, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рециркуляцию отходов.

Не выбрасывайте пылесос в бытовой мусор!

#### Только для стран-членов ЕС:



Согласно Европейской Директиве 2012/19/EU о старых электрических и электронных инструментах и приборах и адекватному предписанию национального права, отслужившие свой срок электроинструменты должны отдельно собираться и сдаваться на экологически чистую утилизацию.

Возможны изменения.

## Українська

### Вказівки з техніки безпеки



Прочитайте всі застереження і вказівки. Недотримання застережень і вказівок може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.  
**Добре зберігайте ці вказівки.**

- ▶ **Ніколи не всмоктуйте приладом речовини, що містять азбест.** Азбест має канцерогенну дію.

#### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ** Використовуйте відсмоктувач лише тоді,

якщо Ви отримали достатньо інформації стосовно використання відсмоктувача, речовин, які відсмоктуються, та їхнього безпечного видалення. Ретельний інструктаж зменшує ризик неправильного користування приладом та ризик травм.

- ▶ **Цей відсмоктувач не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або недостатнім досвідом і знаннями.** Інакше можливе неправильне використання та небезпека одержання травм.
- ▶ **Дивіться за дітьми.** Діти не повинні гратися з відсмоктувачем.
- ▶ **Дітям дозволяється здійснювати очищення та технічне обслуговування відсмоктувача лише під наглядом.**

#### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ** Відсмоктувач призначений для збирання сухих

речовин, а при вживанні відповідних заходів – також і для всмоктування рідин. Потраплення рідини в прилад збільшує ризик ураження електричним струмом.

- ▶ **Не всмоктуйте відсмоктувачем горючі або вибухонебезпечні рідини, наприклад, бензин, олію, спирт, розчинники. Не всмоктуйте гарячий пил та пил, що горить. Не працюйте з відсмоктувачем в приміщеннях, де існує небезпека вибуху.** Пил, пари або рідини можуть загорятися або вибухати.

#### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ** Використовуйте розетку лише в зазначених в інструкції з експлуатації цілях.

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ** негайно вимкніть відсмоктувач при витіканні піни або води і спорожніть ємність. Інакше відсмоктувач може пошкодитися.

**⚠ УВАГА** захищайте відсмоктувач від дощу і вологи. Потраплення води в кришку відсмоктувача збільшує ризик ураження електричним струмом.

- ▶ **Відсмоктувач дозволяється зберігати лише в приміщеннях.**

**⚠ УВАГА** Регулярно очищайте датчики рівня рідини та перевіряйте їх на предмет пошкоджень. Забруднення та пошкодження негативно впливають на функціональну здатність датчиків.

- ▶ **Якщо не можна запобігти використанню відсмоктувача у вологому середовищі, використовуйте пристрій захисного вимкнення.** Використання пристрою захисного вимкнення зменшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Вмикайте відсмоктувач в мережу, що належним чином заземлена.** В розетці і в подовжувальному кабелі має бути справний захисний провід.
- ▶ **Кожного разу перед використанням перевіряйте відсмоктувач, кабель і штепсель.** Не користуйтеся відсмоктувачем в разі пошкоджень. Не

## 156 | Українська

розкривайте відсмоктувач самостійно, його ремонт дозволяється виконувати лише кваліфікованому персоналу і лише з використанням оригінальних запчастин Bosch. Пошкоджений відсмоктувач, шнур або штепсель збільшує ризик ураження електричним струмом.

- ▶ **Не переїжджайте через шнур та не здавлюйте його. Не тягніть за шнур, щоб витягнути штепсель з розетки або перемістити відсмоктувач.**  
Пошкоджений шнур збільшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Перш, ніж здійснити обслуговування, чищення або налаштування відсмоктувача, змінити приладдя або відкласти відсмоктувач, витягуйте штепсель з розетки.** Ці попереджувальні заходи запобігають ненавмисному вмиканню відсмоктувача.
- ▶ **Слідкуйте за доброю вентиляцією на робочому місці.**
- ▶ **Ремонтувати відсмоктувач дозволяється лише фахівцям з використанням оригінальних запчастин.** Цим забезпечується збереження відсмоктувачем його безпечних властивостей.

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ** Відсмоктувач містить шкідливий для здоров'я пил. Процедури спорожнення та технічного обслуговування, включаючи видалення смісті для пилу, можна проводити лише силами фахівців. Необхідне відповідне захисне спорядження. Не експлуатуйте відсмоктувач без повної фільтрувальної системи. Інакше Ви наразите на небезпеку своє здоров'я.

- ▶ **Перед експлуатацією перевіряйте бездоганний стан відсмоктувального шланга.** Залишайте відсмоктувальний шланг під'єднаним до приладу, щоб пил не міг ненавмисне висипатися. Інакше Ви можете вдихнути пил.
- ▶ **Акуратно поводьтеся з мережним шнуром та відсмоктувальним шлангом.** Інакше Ви можете наразити інших осіб на небезпеку.
- ▶ **Не очищайте відсмоктувач під прямим струменем води.** Потрапляння води в кришку відсмоктувача збільшує ризик ураження електричним струмом.

## Символи

Нижчеподані символи можуть знадобитися Вам при користуванні відсмоктувачем. Будь ласка, запам'ятайте ці символи та їх значення. Правильне розуміння символів допоможе Вам правильно та безпечно користуватися відсмоктувачем.

### Символи та їх значення




**⚠ ОБЕРЕЖНО** Прочитайте всі застереження і вказівки. Недотримання застережень і вказівок може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.



Відсмоктувач класу пилу M згідно IEC/EN 60335-2-69 для **сухого відсмоктування** шкідливий для здоров'я пилу з граничним значенням експозиційної дози  $\geq 0,1 \text{ мг/м}^3$



**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ** Відсмоктувач містить шкідливий для здоров'я пил. Процедури спорожнення та технічного обслуговування, включаючи видалення смісті для пилу, можна проводити лише силами фахівців. Необхідне відповідне захисне спорядження. **Не експлуатуйте відсмоктувач без повної фільтрувальної системи.** Інакше Ви наразите на небезпеку своє здоров'я.



**Автоматичне вмикання/вимикання**  
Відсмоктування пилу від працюючих електроприладів  
Відсмоктувач автоматично вмикається і через деякий час знову вимикається


0



1

**Вимикання**

**Відсмоктування**  
Збирання пилу, що поосідав

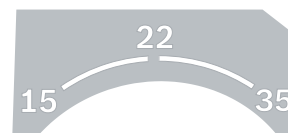

- 15** Контроль потоку повітря для шланга з діаметром 15 мм
- 22** Контроль потоку повітря для шланга з діаметром 22 мм
- 35** Контроль потоку повітря для шланга з діаметром 35 мм

## Символи та їх значення



## Min/Max

Плавне регулювання потужності всмоктування:

- максимальна потужність всмоктування для використання в умовах сильної запиленості
- знижена потужність всмоктування для використання в умовах невеликої запиленості і, напр., для регулювання сили засмоктування між під'єднаним електроінструментом і поверхнею заготовки (напр., під час шліфування)

max.  
2200 W  
min.  
100 W

Дані щодо максимально допустимої сумарної споживаної потужності під'єданого електроінструменту (залежно від країни)



## AFC

Автоматичне очищення фільтра (AFC = Automatic Filter Cleaning)



Для транспортування відсмоктувача і для економії місця при зберіганні приладдя відсмоктувача і/або електроінструменту на кришку відсмоктувача можна встановити кейс L-Boxx.



► **Відсмоктування зі встановленим кейсом L-Boxx не дозволяється.** Центр ваги такого відсмоктувача знаходиться занадто високо. Відсмоктувач може перекинутися. Існує небезпека травм і пошкодження відсмоктувача.



max. 1 L-Boxx  
max. 15 kg

Встановлювати не більше одного кейса L-Boxx.

Вага кейса L-Boxx разом з його змістом не повинна перевищувати 15 кг.

## Символи та їх значення



► **Не підвішуйте відсмоктувач на гак крана, напр., для транспортування.** Відсмоктувач не пристосований для переміщення краном. Існує небезпека травм і пошкодження відсмоктувача.



► **Не ставьте і не сідайте на відсмоктувач, а також не використовуйте його в якості драбини.** Відсмоктувач може перекинутися і пошкодитися. Існує небезпека поранення.

## Опис продукту і послуг

Будь ласка, розгорніть сторінку із зображенням відсмоктувача і залишайте її перед собою увесь час, коли Ви будете читати інструкцію з експлуатації.

## Призначення приладу

Прилад призначений для збору, всмоктування, переміщення та відділення тирси, негорючого сухого пилю, негорючих рідин та водно-повітряної суміші. Відсмоктувач пройшов перевірку на предмет збирання пилю і відповідає класу пилю М. Він придатний для підвищених навантажень при професійному використанні, напр., для ремісничьких робіт, промисловості і майстерень.

Відсмоктувач для пилю класу М згідно IEC/EN 60335-2-69 дозволено використовувати лише для всмоктування і відсмоктування шкідливого для здоров'я пилю з граничним значенням експозиційної дози  $\geq 0,1 \text{ мг/м}^3$ .

Використовуйте відсмоктувач лише у тому випадку, якщо всі функції знаходяться у Вас повністю під контролем і Ви не вбачаєте обмежень в їх використанні або отримали відповідні вказівки.

## Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення відсмоктувача на сторінці з малюнком.

- 1 Ємність
- 2 Пробка відсмоктувального патрубку
- 3 Під'єднувач
- 4 Тримач відсмоктувального шланга
- 5 Розетка для електроприладу
- 6 Регулятор потоку повітря
- 7 Перемикач режимів роботи
- 8 Регулятор потужності всмоктування
- 9 Кнопка AFC
- 10 Переносна рукоятка
- 11 Кріплення для кейса L-Boxx
- 12 Ручка
- 13 Кришка відсмоктувача
- 14 Кріплення для шнура
- 15 Замок кришки відсмоктувача
- 16 Ходове колесо

## 158 | Українська

- 17 Гальмо напрямного ролика
- 18 Напрямний ролик
- 19 Дужка напрямного ролика
- 20 Язичок кришки фільтра
- 21 Тримач для щілинної насадки/відсмоктувального коліна
- 22 Тримач для всмоктувальних труб
- 23 Зливний шланг
- 24 Тримач для підлогової насадки
- 25 Муфта для електроінструментів
- 26 Отвір для повітря із заглушкою
- 27 Відсмоктувальний шланг
- 28 Відсмоктувальне коліно
- 29 Пакет для сміття
- 30 Плаский складчастий фільтр (PES – поліефірсульфон)
- 31 Щілинна насадка
- 32 Гумова окрайка
- 33 Вставні щітки
- 34 Підлогова насадка
- 35 Всмоктувальна труба
- 36 Кріплення для тримача відсмоктувального шланга
- 37 Натискна кнопка
- 38 Контрольний світлодіод
- 39 Кришка фільтра
- 40 Датчики рівня заповнення

**Зображене або описане приладдя не входить в стандартний обсяг поставки. Повний асортимент приладдя Ви знайдете в нашій програмі приладдя.**

### Інформація щодо шуму

Рівень шумів визначений відповідно до норми EN 60704.

А-зважений рівень звукового тиску від відсмоктувача, як правило, нижчий за 70 дБ(А). Похибка K = 3 дБ.

Рівень шуму при роботі може перевищувати 80 дБ(А).

**Вдягайте навушники!**

### Заява про відповідність


Ми заявляємо під нашу виключну відповідальність, що описаний в «Технічних даних» продукт відповідає таким нормам або нормативним документам: EN 60335 та директивам 2011/65/ЄС, 2006/42/ЄС, 2004/108/ЄС, включаючи зміни в цих документах.

Технічна документація (2006/42/ЄС):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker  
Executive Vice President  
Engineering

Helmut Heinzelmann  
Head of Product Certification  
PT/ETM9

*PPA*  
 *i.v. K. W. K.*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

### Технічні дані

Вологовідсмоктувач/пилосос	GAS 55 M AFC	
Товарний номер	3 601 JС3 3..	
Ном. споживана потужність	Вт	1200
Частота	Гц	50/60
Місткість ємності (брутто)	л	55
Місткість нетто (рідина)	л	40
Місткість мішка для пилу	л	27
Макс. розрідження*		
– Відсмоктувач	гПа	230
– Турбіна	гПа	254
Макс. потік повітря*		
– Відсмоктувач	л/с	36
– Турбіна	л/с	74
Макс. потужність всмоктування	Вт	1380
Площа плаского складчастого фільтра	м <sup>2</sup>	0,615
Клас пилу		M
Вага відповідно до ЕРТА-Procedure 01/2003	кг	16,2
Клас захисту		⊕ / I
Ступінь захисту		IP X4

\* виміряно при відсмоктувальному шланзі Ø 35 мм з довжиною 5 м

Дані зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При меншій напрузі і в спеціальних конструкціях для певних країн ці дані можуть відрізнятися.

### Автоматичне вмикання/вимикання\*

	Ном. напруга	Макс. потужність	Мін. потужність
ЄС	220 – 240 В	2200 Вт	100 Вт
Великобританія	110 В	750 Вт	100 Вт
Великобританія/ Данія	240/230 В	1800 Вт	100 Вт
СН	230 В	1100 Вт	100 Вт

\* Дані щодо максимально допустимої сумарної споживаної потужності під'єданого електроінструменту (залежно від країни)

### Монтаж

- ▶ **Перед всіма роботами витягуйте мережний штепсель відсмоктувача з розетки.**

### Монтаж тримача відсмоктувального шланга (див. мал. А)

- Щільно надіньте тримач відсмоктувального шланга **4** зверху на призначені для цього кріплення **36**, щоб він зайшов у зачеплення.

### Монтаж всмоктувального шланга (див. мал. В)

- Встроміть відсмоктувальний шланг **27** на під'єднувач **3** і поверніть його за стрілкою годинника до упору.

**Вказівка:** Через тертя пилу при відсмоктуванні на відсмоктувальному шланзі і приладді створюється електростатичний заряд, в результаті чого користувач

може відчувати статичний розряд (залежно від умов навколишнього середовища і чутливості тіла). В основному Bosch рекомендує використовувати антистатичний відсмоктувальний шланг (приладдя) при відсмоктуванні дрібного пилю і сухих матеріалів.

### Монтаж приладдя для відсмоктування (див. мал. С)

Відсмоктувальний шланг **27** обладнано системою затиску, за допомогою якої можна під'єднувати приладдя для відсмоктування (муфту для електроінструментів **25**, відсмоктувальне коліно **28**).

#### Монтаж муфти для електроінструментів

- Надіньте муфту для електроінструментів **25** на відсмоктувальний шланг **27** так, щоб обидві натискні кнопки **37** на відсмоктувальному шланзі відчутно увійшли в зачеплення.
- Для демонтажу утисніть натискні кнопки **37** і розніміть деталі.

#### Монтаж насадок і труб

- Надіньте відсмоктувальне коліно **28** на відсмоктувальний шланг **27** так, щоб обидві натискні кнопки **37** на відсмоктувальному шланзі відчутно увійшли в зачеплення.
- Потім щільно надіньте потрібне приладдя для відсмоктування (підлогову насадку, щілинну насадку, всмоктувальну трубу тощо) на відсмоктувальне коліно **28**.
- Для демонтажу утисніть натискні кнопки **37** і розніміть деталі.

### Встановлення/вилучення пакета для сміття або мішка для пилю (сухе відсмоктування) (див. мал. D)

Для сухого відсмоктування матеріалів, що відповідають класу пилю М, необхідно **обов'язково** вставити пакет для сміття **29** або мішок для пилю.

Матеріали з граничним значенням експозиційної дози  $\geq 1 \text{ мг/м}^3$  (відповідно до класу пилю L) і нижче можна збирати прямо в ємність.

**Вказівка:** При використанні паперового фільтрувального мішка **обов'язково**, а при використанні нетканого полотняного фільтрувального мішка **бажано** вимикати автоматичне очищення фільтра (AFC) (див. «Вимкнення AFC», стор. 161).

Вага змісту пакета для сміття **29** не повинна перевищувати **25 кг**.

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ** Відсмоктувач містить шкідливий для здоров'я пил. Процедури спорожнення та технічного обслуговування, включаючи видалення ємності для пилю, можна проводити лише силами фахівців. Необхідне відповідне захисне спорядження. Не експлуатуйте відсмоктувач без повної фільтрувальної системи. Інакше Ви наразите на небезпеку своє здоров'я.

### Встромляння пакета для сміття

- Відкрийте замки **15** і зніміть кришку пилососа **13**.
- Укладіть пакет для сміття **29** у ємність **1** приймальним отвором вперед.
- Натягніть приймальний отвір на під'єднувальний фланець до заглиблення в під'єднувальному фланці.
- Упевніться в тому, що пакет для сміття **29** повністю прилягає до стінок ємності **1**.
- Огорніть рештою пакета для сміття **29** край ємності **1**.
- Знову надіньте кришку відсмоктувача **13** і закрийте замки **15**.

### Вилучення і закриття пакета для сміття

- Відкрийте замки **15** і зніміть кришку пилососа **13**.
- Зніміть повний пакет для сміття **29** з під'єднувального фланця, потягнувши його назад.
- Обережно, щоб не пошкодити, вийміть пакет для сміття **29** з відсмоктувача. При цьому слідкуйте за тим, щоб пакет для сміття не торкався під'єднувального фланця або інших гострих предметів.
- Зніміть захисну стрічку з клейкої смужки і заклейте пакет для сміття. Потім перев'яжіть пакет для сміття **29** під приймальним отвором за допомогою захисної стрічки, знятої з клейкої смужки.

### Заміна/встромляння мішка для пилю (приладдя)

- Відкрийте замки **15** і зніміть кришку пилососа **13**.
- Зніміть повний мішок для пилю з під'єднувального фланця, потягнувши його назад. Закрийте отвір мішка для пилю, опустивши кришку. Вийміть закритий мішок для пилю з відсмоктувача.
- Надіньте новий мішок для пилю на під'єднувальний фланець відсмоктувача. Перевірте, щоб мішок для пилю по всій довжині прилягав до внутрішньої стінки ємності **1**.
- Знову надіньте кришку відсмоктувача **13** і закрийте замки **15**.

### Встановлення гумової окрайки (Вологе відсмоктування) (див. мал. E)

**Вказівка:** Вимоги щодо ступеню фільтрації (пил класу М) підтвержені лише для сухого відсмоктування.

- За допомогою придатного інструмента вийміть вставні щітки **33** з підлогової насадки **34**.
- Вставте гумову окрайку **32** в підлогову насадку **34**.

**Вказівка:** Структурований бік гумової окрайки повинен дивитися назовні.

### Встановлення кейса L-Voxx (див. мал. F)

Для транспортування відсмоктувача і для економії місця при зберіганні приладдя відсмоктувача і/або електроінструменту на кришку відсмоктувача можна встановити кейс L-Voxx.

- Встановіть кейс L-Voxx на кріплення **11**.
- ▶ **Відсмоктування зі встановленим кейсом L-Voxx не дозволяється.** Центр ваги такого відсмоктувача знаходиться занадто високо. Відсмоктувач може перекинутися. Існує небезпека травм і пошкодження відсмоктувача.

## 160 | Українська

- ▶ **Не переносьте відсмоктувач за ручки встановленого кейса L-Voxx.** Для ручки кейса L-Voxx відсмоктувач занадто важкий. Існує небезпека травм і пошкодження відсмоктувача.

## Робота

### Початок роботи

- ▶ **Зважайте на напругу у мережі! Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській таблиці відсмоктувача. Електроприлади, розраховані на 230 В, можуть працювати також і від 220 В.**
- ▶ **Будь ласка, довідайтесь про чинні положення/закони стосовно поводження із шкідливим для здоров'я пилом, що діють у Вашій країні.**

Відсмоктувач може використовуватися для збирання та відсмоктування наступних матеріалів:

- Пил з граничним значенням експозиційної дози  $\geq 0,1 \text{ мг/м}^3$

Не працюйте з відсмоктувачем в приміщеннях, де існує небезпека вибуху.

З міркувань заощадження електроенергії вмикайте відсмоктувач лише тоді, коли збираєтесь ним користуватися.

Для досягнення оптимальної потужності всмоктування необхідно завжди повністю розмотувати відсмоктувальний шланг **27** з кришки відсмоктувача **13**.

### сухе відсмоктування

#### Збирання пилу, що поосідає

- Встановіть регулятор потоку повітря **6** на використовуваний діаметр шланга.
- Щоб **увімкнути** відсмоктувач, встановіть перемикач режимів роботи **7** на символ «Відсмоктування».
- Щоб **вимкнути** відсмоктувач, встановіть перемикач режимів роботи **7** на символ «Вимкнення».



Відсмоктувач оснащений контролем потоку повітря. Контроль потоку повітря встановлений в режимі «Відсмоктування» жорстко на 20 м/с незалежно від положення регулятора потоку повітря **6**.

Якщо насправді це значення нижче, напр., якщо відсмоктувальний шланг пиломілко забився сміттям, мішок для пилу переповнений або плаский складчастий фільтр пошкодився, то лунає попереджувальний сигнал. В такому випадку вимкніть пиломілку і перевірте його, як описано у розділі «Усунення несправностей».


#### Відсмоктування пилу від працюючих електроприладів (див. мал. G)

- ▶ У приміщенні повинна бути забезпечена достатня кратність повітрообміну (L), якщо спрацьоване повітря відводиться у приміщення. Зважайте на відповідні приписи, що діють у Вашій країні.

У відсмоктувач інтегрована розетка з захисним контактом **5**. У неї можна увімкнути зовнішній електроінструмент. Зважайте на максимально допустиму сумарну споживану потужність під'єданого електроінструменту.

Для забезпечення достатнього транспортування пилу з місця відсмоктування значення потоку повітря для під'єданого електроінструменту не повинно бути меншим за мінімальне.

Діаметр шланга	Налаштовані значення потоку повітря
35 мм	57,9 м <sup>3</sup> /год.
22 мм	41,2 м <sup>3</sup> /год.
15 мм	12,7 м <sup>3</sup> /год.

- Встановіть регулятор потоку повітря **6** на використовуваний діаметр шланга.
- Встановіть муфту для електроінструментів **25** («Монтаж муфти для електроінструментів», стор. 159).
- Вставте муфту для електроінструментів **25** у відсмоктувальний патрубок електроінструменту.
- Щоб **задіяти автоматичне вмикання/вимкнення** відсмоктувача, встановіть перемикач режимів роботи **7** на символ «Автоматичне вмикання/вимкнення».  В цьому режимі роботи потік повітря контролюється електронікою у відповідності до настройки на регуляторі потоку повітря **6**. При правильно вибраній настройці забезпечується достатнє транспортування пилу.
- Щоб **увімкнути** відсмоктувач, увімкніть підключений до розетки **5** електроприлад. Відсмоктувач автоматично починає працювати.
- Вимкніть електроінструмент, щоб **відсмоктування припинилося**. Функція холостого ходу автоматичного вмикання/вимкнення забезпечує роботу протягом прибл. 15 секунд після вимкнення, щоб всмоктати залишки пилу з відсмоктувального шланга.
- Щоб **вимкнути** відсмоктувач, встановіть перемикач режимів роботи **7** на символ «Вимкнення».

Якщо лунає попереджувальний сигнал, потрібно перевірити відсмоктувач, як описано в розділі «Усунення несправностей».

### Вологе відсмоктування (див. мал. H)

- ▶ **Не всмоктуйте відсмоктувачем горючі або вибухонебезпечні рідини, наприклад, бензин, олію, спирт, розчинники. Не всмоктуйте гарячий пил та пил, що горить. Не працюйте з відсмоктувачем в приміщеннях, де існує небезпека вибуху.** Пил, пари або рідини можуть загорятися або вибухати.
- ▶ **Відсмоктувач не дозволяється використовувати в якості помпи для води.** Відсмоктувач призначений для відсмоктування водно-повітряної суміші.
- ▶ **Перед всіма роботами витягуйте мережний штепсель відсмоктувача з розетки.**

**Вказівка:** Вимоги щодо ступеню фільтрації (пил класу M) підтвержені лише для сухого відсмоктування.

- Перед вологим відсмоктуванням вийміть пакет для сміття **29** або мішок для пилу і спорожніть ємність **1**.

**Вказівка:** Для полегшення збирання суміші води й твердих матеріалів використовуйте вологий фільтр (приладдя), який відділяє рідину від твердих матеріалів.

- Встановіть гумову окрайку в підлогову насадку (див. «Встановлення гумової окрайки», стор. 159).
- Вимкніть автоматичне очищення фільтра (AFC) (див. «Вимкнення AFC», стор. 161).

Відсмоктувач обладнаний датчиками рівня заповнення **40**. При досягненні максимального рівня заповнення відсмоктувач вимикається. Встановіть перемикач режимів роботи **7** на символ «Вимкнення».

**Вказівка:** При відсмоктуванні непровідних рідин (напр., свердлильної емульсії, оливи й мастила) відсмоктувач не буде вимикатися при повній ємності. Потрібно постійно перевіряти рівень заповнення і вчасно спорожнювати ємність.

Якщо при вологому відсмоктуванні лунає попереджувальний сигнал, це не свідчить про зниження надійності роботи відсмоктувача. Ніяких заходів щодо усунення несправності вживати не потрібно.

- Вийміть зливний шланг **23** з кріплення і злийте брудну воду за допомогою зливного шланга.
- Для транспортування відсмоктувача накрутіть заглушку **2** на під'єднувач **3**.

Для запобігання утворенню плісняви після вологого відсмоктування:

- Вийміть плаский складчастий фільтр **30** і дайте йому добре просохнути.
- Зніміть кришку відсмоктувача **13**, відкрийте кришку фільтра **39** і дайте обом деталям добре просохнути.

## Очищення фільтра

### Автоматичне очищення фільтра (див. мал. I)

При автоматичному очищенні фільтра (AFC = Automatic Filter Cleaning) плаский складчастий фільтр **30** кожні 15 сек. очищується поштовхами повітря (пульсуючий шум).

Функцію очищення фільтра треба увімкнути максимум тоді, коли потужності відсмоктування почне не вистачати.

За умови регулярного використання очищення фільтра збільшує експлуатаційний ресурс фільтрів.

Для досягнення ідеального експлуатаційного ресурсу фільтра вимикайте автоматичне очищення фільтра лише у виняткових випадках, напр., при відсмоктуванні чистих рідин або при використанні паперових фільтрувальних мішків.

Забруднений ззовні плаский складчастий фільтр є повністю функціональним. Очищення плаского складчастого фільтра вручну методом вибивання або продування не тільки не потрібне, а до того ж може пошкодити фільтр.

**Вказівка:** При поставці із заводу автоматичне очищення фільтра увімкнене.

Вмикання/вимкнення автоматичного очищення фільтра можливе лише при увімкненому інструменті.

- **Вимкнення AFC**  
Натисніть на кнопку AFC **9**.  
Контрольний світлодіод **38** гасне.
- **Вмикання AFC**  
Натисніть на кнопку AFC **9**.  
Контрольний світлодіод **38** світиться зеленим кольором.

## Технічне обслуговування і сервіс

### Технічне обслуговування і очищення

- ▶ **Перед всіма роботами витягуйте мережний штепсель відсмоктувача з розетки.**
- ▶ **Для якісної і безпечної роботи тримайте відсмоктувач і вентиляційні отвори в чистоті.**
- ▶ **При обслуговуванні і чистенні відсмоктувача вдягайте пилозахисну маску.**

Якщо треба поміняти під'єднувальний кабель, це треба робити на фірмі Bosch або в сервісній майстерні для електроінструментів Bosch, щоб уникнути небезпек.

Щонайменше один раз на рік необхідно, щоб виробник або вивчена особа проводили перевірку приладу на предмет збирання пилу, напр., пошкодження фільтра, щільність відсмоктувача та справність контрольного пристрою.

В пиłosосах класу **M**, що знаходилися в забрудненому середовищі, необхідно очистити зовнішню поверхню та всі деталі приладу або обробити їх герметиком. При технічному обслуговуванні та ремонтних роботах всі забруднені деталі, які не можна задовільно очистити, необхідно видалити. Такі деталі необхідно видалити у непроникних мішечках у відповідності до чинних положень щодо усунення таких відходів.

При технічному обслуговуванні користувачем відсмоктувач необхідно демонтувати, очистити та виконати можливі роботи з технічного обслуговування, не наражаючи при цьому на небезпеку обслуговуючий персонал та інших осіб. Перед демонтажем пиłosос треба прочистити, щоб запобігти можливим небезпекам. Приміщення, в якому демонтується пиłosос, повинно добре провітрюватися. Під час технічного обслуговування вдягайте особисте захисне спорядження. Після технічного обслуговування треба прибрати місце, де здійснювалося технічне обслуговування.

### Виймання/заміна плаского складчастого фільтра (див. мал. J1 – J2)

Негайно замінійте пошкоджений плаский складчастий фільтр **30**.

- Потягніть за язичок **20** і відкрийте кришку фільтра **39**.
- Візьміть плаский складчастий фільтр **30** за перемички і вийміть його, потягнувши угору.

**162 | Українська**

- Вологою ганчіркою приберіть пил і бруд, що спали з плаского складчастого фільтра **30** під час його виймання, з краю кришки фільтра **39**. Пласкі складчасті фільтри з PES (поліефірсульфон) і PTFE (політетрафторетилен) можна промивати під проточною водою.
- Вставте новий або прочищений плаский складчастий фільтр **30**, при цьому слідкуйте за надійною і правильною посадкою.
- Закрийте кришку фільтра **39** (вона повинна відчутно увійшли в зачеплення).

**Ємність**

Час від часу протирайте ємність **1** звичайним, не абразивним миючим засобом і давайте їй висохнути.

**Датчики рівня заповнення (див. мал. К)**

- Час від часу очищуйте датчики рівня заповнення **40**.
- Відкрийте замки **15** і зніміть кришку пілососа **13**.
  - Протріть датчики рівня заповнення **40** м'якою ганчіркою.
  - Знову надіньте кришку відсмоктувача **13** і закрийте замки **15**.

**Зберігання (див. мал. L)**

- Накрутіть шнур на кріплення для шнура **14**.
- Вставте приладдя у призначені для цього тримачі: всмоктувальні труби **35** в тримачі **22**, щілину насадку **31** в тримач **21**, підлогову насадку **34** в тримач **24**.
- Відкрийте еластичні стрічки тримача відсмоктувального шланга **4** і прокладіть відсмоктувальний шланг **27** навколо кришки відсмоктувача у тримач **4**. Вставте еластичні стрічки на місце.
- Встановіть кейс L-Вохх на кріплення **11**.
- Для транспортування відсмоктувача накрутіть заглушку **2** на під'єднувач **3**.
- Прибирайте відсмоктувач для зберігання у сухе приміщення і захищайте його від несанкціонованого використання.
- Для фіксування напрямного ролика **18** опустіть гальмо напрямного ролика **17** донизу.

**Транспортування (див. мал. M)**

- Переносьте відсмоктувач лише за ручку **10**.
- Використовуйте дужку **12**, щоб пересувати відсмоктувач або тягнути його по сходах.

**Усунення несправностей**

Проблема	Що робити
Відсмоктувальна турбіна не запускається.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Перевірте шнур живлення, штепсель, запобіжник, розетку і датчики рівня заповнювання <b>40</b>.</li> <li>– Перемикач режимів роботи <b>7</b> встановлено на символ «Автоматичне вмикання/вимкнення».</li> <li>– Встановіть перемикач режимів роботи <b>7</b> на символ «Відсмоктування» або увімкніть підключений до розетки <b>5</b> електроінструмент.</li> </ul>
Відсмоктувальна турбіна вимикається.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Спорожніть ємність <b>1</b>.</li> </ul>
Після спорожнення ємності відсмоктувальна турбіна не вмикається.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Вимкніть відсмоктувач і зачекайте 5 секунд, через 5 секунд знов увімкніть його.</li> <li>– Очистіть датчики рівня заповнювання <b>40</b>, а також простір між датчиками рівня заповнювання <b>40</b> за допомогою щітки.</li> </ul>
Зменшується потужність всмоктування.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Видаліть засмічення зі всмоктувальної насадки, всмоктувальної труби <b>35</b>, відсмоктувального шланга <b>27</b> або плаского складчастого фільтра <b>30</b>.</li> <li>– Замініть пакет для сміття <b>29</b> або мішок для пилу.</li> <li>– Правильно встановіть кришку фільтра <b>39</b>.</li> <li>– Правильно встановіть кришку відсмоктувача <b>13</b> і закрийте замки <b>15</b>.</li> <li>– Замініть плаский складчастий фільтр <b>30</b>.</li> </ul>
При відсмоктуванні з відсмоктувача розлітається пил	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Перевірте правильність встановлення плаского складчастого фільтра <b>30</b>.</li> <li>– Замініть плаский складчастий фільтр <b>30</b>.</li> </ul>
Автоматичне вимкнення (вологе відсмоктування) не спрацьовує.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Очистіть датчики рівня заповнювання <b>40</b>, а також простір між датчиками рівня заповнювання <b>40</b> за допомогою щітки.</li> <li>– У випадку рідин, що не проводять електрику, або при утворенні піни автоматичне вимкнення не працює.</li> <li>– Постійно перевіряйте рівень заповнення.</li> </ul>

Проблема	Що робити
Лунає попереджувальний сигнал.	<p>Встановлена занадто мала потужність всмоктування.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Встановіть регулятор потужності всмоктування <b>8</b> на більше значення.</li> </ul> <p>Встановлений неправильний діаметр шланга.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Встановіть регулятор потоку повітря <b>6</b> на правильний діаметр шланга.</li> </ul> <p>Відсмоктувальний шланг <b>27</b> забився або перегнутий.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Усуньте засмічення або перегин.</li> </ul> <p>Пакет для сміття/мішок для пилу повний.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Замініть пакет для сміття <b>29</b> або мішок для пилу.</li> </ul> <p>Плаский складчастий фільтр <b>30</b> забруднений.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Очистіть плаский складчастий фільтр або, при потребі, замініть його.</li> </ul> <p>Через під'єднаний електроінструмент проходить недостатній потік повітря.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Відкрийте отвір для повітря із заглушкою <b>26</b> на муфті для електроінструментів <b>25</b>: Повертайте кільце на муфті для електроінструментів, поки отвір для повітря із заглушкою не відкриється повністю.</li> <li>– За наявності: Відкрийте отвір для повітря із заглушкою на електроінструменті.</li> </ul> <p>Збій в роботі контрольної електроніки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Зверніться в авторизовану сервісну майстерню Bosch.</li> </ul>
Автоматичне очищення фільтра не працює.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Увімкніть очищення фільтра (натисніть на кнопку AFC <b>9</b>).</li> <li>– Під'єднайте відсмоктувальний шланг <b>27</b>.</li> </ul>
Автоматичне очищення фільтра не вмикається.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Зверніться в авторизовану сервісну майстерню Bosch.</li> </ul>
Автоматичне очищення фільтра не вмикається.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Зверніться в авторизовану сервісну майстерню Bosch.</li> </ul>

### Сервіс та надання консультацій щодо використання продукції

При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний номер для замовлення, що стоїть на заводській табличці відсмоктувача.

Сервісна майстерня відповідь на запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою:

**www.bosch-pt.com**

Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповідь на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя до неї.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Використання контрафактної продукції небезпечне в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

### Україна

ТОВ «Роберт Бош»

Сервісний центр електроінструментів

вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60

Україна

Тел.: (044) 4 90 24 07 (багатоканалний)

E-Mail: pt-service.ua@bosch.com

Офіційний сайт: [www.bosch-powertools.com.ua](http://www.bosch-powertools.com.ua)

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень зазначена в Національному гарантійному талоні.

### Утилізація

Відсмоктувач, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.

Не викидайте відсмоктувач в побутове сміття!

### Лише для країн ЄС:



Відповідно до європейської директиви 2012/19/EU про відпрацьовані електро- і електронні прилади і її перетворення в національному законодавстві електроприлади, що вийшли з вживання, повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

### Можливі зміни.

## Қазақша

### Қауіпсіздік нұсқаулары



**Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді оқыңыз.** Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтамау тоқтың соғуына, өрт және/немесе ауыр жарақаттануларға алып келуі мүмкін.

**Осы нұсқаулықты толық орындаңыз.**

- ▶ **Асбестік заттектерді сормаңыз.** Асбест канцерогенді болып табылады.

**⚠ ЕСКЕРТУ** **Шаңсорғышты пайдалану жөніндегі, сорылатын заттектер мен оларды жою туралы қажетті ақпаратты алғаннан соң ғана шаңсорғышты пайдаланыңыз.** Нұсқаулықтарды дәл орындау орынсыз пайдалану мен жарақаттануларды азайтады.

- ▶ **Бұл шаңсорғыш балалардың, дене немесе ой қабілеттері шектелген, тәжірибесі және білімі аз адамдардың пайдалануына арналмаған.** Кері жағдайда дұрыс пайдаланбау және жарақаттанулар қаупі пайда болады.

- ▶ **Балаларға абай болыңыз.** Балалардың шаңсорғышпен ойнамауына көз жеткізіңіз.

- ▶ **Балалардың шаңсорғышты тазалауына немесе жөндеуіне жол бермеңіз.**

**⚠ ЕСКЕРТУ** **Шаңсорғыш құрғақ заттектерді және тиісті шаралар арқылы сұйықтықтарды да соруға арналған.** Сұйықтықтар тиюі тоқ соғу қаупін арттырады.

- ▶ **Шаңсорғышпен бензин, май, алкоголь, еріткіштер сияқты жанғыш немесе жарылатын сұйықтықтарды сормаңыз. Ыстық немесе жанатын шаңдарды сормаңыз. Жарылу қаупі бар бөлмелерде шаңсорғышты пайдаланбаңыз.** Шаңдар, бұлар немесе сұйықтықтар жануы немесе жарылуы мүмкін.

**⚠ ЕСКЕРТУ** **Розетканы тек пайдалану нұсқаулығында белгіленген мақсаттарда пайдаланыңыз.**

**⚠ ЕСКЕРТУ** **Көбік немесе су шықса шаңсорғышты бірден өшіріп, контейнерін тазалаңыз.** Кері жағдайда шаңсорғыш зақымдануы мүмкін.

**⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ** **Шаңсорғышты жаңбырдан, сыздан қорғаңыз.** Шаңсорғыш жоғарғы бөлігінің ішіне су кірсе, ол электр тоғының соғу қаупін арттырады.

- ▶ **Шаңсорғышты тек ішкі бөлмелерде сақтау қажет.**

**⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ** **Сұйықтық толтыру сенсорын жүйелі түрде тазалап, оның зақымдалмағанын тексеріңіз.** Кері жағдайда шаңсорғыш дұрыс істемеуі мүмкін.

- ▶ **Электр құралын ылғалды қоршауда пайдалану қажет болса, автоматты сақтандырғыш ажыратқышын пайдаланыңыз.** Автоматты сақтандырғыш ажыратқышты пайдалану тоқ соғу қаупін төмендетеді.

- ▶ **Шаңсорғышты тиісті тәртіппен жерге қосылған тоқ желісіне қосыңыз.** Розетка мен ұзартқышта жұмыс істейтін қорғайтын сым болуы қажет.

- ▶ **Әр пайдаланудан алдын шаңсорғышты, кабельді және айырды тексеріңіз. Ақауды байқасаңыз шаңсорғышты пайдаланбаңыз. Шаңсорғышты өзіңіз ашпаңыз, оны тек білікті маманға және түпнұсқалы бөлшектермен жөндеңіз.** Зақымдалған шаңсорғыш, кабель және айыр электр тоғының соғу қаупін арттырады.

- ▶ **Кабельді баспаңыз немесе оны жаншып тастамаңыз. Айырды розеткадан шығару немесе шаңсорғышты жылжыту үшін кабельді тартпаңыз.** Зақымдалған кабель электр тоғының соғу қаупін арттырады.

- ▶ **Құрылғыны реттеу, жабдық бөлшектерін алмастыру немесе шаңсорғышты алып қоядан алдын айырды розеткадан шығарыңыз.** Осы сақтық шарасы шаңсорғыштың байқаусыз қосылуына жол бермейді.

- ▶ **Жұмыс орнының жақсы желдетілуіне көз жеткізіңіз.**

- ▶ **Шаңсорғышты тек білікті маманға және арнаулы бөлшектермен жөндеңіз.** Сол арқылы шаңсорғыш қауіпсіздігін сақтайсыз.

**⚠ ЕСКЕРТУ** **Шаңсорғыш денсаулыққа зиян келтіретін шаңды жұтады. Босату мен жөндеу, шаң жинау контейнерін тазалау жұмысын мамандарға орындатыңыз. Тиісті химиялық затқа қарсы киім қажет болады. Шаңсорғышты толық сүзгі жүйесіз пайдаланбаңыз. Кері жағдайда денсаулығыңызға зиян келуі мүмкін.**

- ▶ **Пайдалану алдында сорғыш шлангтың ақаусыз болуына көз жеткізіңіз. Шаң таралмауы үшін сорғыш шлангы шаңсорғышқа қосуды тұрсын.** Шаңды жұтып жіберу мүмкін.

- ▶ **Желі кабелін және сорғыш шлангын абайлап пайдаланыңыз.** Олардың өзге адамдарға зиян келтіруі мүмкін.

- ▶ **Шаңсорғышты тікелей бағыттылған су ағынымен тазаламаңыз.** Шаңсорғыш жоғары жағына су кірсе, ол электр тоғының соғу қаупін арттырады.

## Белгілер

Төмендегі белгілер шаңсорғышты пайдалануда маңызды болуы мүмкін. Белгілер менен олардың мағыналарын жаттап алыңыз. Белгілерді дұрыс түсіну сізге шаңсорғышты дұрыс әрі сенімді пайдалануға көмектеседі.

## Белгілер мен олардың мағанасы

**▲ САҚ БОЛЫҢЫЗ** Барлық қауіпсіздік

нұсқаулықтарын және ескертпелерді оқыңыз. Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтамау тоқтың соғуына, өрт және/немесе ауыр жарақаттануларға алып келуі мүмкін.



IEC/EN 60335-2-69 бойынша M сыныпындағы шектік мәні  $> \geq 0,1 \text{ мг/м}^3$  болған денсаулыққа зиян шаңдарды құрғақ соруға арналған шаңсорғыш

**▲ ЕСКЕРТУ** Шаңсорғыш денсаулыққа зиян

келтіретін шаңды жұтады. Босату мен жөндеу, шаң жинау контейнерін тазалау жұмысын мамандарға орындатыңыз. Тиісті химиялық затқа қарсы киім қажет болады. Шаңсорғышты толық сүзгі жүйесінсіз пайдаланбаңыз. Кері жағдайда денсаулығыңызға зиян келуі мүмкін.

**Бастау/тоқтау автоматикасы**

Істеп тұрған электр құралдарынан шыққан шаңдарды сору Шаңсорғыш автоматты қосылып, шамалы уақыттан соң қайта өшеді

1+

0

1

**Өшіру****Шаңсорғыш**

Жиылған шаңдарды сорыңыз



- 15** 15 мм шланг диаметрі үшін ауа ағынын бақылау
- 22** 22 мм шланг диаметрі үшін ауа ағынын бақылау
- 35** 35 мм шланг диаметрі үшін ауа ағынын бақылау

## Белгілер мен олардың мағанасы

**Мин/Макс**

Сору қуатын тікелей реттеу:

- максималды сору қуаты қатты шаң жасалатын пайдаланулар үшін
- қысқартылған сору қуаты кем шаң жасалатын пайдаланулар және қосылған электр құралы мен дайындама беті арасындағы сору қуатын реттеу үшін (мысалы, тегістеуде) қолданылады

max.  
2200 W  
min.  
100 W

Қосылған электр құралының рұқсат етілген қосылу қуаты туралы деректер (елге байланысты)

**AFC**

Автоматты сүзгі тазалау (AFC = Automatic Filter Cleaning)



Шаңсорғышты тасымалдау және шаңсорғыш жабдықтарын және/немесе электр құралын жай тиімдейтін ретте сақтау үшін шаңсорғыш жоғарғы бөлігінде L-Boxx шертңіз.

**► Басылған L-Boxx жағдайында шаңсорғыш болмайды.**

Шаңсорғыш салмағы жоғары жылжытылады. Шаңсорғыш құлауы мүмкін. Жарақаттану мен зақымдану қаупі бар.



max. 1 L-Boxx  
max. 15 kg

Тек максималды L-Boxx шертңіз.

L-Boxx салмағы ішіндегі мен 15 кг-нан көп болуы мүмкін емес.

## 166 | Қазақша

## Белгілер мен олардың мағанасы



► **Тасымалдау үшін шаңсорғышты кран ілгішіне ілмеңіз.** Шаңсорғышты кранмен көтеруге болмайды. Жарақаттану мен зақымдану қаупі бар.



► **Шаңсорғыш үстіне отырмаңыз, баспаңыз немесе тұрмаңыз.** Кері жағдайда шаңсорғыш құлауы немесе зақымдануы мүмкін. Жарақат алу қаупі бар.

## Өнім және қызмет сипаттамасы

Пайдалану нұсқаулығын оқу кезінде шаңсорғыш суреті бар бетті ашық ұстаңыз.

## Тағайындалу бойынша қолдану

Құрылғы ағаш жоңқаны және жанбайтын құрғақ шандарды, жанбайтын сұйықтықтарды және су мен ауа қосындысын алу, сору, тасымалдау және ажыратуға арналған. Шаңсорғыш шаң жасауына тексеріліп М шаң сыныпына сәйкес. Ол кәсіпорындарда, мысалы, цехтарда пайдалану жоғары талаптарына сай.

IEC/EN 60335-2-69 бойынша М сыныпындағы шаңсорғыштарды тек шекті мәні  $\geq 0,1 \text{ мг/м}^3$  болған денсаулыққа зиян шандарды сору үшін пайдалануға болады.

Шаңсорғышты тек барлық қызметтерді толық бағалап, шектеусіз орындай алатын болғанда немесе тиісті нұсқаулықтарды алғаннан соң пайдалану керек.

## Бейнеленген құрамды бөлшектер

Көрсетілген құрамдастар нөмірі суреттер бар беттегі шаңсорғыштың сипаттамасына қатысты.

- 1 Контейнер
- 2 Шаңсорғыш қосылуы үшін тығын
- 3 Шланг қысқышы
- 4 Сору шлангі ұстағышы
- 5 Электр құралдары розеткасы
- 6 Ауа ағыны реттеушісі
- 7 Пайдалану түрлерінің реттеушісі
- 8 Сору қуаты реттеушісі
- 9 AFC түймешігі
- 10 Тұтқа
- 11 L-Вохх патроны
- 12 Бағыттайтын қапсырма
- 13 Шаңсорғыштың жоғары бөлігі
- 14 Кабель ұстағышы
- 15 Шаңсорғыш жоғары бөлігінің құлпы
- 16 Жүгіргі дөңгелек
- 17 Басқару дөңгелегі тежегіші
- 18 Басқару дөңгелегі
- 19 Бағыттайтын дөңгелектер қапсырмасы
- 20 Сүзгі қаптамасының пластинасы

- 21 Шаңсорғыш тесік қондырмасы/сору иіні ұстағышы
- 22 Сору шлангі ұстағышы
- 23 Ағызу шлангі
- 24 Едендік саптама ұстағышы
- 25 Аспаптық жалғастырғыш
- 26 Қосымша сору тесігі
- 27 Сорғыш шланг
- 28 Сору иіні
- 29 Қоқыс қабы
- 30 Жалпақ қатпарлы сүзгі (PES)
- 31 Тесік қондырма
- 32 Резеңке жиек
- 33 Қылшақты жолдар
- 34 Едендік саптама
- 35 Сору құбыры
- 36 Шланг ұстанғышының патроны
- 37 Басылатын түймеше
- 38 Бақылау жарық диоды
- 39 Сүзгі қаптамасы
- 40 Сұйықтық толтыру сенсорлары

**Бейнеленген немесе сипатталған жабдықтар стандартты жеткізу көлемімен қамтылмайды. Толық жабдықтарды біздің жабдықтар бағдарламамыздан табасыз.**

## Техникалық мәліметтер

Жуатын / құрғақ шаңсорғыш	GAS 55 M AFC	
Өнім нөмірі	3 601 JС3 3.	
Кесімді қуатты пайдалану	Вт	1200
Жилік	Гц	50/60
Контейнер көлемі (брутто)	л	55
Нетто салмағы (сұйықтық)	л	40
Шаң қабының көлемі	л	27
макс. вакуум		
– Шаңсорғыш	гПа	230
– Турбина	гПа	254
макс. ауа ағыны*		
– Шаңсорғыш	л/с	36
– Турбина	л/с	74
макс. сору қуаты	Вт	1380
Жалпақ қатпарлы сүзгі аймағы	м <sup>2</sup>	0,615
Шаң сыныпы		M
ЕРТА-Procedure 01/2003 құжатына сай салмағы	кг	16,2
Сақтық сыныпы		☉ / I
Қорғаныс түрі		IP X4

\* Сору шлангімен Ø өлшелген 35 мм және ұзындығы 5 м

Мәліметтер [U] 230 В атаулы кернеулер үшін жарамды. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.

**Бастау/тоқтау автоматикасы\***

	Жұмыс кернеуі	макс. қуат	мин. қуат
EU	220 – 240 В	2200 Вт	100 Вт
UK	110 В	750 Вт	100 Вт
UK/DK	240/230 В	1800 Вт	100 Вт
CH	230 В	1100 Вт	100 Вт

\* Қосылған электр құралының рұқсат етілген қосылу қуаты туралы деректер (елге байланысты)

**Шуыл бойынша ақпарат**

Шу деңгейі EN 60704 стандартына сай анықталған.

A-мен белгіленген шаңсорғыштың дыбыс күші әдетте 70 дБ(A)-ден аз болады. Өлшеу дәлсіздігі K = 3 дБ. Шуыл күші жұмыс істеуде 80 дБ(A) артуы мүмкін.

**Құлақты қорғау құралдарын киіңіз!****Сәйкестік мәлімдемесі** **CE**

Жеке жауапкершілікпен біз „Техникалық мәліметтер“ де сипатталған өнімнің төмендегі ереже немесе нормативті құжаттарға сәйкес екенін білдіреміз: EN 60335, 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2004/108/EG ережелеріндегі анықтамалары және өзгерістері бойынша.

Техникалық құжаттар (2006/42/EC) төмендегідей:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker  
Executive Vice President  
Engineering

Helmut Heinzelmann  
Head of Product Certification  
PT/ETM9

РРҚ

*Henk Becker* *i.V. H. Heinzelmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

**Жинау**

- Барлық жұмыстардан алдын шаңсорғыш айырын розеткадан шығарыңыз.

**Сору шлангі ұстағышын орнату (А суретін қараңыз)**

- Сору шлангі ұстағыштарын 4 жоғарыдан оларға арналған патрондарға 36 олар тірелгенше жылжытыңыз.

**Сорғыш шлангты орнату (В суретін қараңыз)**

- Сорғыш шлангын 27 шланг қысқышына 3 салып оны сағат тілімен тірелгенше бұраңыз.

**Ескертпе:** Соруда сору шлангінде және жабдықтарында шаң үйкелісі арқылы электрикалық заряд пайда болады, оны пайдаланушы статикалық тоқ ажыралуы арқылы сезуі мүмкін (қоршаған орта әсерлеріне және дене сезімдігіне байланысты).

Жалпы ретте Bosch антистатикалық сору шлангін (жабдық) майда шаң немесе құрғақ материалдарды соруда пайдалануды ұсынады.

**Сору жабдықтарын орнату (С суретін қараңыз)**

Сору шлангі 27 клиптер жүйесімен жабдықталған болып, оны сору жабдықтарына (аспаптық жалғастырғыш 25, сору иіні 28) қосу мүмкін.

**Аспаптық жалғастырғышты орнату**

- Аспаптық жалғастырғышты 25 сору шлангіне 27 сору шлангінің екі басу түймешесі 37 дыбыспен тірелгенше салыңыз.
- Шешу үшін басу түймешелерін 37 ішіне басып бөліктерін ажыратыңыз.

**Бүріккіштер мен құбырларды орнату**

- Сору иіні 28 сору шлангіне 27 сору шлангінің екі басу түймешесі 37 дыбыспен тірелгенше салыңыз.
- Сосын керекті сору жабдықтарын (едендік қондырма, тесік қондырма, сору құбыры т.б.) сору иіні 28 салыңыз.
- Шешу үшін басу түймешелерін 37 ішіне басып бөліктерін ажыратыңыз.

**Қоқыс қабын немесе шаң қабын салу/шешу (Құрғақ сору) (D суретін қараңыз)**

М шаң сыныпы бойынша заттектерді құрғақ сору үшін қоқыс қабын 29 немесе шаң қабын орнату қажет.

Шектік мән  $\geq 1 \text{ мг/м}^3$  менен немесе олсыз заттектер (L шаң сыныпы бойынша) шаңсорылса, контейнерге тікелей шаңсору мүмкін.

**Ескертпе:** Қағаздық сүзгі қабын пайдалануда автоматты сүзгі тазалауын (AFC) өшіру **міндетті**, ал флизелиндық сүзгі қабын пайдалануда оны қшіру **керек** („AFC өшіру“, 169 бетін қараңыз).

Қоқыс қабын 29 тек **максималды 25 кг** дейін толтырыңыз.

**⚠ ЕСКЕРТУ** Шаңсорғыш денсаулыққа зиян келтіретін шаңды жұтады. Босату мен жөндеу, шаң жинау контейнерін тазалау жұмысын мамандарға орындатыңыз. Тиісті химиялық затқа қарсы киім қажет болады. Шаңсорғышты толық сүзгі жүйесінсіз пайдаланбаңыз. Кері жағдайда денсаулығыңызға зиян келуі мүмкін.

**Тасталатын қапты орнату**

- Құлыптарды 15 ашып шаңсорғыштың жоғары бөлігін 13 ашыңыз.
- Қоқыс қабын 29 толтыру тесігімен алға контейнерге 1 салыңыз.
- Толтыру тесігін қосу фланецінен қуысына шейін тартыңыз.
- Қоқыс қабы 29 толығымен контейнер 1 ішкі қабырғаларына тиюіне көз жеткізіңіз.
- Қоқыс қабының 29 қалғанын контейнер 1 шетінен қағыңыз.
- Шаңсорғыштың жоғары бөлігін 13 орнатып құлыптарды 15 жабыңыз.

## 168 | Қазақша

**Қоқыс қабын шешіп жабу**

- Құлыптарды **15** ашып шаңсорғыштың жоғары бөлігін **13** ашыңыз.
- Толық қоқыс қабын **29** ернемектік біріктіргішінен шығарыңыз.
- Қоқыс қабын **29** абайлап оны зақымдамай шаңсорғыштан шығарыңыз. Қоқыс қабы қосу фланеціне немесе басқа өткір заттарға тимеуіне көз жеткізіңіз.
- Желімдеу таспасының қаптамасын шешіп қоқыс қабын желімденіңіз. Сосын қоқыс қабын **29** толтыру тесігінің астынан шешілген желімдеу таспасының қаптамасымен байлаңыз.

**Шаң қабын алмастыру/орнату (керек-жарақтар)**

- Құлыптарды **15** ашып шаңсорғыштың жоғары бөлігін **13** ашыңыз.
- Толық шаң қабын ернемектік біріктіргішінен шығарыңыз. Шаң қабының тесігін қақпағымен жабыңыз. Жабық шаң қабын шаңсорғыштан алып қойыңыз.
- Жаңа шаң қабын шаңсорғыш ернемектік біріктіргішіне кигізіңіз. Шаң қабының контейнер **1** ішінде толықтай жатуына көз жеткізіңіз.
- Шаңсорғыштың жоғары бөлігін **13** орнатып құлыптарды **15** жабыңыз.

**Резецке жиегін орнату (Ылғал шаңсору) (Е суретін қараңыз)**

**Ескертпе:** Өткізу деңгейі талаптары (М шаң сыныпы) тек құрғақ соруға арналған.

- Қылшақты жолды **33** сәйкес аспаппен едендік қондырмадан **34** шешіңіз.
- Резецке жиегін **32** едендік қондырмаға **34** салыңыз.

**Ескертпе:** Резецке жиектерінің құрылымды жағы сыртқа көрсетуі керек.

**L-Вохх шертіңіз (F суретін қараңыз)**

Шаңсорғышты тасымалдау және шаңсорғыш жабдықтарын және/немесе электр құралын жай тиімдейтін ретте сақтау үшін шаңсорғыш жоғарғы бөлігінде L-Вохх шертіңіз.

- L-Вохх патрондарға **11** басыңыз.
- **Басылған L-Вохх жағдайында шаңсоруға болмайды.** Шаңсорғыш салмағы жоғары жылжытылады. Шаңсорғыш құлауы мүмкін. Жарақаттану мен зақымдану қаупі бар.
- **Шаңсорғышты басылған L-Вохх тұтқасынан көтермеңіз.** Шаңсорғыш ол тұтқа үшін өте ауыр. Жарақаттану мен зақымдану қаупі бар.

**Пайдалану****Пайдалануға ендіру**

- **Желі қуатына назар аударыңыз! Тоқ көзінің қуаты шаңсорғыштың зауыттық тақтайшасындағы мәліметтеріне сай болуы қажет. 230 В белгісімен белгіленген электр құралдарымен 220 В жұмыс істеуге болады.**
- **Еліңізде денсаулыққа зиянды шаңдар бойынша қолданылатын ереже/заңдар туралы мәлімет алыңыз.**

Шаңсорғышты төмендегі материалдарды шаңсору үшін пайдалануға болады:

- Шектік мәні  $\geq 0,1 \text{ мг/м}^3$  болған шаңдар

Шаңсорғышты ешқашан жарылу қаупі бар бөлмелерде пайдаланбаңыз.

Энергия қуатын үнемдеу үшін шаңсорғышты тек пайдаланарда қосыңыз.

Оптималды сору қуатын қамтамасыз ету үшін сору шлангін **27** шаңсорғыш жоғарғы бөлігінен **13** толық алыңыз.

**Құрғақ сору****Жиылған шаңдарды сорыңыз**

- Ауа ағынын реттеушісін **6** пайдаланылған шланг диаметріне реттеңіз.
- Шаңсорғышты **қосу** үшін, пайдалану түрлерінің реттеушісін **7** „Сору“ белгісіне жылжытыңыз.
- Шаңсорғышты **өшіру** үшін, пайдалану түрлерінің реттеушісін **7** „Өшіру“ белгісіне жылжытыңыз.



Шаңсорғыш ауа ағынын бақылаушымен жабдықталған. Ауа ағынын бақылауыш „Сору“ жұмыс түрінде  $20 \text{ м/с}$  мәніне реттелген, ол мән ауа ағыны реттеушісінің **6** күйіне байланысты емес.

Егер бұл мән төмендесе, мысалы сору шлангіндегі сорылған, толған шаң қабы немесе қосылған жалпақ қатпарлы сүзгі себебінен, акустикалық сигнал шығарады. Бұл жағдайда шаңсорғышты өшіріп „Ақаулықтарды жою“ тарауында сипатталғандай тексеріңіз.



**Істеп тұрған электр құралдарынан шыққан шаңдарды сору (G суретін қараңыз)**

- **Ауа бөлмеге шықса бөлмеде жетерлік ауа алмасу көрсеткіші (L) болуы керек. Тиісті заңдарға назар аударыңыз.**

Шаңсорғышта жерге қосылған розетка **5** орнатылған. Ол жерде сыртқы электр құралын қосу мүмкін. Қосылған электр құралының максималды рұқсат етілген қосылатын қуатына назар аударыңыз.

Сору жайында жетерлік шаң тасымалдауы қамтамасыз ету үшін ауа ағыны қосылған электр құралы үшін минималды ауа ағынынан кем болмауы керек.

Шланг диаметрі	Ауа ағыны реттелген мәні
35 мм	57,9 м <sup>3</sup> /с
22 мм	41,2 м <sup>3</sup> /с
15 мм	12,7 м <sup>3</sup> /с

- Ауа ағынын реттеушісін **6** пайдаланылған шланг диаметріне реттеңіз.
- Аспаптық жалғастырғышты **25** орнату („Аспаптық жалғастырғышты орнату“ 167 бетін қараңыз).
- Аспаптық жалғастырғышты **25** электр құралының келте құбырына салыңыз.
- Шаңсорғыштың **бастау/тоқтау автоматикасын іске қосу үшін** пайдалану түрінің ауыстырып-қосқышын **7** „Бастау/тоқтауавтоматикасы“ белгісіне орнатыңыз. 
- Бұл пайдалану түрінде ауа ағыны реттеушідегі **6** орнатылған параметріне тиісте ретте бақыланады. Дұрыс таңдалған параметрде жетерлік шаң тасымалдануы қамтамасыз етілген.
- Шаңсорғышты **пайдалануға беру** үшін розеткасына **5** қосулы электр құралын қосыңыз. Шаңсорғыш автоматты ретте жұмыс істеуді бастайды.
- Электр құралын өшіріп **соруды тоқтатыңыз**. Бастау/тоқтау автоматикасының қосымша істеуі 15 с шейін болады, ол сору шлангінден қалған шаңдарды сорып алу үшін керек.
- Шаңсорғышты **өшіру** үшін, пайдалану түрлерінің реттеушісін **7** „Өшіру“ белгісіне жылжытыңыз. 

Егер акустикалық сигнал дыбыс берсе, шаңсорғышты „Ақаулықтарды жою“ тарауында сипатталғандай тексеру керек.

### Ылғал шаңсору (H суретін қарау)

- ▶ **Шаңсорғышпен бензин, май, алкоголь, еріткіштер сияқты жанғыш немесе жарылатын сұйықтықтарды сормаңыз. Ыстық немесе жанатын шаңдарды сормаңыз. Жарылу қаупі бар бөлмелерде шаңсорғышты пайдаланбаңыз.** Шаңдар, булар немесе сұйықтықтар жануы немесе жарылуы мүмкін.
- ▶ **Шаңсорғышты сорғы ретінде пайдалануға болмайды.** Шаңсорғыш ауа және су қоспасын соруға арналған.
- ▶ **Барлық жұмыстардан алдын шаңсорғыш айырын розеткадан шығарыңыз.**

**Ескертпе:** Өткізу деңгейі талаптары (M шаң сыныпы) тек құрғақ соруға арналған.

- Ылғал шаңсорудан алдын қоқыс қабын **29** немесе шаң қабын алып тастап контейнерді **1** босатыңыз.

**Ескертпе:** Су мен қатты заттек қосындысын соруда оңай қоқысқа тастау үшін ылғал сүзгі қабын (жабдық) пайдаланыңыз, ол сұйықтықты қатта заттектерден ажыратады.

- Резеңке жиектерін едендік қондырмаға орнатыңыз („Резеңке жиегін орнату“ 168 бетінде қараңыз).

- Автоматты сүзгі тазалауды (AFC) өшіріңіз („AFC өшіру“ 169 бетін қараңыз).

Шаңсорғыш толтыру сенсорлерімен **40** жабдықталған. Максималды толтыру биіктігіне жетсе, шаңсорғыш өшеді. Пайдалану түрлері ауыстырып-қосқышын **7** „Өшіру“ белгісіне жылжытыңыз.

**Ескертпе:** Тоқ өтпейтін сұйықтықтарды соруда (мысалы бұрғылау эмульсиясы, майлар) шаңсорғыш толық контейнер күйінде өшпейді. Толу күйін жүйелік ретте тексеру керек болып контейнерді өз уақытында босату керек.

Ылғал шаңсоруда акустикалық сигнал дыбыс шығарса, шаңсорғыштың жұмыс істеу қауіпсіздігі төменделмейді. Осы ақаулықты жою шаралары керек емес.

- Ағызу шлангін **23** ұстағышынан тартып кір суды ағызу шлангінен ағызыңыз.
- Шаңсорғышты тасымалдау үшін тығынды **2** шланг патронына **3** салыңыз.

Ылғал шаңсорудан соң тот басуын алдын алу үшін:

- Жалпақ қатпарлы сүзгіні **30** шешіп оны әбден кептіріңіз.
- Шаңсорғыш жоғарғы бөлігін **13** шешіп сүзгі қаптамасын **39** ашып екеуін әбден кептіріңіз.

### Сүзгі тазалау

#### Автоматты сүзгі тазалау (I суретін қараңыз)

Автоматты сүзгі тазалауда (AFC = Automatic Filter Cleaning) жалпақ қатпарлы сүзгі **30** толық15 секунд ауа қағулары арқылы тазаланады (жүріс дыбысы).

Сору қуаты жетерлік болмай қалса сүзгі тазалауды орындау қажет.

Сүзгі тазалауды жүйелік түрде пайдалану үшін сүзгінің пайдалану мерзімі ұзарады.

Идеалды сүзгі пайдалану мерзіміне жету үшін автоматты сүзгі тазалауды тек ерекше жағдайда ғана өшіріңіз, мысалы, таза сұйықтықты соруда немесе қағаздық сүзгі қабын пайдалануда.

Беті ластанған жалпақ қатпарлы сүзгі толық істейді. Жалпақ қатпарлы сүзгіні қағып немесе үрлеп тазарту керек емес, ол және сүзгіні зақымдау мүмкін.

**Ескертпе:** Автоматты сүзгі тазалау зауытта қосылады. Автоматты сүзгі тазалауды тек құрылғы қосулы болғанда қосу/өшіру мүмкін.

- **AFC өшіру**  
AFC түймешесін басыңыз **9**.  
Бақылау жарық диоды **38** өшеді.
- **AFC белсендету**  
AFC түймешесін басыңыз **9**.  
Бақылау жарық диоды **38** жасыл жанады.

## Техникалық күтім және қызмет

### Қызмет көрсету және тазалау

- ▶ Барлық жұмыстардан алдын шаңсорғыш айырын розеткадан шығарыңыз.
- ▶ Дұрыс және сенімді істеуі үшін шаңсорғыш пен желдеткіш саңылауларын таза ұстаңыз.
- ▶ Шаңсорғышты күту немесе тазалауда шаңтұтқыш маскасын киіңіз.

Егер байланыс сымын алмастыру қажет болса, қауіпсіздіктің төмендеуіне жол бермес үшін алмастыруды тек Bosch немесе Bosch электр құралдарының авторизацияланған клиенттерге қызмет көрсету орталықтарында орындаңыз.

Жылына бір рет өндіруші немесе тапсырыс алған адам шаңдық тексеруді орындауы қажет, мысалы сүзгінің зақымдалуын, шаңсорғышқа ауа кірмейтіндігін және бақылау құрылғысының жұмыс істеуін.

Лас орталықта тұрған **М** сыныпындағы шаңсорғыштардың сырты және барлық машина бөліктері тазаланып, герметикпен өңделуі керек. Қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын орындау кезінде тазаланбайтын бөліктерді алып тастау керек. Бұл бөліктерді өткізбейтін қаптарда қалдықтарды жою бойынша қолданылатын заңдарға сай тастау керек.

Шаңсорғышты қызмет көрсететін қызметкерлер мен өзге адамдарға қауіп тудырмайтын ретте ажырату, тазалау және қызмет көрсету керек. Ажыратудан алдын мүмкін қауіптерді болдырмау үшін шаңсорғышты тазалау керек. Шаңсорғыш ажыратылатын бөлме жақсы желдетілуі керек. Қызмет көрсету кезінде жеке қорғаныс жабдықтарын киіңіз. Қызмет көрсетуден соң қызмет көрсету жайын тазалау керек.

### Жалпақ қатпарлы сүзгіні шешу/алмастыру (J1 – J2 суреттерін қараңыз)

Зақымдалған жалпақ қатпарлы сүзгіні **30** бірден алмастырыңыз.

- Пластинаны **20** тартып сүзгі қаптамасын **39** ашыңыз.
- Жалпақ қатпарлы сүзгінің **30** қалқасынан ұстап оны жоғарыға шығарыңыз.

### Ақаулықтарды жою

Ақау	Шешімі
Сору турбинасы істемей жатыр.	– Желілік кабельді, сақтандырғышты, розетканы және толтыру сенсорлерін <b>40</b> тексеріңіз. – Пайдалану түрлері ауыстырып-қосқышы <b>7</b> „Бастау/тоқтау автоматикасы“ нда тұр. – Пайдалану түрлері ауыстырып-қосқышы <b>7</b> „Сору“ белгісіне орнатыңыз немесерозеткаға <b>5</b> қосулы электр құралын қосыңыз.
Сору турбинасы өшеді.	– Контейнерді <b>1</b> босатыңыз.

- Жалпақ қатпарлы сүзгіні **30** алуда түсетін шаң бен ласты ылғалды шүберекпен сүзгі қаптамасының **39** шеттерінен жойыңыз.  
– PES мен PTFE- жалпақ қатпарлы сүзгіні су ағынында шаю мүмкін.
- Жаңа немесе тазаланған жалпақ қатпарлы сүзгіні **30** орнатып дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Сүзгі қаптамасын **39** қайта жабыңыз (дыбыс шығарып тірелуі керек).

### Контейнер

Контейнерді **1** стандартты ысқаланбайтын тазалау құралымен тазалап кептіріңіз.

### Сұйықтық толтыру сенсорлары (К суретін қараңыз)

Толтыру сенсорлерін **40** тазалап түріңіз.

- Құлыптарды **15** ашып шаңсорғыштың жоғары бөлігін **13** ашыңыз.
- Толтыру сенсорлерін **40** жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
- Шаңсорғыштың жоғары бөлігін **13** орнатып құлыптарды **15** жабыңыз.

### Сақтау (L суретін қараңыз)

- Желілік кабелін кабель ұстағышынан ораңыз **14**.
- Жаюдықтарды олар үшін арналған ұстағыштарға салыңыз: сору құбырларын **35 22** ұстағыштарына, тесік қондырманы **31 21** ұстағышына, едендік қондырманы **34 24** ұстағышына.
- Сору шлангі ұстағышының иілмді таспасын **4** ашып сору шлангін **27** шаңсорғыш жоғарғы бөлігінің айналасынан **4** ұстағышына салыңыз.
- Иілмелі таспаларды қайта асыңыз.
- L-Вохх патрондарға **11** басыңыз.
- Шаңсорғышты тасымалдау үшін тығынды **2** шланг патронына **3** салыңыз.
- Шаңсорғышты құрғақ бөлмеде сақтап білмей пайдаланудан қорғаңыз.
- Басқару дөңгелектерін **18** бекіту үшін басқару дөңгелектерінің тежегішін **17** төменге басыңыз.

### Тасымалдау (M суретін қараңыз)

- Шаңсорғышты тек тасымалдау тұтқасынан **10** ұстаңыз.
- Бағыттау қапсырмасын **12** пайдаланып шаңсорғышты жылжытыңыз немесе шаңсорғышты басқыш алаңы үстінен тартыңыз.

Ақау	Шешімі
Сору турбинысы контейнер босатылғаннан соң да істемей жатыр.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Шаңсорғышты өшіріп 5 секунд күтіңіз, 5 секунд өткеннен соң қайта қосыңыз.</li> <li>– Толу күйі сенсорлері <b>40</b> мен толу күйі сенсорлерінің <b>40</b> аралығын қылшақпен тазалаңыз.</li> </ul>
Сору қуаты төменделді.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Сору бүріккішінен, сору құбырынан <b>35</b>, сору шлангінен <b>27</b> немесе жалпақ қатпарлы сүзгінен <b>30</b> бітелулерді жойыңыз.</li> <li>– Қоқыс қабын <b>29</b> немесе шаң қабын алмастырыңыз.</li> <li>– Сүзгі қаптамасын <b>39</b> дұрыс салыңыз.</li> <li>– Шаңсорғыш жоғарғы бөлігін <b>13</b> дұрыс орнатып құлыптарын <b>15</b> жабыңыз.</li> <li>– Жалпақ қатпарлы сүзгіні <b>30</b> алмастырыңыз.</li> </ul>
Шаңсоруда шаң шығып жатыр	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Жалпақ қатпарлы сүзінің <b>30</b> дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.</li> <li>– Жалпақ қатпарлы сүзгіні <b>30</b> алмастырыңыз.</li> </ul>
Өшіру автоматикасы (ылғал шаңсору) істемей жатыр.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Толу күйі сенсорлері <b>40</b> мен толу күйі сенсорлерінің <b>40</b> аралығын қылшақпен тазалаңыз.</li> <li>– Сұйықтықтар тоқ өткізбейтін болса немесе көбік пайда болса өшу автоматикасы жұмыс істемейді.</li> <li>– Толу күйін жүйелік түрде бақылаңыз.</li> </ul>
Акустикалық сигнал дыбыс шығарады.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сору қуаты төмен реттелген.</li> <li>– Сору қуаты реттеушісін <b>8</b> жоғарырақ мәнге орнатыңыз.</li> <li>Дұрыс емесе шланг диаметрі орнатылған.</li> <li>– Ауа ағыны реттеушісін <b>6</b> дұрыс сору шлангінің диаметріне орнатыңыз.</li> <li>Сору шлангі <b>27</b> бітелген немесе бүктелген.</li> <li>– Бітелісті немесе бүктелуді жойыңыз.</li> <li>Қоқыс қабы/шаң қабы толы.</li> <li>– Қоқыс қабын <b>29</b> немесе шаң қабын алмастырыңыз.</li> <li>Жалпақ қатпарлы сүзгі <b>30</b> ластанған.</li> <li>– Жаопақ қатпарлы сүзгіні тазалап керек болса алмастырыңыз.</li> <li>Қосылған электр құралынан жетерлік ауа ағыны өтпей жатыр.</li> <li>– Қосымша сору тесігін <b>26</b> аспаптық жалғастырғышта <b>25</b> ашыңыз: Аспаптық жалғастырғышта шеңберді қосымша сору тесігі толық ашылғаныша бұраңыз.</li> <li>– Бар болса: электр құралының қосымша сору тесігін ашыңыз.</li> <li>Бақылау электроникасының қате істеп жатыр.</li> <li>– Bosch өкілетті сервистік орталығына хабарласыңыз.</li> </ul>
Автоматты сүзгі тазалау істемей жатыр.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Автоматты сүзгі тазалауды белсендетіңіз (AFC түймешесін <b>9</b> басыңыз).</li> <li>– Сору шлангін <b>27</b> қосыңыз.</li> </ul>
Автоматты сүзгі тазалауды өшіріп болмай жатыр.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Bosch өкілетті сервистік орталығына хабарласыңыз.</li> </ul>
Автоматты сүзгі тазалауды қосып болмай жатыр.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Bosch өкілетті сервистік орталығына хабарласыңыз.</li> </ul>

### Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану кеңестері

Барлық сұраулар мен қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндетті түрде шаңсорғыш зауыттық тақтайшасындағы 10-орынды өнім нөмірін жазыңыз.

Қызмет көрсету шеберханасы өнімді жөндеу және күту, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап береді. Қажетті сызбалар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпаратты мына мекенжайдан табасыз:

**www.bosch-pt.com**

Кеңес беруші Bosch қызметкерлері өнімді пайдалану және олардың қосалқы бөлшектері туралы сұрақтарыңызға тиянақты жауап береді.

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумағында тек „Роберт Бош“ фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында орындалады.

ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану қауіпті, денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Өнімдерді

## 172 | Română

заңсыз жасау және тарату өкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.

**Қазақстан**

ЖШС „Роберт Бош“

Электр құралдарына қызмет көрсету орталығы

Алматы қаласы

Қазақстан

050050

Райымбек данғылы

Коммунальная көшесінің бұрышы, 169/1

Тел.: +7 (727) 232 37 07

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com

Ресми сайты: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

**Кәдеге жарату**

Шаңсорғышты, оның жабдықтары мен қаптамасын қоршаған ортаны қорғайтын кәдеге жарату орнына тапсыру қажет.

Шаңсорғышты үй қоқысына тастамаңыз!

**Тек қана ЕО елдері үшін:**

Электр және электрондық ескі құралдар бойынша Еуропа 2012/19/EU ережесі және оның ұлттық заңдарда орындалуы бойынша басқа пайдаланып болмайтын электр құралдар бөлек жиналып кәдеге жаратылуы қажет.

Техникалық өзгерістер енгізу құқығы сақталады.

**Română****Instrucțiuni privind siguranța și protecția muncii**

**Citiți toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile.** Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau răniri grave.

**Păstrați cu grijă prezentele instrucțiuni.**

- **Nu aspirați niciodată substanțe care conțin azbest.** Azbestul este considerat a fi cancerigen.

**⚠ AVERTISMENT** **Folosiți aspiratorul numai dacă ați primit suficiente informații privind întrebuintarea sa, a substanțelor ce urmează a fi aspirate și eliminarea sigură a acestora.** O instruire atentă reduce riscul manevrării greșite și al rănilor.

- **Acest aspirator nu este prevăzut a fi utilizat de către copiii și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau intelectuale limitate sau lipsite de experiență și cunoștințe.** În caz contrar există pericol de manevrare greșită și răniri
- **Supravegheați copiii.** Astfel veți fi siguri că aceștia nu se joacă cu aspiratorul.
- **Nu este permisă curățarea și întreținerea aspiratorului de către copii fără ca aceștia să fie supravegheați.**

**⚠ AVERTISMENT** **Aspiratorul este destinat aspirării substanțelor uscate iar, prin adoptarea unor măsuri adecvate, și pentru aspirarea lichidelor.** Pătrunderea lichidelor în aspirator mărește riscul de electrocutare.

- **Nu aspirați cu aspiratorul lichide inflamabile sau explozibile, de exemplu benzină, alcool, solvenți. Nu aspirați pulberi fierbinți sau incandescente. Nu folosiți aspiratorul în încăperi cu pericol de explozie.** Pulberile, vaporii sau lichidele se pot aprinde sau exploda.

**⚠ AVERTISMENT** **Utilizați priza de curent numai în scopurile stabilite în instrucțiunile de folosire.**

**⚠ AVERTISMENT** **Deconectați imediat aspiratorul, dacă din acesta refulează spumă sau apă și goliți rezervorul.** În caz contrar aspiratorul se poate defecta.

**⚠ ATENȚIE** **Feriți aspiratorul de ploaie sau umezeală.** Pătrunderea apei în partea superioară a aspiratorului mărește riscul de electrocutare.

- **Aspiratorul poate fi depozitat numai în spații interioare.**

**⚠ ATENȚIE** **Curățați în mod regulat senzorii nivelului de umplere pentru lichide și verificați dacă aceștia nu sunt deteriorați.** În caz contrar funcționarea acestora ar putea fi afectată.

- **În cazul în care utilizarea aspiratorului în mediu umed este inevitabilă, folosiți un întrerupător automat de protecție.** Folosirea unui întrerupător automat de protecție reduce riscul de șoc electric.
- **Racordați aspiratorul la o rețea de curent cu împământare corespunzătoare.** Priza de curent și cablul prelungitor trebuie să fie prevăzute cu un conductor de protecție funcțional.
- **Înainte de fiecare utilizare verificați aspiratorul, cablul și ștecherul. Nu folosiți aspiratorul în cazul în care constatați defecțiuni la acesta. Nu deschideți singuri aspiratorul și nu permiteți repararea sa decât de către personal de specialitate calificat corespunzător și numai cu piese de schimb originale.** Aspiratoarele, cablurile și ștecherele defecte măresc riscul de electrocutare.
- **Nu călcați cu roțile unui vehicul sau nu striviți cablul.** Nu trageți de cablu pentru a scoate ștecherul afară din priză sau pentru a deplasa aspiratorul. Cablurile deteriorate măresc riscul unui șoc electric.
- **Scoateți ștecherul din priza de curent înainte de a întreține sau a curăța aspiratorul, a efectua reglaje la acesta, a schimba accesoriul sau a pune la o parte aspiratorul.** Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a aspiratorului.
- **Asigurați o bună ventilație la locul de muncă.**
- **Nu permiteți reparea aspiratorului decât de către personal de specialitate calificat și numai cu piese de schimb originale.** Astfel este garantată menținerea siguranței de exploatare a aspiratorului.

**⚠️ AVERTISMENT** Aspiratorul conține pulberi nocivi. Nu permiteți executarea operațiilor de golire și întreținere, inclusiv îndepărtarea rezervorului de colectare a prafului, decât de către specialiști. Este necesar un echipament de protecție corespunzător. Nu folosiți aspiratorul fără sistemul complet de filtre. În caz contrar vă puneți în pericol sănătatea.

- ▶ **Înainte de punerea în funcțiune verificați dacă furtunul de aspirare este în perfectă stare. În timpul acestei operații lăsați furtunul de aspirare montat la aspirator, pentru a nu împrăști în mod involuntar praful în exterior.** În caz contrar ați putea inhala acest praful.
- ▶ **Manevrați cu grijă cablul de alimentare și furtunul de aspirare.** Ați putea pune în pericol alte persoane din cauza manevrării neatențe a acestora.
- ▶ **Nu curățați aspiratorul punându-l direct sub jetul de apă.** Pătrunderea apei în partea superioară a aspiratorului mărește riscul de electrocutare.

## Simboluri

Următoarele simboluri ar putea fi semnificative pentru folosirea aspiratorului dumneavoastră. Vă rugăm să rețineți simbolurile și semnificația acestora. Interpretarea corectă a simbolurilor vă ajută să folosiți mai bine și mai sigur aspiratorul.

### Simboluri și semnificația acestora



**⚠️ ATENȚIE** Citiți toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile. Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau răniri grave.



Aspirator din clasa de praful M conform IEC/EN 60335-2-69 pentru **aspirarea uscată** a pulberilor dăunătoare sănătății cu o valoare limită admisibilă de expunere  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



**⚠️ AVERTISMENT** Aspiratorul conține pulberi nocivi. Nu permiteți executarea operațiilor de golire și întreținere, inclusiv îndepărtarea rezervorului de colectare a prafului, decât de către specialiști. Este necesar un echipament de protecție corespunzător. Nu folosiți aspiratorul fără sistemul complet de filtre. În caz contrar vă puneți în pericol sănătatea.

### Simboluri și semnificația acestora



1+

#### Pornire/oprire automată

Aspirarea pulberilor generate de sculele electrice aflate în funcțiune. Aspiratorul se conectează și se deconectează din nou automat, cu temporizare

#### Oprire


0



1

#### Aspirare

Aspirarea depunerilor de pulberi

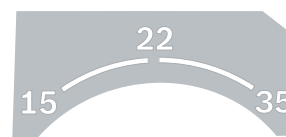

15

Supravegherea debitului volumic pentru un diametru furtun de 15 mm

22

Supravegherea debitului volumic pentru un diametru furtun de 22 mm

35

Supravegherea debitului volumic pentru un diametru furtun de 35 mm



min/max

Reglare fără trepte a puterii de aspirare:

- putere de aspirare maximă pentru utilizări cu degajare mare de praful
- putere de aspirare redusă pentru utilizări cu degajare redusă de praful și pentru reglarea, de exemplu, a puterii de aspirare între scula electrică și suprafața piesei de lucru (de exemplu la șlefuire)

max.  
2200 W  
min.  
100 W

indică puterea nominală admisă a sculei electrice racordate (specifică fiecărei țări)



AFC

curățare automată a filtrului  
(AFC = Automatic Filter Cleaning)

## Simboluri și semnificația acestora



Pentru transportul aspiratorului și pentru depozitarea cu economie de spațiu a accesoriilor de aspirare și/sau a sculei electrice puteți atașa prin îmbinare clic o cutie L-Boxx fixată pe partea superioară a aspiratorului.



► **Nu aspirați cu cutia L-Boxx fixată pe aspirator.** Centrul de greutate al aspiratorului s-ar deplasa în sus. Aspiratorul se poate răsturna. Există pericol de rănire și deteriorare.



max. 1 L-Boxx  
max. 15 kg

Nu atașați prin îmbinare clic decât cel mult o singură cutie L-Boxx.

Greutatea cutiei L-Boxx plus conținutul acesteia nu trebuie să depășească 15 kg.



► **Nu agățați aspiratorul, de exemplu pentru a-l transporta, de cârligul unei macarale.** Aspiratorul nu poate fi transportat cu macaraua. Există pericol de rănire și deteriorare.



► **Nu folosiți aspiratorul pentru a vă așeza, a vă urca sau a păși pe acesta.** Aspiratorul se poate răsturna și deteriora. Există pericol de rănire.

## Descrierea produsului și a performanțelor

Vă rugăm să desfășurați pagina pliantă cu redarea aspiratorului și să o lăsați desfășurată, cât timp citiți instrucțiunile de folosire.

### Utilizare conform destinației

Aparatul este destinat colectării, aspirării, extragerii și eliminării așchiilor de lemn cât și pulberilor uscate neinflamabile, lichidelor neinflamabile și a unui amestec apă-aer. Aspiratorul este verificat și admis conform clasei de praf M. El este adecvat pentru un grad ridicat de solicitare specific utilizării profesionale, de exemplu din mica și marea industrie și din ateliere.

Aspiratoarele din clasa de praf M, conform IEC/EN 60335-2-69 pot fi folosite numai pentru aspirarea și absorbirea pulberilor dăunătoare sănătății cu valoarea limită de expunere  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ .

Folosiți aspiratorul numai dacă sunteți pe deplin conștienți de toate funcțiile acestuia și le puteți efectua fără limitări, sau dacă ați primit îndicații corespunzătoare în acest sens.

## Elemente componente

Numerotarea elementelor componente se referă la redarea aspiratorului de la pagina grafică.

- 1 Rezervor
- 2 Dop de închidere pentru racordul de aspirare
- 3 Sistem de prindere furtun
- 4 Suport furtun de aspirare
- 5 Priză pentru scula electrică
- 6 Regulator debit volumic
- 7 Comutator de selecție a modurilor de funcționare
- 8 Regulator putere de aspirare
- 9 Tastă AFC
- 10 Mâner de transport
- 11 Prindere L-Boxx
- 12 Mâner de ghidare
- 13 Partea superioară a aspiratorului
- 14 Suport pentru cablu
- 15 Încălzitoare pentru partea superioară a aspiratorului
- 16 Roată
- 17 Frână rola de ghidare
- 18 Rola de ghidare
- 19 Picior articulată rola de ghidare
- 20 Încălzitoare capac filtru
- 21 Suport duză pentru rosturi/cot de aspirare
- 22 Suport pentru tub aspirare
- 23 Furtun de evacuare
- 24 Suport duză pentru podele
- 25 Mufă pentru scula electrică
- 26 Orificiu intrare aer suplimentar
- 27 Furtun aspirator
- 28 Cot de aspirare
- 29 Sac eliminare
- 30 Filtru cu plieri plate (PES)
- 31 Duză pentru rosturi
- 32 Lamelă din cauciuc
- 33 Perie bandă
- 34 Duză pentru podele
- 35 Tub aspirare
- 36 Prindere pentru suport furtun aspirare
- 37 Buton de apăsare
- 38 LED de control
- 39 Capac filtru
- 40 Senzori nivel de umplere

**Accesoriiile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de livrare standard. Puteți găsi accesoriiile complete în programul nostru de accesorii.**

**Date tehnice**

Aspirator universal		GAS 55 M AFC
Număr de identificare		3 601 JC3 3..
Putere nominală	W	1200
Frecvență	Hz	50/60
Volum rezervor (brut)	l	55
Volum net (lichid)	l	40
Volum sac colector de praf	l	27
Depresiune maximă*		
– aspirator	hPa	230
– turbină	hPa	254
Debit volumic maxim*		
– aspirator	l/s	36
– turbină	l/s	74
Putere de aspirare maximă	W	1380
Suprafață filtru cu plieri plate	m <sup>2</sup>	0,615
Clasa de praf		M
Greutate conform EPTA-Procedura 01/2003	kg	16,2
Clasa de protecție		⊕ / I

Tip de protecție IP X4  
 \* măsurată cu un furtun de aspirare cu diametrul de Ø 35 mm și lungimea de 5 m

Datele sunt valabile pentru tensiuni nominale [U] de 230 V. În caz de tensiuni mai joase și la execuțiile specifice anumitor țări, aceste date pot varia.

**Pornire/oprire automată\***

	Tensiune nominală	Putere maximă	Putere minimă
EU	220 – 240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK/DK	240/230 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

\* indică puterea nominală admisă a sculei electrice racordate (specifică fiecărei țări)



**Declarație de conformitate** 

Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris la secțiunea „Date tehnice” corespunde următoarelor standarde sau documente normative: EN 60335 și Directivele 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2004/108/CE, inclusiv modificărilor acestora.

Documentație tehnică (2006/42/CE) la:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Helmut Heinzelmann  
 Executive Vice President Head of Product Certification  
 Engineering PT/ETM9

PPA  
 i.v. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
 D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
 25.07.2013

**Informație privind zgomotele**

Valorile măsurate ale zgomotului au fost determinate conform EN 60704.

Nivelul presiunii sonore evaluat A al aspiratorului este în mod normal mai mic de 70 dB(A). Incertitudine K = 3 dB.

Nivelul de zgomot în timpul lucrului poate depăși 80 dB(A).

**Purtați aparat de protecție auditivă!****Montare**

► **Înainte oricărui intervenții asupra aspiratorului scoateți din priză ștecherul de la rețea.**

**Montarea suportului pentru furtunul de aspirare (vezi figura A)**

– Împingeți ferm suporturile pentru furtunul de aspirare **4** de sus în jos, în orificiile de prindere **36** prevăzute în acest scop, până când se vor înclicheta în acestea.

**Montarea furtunului de aspirare (vezi figura B)**

– Fixați furtunul de aspirare **27** pe sistemul de prindere al furtunului **3** și răsuciți-l până la punctul de oprire în sensul mișcării acelor de ceasornic.

**Indicație:** La aspirare, prin frecarea prafului în furtunul și accesorii de aspirare se produce o încărcare electrostatică, pe care utilizatorul o poate resimți sub formă de descărcare electrostatică (în funcție de influențele de mediu și de sensibilitatea corpului).

În general Bosch recomandă utilizarea unui furtun de aspirare antistatic (accesoriu) la aspirarea pulberilor fine și materialelor uscate.

**Montarea accesoriilor de aspirare (vezi figura C)**

Furtunul de aspirare **27** este prevăzut cu un sistem de fixare cu clemă, cu ajutorul căruia se pot racorda accesoriile de aspirare (mufa pentru scula electrică **25**, cotul de aspirare **28**).

**Montarea mufei pentru scula electrică**

– Aplicați mufa pentru scula electrică **25** pe furtunul de aspirare **27** împingând-o până când cele două butoane de apăsare **37** ale furtunului de aspirare se înclichetează perceptibil.

– Pentru demontare împingeți înăuntru butoanele de apăsare **37** și dezamblați componentele.

**Montarea duzelor și tuburilor**

– Aplicați cotul de aspirare **28** împingându-l pe furtunul de aspirare **27**, până când cele două butoane de apăsare **37** ale furtunului de aspirare se înclichetează perceptibil.

– Fixați apoi strâns accesoriul de aspirare dorit (duză pentru podele, duză pentru rosturi, tub de aspirare etc.) pe cotul de aspirare **28**.

– Pentru demontare împingeți înăuntru butoanele de apăsare **37** și dezamblați componentele.

176 | Română

## Introducerea/extragerea sacului de eliminare sau a sacului pentru praf (Aspirare uscată) (vezi figura D)

Pentru aspirarea uscată a substanțelor din clasa pentru praf M **trebuie** să folosiți un sac de eliminare **29** sau un sac pentru praf.

În măsura în care se aspiră substanțe fără, sau cu o valoare limită de expunere de  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (corespunzător clasei pentru praf L), se poate aspira direct în rezervorul pentru praf.

**Indicație:** Dacă utilizați un sac filtrant din hârtie **trebuie**, iar dacă folosiți un sac filtrant din pâslă **ar trebui** să deconectați curățarea automată a filtrelor (AFC) (vezi „Dezactivarea AFC”, pagina 178).

Umpleți sacul de eliminare **29** cu **maximum 25 kg**.

**⚠ AVERTISMENT** Aspiratorul conține pulberi nocivi. Nu permiteți executarea operațiilor de golire și întreținere, inclusiv îndepărtarea rezervorului de colectare a prafului, decât de către specialiști. Este necesar un echipament de protecție corespunzător. Nu folosiți aspiratorul fără sistemul complet de filtre. În caz contrar vă puneți în pericol sănătatea.

### Montarea sacului de eliminare

- Deblocați închizătoarele **15** și demontați partea superioară a aspiratorului **13**.
- Introduceți sacul de eliminare **29** cu gura de umplere spre înainte în recipientul **1**.
- Trageți gura de umplere pe flanșa de racordare până în adâncitura acesteia.
- Asigurați-vă că sacul de eliminare **29** se sprijină pe toată suprafața de pereții interiori ai rezervorului **1**.
- Treceți partea rămasă afară din sacul de eliminare **29** peste marginea rezervorului **1**.
- Montați din nou la loc partea superioară a aspiratorului **13** și blocați închizătorile **15**.

### Demontarea și închiderea sacului de eliminare

- Deblocați închizătoarele **15** și demontați partea superioară a aspiratorului **13**.
- Scoateți trăgând spre spate sacul de eliminare plin **29** de pe flanșa de racordare.
- Extrageți cu grijă sacul de eliminare **29**, fără a-l deteriora, din aspirator. Aveți grijă ca sacul de eliminare să nu se atingă de flanșa de racordare sau alte obiecte ascuțite.
- Scoateți fâșia de acoperire a benzii de lipit și închideți prin lipire cu aceasta sacul de eliminare. Apoi legați sacul de eliminare **29** sub gura de umplere cu fâșia de acoperire scoasă de pe banda de lipit.

### Schimbarea/introducerea sacului colector de praf (accesoriu)

- Deblocați închizătoarele **15** și demontați partea superioară a aspiratorului **13**.
- Scoateți sacul plin cu praf trăgându-l spre spate de pe flanșa de racordare. Închideți orificiul sacului colector de praf acoperindu-l cu capacul acestuia. Extrageți din aspirator sacul colector de praf astfel închis.

- Treceți sacul pentru praf nou peste flanșa de racordare a aspiratorului. Asigurați-vă că sacul pentru praf se sprijină cu toată lungimea sa pe peretele interior al rezervorului **1**.
- Montați din nou la loc partea superioară a aspiratorului **13** și blocați închizătorile **15**.

## Montarea lamelelor din cauciuc (Aspirare umedă) (vezi figura E)

**Indicație:** Respectarea cerinței privind gradul de filtrare (clasa pentru praf M) a fost confirmată numai pentru aspirarea uscată.

- Extrageți peria bandă **33** cu o unealtă adecvată din duza pentru podele **34**.
- Montați lamelele din cauciuc **32** în duza pentru podele **34**.

**Indicație:** Partea structurată a lamelelor din cauciuc trebuie să fie orientată spre exterior.

## Fixare prin îmbinare clic a cutiei L-Boxx (vezi figura F)

Pentru transportul aspiratorului și pentru depozitarea cu economie de spațiu a accesoriilor de aspirare și/sau a sculei electrice puteți atașa prin îmbinare clic o cutie L-Boxx fixată pe partea superioară a aspiratorului.

- Fixați prin îmbinare clic cutia L-Boxx pe suporturile de prindere **11**.

► **Nu aspirați cu cutia L-Boxx fixată pe aspirator.** Centrul de greutate al aspiratorului s-ar deplasa în sus. Aspiratorul se poate răsturna. Există pericol de rănire și deteriorare.

► **Nu transportați aspiratorul ținându-l de mânerul de transport al cutiei L-Boxx fixate pe acesta.** Aspiratorul este prea greu pentru a fi susținut de mânerul de transport al cutiei L-Boxx. Există pericol de rănire și deteriorare.

## Funcționare

### Punere în funcțiune

► **Țineți seama de tensiunea rețelei de curent! Tensiunea sursei de curent trebuie să coincidă cu datele de plăcuța indicatoare a tipului aspiratorului. Sculele electrice inscripționate cu 230 V pot fi alimentate și la 220 V.**

► **Vă rugăm să vă informați cu privire la reglementările/legile în vigoare referitoare la manipularea pulberilor nocive din țara dumneavoastră.**

Aspiratorul poate fi utilizat pentru aspirarea și absorbția următoarelor materiale:

- Pulberi cu o valoare limită de expunere de  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

În principiu nu este permisă utilizarea aspiratorului în spații cu pericol de explozie.

Pentru a economisi energie, țineți pornit aspiratorul numai atunci când îl folosiți.

Pentru a asigura o putere de aspirare optimă, trebuie să deurlați întotdeauna complet furtunul de aspirare **27** de pe partea superioară a aspiratorului **13**.

## Aspirare uscată

### Aspirarea depunerilor de pulberi

- Setează regulatorul debitului volumic **6** în funcție de diametrul furtunului folosit.
- Pentru **pornirea** aspiratorului, poziționați comutatorul de selecție a modurilor de funcționare **7** pe simbolul „Aspirare”.
- Pentru **oprirea** aspiratorului, poziționați comutatorul de selecție a modurilor de funcționare **7** pe simbolul „Oprire”.



Aspiratorul este echipat cu un dispozitiv de supraveghere a debitului volumic. Dispozitivul de supraveghere a debitului volumic este setat definitiv în modul „Aspirare” la o valoare de 20 m/s, independent de poziția regulatorului de debit volumic **6**.

Dacă debitul aspirat scade sub această valoare, de exemplu din cauza murdăriei acumulate în furtunul de aspirare, a umplerii sacului de eliminare a prafului sau a încărcării cu depuneri a fitului burduf, se aude un semnal acustic de avertizare. Opriiți în acest caz aspiratorul și verificați-l conform celor descrise la paragraful „Remediarea defecțiunilor”.

### Aspirarea pulberilor generate de sculele electrice aflate în funcțiune (vezi figura G)

- ▶ **În încăpere trebuie să existe un ritm satisfăcător de înprospătare a aerului (L), în cazul în care aerul uzat se reîntoarce în aceasta. Respectați reglementările naționale corespunzătoare.**

În aspirator este integrată o priză cu contact de protecție **5**. Puteți racorda la aceasta o sculă electrică externă. Aveți în vedere puterea nominală maximă admisă a sculei electrice racordate.

Pentru a asigura aspirarea suficientă a prafului în locul de aspirare, debitul volumic nu trebuie să fie mai mic decât este necesar pentru scula electrică racordată.

Diametru furtun	Valoare de reglare debit volumic
35 mm	57,9 m <sup>3</sup> /h
22 mm	41,2 m <sup>3</sup> /h
15 mm	12,7 m <sup>3</sup> /h

- Setează regulatorul debitului volumic **6** în funcție de diametrul furtunului folosit.
- Montați mufa pentru scula electrică **25** (vezi „Montarea mufei pentru scula electrică”, pagina 175).
- Introduceți mufa pentru scula electrică **25** în ștuțul de aspirare al sculei electrice.
- Pentru **punerea în funcțiune a sistemului de pornire/oprire automată** a aspiratorului poziționați comutatorul de selecție a modurilor de funcționare **7** pe simbolul „Pornire/oprire automată”.  
În acest mod de funcționare debitul volumic este supravegheat electronic conform reglajului efectuat la regulatorul **6**. Dacă reglajul este corect, praful va fi aspirat cu suficientă putere.



- Pentru **punerea în funcțiune** a aspiratorului, porniți scula electrică racordată la priză **5**. Aspiratorul pornește automat.
- Opriiți scula electrică, pentru a **termina aspirarea**. Sistemul de pornire/oprire automată asigură funcționarea timp de încă 15 secunde după oprirea sculei electrice, pentru a asigura aspirarea prafului rămas în furtunul de aspirare.
- Pentru **oprirea** aspiratorului, poziționați comutatorul de selecție a modurilor de funcționare **7** pe simbolul „Oprire”.

Când se aude un semnal sonor de avertizare, aspiratorul trebuie verificat conform celor descrise la paragraful „Remediarea defecțiunilor”.

## Aspirare umedă (vezi figura H)

- ▶ **Nu aspirați cu aspiratorul lichide inflamabile sau explozibile, de exemplu benzină, alcool, solvenți. Nu aspirați pulberi fierbinți sau incandescente. Nu folosiți aspiratorul în încăperi cu pericol de explozie.** Pulberile, vaporii sau lichidele se pot aprinde sau exploda.
- ▶ **Nu este permisă folosirea aspiratorului drept pompă de apă.** Aspiratorul este destinat aspirării amestecului de aer și apă.
- ▶ **Înainte oricărui intervenții asupra aspiratorului scoateți din priză ștecherul de la rețea.**

**Indicație:** Respectarea cerinței privind gradul de filtrare (clasa pentru praf M) a fost confirmată numai pentru aspirarea uscată.

- Înainte de a aspira umed, scoateți sacul de eliminare **29** sau sacul pentru praf și goliți rezervorul **1**.

**Indicație:** Pentru o eliminare mai ușoară, la aspirarea amestecurilor formate din apă-substanțe solide, folosiți un sac filtrant pentru aspirare umedă (accesoriu), are separat lichidul de substanțele solide.

- Introduceți lamela din cauciuc în duza pentru podele (vezi „Montarea lamelor din cauciuc”, pagina 176).
- Deconectați curățarea automată a filtrelor (AFC) (vezi „Dezactivarea AFC”, pagina 178).

Aspiratorul este echipat cu senzori ai nivelului de umplere **40**. La atingerea nivelului maxim de umplere aspiratorul se oprește din funcționare. Poziționați comutatorul de selecție a modurilor de funcționare **7** pe simbolul „Oprire”.

**Indicație:** La aspirarea lichidelor neconductibile (de exemplu emulsie de găurire, uleiuri și unsoari) aspiratorul nu se oprește din funcționare la atingerea nivelului maxim de umplere a rezervorului. Nivelul de umplere trebuie verificat permanent iar rezervorul trebuie golit la timp.

Dacă la aspirarea umedă se aude un semnal sonor de avertizare, nu înseamnă că este afectată siguranța în exploatare a aspiratorului. Nu sunt necesare măsuri de remediere a defecțiunilor.

- Trageți furtunul de evacuare **23** de pe suportul său și evacuați apa murdară prin furtunul de evacuare.
- Pentru transportul aspiratorului, înșurubați dopul de închidere **2** pe orificiul de prindere furtun **3**.

**178 | Română**

Pentru a evita apariția mucegaiului după aspirarea umedă:

- Extrageți filtrul cu pluri plate **30** și lăsați-l să se usuce bine.
- Demontați partea superioară a aspiratorului **13** deschideți capacul filtrului **39** și lăsați-le pe amândouă să se usuce bine.

**Curățarea filtrului****curățare automată a filtrului (vezi figura I)**

În funcția de curățare automată a filtrului (AFC = Automatic Filter Cleaning) filtrul cu pluri plate **30** este curățat prin jeturi de aer (zgomot de pulsație) la interval de 15 secunde.

Funcția de curățare a filtrului trebuie activată cel mai târziu atunci când capacitatea de aspirare a devenit insuficientă.

Prin utilizarea regulată a funcției de curățare a filtrului, durabilitatea filtrului crește.

Pentru a obține o durabilitate ideală a filtrului, dezactivați curățarea automată a filtrului numai în cazuri excepționale, de exemplu la aspirarea lichidelor pure sau în cazul utilizării unui sac filtrant din hârtie.

Un filtru cu pluri plate care prezintă o suprafață murdară este încă pe deplin funcțional. Nu este necesară curățarea manuală a filtrului cu pluri plate prin baterie sau purjare, aceste operații putând chiar deteriora filtrul.

**Indicație:** Curățarea automată a filtrului este activată din fabrică.

Activarea/dezactivarea curățării automate a filtrului este posibilă numai cu aparatul pornit.

- **Dezactivarea AFC**  
Acționați tasta AFC **9**.  
LED-ul de control **38** se stinge.
- **Activarea AFC**  
Acționați tasta AFC **9**.  
LED-ul de control **38** luminează verde.

**Întreținere și service****Întreținere și curățare**

- ▶ **Înainte oricărui intervenții asupra aspiratorului scoateți din priză ștecherul de la rețea.**
- ▶ **Mențineți curat aspiratorul și fantele de ventilație, pentru a putea lucra bine și sigur.**
- ▶ **În timpul întreținerii și curățării aspiratorului purtați o mască de protecție împotriva prafului.**

Dacă este necesară înlocuirea cablului de racordare, pentru a evita punerea în pericol a siguranței exploatarei, această operație se va executa de către Bosch sau de către un centru autorizat de asistență tehnică post-vânzări pentru scule electrice Bosch.

Este obligatoriu ca cel puțin o dată pe an producătorul sau o persoană instruită de acesta să efectueze o verificare privind tehnica prafului, de ex. să controleze dacă există filtre deteriorate, dacă aspiratorul este etanș și dacă echipamentul de control funcționează corespunzător.

La aspiratoarele din clasa **M**, care s-au aflat în mediu murdar, atât exteriorul cât și componentele mașinii ar trebui curățate sau tratate cu produse de etanșare. În momentul efectuării lucrărilor de întreținere și reparații, toate componentele murdare, care nu au putut fi curățate corespunzător, trebuie eliminate. Astfel de piese trebuie eliminate în saci impermeabili, în conformitate cu dispozițiile în vigoare privind eliminarea unor astfel de deșeuri.

În cadrul lucrărilor de întreținere efectuate de către utilizator, aspiratorul trebuie demontat, curățat și întreținut, în măsura în care astfel de operații pot fi executate de către acesta, fără a pune în pericol personalul de întreținere și alte persoane. Înainte de demontare aspiratorul ar trebui curățat, pentru a preveni eventuale situații periculoase. Încăperea în care se demontează aspiratorul, trebuie să fie bine aerisită. În timpul lucrărilor de întreținere purtați echipament personal de protecție. După efectuarea lucrărilor de întreținere ar trebui să se curețe sectorul în care aceste lucrări au fost executate.

**Extragerea/schimbarea filtrului cu pluri plate (vezi figurile J1 – J2)**

Înlocuiți imediat un filtru cu pluri plate **30** deteriorat.

- Trageți închizătoarea **20** și deschideți capacul filtrului **39**.
- Prindeți filtrul cu pluri plate **30** de bridele de pe margine și extrageți-l trăgându-l în sus.
- Îndepărtați cu o lavetă umedă praful și murdăria căzute în timpul scoaterii filtrului cu pluri plate **30** de pe marginea de închidere a capacului de filtru **39**.  
Filtrele cu pluri plate din PES și PTFE pot fi clătite sub jet de apă.
- Introduceți un filtru cu pluri plate nou, respectiv curățat **30** și aveți grijă să-l fixați pe poziție sigur și corect.
- Închideți din nou capacul filtrului **39** (trebuie să se înclicheze perceptibil).

**Rezervor**

Ștergeți periodic rezervorul **1** cu un produs de curățare necorosiv, uzual din comerț și lăsați-l să se usuce.

**Senzori ai nivelului de umplere (vezi figura K)**

Ocazional curățați senzorii nivelului de umplere **40**.

- Deblocați închizătoarele **15** și demontați partea superioară a aspiratorului **13**.
- Curățați senzorii nivelului de umplere **40** cu o lavetă moale.
- Montați din nou la loc partea superioară a aspiratorului **13** și blocați închizătorile **15**.

**Depozitare (vezi figura L)**

- Înfășurați cablul de la rețea pe suportul de cablu **14**.
- Introduceți accesoriile în suporturile prevăzute în acest scop: tuburile de aspirare **35** în suporturile **22**, duza pentru rosturi **31** în suportul **21**, duza pentru podele **34** în suportul **24**.
- Deschideți benzile elastice ale suportului pentru furtunul de aspirare **4** și înfășurați furtunul de aspirare **27** pe partea superioară a aspiratorului **4**.  
Prindeți din nou benzile elastice.
- Fixați prin îmbinare clic cutia L-Boxx pe suporturile de prindere **11**.
- Pentru transportul aspiratorului, înșurubați dopul de închidere **2** pe orificiul de prindere furtun **3**.

- Depozitați aspiratorul într-un spațiu uscat și protejați-l împotriva folosirii neautorizate.
- Pentru blocarea rolorelor de ghidare **18** călcați frâna rolorelor de ghidare **17**.

#### Transport (vezi figura M)

- Transportați aspiratorul numai ținându-l de mânerul de transport **10**.
- Folosiți mânerul de ghidare **12** pentru împingerea sau tragerea aspiratorului pe treptele unei scări.

### Remediarea deranjamentelor

Problemă	Remediere
Turbina de aspirație nu pornește	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificați cablul de alimentare, ștecherul de la rețea, senzorii nivelului de umplere <b>40</b>.</li> <li>Comutatorul de selecție a modurilor de funcționare <b>7</b> este poziționat pe Pornire/oprire automată.</li> <li>- Poziționați comutatorul de selecție a modurilor de funcționare <b>7</b> pe simbolul „Aspirare” respectiv porniți scula electrică racordată la priza <b>5</b>.</li> </ul>
Turbina de aspirație se oprește.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Goliți rezervorul <b>1</b>.</li> </ul>
Turbina de aspirație nu repornește după golirea rezervorului.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opriți aspiratorul și așteptați timp de 5 secunde, porniți-l din nou după 5 secunde</li> <li>- Curățați cu o perie senzorii nivelului de umplere <b>40</b> cât și interstițiul dintre senzorii nivelului de umplere <b>40</b>.</li> </ul>
Puterea de aspirare scade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Îndepărtați blocajele din duza de aspirare, din tubul de aspirare <b>35</b>, furtunul de aspirare <b>27</b> sau filtrul cu pliuri plate <b>30</b>.</li> <li>- Schimbați sacul de eliminare <b>29</b> sau sacul pentru praf.</li> <li>- Fixați corect pe poziție capacul filtrului <b>39</b>.</li> <li>- Montați corect partea superioară a aspiratorului <b>13</b> și închideți închizătoarele <b>15</b>.</li> <li>- Schimbați filtrul cu pliuri plate <b>30</b>.</li> </ul>
Iese praf din aspirator în timpul aspirării	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificați instalarea corespunzătoare a filtrului cu pliuri plate <b>30</b>.</li> <li>- Schimbați filtrul cu pliuri plate <b>30</b>.</li> </ul>
Oprirea automată (aspirarea umedă) nu comută.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Curățați cu o perie senzorii nivelului de umplere <b>40</b> cât și interstițiul dintre senzorii nivelului de umplere <b>40</b>.</li> <li>La aspirarea lichidelor neconductibile sau în cazul formării de spumă, oprirea automată nu funcționează.</li> <li>- Controlați permanent nivelul de umplere.</li> </ul>
Se aude semnalul sonor de avertizare.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puterea de aspirare a fost reglată la o valoare prea scăzută.</li> <li>- Selectați la regulatorul puterii de aspirare <b>8</b> o valoare mai ridicată.</li> <li>A fost reglat un diametru greșit al furtunului.</li> <li>- Selectați la regulatorul debitului volumic <b>6</b> diametrul corect de furtun.</li> <li>Furtunul de aspirare <b>27</b> înfundat sau îndoit.</li> <li>- Înlăturați blocajul sau îndreptați furtunul.</li> <li>Sacul de eliminare/pentru praf este plin.</li> <li>- Schimbați sacul de eliminare <b>29</b> sau sacul pentru praf.</li> <li>Filtrul cu pliuri plate <b>30</b> murdar.</li> <li>- Curățați filtrul sau eventual schimbați cu pliuri plate.</li> <li>Nu trece un debit de aer suficient prin scula electrică racordată.</li> <li>- Deschideți orificiul de intrare a aerului suplimentar <b>26</b> de pe mufa pentru scula electrică <b>25</b>: Rotiți inelul de închidere de pe mufa pentru scula electrică până când orificiul de intrare a aerului suplimentar este complet deschis.</li> <li>- Dacă există: deschideți orificiul de intrare a aerului suplimentar al sculei electrice.</li> <li>Sistemul electronic de supraveghere este defect.</li> <li>- Contactați un centru de asistență tehnică post-vânzări autorizat Bosch.</li> </ul>

180 | Български

Problemă	Remediere
Curățarea automată a filtrului nu funcționează.	– Activați curățarea filtrului (acionați tasta AFC 9). – Racordați furtunul de aspirare 27.
Curățarea automată a filtrului nu poate fi oprită.	– Contactați un centru de asistență tehnică post-vânzări autorizat Bosch.
Curățarea automată a filtrului nu poate fi pornită.	– Contactați un centru de asistență tehnică post-vânzări autorizat Bosch.

### Asistență clienți și consultanță privind utilizarea

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicați neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre de pe plăcuța indicatoare a tipului aspiratorului.

Serviciul de asistență clienți vă răspunde la întrebări privind repararea și întreținerea produsului dumneavoastră cât și piesele de schimb. Găsiți desenele de ansamblu și informații privind piesele de schimb și la: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Echipa de consultanță Bosch vă răspunde cu plăcere la întrebări privind produsele noastre și accesoriile acestora.

#### România

Robert Bosch SRL  
Centru de service Bosch  
Str. Horia Măcelariu Nr. 30 – 34  
013937 București  
Tel. service scule electrice: (021) 4057540  
Fax: (021) 4057566  
E-Mail: [infoBSC@ro.bosch.com](mailto:infoBSC@ro.bosch.com)  
Tel. consultanță clienți: (021) 4057500  
Fax: (021) 2331313  
E-Mail: [infoBSC@ro.bosch.com](mailto:infoBSC@ro.bosch.com)  
[www.bosch-romania.ro](http://www.bosch-romania.ro)

#### Eliminare

Aspiratorul, accesoriile și ambalajele trebuie direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

Nu aruncați aspiratorul în gunoii menajer!

#### Numai pentru țările UE:



Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind mașinile și aparatele electrice și electronice uzate și transpunerea acesteia în legislația națională, sculele electrice scoase din uz trebuie colectate separat și direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

Sub rezerva modificărilor.

## Български

### Указания за безопасна работа



Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Съхранявайте това ръководство за експлоатация на сигурно място.

▶ **Никога не засмуквайте съдържачи азбест материали.** Азбестът е канцерогенен.

**⚠ ВНИМАНИЕ** Използвайте прахосмукачката само ако сте получили достатъчно информация за начина на работа с нея, за засмукваните материали и безопасното им изхвърляне. Изчерпателното обучение предотвратява неправилното обслужване и възникването на трудови злополуки.

▶ Тази прахосмукачка не е предназначена за ползване от деца и лица с ограничени психични, сензорни или душевни възможности или с недостатъчно опит и познания. В противен случай съществува опасност от неправилно обслужване и трудови злополуки.

▶ Деца трябва да бъдат под постоянен надзор. Не трябва да се допуска деца да играят с прахосмукачката.

▶ Почистването и поддържането на прахосмукачката от деца не трябва да се извършва без надзор от възрастни.

**⚠ ВНИМАНИЕ** Прахосмукачката е предназначена за засмукване на сухи материали, а при използване на подходящи предпазни мерки за засмукване на течности. Проникването на течности във вътрешността на електроинструмента увеличава опасността от токов удар.

▶ Не засмуквайте с прахосмукачката леснозапалими или взривоопасни течности, напр. бензин, масло, алкохол, разтворители. Не засмуквайте горещи или леснозапалими прахове. Не използвайте прахосмукачката във взривоопасна среда. Възможно е праховете, пбрите или течностите да се възпламенят или да експлодират.

**⚠ ВНИМАНИЕ** Използвайте контакта само за описаните в това Ръководство за експлоатация цели.

**⚠ ВНИМАНИЕ** Ако започне да излиза пяна или вода, незабавно изключете прахосмукачката и изпразнете коша. В противен случай прахосмукачката може да се повреди.

**⚠ ВНИМАНИЕ** Предпазвайте прахосмукачката от дъжд или овлажняване. Проникването на вода в горната част на прахосмукачката увеличава опасността от токов удар.

▶ Допуска се съхраняването на прахосмукачката само в закрити помещения.

**⚠ ВНИМАНИЕ** Периодично почиствайте сензорите за заплъване с течности и се уверявайте, че функционират изрядно. В противен случай могат да възникнат повреди.

- ▶ **Ако не може да се избегне ползването на прахосмукачката във влажна среда, използвайте предпазен прекъсвач за утечни токове.** Използването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от токов удар.
- ▶ **Включвайте прахосмукачката само към правилно заземени захранващи мрежи.** Контактът и евентуално използван удължител трябва да имат изправен защитен проводник.
- ▶ **Винаги преди ползване проверявайте прахосмукачката, захранващия кабел и щепсела. Не използвайте прахосмукачката, ако установите повреди. Не се опитвайте сами да отворите прахосмукачката и допускате ремонти да бъдат извършвани само от квалифицирани техници и само с използване на оригинални резервни части.** Повреди в прахосмукачката, захранващия кабел и щепсела водят до увеличена опасност от токов удар.
- ▶ **Не прегазвайте или не притискайте захранващия кабел. Не дърпайте кабела, за да изключите щепсела от контакта или да преместите прахосмукачката.** Повреден захранващ кабел увеличава опасността от токов удар.
- ▶ **Преди да извършвате техническо обслужване или почистване, да настроите електроинструмента да заменяте приспособления или когато оставяте прахосмукачката, изключвайте щепсела от контакта.** Тази предпазна мярка предотвратява включването на прахосмукачката по невнимание.
- ▶ **Осигурявайте добро проветрение на работното си място.**
- ▶ **Допускайте ремонтът на прахосмукачката да бъде извършван само от квалифициран персонал и с използване на оригинални резервни части.** С това се гарантира запазване на функциите, осигуряващи безопасността на електроинструмента.

**⚠ ВНИМАНИЕ** В прахосмукачката има вреден за здравето прах. Допускайте изхвърлянето им и техническото обслужване на прахосмукачката да се извършва само от квалифициран персонал. Необходимо е използването на подходящи защитни средства. Не работете с прахосмукачката, ако не е поставен пълният комплект филтри. В противен случай застрашавате здравето си.

- ▶ **Преди включване се уверявайте, че шлангът е в изрядно състояние. При това не демонтирайте шланга от прахосмукачката, за да не изпадне неволно прах.** В противен случай съществува опасност от вдишване на прах.
- ▶ **Бъдете внимателни при ползване на захранващия кабел и шланга.** Можете по невнимание да създадете опасни ситуации за други лица.
- ▶ **Не почиствайте прахосмукачката с директна водна струя.** Проникването на вода в горната част на прахосмукачката увеличава опасността от токов удар.

## Символи

Символите по-долу могат да бъдат важни за правилната експлоатация на Вашата прахосмукачка. Моля, запомнете символите и тяхното значение. Правилната интерпретация на символите ще Ви помогне, да ползвате прахосмукачката по-добре и по-сигурно.

### Символи и тяхното значение



**⚠ ВНИМАНИЕ** Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.



Прахосмукачка от противопрахов клас M съгласно IEC/EN 60335-2-69 за **засмукване на сухо** на вредни за здравето прахове с гранична стойност на експозиция  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



**⚠ ВНИМАНИЕ** В прахосмукачката има вреден за здравето прах. Допускайте изхвърлянето им и техническото обслужване на прахосмукачката да се извършва само от квалифициран персонал. Необходимо е използването на подходящи защитни средства. Не работете с прахосмукачката, ако не е поставен пълният комплект филтри. В противен случай застрашавате здравето си.



**Автоматичен модул за включване и изключване**

При засмукване на отделяни при работа на електроинструменти прахове прахосмукачката се включва автоматично и се изключва със закъснение

1+

**Изключване**

0

**Засмукване**

Засмукване на полепнал прах




1

182 | Български

## Символи и тяхното значение



- 15** Контрол на скоростта на въздушния поток на струята при диаметър на шланга 15 mm
- 22** Контрол на скоростта на въздушния поток на струята при диаметър на шланга 22 mm
- 35** Контрол на скоростта на въздушния поток на струята при диаметър на шланга 35 mm

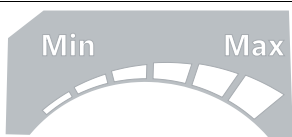

- мин./макс.** Безстепенно регулиране на силата на засмукване:
- максимална мощност на засмукване за дейности с интензивно отделяне на прахове
  - ограничена мощност на засмукване за дейности със слабо отделяне на прахове и напр. за регулиране на силата на засмукване между включения електронструмент и повърхността на обработвания детайл (напр. при шлифване)

**max.**  
2200 W  
**min.**  
100 W

Стойност на допустимата мощност на включения електронструмент (в зависимост от изпълнението за съответната страна)



**AFC** Автоматично почистване на филтъра (AFC = Automatic Filter Cleaning)



## Символи и тяхното значение



При транспортиране на прахосмукачката и за икономия на място при съхраняване на принадлежностите на прахосмукачката и/или електронструмента можете да захванете с прещракване L-кутия (L-Boxx) върху горната повърхност на прахосмукачката.



- ▶ **Не включвайте прахосмукачката със захваната върху нея L-кутия.** Центърът на тежестта на прахосмукачката се измества нагоре. Възможно е прахосмукачката да се преобърне. Съществува опасност от нараняване и материални щети.



**max. 1 L-Boxx**  
**max. 15 kg**

Не поставяйте повече от една L-кутия. Не се допуска масата на L-кутията заедно със съдържанието ѝ да надвишава 15 kg.



- ▶ **Не окачвайте прахосмукачката на кука, напр. при пренасяне.** Прахосмукачката не може да бъде повдигната с кран. Съществува опасност от нараняване и материални щети.



- ▶ **Не използвайте прахосмукачката за сядане, за стъпване или да се повдигате.** Прахосмукачката може да се преобърне и да бъде повредена. Съществува опасност от нараняване.

## Описание на продукта и възможностите му

Моля, отворете разгъващата се корица с изображението на прахосмукачката и я оставете така, докато четете ръководството за експлоатация.

### Предназначение на електронструмента

Електронструментът е предназначен за събиране, засмукване, преместване и изхвърляне на дървесни стърготини, както и на негорящи сухи прахове, негорящи течности и водно-въздушни смеси. Прахосмукачката е преминала технически изпитания и съответства на противопоправов клас M. Тя е подходяща за повишените натоварвания при професионални приложения, напр. в занаятчийството, индустрията и различни работилници.

Допуска се използването на прахосмукачки от противопоправов клас M само за засмукване на вредни за здравето прахове с гранична стойност на експозицията  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ .

Използвайте прахосмукачката само след като сте се запознали и можете да използвате без ограничения всичките ѝ функции или сте получили съответните указания за това.

## Изобразени елементи

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до фигурите на прахосмукачката на графичната страница.

- 1 Кош
- 2 Капак на отвора за входящата въздушна струя
- 3 Щуцер за шланга
- 4 Придържача скоба за шланга
- 5 Контакт за електроинструмент
- 6 Регулатор на скоростта на въздушния поток
- 7 Превключвател за режима на работа
- 8 Регулатор на мощността на засмукване
- 9 Бутон AFC
- 10 Ръкохватка за пренасяне
- 11 Гнездо за L-кутия
- 12 Дръжка за теглене
- 13 Капак на прахосмукачката
- 14 Държач за захранващия кабел
- 15 Скоби за захващане на капака на прахосмукачката
- 16 Транспортно колело
- 17 Спирачка на управляващите колела
- 18 Управляващи колела
- 19 Скоба на управляващите колела
- 20 Застопоряващо езиче на капака на филтъра
- 21 Гнездо за захващане на дюзата за тесни междини/ дъгови тръби
- 22 Гнездо за захващане на тръбите
- 23 Шланг за изходящия въздух
- 24 Гнездо за захващане на дюзата за под
- 25 Муфа за електроинструменти
- 26 Спомагателен отвор за въздух
- 27 Шланг на прахосмукачката
- 28 Отвор за прахоулавяне
- 29 Торба за отпадъци
- 30 Плосък нагънат филтър (PES)
- 31 Дюза за тесни междини
- 32 Гумено уплътнение
- 33 Гребен с четки
- 34 Дюза за под
- 35 Тръба
- 36 Гнездо за държача на шланга
- 37 Бутон
- 38 Контролен светодиод
- 39 Капак на филтъра
- 40 Сензори за степента на запълване

Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.

## Технически данни

Прахосмукачка за сухо и мокро почистване		GAS 55 M AFC
Каталожен номер		3 601 JС3 3..
Номинална консумирана мощност	W	1200
Честота	Hz	50/60
Обем на коша (бруто)	l	55
Обем нето (течност)	l	40
Обем на прахоуловителната торба	l	27
Макс. подналягане*		
– Прахосмукачка	hPa	230
– Турбина	hPa	254
Макс. скорост на въздушния поток*		
– Прахосмукачка	l/s	36
– Турбина	l/s	74
Макс. мощност на засмукване	W	1380
Площ на нагънатия филтър	m <sup>2</sup>	0,615
Прахов клас		M
Маса съгласно EPTA-Procedure 01/2003	kg	16,2
Клас на защита		⊕/I
Вид защита		IP X4

\* измерени с шланг с диаметър Ø 35 mm и дължина 5 m

Приведените данни се отнасят за номинално напрежение на захранващата мрежа [U] 230 V. При по-ниски напрежения, както и при специфични изпълнения за някои страни те могат да се различават.

Автоматичен модул за включване и изключване*			
	Номинално напрежение	макс. мощност	мин. мощност
EU	220 – 240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK/DK	240/230 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

\* Стойност на допустимата мощност на включения електроинструмент (в зависимост от изпълнението за съответната страна)

## Информация за излъчван шум

Стойностите за шума са определени съгласно EN 60704.

Равнището A на звуковото налягане на прахосмукачката обикновено е по-малко от 70 dB(A). Неопределеност K = 3 dB.

По време на работа равнището на шума може да надхвърли 80 dB(A).

## Работете с шумозаглушители!

## Декларация за съответствие


С пълна отговорност ние декларираме, че описаният в раздела «Технически данни» продукт съответства на следните стандарти и нормативни документи, включително на техните изменения: EN 60 335 и Директиви 2011/65/EC, 2006/42/EO, 2004/108/EO.

## 184 | Български

Техническа документация (2006/42/EO) при:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker  
Executive Vice President  
Engineering

Helmut Heinzelmann  
Head of Product Certification  
PT/ETM9

PPA.  


Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

## Монтиране

- ▶ **Преди да извършвате каквито и да е дейности по прахосмукачката, изключвайте щепсела от контакта.**

### Монтиране на държача на шланга (вижте фиг. А)

- Вкарайте отгоре държачите на шланга **4** здраво в предвидения за целта гнезда **36**, докато усетите прещракване.

### Монтиране на шланга (вижте фиг. В)

- Поставете маркуча **27** на щуцера **3** и го завъртете до упор по посока на часовниковата стрелка.

**Упътване:** По време на работа вследствие на триенето на засмукваните частици в шланга и приспособленията възниква електростатичен товар, който работещият с прахосмукачката може да усети под формата на статичен разряд (в зависимост от околните условия и чувствителността на тялото).

При засмукване на фина прах и сухи материали фирма Бош препоръчва ползването на антистатичен шланг (не е включен в окомплектовката).

### Монтиране на принадлежности (вижте фиг. С)

Шлангът **27** е съоръжен с клипсове за захващане, с които могат да бъдат присъединявани различни принадлежности (муфа за електроинструменти **25**, дъгови тръби **28**).

#### Монтиране на муфа за електроинструмент

- Вкарайте муфата за електроинструмент **25** на шланга **27**, докато двата бутона **37** на шланга се захванат с отчетливо прещракване.
- За демониране натиснете навътре бутоните **37** и издърпайте двете части в противоположни посоки.

#### Монтиране на дюзи и тръби

- Вкарайте дъговата тръба **28** на шланга **27**, докато двата бутона **37** на шланга се захванат с отчетливо прещракване.
- След това вкарайте здраво желания накрайник (дюза за под, за тесни междини, тръба и т.н.) в дъговата тръба **28**.
- За демониране натиснете навътре бутоните **37** и издърпайте двете части в противоположни посоки.

## Поставяне/изваждане на прахоуловителна торба или прахоуловителен плик (сухо засмукване) (вижте фиг. D)

За сухо засмукване на материали съгласно противопрахов клас М **трябва** да бъде поставена прахоуловителна торба **29** или прахоуловителен плик.

Когато се засмукват материали без или с гранична стойност на експозиция  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (съгласно противопрахов клас L) отпадъците може да се събират непосредствено в коша.

**Упътване:** При използването на хартиен филтърен плик **е задължително**, при използването на тъкана филтърна торба **е препоръчително** изключването на автоматичното почистване на филтъра (AFC) (вижте «Изключване на AFC», страница 186).

Прахоуловителната торба **29** трябва да бъде запълвана с отпадъци **най-много 25 kg**.

**⚠ ВНИМАНИЕ** В прахосмукачката има вреден за здравето прах. Допускате изхвърлянето им и техническото обслужване на прахосмукачката да се извършва само от квалифициран персонал. Необходимо е използването на подходящи защитни средства. Не работете с прахосмукачката, ако не е поставен пълният комплект филтри. В противен случай застрашавате здравето си.

### Поставяне на прахоуловителна торба

- Отворете скобите **15** и извадете горната част на прахосмукачката **13**.
- Поставете прахоуловителната торба **29** с отвора напред в коша **1** еп.
- Вкарайте отвора за запълване на фланеца до вдлъбнатината на фланеца.
- Уверете се, че прахоуловителната торба **29** е прилепнала по вътрешните стени на коша **1**.
- Прехвърлете останалата част на прахоуловителната торба **29** през ръба на коша **1**.
- Поставете отново горната част на прахосмукачката **13** и затворете скобите **15**.

### Изваждане и затваряне на прахоуловителната торба

- Отворете скобите **15** и извадете горната част на прахосмукачката **13**.
- Издърпайте прахоуловителната торба **29** назад от фланеца.
- Извадете прахоуловителната торба **29** от коша, като внимавате да не я повредите.  
При изваждането внимавайте прахоуловителната торба да не се допира до фланеца или до други остри ръбове.
- Издърпайте капака със самозалепваща лента и затворете отвора на прахоуловителната торба.  
След това завържете прахоуловителната торба **29** под отвора за запълване с издърпания капак със самозалепваща лента.

### Смяна/поставяне на прахоуловителна торба (допълнително приспособление)

- Отворете скобите **15** и извадете горната част на прахосмукачката **13**.
- Издърпайте прахоуловителната торба назад от фланеца. Затворете отвора на прахоуловителната торба с капачето ѝ. Извадете така затворената прахоуловителна торба от коша на прахосмукачката.
- Вкарайте нова прахоуловителна торба на фланеца на прахосмукачката. Уверете се, че прахоуловителната торба е изпъната по цялата си дължина във вътрешността на коша **1**.
- Поставете отново горната част на прахосмукачката **13** и затворете скобите **15**.

### Поставяне на гумено уплътнение (Засмукване на течности) (вижте фиг. E)

**Упътване:** Съответствието на изискванията за степента на пропускане (противопрахов клас M) е удостоверено само за сухо засмукване.

- Извадете с подходящ инструмент гребена с четки **33** от дюзата за под **34**.
- Поставете гуменото уплътнение **32** в дюзата за под **34**.

**Упътване:** Структурираната страна на дюзата за под трябва да е обърната навън.

### Захващане на L-кутията (вижте фигура F)

При транспортиране на прахосмукачката и за икономия на място при съхраняване на принадлежностите на прахосмукачката и/или електроинструмента можете да захванете с прещракване L-кутия (L-Voxh) върху горната повърхност на прахосмукачката.

- Поставете и притиснете до прещракване L-кутията в гнездата **11**.
- ▶ **Не включвайте прахосмукачката със захваната върху нея L-кутия.** Центърът на тежестта на прахосмукачката се измества нагоре. Възможно е прахосмукачката да се преобърне. Съществува опасност от нараняване и материални щети.
- ▶ **Не пренасяйте прахосмукачката, като ползвате дръжката за пренасяне на захваната L-кутия.** Прахосмукачката е твърде тежка за дръжката на L-кутията. Съществува опасност от нараняване и материални щети.

## Работа с електроинструмента

### Пускане в експлоатация

- ▶ **Съобразявайте се с напрежението на захранващата мрежа! Напрежението на източника на ток трябва да съответства на данните, изписани на табелката на електроинструмента. Електроинструменти, обозначени с 230 V могат да бъдат захранвани и с 220 V.**
- ▶ **Моля, запознайте се с валидните във Вашата страна нормативни документи/закони относно работа с опасни за здравето прахове.**

Допуска се използването на прахосмукачката за засмукване на следните материали:

- Прахове с гранична стойност на експозицията  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

Не се допуска използването на прахосмукачката в помещения с повишена опасност от експлозии.

За да пестите енергия, изключвайте прахосмукачката, когато не я използвате.

За да осигурите оптимална сила на засмукване, размотавайте напълно шланга **27** на прахосмукачката от горната част **13**.

### сухо засмукване

#### Засмукване на поленнал прах

- Настройте регулатора на скоростта на потока **6** спрямо използвания диаметър на шланга.
- За да **включите** прахосмукачката, поставете превключвателя за режима на работа **7** на символа «засмукване».
- За да **изключите** прахосмукачката, поставете превключвателя за режима на работа **7** на символа «изключване».



Прахосмукачката разполага с датчик за скоростта на въздушния поток. В режим «Засмукване» датчикът за скоростта на въздушния поток е настроен твърдо на стойност 20 m/s независимо от позицията на регулатора на въздушния поток **6**.

Ако скоростта на въздушния поток падне под тази стойност, напр. вследствие на натрупали се в шланга замърсявания, вследствие на запълването на прахоуловителната торба или зацапване на плоския нагънат филтър, прозвучава предупредителен звуков сигнал. В такъв случай изключете прахосмукачката и я проверете по процедурата, описана в раздела «Отстраняване на повреди».

#### При засмукване на отделяни при работа на електроинструменти прахове (вижте фигура G)

- ▶ **Когато преминалият въздух попада обратно в помещението, трябва да бъде осигурено достатъчно интензивно обновяване на въздуха в него (L). Спазвайте валидните национални нормативни разпоредби.**


В прахосмукачката има вграден контакт **5** тип Шуко. В него можете да включите външен електроинструмент. Спазвайте посочената максимална мощност на включения електроинструмент.

За да се осигури достатъчно интензивно засмукване на праха от мястото на работа, скоростта на въздушния поток не трябва да пада под посочената минимална стойност за съответния електроинструмент.

Диаметър на шланга	Позиция на регулатора за скоростта на въздушния поток
35 mm	57,9 m <sup>3</sup> /h
22 mm	41,2 m <sup>3</sup> /h
15 mm	12,7 m <sup>3</sup> /h

- Настройте регулатора на скоростта на потока **6** спрямо използвания диаметър на шланга.

## 186 | Български

- Монтирайте муфата за електроинструмент **25** (вижте «Монтиране на муфа за електроинструмент», страница 184).
- Вкарайте муфата за електроинструмент **25** в щуцера за прахоулавяне на електроинструмента.
- За **включване на автоматичния модул за старт/стоп** на прахосмукачката поставете превключвателя за режима на работа **7** на символа «автоматичен модул за старт/стоп». 

В този режим скоростта на въздушния поток се следи от електронен модул съгласно настройката на регулатора **6**. При правилно избрана настройка се осигурява достатъчно интензивно засмукване на праха.
- За **включване** на прахосмукачката стартирайте включения в контакта **5** електроинструмент. Прахосмукачката се включва автоматично.
- Изключете електроинструмента, за да **приключите засмукването**.  
Модулът за автоматичен старт/стоп оставя прахосмукачката да работи до 15 секунди след изключване на електроинструмента, за да засмуче остатъчния прах.
- За да **изключите** прахосмукачката, поставете превключвателя за режима на работа **7** на символа «изключване».

Ако се чуе предупредителен звуков сигнал, прахосмукачката трябва да бъде проверена по процедурата, описана в раздел «Отстраняване на повреда».

### Засмукване на течности (вижте фигура H)

- ▶ **Не засмуквайте с прахосмукачката леснозапалими или взривоопасни течности, напр. бензин, масло, алкохол, разтворители. Не засмуквайте горещи или леснозапалими прахове. Не използвайте прахосмукачката във взривоопасна среда.** Възможно е праховете, пбрите или течностите да се възпламенят или да експлодират.
- ▶ **Не се допуска използването на прахосмукачката като водна помпа.** Прахосмукачката е предназначена за засмукване на въздушни и водни смеси.
- ▶ **Преди да извършвате каквито и да е дейности по прахосмукачката, изключвайте щепсела от контакта.**

**Упътване:** Съответствието на изискванията за степента на пропускане (противопрахов клас M) е удостоверено само за сухо засмукване.

- Преди мокро засмукване извадете прахоуловителната торба **29** или прахоуловителния плик и изпразнете коша **1**.

**Упътване:** За по-лесното изхвърляне на отпадъците при мокро засмукване на суспензии от вода и твърди частици използвайте филтърен плик за мокро засмукване (не е включен в окомплектовката), който отделя твърдата фаза от водата.

- Поставете гуменото уплътнение в дюзата за под (вижте «Поставяне на гумено уплътнение», страница 185).
- Изключете автоматичното почистване на филтъра (AFC) (вижте «Изключване на AFC», страница 186).

Прахосмукачката е съоръжена със сензори за запълване на коша **40**. Когато бъде достигната максималната височина на запълване, прахосмукачката се изключва. Поставете превключвателя за режима на работа **7** на символа «Изключено».

**Упътване:** При засмукване на нетокопроводящи течности (напр. емулсии за пробиване, масла и мазнини) прахосмукачката не се изключва при запълване на коша. Степента на запълване трябва да бъде следена постоянно и кошът трябва да се изпразва своевременно.

Ако при мокро засмукване се чуе предупредителният звуков сигнал, това не е указание, че има проблем във функционирането на прахосмукачката. Не е необходимо предприемането на допълнителни действия.

- Извадете маркуча за изпускане **23** от придържащата го скоба и източете мръсната вода през него.
- При пренасяне на прахосмукачката навийте затварящата тапа **2** на щуцера за шланга **3**.

За избягване на образуването на плесен след мокро засмукване:

- Извадете нагънатия филтър **30** и го изсушете добре.
- Демонтирайте горната част на прахосмукачката **13**, отворете капака на филтъра **39** и ги оставете да изсъхнат добре.

### Почистване на филтъра

#### Автоматично почистване на филтъра (вижте фиг. I)

При автоматичното почистване на филтъра (AFC = Automatic Filter Cleaning) нагънатият филтър **30** се почиства на всеки 15 секунди чрез въздушни удари (пулсиращ шум).

Най-късно, когато мощността на засмукване намалее забележимо, трябва да се извърши електромагнитно почистване на филтъра.

Редовното ползване на почистването на филтъра увеличава дълготрайността му.

За да постигнете оптимална дълготрайност на филтъра, изключвайте автоматичното почистване на филтъра само в изключителни случаи, напр. при засмукване на чисти течности или при използване на хартиен филтърен плик.

Повърхностно замърсен нагънат филтър е напълно годен за работа. Ръчно почистване на нагънатия филтър чрез стръскване или продухване не само не е необходимо, но дори може да го повреди.

**Упътване:** В завода-производител автоматичното почистване на филтъра е включено.

Включването и изключването на автоматичното почистване на филтъра е възможно само при работеща прахосмукачка.

- **Изключване на AFC**  
Натиснете бутона AFC **9**.  
Контролният светодиод **38** угасва.
- **Включване на AFC**  
Натиснете бутона AFC **9**.  
Контролният светодиод **38** свети със зелена светлина.

## Поддържане и сервиз

### Поддържане и почистване

- ▶ **Преди да извършвате каквито и да е дейности по прахосмукачката, изключвайте щепсела от контакта.**
- ▶ **За да работите качествено и безопасно, поддържайте прахосмукачката и вентилационните ѝ отвори чисти.**
- ▶ **При техническо обслужване и почистване на прахосмукачката работете с дихателна маска.**

Когато е необходима замяна на захранващия кабел, тя трябва да се извърши в оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош, за да се запази нивото на безопасност на електроинструмента.

Не по-рядко от веднъж годишно трябва да се извършва проверка относно противопраховата безопасност от представител на производителя или квалифициран техник, напр. за евентуални повреди на филтъра, непроницаемост на прахосмукачката и правилното функциониране на контролния модул.

При прахосмукачки от клас **M**, които са работили в замърсена среда, трябва да бъдат почистени външните повърхности и всички детайли. При извършването на техническо обслужване или ремонт всички замърсени детайли, които не могат да бъдат почистени в достатъчна степен, трябва да бъдат изхвърлени и заменени с нови. Замърсените детайли трябва да бъдат поставяни в непроницаеми торби и да бъдат изхвърлени съгласно валидните нормативни документи относно отпадъци от съответните материал.

При техническо обслужване от потребителя прахосмукачката трябва да бъде разглобявана, почиствана и обслужвана, доколкото е възможно, без при това да бъде застрашавано здравето на обслужващото лице. Преди разглобяване прахосмукачката трябва да бъде почиствана, за да бъдат предотвратени евентуални опасности. Помещението, в което прахосмукачката се разглобява, трябва да бъде добре проветрявано. След техническото обслужване работната площадка трябва да бъде почистена.

### Изваждане/замяна на нагънатия филтър (вижте фигури J1 – J2)

Ако нагънатият филтър **30** се повреди, го заменяйте веднага.

- Издърпайте езичето **20** и отворете капака на филтъра **39**.
- Захванете нагънатия филтър за ребрата **30** и го извадете нагоре.
- С влажна кърпа отстранете падналите при изваждането на нагънатия филтър **30** прах и замърсявания по уплътняващите ръбове на капака на филтъра **39**. Нагънати филтри от PES и PTFE могат да бъдат изплаквани под течаща вода.
- Поставете нов, респ. почистен нагънат филтър **30**, като внимавате да легне правилно.
- Накрая затворете капака на филтъра **39** (трябва да усетите отчетливо прещракване).

### Кош

Периодично измивайте кош **1** с обикновен почистващ препарат, в който няма твърди частици и го оставете да изсъхне.

### Сензори за степента на запълване на коша (вижте фиг. K)

При необходимост почиствайте сензорите за степента на запълване на коша **40**.

- Отворете скобите **15** и извадете горната част на прахосмукачката **13**.
- Почистете сензорите за степента на запълване на коша **40** с мека кърпа.
- Поставете отново горната част на прахосмукачката **13** и затворете скобите **15**.

### Съхраняване (вижте фиг. L)

- Навийте захранващия кабел около държача **14**.
- Поставете приспособленията на предвидените за целта гнезда: тръбите **35** в гнездата **22**, дюзата за фуги **31** в гнездото **21**, дюзата за под **34** в гнездото **24**.
- Отворете еластичните ленти на гнездото за шланга **4** и навийте шланга около горната част на прахосмукачката **27** в гнездото **4**.  
Отново окачете еластичните ленти.
- Поставете и притиснете до прещракване L-кутията в гнездата **11**.
- При пренасяне на прахосмукачката навийте затварящата тапа **2** на щуцера за шланга **3**.
- Поставете прахосмукачката в сухо помещение и я осигурете срещу ползване от неопитни лица.
- За застопоряване на направляващите колела **18** натиснете надолу с крак спирачката **17**.

### Транспортиране (вижте фигура M)

- При пренасяне захващайте прахосмукачката само за ръкохватката **10**.
- Използвайте дръжката **12** за бутане на прахосмукачката или за тегленето ѝ по стъпалата на стълби.

**Отстраняване на повреди**

Проблем	Отстраняване
Турбината не се върти.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Проверете захранващия кабел, щепсела, предпазния прекъсвач, контакта и сензорите за запълване <b>40</b>.</li> </ul> <p>Превключвателят за режима на работа <b>7</b> е в позиция «автоматичен модул за старт/стоп».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Поставете превключвателя за режима на работа <b>7</b> в позиция «Засмукване», респ. стартирайте включения в контакта <b>5</b> електроинструмент.</li> </ul>
Турбината се изключва.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Изпразнете коша <b>1</b>.</li> </ul>
След изпразване на коша турбината не се включва.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Изключете прахосмукачката и изчакайте 5 секунди, след това я включете отново.</li> <li>– Почистете с четка сензорите за запълване <b>40</b>, както и междината на сензорите за запълване <b>40</b>.</li> </ul>
Силата на засмукване намалява.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Отстранете зацапванията от дюзата, тръбата <b>35</b>, шланга <b>27</b> или нагънатия филтър <b>30</b>.</li> <li>– Сменете прахоуловителната торба <b>29</b> или прахоуловителния плик.</li> <li>– Затворете правилнокапака на филтъра <b>39</b>.</li> <li>– Поставете правилно горната част на прахосмукачката <b>13</b> и затворете скобите <b>15</b>.</li> <li>– Заменете нагънатия филтър <b>30</b>.</li> </ul>
По време на работа излиза прах	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Проверете правилното поставяне на нагънатия филтър <b>30</b>.</li> <li>– Заменете нагънатия филтър <b>30</b>.</li> </ul>
Автоматичното изключване (мокро засмукване) не се задейства.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Почистете с четка сензорите за запълване <b>40</b>, както и междината на сензорите за запълване <b>40</b>.</li> </ul> <p>При непровеждащи ток течности или при образуване на пяна автоматичното изключване не функционира.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Постоянно следете степента на запълване.</li> </ul>
Чува се предупредителен звуков сигнал.	<p>Настроена е твърде малка мощност на засмукване.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Поставете регулатора <b>8</b> на по-висока степен.</li> </ul> <p>Настроен е неправилен диаметър на шланга.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Поставете регулатора за потока на въздуха <b>6</b> на правилния диаметър на шланга.</li> </ul> <p>Шлангът <b>27</b> е запушен или прегънат.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Отстранете запушването или огъването.</li> </ul> <p>Торбата за отпадъци, респ. пликът за отпадъци са запълнени.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Сменете прахоуловителната торба <b>29</b> или прахоуловителния плик.</li> </ul> <p>Нагънатият филтър <b>30</b> е зацапан.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Почистете или при необходимост заменете нагънатия филтър.</li> </ul> <p>Няма достатъчно интензивна струя през включения към прахосмукачката електроинструмент.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Отворете спомагателния отвор за въздух <b>26</b> на муфата за електроинструменти <b>25</b>: Завъртете пръстена на муфата, докато отворът се открие изцяло.</li> <li>– Ако съществува: отворете спомагателния отвор за въздух на електроинструмента.</li> </ul> <p>Дефект на електронното управление.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Обърнете се към оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош.</li> </ul>
Автоматичното почистване на филтъра не функционира.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Включете автоматичното почистване на филтъра (натиснете бутона AFC <b>9</b>).</li> <li>– Включете шланга <b>27</b>.</li> </ul>
Автоматичното почистване на филтъра не може да се изключи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Обърнете се към оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош.</li> </ul>
Автоматичното почистване на филтъра не може да се включи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Обърнете се към оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош.</li> </ul>

## Сервиз и технички съвети

Моля, когато се обръщате с въпроси към представителите на Бош и при поръчване на резервни части винаги посочвайте 10-цифрения каталожен номер на табелката на електроинструмента.

Отговори на въпросите си относно ремонта и поддръжката на Вашия продукт можете да получите от нашия сервизен отдел. Монтажни чертежи и информация за резервни части можете да намерите също на адрес:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Екипът на Бош за технички съвети и приложения ще отговори с удоволствие на въпросите Ви относно нашите продукти и допълнителните приспособления за тях.

### Роберт Бош ЕООД – България

Бош Сервиз Център

Гаранционни и извънгаранционни ремонти

бул. Черни връх 51-Б

FPI Бизнес център 1407

1907 София

Тел.: (02) 9601061

Тел.: (02) 9601079

Факс: (02) 9625302

[www.bosch.bg](http://www.bosch.bg)

## Бракуване

Праховсмукачката, принадлежностите ѝ и опаковките трябва да се предават за оползотворяване на съдържащите се в тях вторични суровини.

Не изхвърляйте праховсмукачки при битовите отпадъци!

### Само за страни от ЕС:



Съгласно Директивата на ЕС 2012/19/ЕС относно бракувани електрически и електронни устройства и утвърждаването ѝ като национален закон електроинструментите, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях вторични суровини.

Правата за изменения запазени.

## Македонски

### Безбедносни напомени



**Прочитајте ги сите напомени и упатства за безбедност.** Грешките настанати како резултат од непридржување до безбедносните напомени и упатства може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

**Добро чувајте ги овие упатства.**

- ▶ **Не вшмукувајте материјали што содржат азбест.**  
Азбестот важи како канцероген.

**⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ** Вшмукувачот користете го само доколку имате

доволно информации за негово користење, за материјалот што се вшмукува и за негово безбедно отстранување. Деталните инструкции ја намалуваат опасноста од погрешна употреба и повреди.

- ▶ **Овој вшмукувач не е предвиден за користење од страна на деца и лица со намалени психички, физички или душевни способности или недоволно искуство и знаење.** Инаку постои опасност од погрешна употреба и повреди.

- ▶ **Не ги оставајте децата без надзор.** Така ќе се осигурате дека децата нема да си играат со вшмукувачот.

- ▶ **Не ги оставајте децата без надзор за време на чистењето или одржувањето на вшмукувачот.**

**⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ** Вшмукувачот е наменет за вшмукување на суви

материјали, а со соодветни дополнителни мерки и за вшмукување на течности. Навлегувањето на течности во електричниот уред го зголемува ризикот од електричен удар.

- ▶ **Со вшмукувачот не вшмукувајте запаливи или експлозивни течности, на пр. бензин, масло, алкохол, средства за растворување. Не вшмукувајте жешка или запалива прав. Не го користете вшмукувачот во простори каде постои опасност од експлозија.** Правта, пареата или течностите може да се запалат или да експлодираат.

**⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ** Конекторот користете го само за целите утврдени во упатството за употреба.

**⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ** Веднаш исклучете го вшмукувачот, доколку почне да излегува пена или вода и испразнете го контейнерот. Инаку вшмукувачот може да се оштети.

**⚠ ВНИМАНИЕ** Вшмукувачот држете го подалеку од дожд и влага. Навлегувањето на вода во горниот дел од вшмукувачот го зголемува ризикот од електричен удар.

- ▶ **Вшмукувачот смее да се складира само во внатрешен простор.**

**⚠ ВНИМАНИЕ** Редовно чистете ги сензорите за ниво на течност и проверете дали се оштетени. Инаку функцијата може да се наруши.

- ▶ **Доколку користењето на вшмукувачот во влажна околина не може да се избегне, користете заштитен уред со диференцијална струја.** Употребата на заштитниот уред со диференцијална струја го намалува ризикот од електричен удар.

- ▶ **Приклучете го вшмукувачот на прописно заземјена струјна мрежа.** Конекторот и продолжниот кабел мора да имаат функционален заштитен проводник.

- ▶ **Пред секое користење, проверете го вшмукувачот, кабелот и приклучокот. Не го користете вшмукувачот, доколку приметите оштетувања. Не го отворајте сами вшмукувачот и оставете го на**

## 190 | Македонски

**поправка кај квалификуван стручен персонал кој ќе користи само оригинални резервни делови.**

Оштетениот вшмукувач, кабел и приклучок го зголемува ризикот за електричен удар.

- ▶ **Не го прегазувајте или гмечете кабелот. Не го тегнете кабелот за да го извадите приклучокот од конекторот или за влечење на вшмукувачот.** Оштетениот кабел го зголемува ризикот за електричен удар.
- ▶ **Извлечете го приклучокот од конекторот, пред одржувањето или чистењето на вшмукувачот, пред регулирање на поставките на уредот, замена на деловите или тргање настрана.** Овие мерки за предупредување го спречуваат невнимателниот старт на вшмукувачот.
- ▶ **Погрижете се за добра проветреност на работното место.**
- ▶ **Вшмукувачот смее да се поправа само од страна на квалификуван стручен персонал со оригинални резервни делови.** Само на тој начин ќе бидете сигурни во безбедноста на електричниот апарат.

**⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ** Вшмукувачот содржи прав што е опасна по здравјето. Празнењето и одржувањето, како и вадењето на контејнерот за собирање прав смее да се врши само од страна на стручен персонал. Неопходна е соодветна заштитна опрема. Не го користете вшмукувачот без комплетниот филтерски систем. Инаку го загрозувате вашето здравје.

- ▶ **Пред користењето, проверете дали цревото за вшмукување е во беспрекорна состојба. При монтирањето на цревото на вшмукувачот, проверете да не излегува прав.** Инаку може да ја вдишете правта.
- ▶ **Внимателно користете го струјниот кабел и цревото за вшмукување.** Внимавајте притоа да не ги доведете другите лица во опасност.
- ▶ **Не го чистете вшмукувачот со директно насочен млаз вода.** Навлегувањето на вода во горниот дел на вшмукувачот го зголемува ризикот од електричен удар.

## Ознаки

Следните ознаки се од големо значење за користењето на вашиот вшмукувач. Ве молиме запаметете ги ознаките и нивното значење. Вистинската интерпретација на ознаките Ви помага подобро и побезбедно да го користите вшмукувачот.

### Ознаки и нивно значење




**⚠ ПРЕТПАЗЛИВОСТ** Прочитајте ги сите

**напомени и упатства за безбедност.** Грешките настанати како резултат од непридржување до безбедносните напомени и упатства може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.



Вшмукувач од класата на прав М според IEC/EN 60335-2-69 за **вшмукување на суви материјали** за честички прав опасни по здравјето со гранична вредност на изложеност  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



**⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ** Вшмукувачот

содржи прав што е опасна по здравјето. Празнењето и одржувањето, како и вадењето на контејнерот за собирање прав смее да се врши само од страна на стручен персонал. Неопходна е соодветна заштитна опрема. Не го користете вшмукувачот без комплетниот филтерски систем. Инаку го загрозувате вашето здравје.



1+

#### Старт/Стоп автоматика

Вшмукување на правта што се создава додека работат електричните апарати. Вшмукувачот автоматски се вклучува и по некое време повторно се исклучува.

0




1

#### Исклучување

#### Вшмукување

Вшмукување на наталожена прав

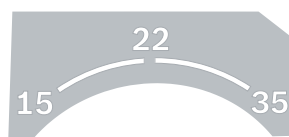

15

Контрола на волуменскиот проток за дијаметар на цревото од 15 мм

22

Контрола на волуменскиот проток за дијаметар на цревото од 22 мм

## Ознаки и нивно значење

**35** Контрола на волуменскиот проток за дијаметар на цревето од 35 мм



**Мин/Макс** Бесстепенa контрола на јачината на вшмукување:


- максимален капацитет на вшмукување при работа каде се создава голема количина прав
- намален капацитет на вшмукување при работа каде се создава помала количина прав и на пр. за регулирање на јачината на вшмукување помеѓу приклучениот електричен апарат и површините на делот што се обработува (на пр. при брусење)

мак.  
2200 W  
мин.  
100 W

Податоци за дозволеният напон на приклучната мoк на приклучениот електричен апарат (во зависност од земјата)



**AFC** Автоматско чистење на филтерот (AFC = Automatic Filter Cleaning)



За транспорт на вшмукувачот и за заштеда на простор при складирање на опремата на вшмукувачот и/или електричниот апарат, може да прикачите L-Voxx на горниот дел од вшмукувачот.



► **Не вшмукувајте со расклопена L-Voxx.** Тежината на вшмукувачот се поместува нагоре. Вшмукувачот може да се преврти. Постои опасност од повреда и оштетување.

## Ознаки и нивно значење



мак. 1 L-Voxx  
мак. 15 kg

Прикачување на максимум една L-Voxx. Тежината на L-Voxx заедно со содржината не смее да изнесува над 15 кг.



► **Не го закачувајте вшмукувачот, на пр. при транспорт, на кука од кран.** Вшмукувачот не е погоден за транспорт со кран. Постои опасност од повреда и оштетување.



► **Не го користете вшмукувачот како предмет за седење, спроводник и не стапувајте на него.** Инаку вшмукувачот може да се преврти и оштети. Постои опасност од повреда.

## Опис на производот и моќноста

Ве молиме отворете ја преклопената страница со приказ од вшмукувачот и држете ја отворена, додека го читате упатството за употреба.

## Употреба со соодветна намена

Уредот е наменет за собирање, вшмукување, пренос и складирање на дрвени струготини како и незапаливи суви честички прав, незапаливи течности и мешавина од вода и воздух. Вшмукувачот е технички проверен на прав и одговара на класата на вшмукување M. Тој е прилагоден и на високите барања при негова комерцијална употреба на пр. во занаетството, индустријата и сервисните работилници.

Вшмукувач од класата на прав M според IEC/EN 60335-2-69 за вшмукување и издувување на честички прав опасни по здравјето со гранична вредност на изложеност  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ .

Користете го вшмукувачот само откако ќе ги прочитате сите функции и може да ги примените истите без ограничување или откако ќе ги добиете потребните упатства.

## Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на електричните апарати на графичката страница.

- 1 Контејнер
- 2 Чепови за приклучокот за издувување
- 3 Прифат за цревето
- 4 Држач за цревето за вшмукување
- 5 Конектор за електричниот апарат
- 6 Регулатор за волуменскиот проток
- 7 Прекинувач за избор на начинот на работа
- 8 Регулатор за капацитетот на вшмукување
- 9 AFC-копче
- 10 Рачка за носење
- 11 L-Voxx-прифат
- 12 Држач-водилка

## 192 | Македонски

- 13 Горен дел на вшмукувачот
- 14 Држач за кабел
- 15 Поклопец за горниот дел на вшмукувачот
- 16 Ротор
- 17 Кочница за тркалцето за промена на правецот
- 18 Тркалце за промена на правецот
- 19 Држач за тркалцето за промена на правецот
- 20 Окце за затворање на поклопецот за филтер
- 21 Држач за млазницата за фуги/зглобот за вшмукување
- 22 Држач за цевката за вшмукување
- 23 Испусно црево
- 24 Држач за подната млазница
- 25 Муф
- 26 Отвор за непотребен воздух
- 27 Црево за вшмукување
- 28 Зглоб за вшмукување
- 29 Вреќичка за отпад
- 30 Набран филтер (PES)
- 31 Млазница за фуги
- 32 Гумена лента
- 33 Четки
- 34 Подна млазница
- 35 Цевка за вшмукување
- 36 Прифат за држачот за црево за вшмукување
- 37 Копче на притискање
- 38 Контролна-LED сијаличка
- 39 Поклопец за филтерот
- 40 Сензори за ниво на наполнетост

Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака. Комплетната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.

## Технички податоци

Вшмукувач за мокри/ суви материјали		GAS 55 M AFC
Број на дел/артикул		3 601 JC3 3..
Номинална јачина	W	1200
Фреквенција	Hz	50/60
Волумен на контејнерот (брuto)	l	55
Нето волумен (течност)	l	40
Волумен на вреќичката за прав	l	27
макс. потпритисок*		
– Вшмукувач	xПа	230
– Турбина	xПа	254
макс. волуменски проток*		
– Вшмукувач	л/с	36
– Турбина	л/с	74

\* измерено со црево за вшмукување Ø 35 мм и 5 м должина

Податоците важат за номинален напон [U] 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при ниски напони, во зависност од изведбата во односната земја.

Вшмукувач за мокри/  
суви материјали

		GAS 55 M AFC
макс. капацитет на вшмукување	W	1380
Површина на набраниот филтер	m <sup>2</sup>	0,615
Класа на прав		M
Тежина согласно ЕРТА- Procedure 01/2003	кг	16,2
Класа на заштита		⊕ / I
Вид на заштита		IP X4

\* измерено со црево за вшмукување Ø 35 мм и 5 м должина

Податоците важат за номинален напон [U] 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при ниски напони, во зависност од изведбата во односната земја.

## Старт/Стоп автоматика\*

	Номинален напон	макс. капацитет	мин. капацитет
EU	220 – 240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK/DK	240/230 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

\* Податоци за дозволеният напон на приклучната моќ на приклучениот електричен апарат (во зависност од земјата)

## Информација за бучава

Мерни вредности за бучава во согласност со EN 60704. Нивото на звучниот притисок на вшмукувачот, оценето со A, типично е помало од 70 dB(A). Несигурност K = 3 dB. Нивото на звучниот притисок при работењето може да пречекори и 80 dB(A).



**Носете заштита за слухот!**

Изјава за сообразност 

Тврдиме на наша одговорност, дека опишаниот производ во „Технички податоци“ е сообразен со следните норми или нормативни документи: EN 60335 според одредбите на регулативите 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2004/108/EG како и нивните промени.

Техничка документација (2006/42/EC) при:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
Henk Becker Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President Head of Product Certification  
Engineering PT/ETM9

*PPA*  
 i.v. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

## Монтажа

- Пред било каква интервенција на вшмукувачот, извлекете го струјниот приклучок од конекторот.

### Монтажа на држачот за црево за вшмукување (види слика А)

- Држачите за цревата за вшмукување 4 прицврстете ги во предвидените прифати 36, додека не се вклопат.

### Монтирање на црево за вшмукување (види слика В)

- Поставете го црево за вшмукување 27 на прифатот за црево 3 и свртете го во насока на стрелките на часовникот се до крај.

**Напомена:** При вшмукувањето, поради триењето на правта во црево и опремата за вшмукување настанува електростатичко полнење, што корисникот на апаратот го чувствува во форма на статичко празнење (во зависност од влијанијата на околината и телесната осетливост). Во основа, Bosch препорачува антистатичко црево за вшмукување (опрема) при вшмукување на ситна прав и суви материјали.

### Монтирање на опремата за вшмукување (види слика С)

Црево за вшмукување 27 е опремено со клип систем, и може да се приклучи со опремата за вшмукување (муф 25, зглоб за вшмукување 28).

#### Монтирање на муфот

- Ставете го муфот 25 на црево за вшмукување 27 додека двете копчиња на притискање 37 на црево за вшмукување не се вклопат.
- За демонтажување, притиснете на двете копчиња на притискање 37 навнатре и извлекете ги деловите еден од друг.

#### Монтирање на млазниците и цевките

- Ставете го зглобот за вшмукување 28 на црево за вшмукување 27, додека двете копчиња на притискање 37 на црево за вшмукување не се вклопат.
- Потоа прицврстете ја саканата опрема за вшмукување (подна млазница, млазница за фуги, цевка за вшмукување итн.) на зглобот за вшмукување 28.
- За демонтажување, притиснете на двете копчиња на притискање 37 навнатре и извлекете ги деловите еден од друг.

### Ставање/вадење на вреќичката за отпад/прав (Вшмукување на суви материјали) (види слика Д)

За вшмукување на суви материјали во согласност со класата на прав **М мора** да ставите вреќичка за отпад 29 или вреќичка за прав.

Доколку се вшмукаат материјали без или со гранична вредност на изложеност  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (во согласност со класата на прав L), може да се вшмукаат директно во контејнерот.

**Напомена:** Доколку користите хартиена филтер вреќичка **мора**, при користење на платнена филтер вреќичка **треба** да го исклучите автоматското чистење на филтерот (AFC) (види „Деактивирање на AFC“, страна 195).

Полнете ја вреќичката за отпад 29 само до **максимум 25 кг**.

### **⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ** Вшмукувачот содржи прав што е опасна по

**здравјето. Празнењето и одржувањето, како и вадењето на контејнерот за собирање прав смее да се врши само од страна на стручен персонал. Неопходна е соодветна заштитна опрема. Не го користете вшмукувачот без комплетниот филтерски систем.** Инаку го загрозувате вашето здравје.

#### Вметнување на вреќичката за отпад

- Отворете ги затворачите 15 и извадете го горниот дел на вшмукувачот 13.
- Ставете ја вреќичката за отпад 29 со отворот за полнење напред во контејнерот 1.
- Навлечете го отворот за полнење на приклучната прирабница до крај.
- Проверете дали вреќичката за отпад 29 целосно лежи на внатрешните сидови на контејнерот 1.
- Наместете го остатокот од вреќичката за отпад 29 над површината на контејнерот 1.
- Вратете го на место горниот дел на вшмукувачот 13 и затворете ги затворачите 15.

#### Извадете ја вреќичката за отпад и затворете

- Отворете ги затворачите 15 и извадете го горниот дел на вшмукувачот 13.
- Извлекете ја полната вреќичка за отпад 29 од приклучната прирабница напред.
- Внимателно извадете ја вреќичката за отпад 29, без да ја оштетите, од вшмукувачот. Внимавајте на тоа, вреќичката за отпад да не стрчи на приклучната прирабница или на другите остри предмети.
- Извлекете го поклопецот со лепливи ленти и залепете ја вреќичката за отпад.
- Потоа прикачете ја вреќичката за отпад 29 под отворот за полнење со извадениот поклопец со лепливи ленти.

#### Менување/вметнување на вреќичката за прав (опрема)

- Отворете ги затворачите 15 и извадете го горниот дел на вшмукувачот 13.
- Извлекете ја полната вреќичка за прав од приклучната прирабница напред. Затворете го отворот на вреќичката за прав со затворање на капакот. Извадете ја затворената вреќичка за прав од вшмукувачот.
- Наместете ја новата вреќичка за прав на приклучната прирабница на вшмукувачот. Проверете дали вреќичката за прав по целата должина налегнува на внатрешниот сид од контејнерот 1.
- Вратете го на место горниот дел на вшмукувачот 13 и затворете ги затворачите 15.

## Местење на гумената лента (Вшмукување на влажни материјали) (види слика Е)

**Напомена:** Барањето за степен на пропустливост (класа на прав М) е утврдено само за вшмукување на суви материјали.

- Извадете ги четките **33** со соодветен алат од подната млазница **34**.
- Поставете ја гумената лента **32** во подната млазница **34**.

**Напомена:** Структурираната страна на гумената лента мора да покажува нанадвор.

## Прикачување на L-Voxx (види слика F)

За транспорт на вшмукувачот и за заштеда на простор при складирање на опремата на вшмукувачот и/или електричниот апарат, може да прикачите L-Voxx на горниот дел од вшмукувачот.

- Прикачете ја L-Voxx на држачите **11**.
- **Не вшмукувајте со расклопена L-Voxx.** Тежиштето на вшмукувачот се поместува нагоре. Вшмукувачот може да се преврти. Постои опасност од повреда и оштетување.
- **Не го носете вшмукувачот на рачката за носење на прикачената L-Voxx.** Вшмукувачот е претежок за рачките за носење на L-Voxx. Постои опасност од повреда и оштетување.

## Употреба

### Ставање во употреба

- **Внимавајте на електричниот напон! Напонот на изворот на струја мора да одговара на оној кој е наведен на спецификационата плочка на вшмукувачот. Електричните уреди означени со 230 V исто така може да се користат на 220 V.**
- **Ве молиме информирајте се за важечките одредби/закони во вашата земја во врска со постапувањето со честички прав што се штетни по здравјето.**

Вшмукувачот може да се користи за вшмукување и издување на следните материјали:

- Прав со гранична вредност на изложеност  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

Во основа, вшмукувачот не смее да се користи во простории каде постои опасност од експлозија.

За да се заштеди енергија, вклучувајте го вшмукувачот само доколку го користите.

За да се овозможи оптимален капацитет на вшмукување, мора целосно да го одвртите цревето за вшмукување **27** од горниот дел на вшмукувачот **13**.

### Вшмукување на суви материјали

#### Вшмукување на наталожена прав

- Подесете го регулаторот на волуменски проток **6** на дијаметарот на цревето.

- За да го **вклучите**, вшмукувачот, прекинувачот за избор на начин на работа **7** поставете го на ознаката „Вшмукување“.
- За да го **исклучите**, вшмукувачот, прекинувачот за избор на начин на работа **7** поставете го на ознаката „Исклучување“.



Вшмукувачот е опремен со контрола на волуменскиот проток. Контролата на волуменскиот проток е фиксно поставена на „Вшмукување“ на вредност од 20 m/s, независно од позицијата на регулаторот на волуменскиот проток **6**.

Доколку оваа вредност се пречекори, на пр. поради насобрана нечистотија во цревето за вшмукување, полна вреќичка за прав или вметнат набран филтер, се слуша звучен сигнал за предупредување. Во тој случај, исклучете го вшмукувачот и проверете го како што е опишано во делот „Отстранување на пречки“.

### Вшмукување на правта што се создава додека работат електричните апарати (види слика G)

- **Мора да постои доволен степен на проток на воздух (L) во просторот, бидејќи издувниот воздух се враќа во просторијата. Внимавајте на односните прописи во земјата.**

Во вшмукувачот има вградено шуко приклучница **5**. Таму може да приклучите надворешен електричен апарат. Внимавајте на максимално дозволената приклучна моќ на електричниот апарат што се приклучува.

За да се овозможи доволен пренос на правта до местото на вшмукување, не треба да се пречекори најмалиот волуменски проток за приклучениот електричен апарат.

Дијаметар на цревето	Поставена вредност за волуменски проток
35 мм	57,9 м <sup>3</sup> /ч
22 мм	41,2 м <sup>3</sup> /ч
15 мм	12,7 м <sup>3</sup> /ч

- Подесете го регулаторот на волуменски проток **6** на дијаметарот на цревето.
  - Монтирајте го муфот **25** (види „Монтирање на муфот“, страна 193).
  - Прикачете го муфот **25** на млазниците за вшмукување на електричниот апарат.
  - За **вклучување на Старт/Стоп автоматиката** на вшмукувачот, поставете го прекинувачот за избор на начин на работа **7** на ознаката „Старт/Стоп автоматика“.
- При овој начин на работа, волуменскиот проток електронски се контролира согласно позицијата на регулаторот **6**. Доколку е правилно избрана поставката, се овозможува доволен пренос на правта.
- За **Приклучување** на вшмукувачот приклучете го на конекторот **5** од приклучениот електричен апарат. Вшмукувачот автоматски почува со работа.
  - Исклучете го електричниот апарат, за **вшмукувањето да заврши**.



Функцијата за продолжен тек на Старт/Стоп автоматиката продолжува да работи уште 15 секунди, за да ја вшмука останатата прав од цревото за вшмукување.

- За да го **исклучите**, вшмукувачот, прекинувачот за избор на начин на работа **7** поставете го на ознаката „Исклучување“.

Доколку слушнете звучен сигнал за предупредување, мора да го проверите вшмукувачот како што е опишано во делот „Отстранување на пречки“.

### Вшмукување на влажни материјали (види слика H)

- ▶ **Со вшмукувачот не вшмукувајте запаливи или експлозивни течности, на пр. бензин, масло, алкохол, средства за растворување. Не вшмукувајте жешка или запалива прав. Не го користете вшмукувачот во простории каде постои опасност од експлозија.** Правта, пареата или течностите може да се запалат или да експлодираат.
- ▶ **Вшмукувачот не смее да се користи како водена пумпа.** Вшмукувачот е наменет за вшмукување на воздушни и водени мешавини.
- ▶ **Пред било каква интервенција на вшмукувачот, извлекете го струјниот приклучок од конекторот.**

**Напомена:** Барањето за степен на пропустливост (класа на прав M) е утврдено само за вшмукување на суви материјали.

- Пред вшмукување на влажни материјали извадете ја вреќичката за отпад **29** или прав и испразнете го контејнерот **1**.

**Напомена:** За полесно отстранување, при вшмукувањето на мешавина од вода и цврсти материјали, користете водена филтер вреќичка (опрема), која ќе ја одвои водата од цврстите материјали.

- Поставете ја гумената лента на подната млазница (види „Местење на гумената лента“, страна 194).
- Исклучете го автоматското чистење на филтерот (AFC) (види „Деактивирање на AFC“, страна 195).

Вшмукувачот е опремен со сензори за ниво на наполнетост **40**. Доколку се достигне максималното ниво на наполнетост, вшмукувачот се исклучува. Прекинувачот за избор на начинот на работа **7** поставете го на ознаката „Исклучување“.

**Напомена:** При вшмукување на неспроводливи материјали (на пр. емулзија настаната при дупчење, масла и маснотии) вшмукувачот нема да се исклучи и при полн контејнер. Состојбата на наполнетост мора постојано да се проверува и контејнерот навреме да се празни.

Доколку при вшмукувањето на влажни материјали се слушне акустичен сигнал за предупредување, безбедноста на функцијата на вшмукувачот не е нарушена. Нема потреба од мерки за поправа на пречките.

- Извлекете го испусното црево **23** од неговиот држач и испуштете ја валканата вода преку испусното црево.

- При транспорт на вшмукувачот, зашрафете ги чеповите **2** на прифатот на цревото **3**.

За да се избегне создавањето на мувла по вшмукувањето на влажни материјали:

- Извадете го набраниот филтер **30** и оставете го добро да се исуши.
- Извадете го горниот дел на вшмукувачот **13**, отворете го поклопецот на филтерот **39** и оставете ги добро да се осушат.

### Чистење на филтерот

#### Автоматско чистење на филтерот (види слика I)

Доколку е вклучено автоматското вклучување на филтерот (AFC = Automatic Filter Cleaning) набраниот филтер **30** ќе се чисти на секои 15 секунди со воздушен млаз (пулсирачки звук).

Подоцна, откако јачината на вшмукување ќе се намали, филтерот мора да се исчисти.

Со редовно чистење на филтерот се зголемува рокот на траење на филтерот.

За да се постигне идеален рок на употреба на филтерот, деактивирајте го чистењето на филтерот само во исклучителни случаи: на пр. при вшмукување на чисти течности или при користење на хартиена филтер вреќичка.

Доколку набраниот филтер е извалкан на површината, тој сепак е целосно функционален. Рачно чистење на набраниот филтер со тропање или издувување не е потребно и може да го исчисти филтерот.

**Напомена:** Автоматското чистење на филтерот е фабрички вклучено.

Вклучувањето/исклучувањето на автоматското чистење на филтерот е возможно само доколку уредот е вклучен.

- **Деактивирање на AFC**  
Активирајте го копчето за AFC **9**. Контролното LED-светло **38** се гаси.
- **Активирање на AFC**  
Активирајте го копчето за AFC **9**. Контролното LED-светло **38** свети зелено.

### Одржување и сервис

#### Одржување и чистење

- ▶ **Пред било каква интервенција на вшмукувачот, извлекете го струјниот приклучок од конекторот.**
- ▶ **Одржувајте ја чистотата на вшмукувачот и отворите за проветрување, за да може добро и безбедно да работите.**
- ▶ **При сервис и чистење на вшмукувачот користете маска за заштита од прав.**

Доколку е потребно користење на приклучен кабел, тогаш набавете го од Bosch или специјализирана продавница за Bosch-електрични апарати, за да го избегнете загрозувањето на безбедноста.

Најмалку еднаш годишно потребно е са се изврши техничка проверка од страна на производителот или овластен сервисер, на пр. да се проверат оштетувања на

**196 | Македонски**

филтерот, дали вшмукувачот добро дихтува и функцијата на уредот за контрола.

Кај вшмукувачите од класа **M**, што се користеле во нечиста околина, треба да се исчисти надворешноста како и сите машински делови или да се третира со средство за дихтување. Пред да извршите било какви поправки, сите извакани делови што не може доволно да се исчистат, мора да се отстранат. Вакуите делови мора да се отстранат во непропустливи кеси во согласност со важечките одредби за отстранување на ваков отпад.

За одржување од страна на корисникот, вшмукувачот мора да се демонира, да се исчисти и одржува, доколку е изводливо, без да предизвика опасност за персоналот кој го одржува и другите лица. Пред демонтажата, вшмукувачот треба да се исчисти за да се избегнат евентуалните опасности. Просторијата во која ќе се демонира вшмукувачот, мора добро да биде проветрена. За време на одржувањето носете лична заштитна опрема. По одржувањето, исчистете го просторот каде сте работеле.

**Вадење/менување на набраниот филтер (види слики J1 – J2)**

Веднаш заменете го оштетениот набран филтер **30**.

- Извлекете го од окцето за затворање **20** и отворете го поклопецот за филтерот **39**.
- Фатете го набраниот филтер **30** за држачите и извадете го нагоре.
- Отстранете ја правта и нечистотијата, што испаѓа при вадење на набраниот филтер **30**, со влажна крпа од рабовите на поклопецот за филтерот **39**. PES- и PTFE-набраните филтри може да се исплакнат под проточна вода.
- Поставете го новиот исчистен набран филтер **30** и внимавајте добро да легне.
- Повторно затворете го поклопецот за филтер **39** (додека не слушнете дека е вклопен).

**Отстранување на пречки**

Проблем	Помош
Турбината за вшмукување не работи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Проверете го струјниот кабел, приклучокот за струја, осигурувачот, сидната дозна и сензорите за наполнетост <b>40</b>.</li> </ul>
	<p>Прекинувачот за избор на начин на работа <b>7</b> стои на „Старт/Стоп автоматика“.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Прекинувачот за избор на начин на работа <b>7</b> поставете го на ознаката „Вшмукување“ одн. вклучете го приклучениот електричен апарат на сидната дозна <b>5</b>.</li> </ul>
Турбината за вшмукување се исклучува.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Испразнете го контејнерот <b>1</b>.</li> </ul>
Турбината за вшмукување повторно не работи и по празнењето на контејнерот.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Исклучете го вшмукувачот и почекајте 5 секунди, по 5 секунди повторно вклучете.</li> <li>– Сензорите за состојба на наполнетост <b>40</b> како и нивниот меѓу-простор <b>40</b> исчистете ги со една четка.</li> </ul>

**Контејнер**

Избришете го контејнерот **1** одвреме-навреме со вообичаено средство за чистење што не гребе и оставете го да се исуши.

**Сензори за ниво на наполнетост (види слика K)**

Повремено исчистете ги сензорите за ниво на наполнетост **40**.

- Отворете ги затворачите **15** и извадете го горниот дел на вшмукувачот **13**.
- Ичистете ги сензорите за ниво на наполнетост **40** со една мека крпа.
- Вратете го на место горниот дел на вшмукувачот **13** и затворете ги затворачите **15**.

**Чување (види слика L)**

- Завиткајте го струјниот кабел околу држачот за кабел **14**.
- Прикачете ја опремата на соодветните држачи: цевката за вшмукување **35** во држачите **22**, млазницата за фуги **31** во држачот **21**, подната млазница **34** во држачот **24**.
- Отворете ги еластичните ленти на држачите на цревото за вшмукување **4** и поставете го цревото за вшмукување **27** на горниот дел на вшмукувачот во држачот **4**. Повторно закачете ги еластичните ленти.
- Прикачете ја L-Boxx на држачите **11**.
- При транспорт на вшмукувачот, зашрафете ги чеповите **2** на прифатот на цревето **3**.
- Складирајте го вшмукувачот во сува просторија и заштитете го од неовластено користење.
- За да ги фиксирате тркалцата за промена на правец **18**, притиснете ја кочницата на тркалцата **17**.

**Транспорт (види слика M)**

- Носете го вшмукувачот само за рачката за носење **10**.
- Држачот-водилка **12** користете го за туркање на вшмукувачот или за влечење на вшмукувачот низ скалила.

Проблем	Помош
Се губи силата на вшмукување.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Отстранете ја блокадата од млазницата за вшмукување, цевката за вшмукување <b>35</b>, цревето за вшмукување <b>27</b> или набраниот филтер <b>30</b>.</li> <li>– Заменете ја вреќичката за отпад <b>29</b> или прав.</li> <li>– Правилно поставете го поклопецот за филтерот <b>39</b>.</li> <li>– Правилно поставете го горниот дел на вшмукувачот <b>13</b> и затворете ги капачињата <b>15</b>.</li> <li>– Заменете го набраниот филтер <b>30</b>.</li> </ul>
Излегува прав при вшмукувањето	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Проверете дали набраниот филтер <b>30</b> е правилно монтиран.</li> <li>– Заменете го набраниот филтер <b>30</b>.</li> </ul>
Автоматиката на исклучување (вшмукување на мокри материјали) не реагира.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Сензорите за состојба на наполнетост <b>40</b> како и нивниот меѓу-простор <b>40</b> исчистете ги со една четка.</li> </ul> <p>Кај ел. неспроводливи течности или при создавање на пена, не функционира автоматиката на исклучување.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Постојано контролирајте на состојбата на наполнетост.</li> </ul>
Се слуша звучен сигнал за предупредување.	<p>Капацитетот на вшмукување е поставен на најслабо.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Регулаторот на капацитет на вшмукување <b>8</b> поставете го на повисока вредност.</li> </ul> <p>Поставен е погрешен дијаметар на црево.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Поставете го регулаторот на волуменски проток <b>6</b> на правилен дијаметар на цревето.</li> </ul> <p>Цревето за вшмукување <b>27</b> е затнато или свиткано.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Отстранете ја блокадата или одвиткајте го.</li> </ul> <p>Вреќичката за отпад/прав е полна.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Заменете ја вреќичката за отпад <b>29</b> или прав.</li> </ul> <p>Набраниот филтер <b>30</b> е извалкан.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Исчистете го или ев. заменете го набраниот филтер.</li> </ul> <p>Нема доволен проток на воздух на приклучениот електричен апарат.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Отворете го отворот за непотребен воздух <b>26</b> на муфот <b>25</b>: Вртете го прстенот на муфот додека сосема не се отвори отворот за непотребен воздух.</li> <li>– Доколку има: отворете го отворот за непотребен воздух на електричниот апарат.</li> </ul> <p>Нарушена функција на контролната електроника.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Контакттирајте ја овластената сервисна служба на Bosch.</li> </ul>
Автоматското чистење на филтерот не работи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Активирајте го чистењето на филтерот (активирајте го AFC-копчето <b>9</b>).</li> <li>– Приклучете го цревето за вшмукување <b>27</b>.</li> </ul>
Автоматското чистење на филтерот не може да се исклучи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Контакттирајте ја овластената сервисна служба на Bosch.</li> </ul>
Автоматското чистење на филтерот не може да се вклучи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Контакттирајте ја овластената сервисна служба на Bosch.</li> </ul>

### Сервисна служба и совети при користење

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на вшмукувачот.

Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Експлозивен цртеж и информации за резервни делови ќе најдете на:

**www.bosch-pt.com**

Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви помогне доколку имате прашања за нашите производи и опрема.

### Македонија

Д.Д. Електрис  
Сава Ковачевиќ 47Њ, број 3  
1000 Скопје  
Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk  
Интернет: www.servis-bosch.mk  
Тел./факс: 02/ 246 76 10  
Моб.: 070 595 888

### Отстранување

Вшмукувачот, опремата и амбалажите треба да се отстранат на еколошки прифатлив начин.

## 198 | Srpski

Ne го фрлајте вшмукувачот во домашната канта за губре!

**Само за земји во рамки на ЕУ**

Според Европската регулатива 2012/19/EU за електрични и електронски уреди и нивна национална употреба, електричните апарати што се вон употреба мора одделно да се собираат и да се рециклираат на еколошки прифатлив начин.

Се задржува правото на промена.

## Srpski

### Uputstva o sigurnosti



**Čitajte sva upozorenja i uputstva.** Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

**Dobro čuvajte ova uputstva.**

- ▶ **Ne usisavajte nikada materije koje sadrže azbest.**

Azbest važi kao izazivač raka.

**⚠ UPOZORENJE** Usisivač koristite samo ako ste dobili dovoljno informacija za korišćenje usisivača, kao i informacija o usisanim materijama i njihovom bezbednom odstranjivanju.

Pažljivim upućivanjem se smanjuje opasnost od pogrešnog rukovanja i povreda.

- ▶ **Sa ovim usisivačem ne smeju da rade deca i lica sa ograničenim fizičkim, senzorskim ili duševnim sposobnostima ili sa nedovoljnim iskustvom i znanjima.** U suprotnom postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i povreda.
- ▶ **Pazite na decu.** Time se obezbeđuje da se deca ne igraju sa usisivačem.
- ▶ **Čišćenje i održavanje usisivača ne smeju da obavljaju deca bez kontrole odraslog lica.**

**⚠ UPOZORENJE** Usisivač je podesan za usisavanje suvog materijala, a uz

preduzimanje odgovarajućih mera i za usisavanje tečnosti. Prodiranje tečnosti povećava opasnost od električnog udara.

- ▶ **Ne usisavajte sa usisivačem zapaljive i eksplozivne tečnosti, na primer benzin, ulje, alkohol, rastvarače. Ne usisavajte vrele ili zapaljive prašine. Ne radite sa usisivačem u prostorijama gde postoji opasnost od eksplozije.** Prašine, isparenja ili tečnosti se mogu zapaliti ili eksplodirati.

**⚠ UPOZORENJE** Utičnicu koristite samo za namene opisane u uputstvu za upotrebu.

**⚠ UPOZORENJE** Isključite odmah usisivač, čim počne da izlazi pena ili voda i ispraznite rezervoar. Usisivač se može inače oštetiti.

**⚠ PAŽNJA** Držite usisivač što dalje od kiše ili vlage.

Prodiranje vode u gornji deo usisivača povećava rizik od električnog udara.

- ▶ **Usisivač se sme čuvati samo u unutrašnjim prostorima.**

**⚠ PAŽNJA** Redovito čistite ili kontrolišite da li su oštećeni senzori stanja punjenja za tečnosti. To bi inače moglo da smanji funkciju usisivača.

- ▶ **Ako rad usisivača ne može da se izbegne u vlažnoj okolini, upotrebljavajte zaštitnu sklopku.** Upotreba zaštitne sklopke smanjuje rizik od električnog udara.
- ▶ **Priključite usisivač na strujnu mrežu koja je propisno uzemljena.** Utičnica i produžni kabl moraju imati funkcionalan zaštitni vod.
- ▶ **Prekontrolišite pre svakog korišćenja usisivač, kabl i utikač. Ne koristite usisivač ako ustanovite oštećenja. Ne otvarajte sami usisivač i neka ga popravlja samo neko stručno osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima.** Oštećeni usisivač, kablovi i utikač povećavaju rizik od električnog udara.
- ▶ **Ne prelazite preko ili ne gnječite kabl. Ne vucite za kabl, da bi izvukli utikač iz utičnice ili pokrenuli usisivač.** Oštećeni kablovi povećavaju rizik od električnog udara.

- ▶ **Izvcite utikač iz utičnice, pre nego što održavate ili čistite usisivač, preduzimate podešavanja uređaja, menjate delove pribora ili ostavljate po strani usisivač.** Ova mera opreza sprečava slučajan start usisivača.

- ▶ **Pobrinite se za dobro provetranje radnog mesta.**

- ▶ **Neka usisivač popravlja samo stručno osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima.** Time se obezbeđuje, da ostane sačuvana sigurnost usisivača.

**⚠ UPOZORENJE** Usisivač sadrži prašinu koja ugrožava zdravlje. Neka pražnjenje i održavanje, uključujući i uklanjanje rezervoara za prašinu izvode samo stručnjaci. Potrebna je odgovarajuća zaštitna oprema. Ne radite sa usisivačem bez kompletnog filterskog sistema. Ugrožavate inače svoje zdravlje.

- ▶ **Prekontrolišite pre puštanja u rad besprekorno stanje usisnog creva. Montirajte pritom usisno crevo na usisivaču, da ne bi slučajno prašina izlazila.** Inače možete udisati prašinu.

- ▶ **Pažljivo koristite mrežni kabl i crevo usisivača.** Na taj način možete da ugrozite druga lica.

- ▶ **Usisivač nemojte koristiti sa direktno usmerenim mlazom vode.** Prodiranje vode u gornji deo usisivača povećava opasnost od električnog udara.

### Simboli

Sledeći simboli mogu biti od značaja za upotrebu Vašeg usisivača. Molimo zapamtite simbole i njihovo značenje. Prava interpretacija simbola će Vam pomoći, da upotrebljavate usisivač bolje i sigurnije.

## Simboli i njihovo značenje



**OPREZ** Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.



Usisivač klase prašine M prema IEC/EN 60335-2-69 za **suvo usisavanje** prašine opasne po zdravlje sa graničnom vrednošću ekspozicije.  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



**UPOZORENJE** Usisivač sadrži prašinu koja ugrožava zdravlje. Neka pražnjenje i održavanje, uključujući i uklanjanje rezervoara za prašinu izvode samo stručnjaci. Potrebna je odgovarajuća zaštitna oprema. Ne radite sa usisivačem bez kompletnog filterskog sistema. Ugrožavate inače svoje zdravlje.



**Start-/Stop-Automatika**  
Usisavanje nastale prašine od električnog alata koji je u radu  
Usisivač se automatski uključuje ponovo isključuje sa vremenskim kašnjenjem


1+

0



**Isključivanje**

**Usisavanje**  
Usisavanje sakupljene prašine

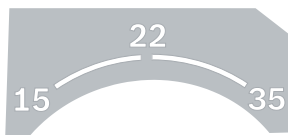

- 15** Kontrola zapremine struje za presek creva od 15 mm
- 22** Kontrola zapremine struje za presek creva od 22 mm
- 35** Kontrola zapremine struje za presek creva od 35 mm

## Simboli i njihovo značenje



**Min/Maks** Kontinuirano regulisanje snage usisavanja:


- Maksimalna snaga usisavanja za primenu sa jakim razvojem prašine
- Redukovana snaga usisavanja za primenu sa malim razvojem prašine kao i da bi regulisali snagu usisavanja između priključenog električnog uredjaja i površine radnog komada (na primer kod brušenja)

max.  
2200 W  
min.  
100 W

Podatak dozvoljene snage priključka priključenog električnog alata (specifično za zemlje)



**AFC** Automatsko čišćenje filtra  
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



Za transport usisivača i za čuvanje sa uštedom u prostoru pribora usisivača i/ili električnog alata možete priključiti L-Kutiju na gornji deo usisivača.



► **Ne usisavajte sa priključenom L-kutijom.** Težište usisivača se pomera na gore. Usisivač se može prevrnuti. Postoji opasnost od povreda i oštećenja.



max. 1 L-Boxx  
max. 15 kg

Priključiti samo maksimalno jednu L-kutiju. Težina L-kutije sa sadržajem ne sme prekoraciiti 15 kg.



► **Ne vešajte usisivač na primer za transport za kuke za dizalicu.** Usisivač nije pogodan za dizalicu. Postoji opasnost od povreda i oštećenja.

200 | Srpski

**Simboli i njihovo značenje**

► **Ne koristite usisivač kao priliku da sednete, kao merdevine ili hodanje.**

Usisivač se može prevrnuti i oštetiti. Postoji opasnost od povrede.

**Opis proizvoda i rada**

Molimo otvorite preklapljenu stranicu sa prikazom usisivača, ostavite ovu stranicu otvorenu, dok čitate uputstvo za rad.

**Upotreba prema svrsi**

Uredjaj je zamišljen za prihvatanje, usisavanje, transport i odsecanje drvenih parčica kao i nezapaljive suve prašine, nezapaljive tečnosti i smese voda-vazduh. Usisivač je tehnički ispitivan u pogledu prašine i odgovara klasi prašine M. On je pogodan za jače iskorišćavanje kod industrijske upotrebe, na primer u zanatstvu, industriji i radionicama.

Usisivači klase prašine M prema IEC/EN 60335-2-69 se smeju samo koristiti za usisavanje prašine koje su opasne po zdravlje sa graničnog vrednošću ekspozicije  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ . Koristite usisivač samo, kada ste procenili sve funkcije i kada ga možete koristiti bez ograničenja ili ste dobili odgovarajuća uputstva.

**Komponente sa slike**

Označavanje brojevima komponenti sa slikama odnosi se na prikaz usisivača na grafičkoj stranici.

- 1 Rezervoar
- 2 Zapušač za priključak za usisavanje
- 3 Prihvat za crevo
- 4 Držak creva za usisavanje
- 5 Utičnica za električni alat
- 6 Regulator zapremine struje
- 7 Prekidač za biranje vrste rada
- 8 Regulator snage usisavanja
- 9 AFC-Taster
- 10 Hvatalka za nošenje
- 11 L-Boxx-prihvat
- 12 Koleno vodjice
- 13 Gornji deo usisivača
- 14 Držak kabla
- 15 Zatvarač gornjeg dela usisivača
- 16 Radno kolo
- 17 Kočnica valjka za skretanje
- 18 Valjak za skretanje
- 19 Stega valjka za skretanje
- 20 Spojnica zatvarača poklopcu filtera
- 21 Držak za mlaznicu za sastavke/krivi komad za usisavanje
- 22 Držak za cev za usisavanje
- 23 Crevo za ispuštanje
- 24 Držak za mlaznicu na podu
- 25 Naglavak alata

- 26 Otvor za sporedan vazduh
- 27 Crevo za usisavanje
- 28 Krivak za usisavanje
- 29 Vreća za uklanjanje otpada
- 30 Filter sa ravnim naborima (PES)
- 31 Mlaznica za sastavke
- 32 Gumeni zaptivač
- 33 Trakasta četka
- 34 Podna mlaznica
- 35 Usisna cev
- 36 Prihvat za držak usisnog creva
- 37 Pritisno dugme
- 38 Kontrolni LED
- 39 Poklopac filtera
- 40 Senzori za nivo punjenja

**Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. Kompletni pribor možete da nadete u našem programu pribora.**

**Informacija o šumovima**

Izmerene vrednosti buke su utvrđene u skladu sa EN 60704.

Nivo zvučnog pritiska usisivača vrednovan sa A je tipično manji od 70 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB.

Nivo buke u radu može prekoraciiti 80 dB(A).

**Nosite zaštitu za sluh!**

**Tehnički podaci**

Vlažni-/suvi usisivač	GAS 55 M AFC	
Broj predmeta		3 601 JC3 3..
Nominalna primljena snaga	W	1200
Frekvencija	Hz	50/60
Volumen rezervoara (Bruto)	l	55
Neto zapremina (tečnost)	l	40
Zapremina kese za prašinu	l	27
Maks. podpritisak*		
– Usisivač	hPa	230
– Turbina	hPa	254
maks. zapreminska struja*		
– Usisivač	l/s	36
– Turbina	l/s	74
maks. snaga usisavanja	W	1380
Površina filtera sa ravnim naborima	m <sup>2</sup>	0,615
Klasa prašine		M
Težina prema EPTA-Procedure 01/2003	kg	16,2
Klasa zaštite		⊕/I
Vrsta zaštite		IP X4

\* mereno sa usisnim crevom Ø 35 mm i 5 m dužine

Podaci važe za nominalne napone [U] 230 V. Kod nižih napona i konstrukcija specifičnih za zemlje mogu ovi podaci varirati.

**Start-/Stop-Automatika\***

	Nominalni napon	maks. snaga	min. snaga
EU	220 – 240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK/DK	240/230 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

\* Podatak dozvoljene snage priključka priključenog električnog alata (specifično za zemlje)

**Izjava o usaglašenosti** 

Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je pod „Tehnički podaci“ opisani proizvod usaglašen sa sledećim standardima ili normativnim aktima: EN 60335 i smernicama 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2004/108/EG uključujući Vaše promene.

Tehnička dokumentacija (2006/42/EC) kod:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker  
Executive Vice President  
Engineering

Helmut Heinzelmann  
Head of Product Certification  
PT/ETM9

PPA.

*Henk Becker* i.v. *Helmut Heinzelmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

**Montaža**

- ▶ Izvucite pre svih radova na usisivaču mrežni utikač iz utičnice.

**Montiranje držača usisnog creva (pogledajte sliku A)**

- Pomerajte držače usisnog creva **4** čvrsto uvis u prihvate predviđene za to **36**, sve dok ne uskoče na svoje mesto.

**Montaža usisnog creva (pogledajte sliku B)**

- Stavite crevo usisivača **27** na prihvat creva **3** i okrenite ga u pravcu kazaljke na satu do graničnika.

**Uputstvo:** Prilikom testerisanja nastaje trenjem prašine u usisnom crevu i priboru elektrostatičko punjenje, koje radnik može osetiti u obliku statičnog pražnjenja (zavisno od uticaja okoline i telesne osetljivosti).

Bosch generalno preporučuje upotrebu jednog antistatičkog usisnog creva (pribor) kod testerisanja finih prašina i suvih materijala.

**Montiranje usisnog pribora (pogledajte sliku C)**

Usisno crevo **27** je opremljeno sa jednim Clip sistemom, sa kojim se može priključiti pribor za usisavanje (naglavak za alat **25**, usisni komad **28**).

**Montiranje naglavka za alat**

- Natakните naglavak za alat **25** na usisno crevo **27** i obratite pažnju na oba pritisna dugmeta **37** usisnog creva da čujno uskoče na svoje mesto.
- Za demontiranje pritisne dugmad **37** unutra i izvucite sastavne delove napolje.

**Montaža mlaznice i cevi**

- Natakните usisni komad **28** na usisno crevo **27**, i obratite pažnju na oba pritisna dugmeta **37** usisnog creva da čujno uskoče na svoje mesto.
- Utakните čvrsto potom željeni usisni pribor (mlaznicu poda, mlaznicu za sastave (fugne), usisnu cev itd.) na usisni komad **28**.
- Za demontiranje pritisne dugmad **37** unutra i izvucite sastavne delove napolje.

**Montaža/skidanje vreće za otpad ili kese za prašinu (Suvo usisavanje) (pogledajte sliku D)**

Za suvo usisavanje materija prema klasi prašine **M morate** upotrebiti neku vreću za otpad **29** ili kesu za prašinu.

Ukoliko se usisavaju materijali bez ili sa graničnom vrednošću ekspozicije od  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (prema klasi prašine **L**) može se usisavati direktno u rezervoar.

**Uputstvo:** Kod upotrebe jedne papirnate filterske kese **morate** dok kod upotrebe neke filterske kese od krzna **trebali bi** isključiti automatsko čišćenje filtra (A strana) (AFC) (pogledajte „AFC deaktiviranje“, Stranu 203).

Punite vreću za otpad **29** samo sa **maksimalno 25 kg**.

**⚠ UPOZORENJE** Usisivač sadrži prašinu koja ugrožava zdravlje. Neka pražnjenje i održavanje, uključujući i uklanjanje rezervoara za prašinu izvode samo stručnjaci. Potrebna je odgovarajuća zaštitna oprema. Ne radite sa usisivačem bez kompletnog filterskog sistema. Ugrožavate inače svoje zdravlje.

**Montaža vreće za otpad**

- Otvorite zatvarače **15** i skinite gornji deo usisivača **13**.
- Ubacite vreću za otpad **29** sa otvorom za punjenje napred u rezervoar **1**.
- Navucite otvor za punjenje preko priključka prirubnice sve do udubljenja priključne prirubnice.
- Uverite se, da vreća za otpad **29** kompletno naleže na unutrašnje zidove rezervoara **1**.
- Ostatak vreće za otpad pustite **29** preko ivice rezervoara **1**.
- Gornji deo usisivača zatvorite ponovo **13** i zatvorite zatvarače **15**.

**Skidanje i zatvaranje vreće za otpad**

- Otvorite zatvarače **15** i skinite gornji deo usisivača **13**.
  - Svucite punu vreću sa otpadom **29** unazad sa priključka prirubnice.
  - Izvucite vreću za otpad **29** oprezno iz usisivača da je ne oštete.
- Pazite pritom na to, da vreća za otpad ne „češe“ priključnu prirubnicu ili druge oštre predmete.

## 202 | Srpski

- Skinite poklopac lepljive trake i zalepite vreću za otpad. Potom povežite vreću za otpad **29** ispod otvora za punjenje sa svučenim poklopcem lepljive trake.

**Promena/Montaža kese za prašinu (pribor)**

- Otvorite zatvarače **15** i skinite gornji deo usisivača **13**.
- Svućite punu kesu prašine sa priključne pribubnice unazad. Zatvorite otvor kese za prašinu preklapanjem poklopcu. Izvucite zatvorenu kesu za prašinu iz usisivača.
- Navucite novu kesu za prašinu preko priključne pribubnice usisivača. Uverite se da li kesu za prašinu naleže po svojoj punoj dužini na unutrašnji zid rezervoara **1**.
- Gornji deo usisivača zatvorite ponovo **13** i zatvorite zatvarače **15**.

**Upotrebe gumenog prstena (Mokro usisavanje) (pogledajte sliku E)**

**Uputstvo:** Zahtevi za stepene propustljivosti (klasa prašine M) je dokazana samo za suvo usisavanje.

- Podignite trakastu četku **33** sa nekim pogodnim alatom iz podne mlaznice **34**.
- Stavite gumeni prsten **32** u podnu mlaznicu **34**.

**Uputstvo:** Strukturirana strana gumenog prstena mora pokazivati napolje.

**L-Boxx čujno nataći (pogledajte sliku F)**

Za transport usisivača i za čuvanje sa uštedom u prostoru pribora usisivača i/ili električnog alata možete priključiti L-Kutiju na gornji deo usisivača.

- Natakните L-Boxx na prihvate **11**.
- ▶ **Ne usisavajte sa priključenom L-kutijom.** Težište usisivača se pomera na gore. Usisivač se može prevrnuti. Postoji opasnost od povreda i oštećenja.
- ▶ **Ne nosite usisivač za dršku za nošenje L-Boxx-a** Usisivač je pretežak za noseću dršku L-Boxx-a. Postoji opasnost od povreda i oštećenja.

**Rad****Puštanje u rad**

- ▶ **Obratite pažnju na napon mreže! Napon strujnog izvora mora biti u saglasnosti sa podacima na tipskoj tablici usisivača. Sa 230 V označeni električni alati mogu da rade i sa 220 V.**
- ▶ **Molimo da se informišete o važećim pravilima/zakonima u vezi ophodjenja sa prašinom u Vašoj zemlji koja može ugroziti zdravlje.**


Usisivač sme da se koristi za usisavanje sledećih materijala:

- Prašine sa graničnom vrednošću ekspozicije  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Usisivač se generalno ne sme koristiti u prostorijama ugroženim od eksplozije.
- Da bi uštedeli energiju, uključite usisivač samo, kada ga koristite.

Da bi obezbedili učinak usisavanja, morate usisno crevo **27** odmotati uvek kompletno sa gornjim delom usisivača **13**.

**Suvo usisavanje****Usisavanje sakupljene prašine**

- Podesite zapreminsku struju regulatora **6** na upotrebljeni presek creva.
- Da bi usisivač **uključili**, stavite prekidač za biranje vrste rada **7** na simbol „usisavanje“.
- Da bi usisivač **isključili**, stavite prekidač za biranje vrste rada **7** na simbol „isključiti“.



Usisivač je opremljen nadzorom zapreminske struje. Nadzor zapreminske struje se fiksno podešava u vrsti režima rada „Usisavanje“ na vrednost od 20 m/s, nezavisno od položaja regulatora za zapreminsku struju **6**.

Ako prekoračite donju granicu ove vrednosti, npr. zbog zaostale nečistoće u usisnom crevu, pune vreće za prašinu ili dodatog ravnog preklapajućeg filtera, čuje se akustični upozoravajući signal. U tom slučaju isključite usisivač i proverite ga kako je opisano u odeljku „Otklanjanje smetnji u radu“.

**Usisavanje nastale prašine od električnog alata koji je u radu (pogledajte sliku G)**

- ▶ **Ako se u prostoriju vraća odlazni vazduh, u prostoriji se mora obezbediti dovoljan broj izmena vazduha (L). Treba poštovati odgovarajuće nacionalne propise.**

U usisivaču je ugrađena jedna utičnica sa zaštitnim kontaktom **5**. Možete tu priključiti neki spoljni električni alat. Obratite pažnju na maksimalno dozvoljenu snagu priključivanja priključenog električnog alata.

Da bi se obezbedio dovoljan transport prašine na mestu usisavanja, ne sme najmanji volumen struje da bude u podbačaju za priključeni električni alat.

Presek creva	Vrednost podešavanja volumena struje
35 mm	57,9 m <sup>3</sup> /h
22 mm	41,2 m <sup>3</sup> /h
15 mm	12,7 m <sup>3</sup> /h

- Podesite zapreminsku struju regulatora **6** na upotrebljeni presek creva.
- Montirajte naglavak za alat **25** (pogledajte „Montiranje naglavka za alat“, Stranu 201).
- Utaknite naglavak za alat **25** u usisni priključak električnog alata.
- Za **Puštanje u rad Start-/Stop-automatika** usisivača postavite prekidač za biranje vrste rada **7** na simbol „Start-/Stop-Automatik“.
- U ovoj vrsti rada se volumen struje elektronski kontrolise prema podešavanju regulatora **6**. Kod ispravno izabranog podešavanja obezbedjen je dovoljan transport prašine.
- Uključite za **puštanje u rad** usisivača električni alat **5** priključen na utičnicu. Usisivač automatski startuje.
- Isključite električni alat, da bi **usisavanje završili**. Dodatna funkcija Start-/Stop-Automatike radi još do 15 sekundi, da bi usisao zaostalu prašinu iz usisnog creva.
- Da bi usisivač **isključili**, stavite prekidač za biranje vrste rada **7** na simbol „isključiti“.



Ako se čuje akustični signal opomene, mora se usisivač prekontrolisati kao što je opisano u odeljku „Otklanjanje smetnji u radu“.

### Mokro usisavanje (pogledajte sliku H)

- ▶ **Ne usisavajte sa usisivačem zapaljive i eksplozivne tečnosti, na primer benzin, ulje, alkohol, rastvarače. Ne usisavajte vrele ili zapaljive prašine. Ne radite sa usisivačem u prostorijama gde postoji opasnost od eksplozije.** Prašine, isparenja ili tečnosti se mogu zapaliti ili eksplodirati.
- ▶ **Usisivač se nesme koristiti kao pumpa za vodu.** Usisivač je zamišljen za usisavanje smese vazduha i vode.
- ▶ **Izvcite pre svih radova na usisivaču mrežni utikač iz utičnice.**

**Uputstvo:** Zahtevi za stepene propustljivosti (klasa prašine M) je dokazana samo za suvo usisavanje.

- Uklonite pre mokrog usisavanja vreću za otpad **29** ili kesu za prašinu i ispraznite rezervoar **1**.

**Uputstvo:** Upotrebite za lakše uklanjanje otpada kod usisavanja smeše vode- čvrstih materija jednu kesu sa mokrim filterom (pribor), koji će izdvajati tečnost od čvrstih materija.

- Stavite gumeni prsten u podnu mlaznicu (pogledajte „Upotrebe gumenog prstena“, Stranu 202).
- Isključite automatsko čišćenje filtra (AFC) (pogledajte „AFC deaktiviranje“, Stranu 203).

Usisivač je opremljen sa senzorima za nivo punjenja **40**. Ako se dostigne maksimalna visina punejnja, usisivač se isključuje. Postavite prekidač za biranje vrste rada **7** na simbol „Isključivanje“.

**Uputstvo:** Kod usisavanja neprovodljivih tečnosti (na primer emulzija za bušenje, ulja i masti) usisivač se ne isključuje pri punom rezervoaru. Nivo punjenja mora stalno da se kontroliše i rezervoar na vreme prazni.

Ako se kod mokrog usisavanja čuje akustični signal opomene, funkcionalna sigurnost usisivača nije oštećena. Nisu potrebne nikakve mere radi otklanjanja kvara.

- Svućite crevo za ispuštanje **23** sa njegovog držača i ispustite prijavu vodu preko creva sa ispuštanje.
- Navrnite za transport usisivača zapašać **2** na prihvata creva **3**.

Za izbegavanje pojave budji posle mokrog usisavanja:

- Izvadite napolje filter sa ravnim naborima **30** i pustite ga da se dobro osuši.
- Skinite gornji deo usisivača **13**, otvorite poklopac filtra **39** i pustite ga da se oboje dobro osuše.

### Čišćenje filtra

#### Automatsko čišćenje filtra (pogledajte sliku I)

Kod automatskog čišćenja filtra (AFC = Automatic Filter Cleaning) se filter sa ravnim naborima **30** svakih 15 sekundi čisti preko udaraca vazduha (pulsirajući šum).

Najkasnije kada snaga usisavanja nije više dovoljna, mora se aktivirati čišćenje filtra.

Kod redovne primene čišćenja filtra povećava se vek filtra. Da bi postigli idealan vek filtra, deaktivirajte automatsko čišćenje filtra samo u izuzetnim slučajevima, na primer kod usisavanja čistih tečnosti ili kod upotrebe papirne filterske kese.

Jedan filter sa ravnim naborima koji je isprljan po površini je potpuno funkcionalan. Ručno čišćenje filtra sa ravnim naborima lupanjem ili izduvavanjem nije potrebno i može čak oštetiti filter.

**Uputstvo:** Automatsko čišćenje filtra je podešeno u fabrici. Uključivanje/isključivanje automatskog čišćenja filtra je moguće samo pri uključenom uredjaju.

- **AFC deaktiviranje**  
Aktivirajte AFC-taster **9**.  
LED kontrola **38** se gasi.
- **AFC aktiviranje**  
Aktivirajte AFC-taster **9**.  
LED kontrola **38** svetli zeleno.

### Održavanje i servis

#### Održavanje i čišćenje

- ▶ **Izvcite pre svih radova na usisivaču mrežni utikač iz utičnice.**
- ▶ **Održavajte usisivač i prozere za ventilaciju čiste, da bi radili dobro i sigurno.**
- ▶ **Nosite kod održavanja i čišćenja usisivača zaštitnu masku za prašinu.**

Ako je potrebna zamena za priključni vod, onda to mora izvesti Bosch ili stručan servis za Bosch-električne alata da bi se izbegle opasnosti po sigurnost.

Najmanje jednom godišnje mora proizvođač ili neka podučena osoba da izvrši tehničko ispitivanje na prašinu, na primer da li je oštećen filter, zaptivenost usisivača i funkciju uredjaja kontrole.

Kod usisavanja klase **M**, koji se nalaze u zaprljanoj okolini, trebalo bi čistiti spoljašnost kao i sve delove mašine ili tretirati sa zaptivnim sredstvima. Kod izvođenja radova održavanja i popravki moraju se svi isprljani delovi, koji se ne mogu zadovoljavajuće očistiti, ukloniti kao djubre. Takvi delovi se moraju baciti u nepropustljivim kesama u saglasnosti sa važećim odredbama za uklanjanje takvog otpada.

Za održavanje od korisnika mora se usisivač demontirati, čistiti i održavati, ako je izvodljivo, ne izazivajući pritom opasnost za osoblje iz održavanja i druge osobe. Pre demontaže bi trebao usisivač da se očisti, da bi se sprečile opasnosti. Prostorija u kojoj se usisivač demontira, trebala bi dobro da se provetrava. Nosite za vreme održavanja ličnu zaštitnu opremu. Posle održavanja bi trebalo očistiti područje održavanja.

#### Vadjenje/promena filtera sa ravnim naborima (pogledajte slike J1 – J2)

Odmah promenite oštećene filtre sa ravnim naborima. **30**.

- Povucite za jezičak zatvarača **20** i otvorite filterski poklopac **39**.

**204 | Srpski**

- Uхватite filter sa ravnim naborima **30** na spojkama i izvadite ga uvis.
- Uklonite prašinu i prljavštinu, koja se sakuplja kod vadjena filtra sa ravnim naborima **30**, sa nekom vlažnom krpom sa ivice koja zatvara a od poklopca filtra **39**. PES- i PTFE-filtri sa ravnim naborima mogu da se ispiraju sa tekućom vodom.
- Montirajte novi odn. očišćeni filter sa ravnim naborima **30** i pazite pritom na sigurno i korektno naleganje.
- Zatvorite poklopac filtra nanovo **39** (mora čujno uskočiti).

**Rezervoar**

Brišite rezervoar **1** s vremena na vreme sa običnim iz trgovine sredstvom za čišćenje koje nije za poliranje i ostavite ga da se osuši.

**Senzori za nivo punjenja (pogledajte sliku K)**

Očistite povremeno senzore za nivo punjenja **40**.

- Otvorite zatvarače **15** i skinite gornji deo usisivača **13**.
- Očistite senzore za nivo punjenja **40** sa nekom mekom krpom.
- Gornji deo usisivača zatvorite ponovo **13** i zatvorite zatvarače **15**.

**Otklanjanje smetnji u radu**

Problem	Pomoć
Usisna turbina ne kreće.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Prekontrolišite mrežni kabl, mrežni utikač, osigurač, utičnicu i senzore nivoa punjenja <b>40</b>.</li> <li>– Prekidač za biranje vrste rada <b>7</b> stoji na „Start-/Stop-automatiki“.</li> <li>– Staviti prekidač za biranje vrste rada <b>7</b> na simbol „usisavanje“ odn. uključiti električni alat koji je priključen na utičnicu <b>5</b>.</li> </ul>
Usisna turbina se isključuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ispraznite rezervoar <b>1</b>.</li> </ul>
Usisna turbina ne kreće ponovo posle praznjenja rezervoara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Isključite usisivač i 5 sekundi sačekati, posle 5 sekundi ponovo uključiti.</li> <li>– Očistiti senzore nivoa punjenja <b>40</b> kao i međuprostor senzora nivoa punjenja <b>40</b> sa nekom četkicom.</li> </ul>
Snaga usisivanja popušta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zapušenja iz usisne mlaznice, usisne cevi <b>35</b>, usisnog creva <b>27</b> ili filtera sa ravnim naborima <b>30</b> uklonite.</li> <li>– Menjajte vreću za otpad <b>29</b> ili kesu za prašinu.</li> <li>– Poklopac filtra <b>39</b> mora ispravno da uskoči na svoje mesto.</li> <li>– Gornji deo usisivača <b>13</b> namestite kako treba i zatvorite zatvarače <b>15</b>.</li> <li>– Promenite filter sa ravnim naborima <b>30</b>.</li> </ul>
Izlazi prašina kod usisavanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Prekontrolišite korektnu ugradnju filtra sa ravnim naborima <b>30</b>.</li> <li>– Promenite filter sa ravnim naborima <b>30</b>.</li> </ul>
Automatika za isključivanje (mokro usisavanje) ne reaguje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Očistiti senzore nivoa punjenja <b>40</b> kao i međuprostor senzora nivoa punjenja <b>40</b> sa nekom četkicom.</li> <li>– Kod tečnosti koja ne provodi elektricitet ili kod pojave pene automatika isključivanja ne funkcioniše.</li> <li>– Stalno kontrolisati nivo punjenja.</li> </ul>

**Čuvanje (pogledajte sliku L)**

- Namotajte mrežni kabl oko držača kabla **14**.
- Utaknite pribor u za to predviđene držače: usisnu cev **35** u držače **22**, mlaznicu za spojeve **31** u držač **21**, podnu mlaznicu **34** u držač **24**.
- Otvorite elastične trake držača creva za usisavanje **4** stavite usisno crevo **27** oko gornjeg dela usisivača u držač **4**.  
Ponovo okačite elastične trake.
- Natakните L-Boxx na prihvate **11**.
- Navrnite za transport usisivača zapašać **2** na prihvat creva **3**.
- Isključite usisivač u svojoj prostoriji i osigurajte ga od neovlašćenog korisćenja.
- Pritisnite na dole kočnicu valjčića za skretanje **17** da bi učvrstili valjčiće **18**.

**Transport (pogledajte sliku M)**

- Nosite usisivač samo za dršku za nošenje **10**.
- Upotrebljavajte krivo koleno **12** za guranje usisivača ili za vučenje usisivača preko stepenica.

Problem	Pomoč
Čuje se akustični signal opomene.	Snaga usisavanja je podešena na slabo. – Podesite regulator snage usisavanja <b>8</b> na veću vrednost. Pogrešno podešen promer creva. – Postavite regulator zapremine strujanja <b>6</b> na tačni presek usisnog creva. Usisno crevo je <b>27</b> zapušeno ili prelomljeno. – Uklonite zapušenje ili prelom. Vreća za otpad / kesa za prašinu su puni. – Menjajte vreću za otpad <b>29</b> ili kesu za prašinu. Zaprljan filer sa ravnim naborima <b>30</b> . – Očistite filter sa ravnim naborima ili promenite u datom slučaju. Nema dovoljno struje vazduha kroz priključeni električni alat. – Otvorite otvor za štetni vazduh <b>26</b> naglavka za alat <b>25</b> : Prsten na naglavku za alat okretati toliko, sve dok se otvor za štetni vazduh potpuno ne otvori. – Ako postoji: Otvorite Otvor za štetni vazduh električnog alata. Pogrešna funkcija elektronske kontrole. – Kontaktirajte jedan stručan Bosch-servis.
Automatsko čišćenje filtra ne radi.	– Aktivirajte čišćenje filtra (AFC-taster) <b>9</b> . – Priključite usisno crevo <b>27</b> .
Automatsko čišćenje filtra se ne može isključiti.	– Kontaktirajte jedan stručan Bosch-servis.
Automatsko čišćenje filtra se ne može uključiti.	– Kontaktirajte jedan stručan Bosch-servis.

### Servisna služba i savetovanje o upotrebi

Molimo navedite kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova neizostavno broj predmeta sa 10 mesta prema tipskoj tablici usisivača.

Servisna služba odgovoriće na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda i o rezervnim delovima. Uvećane crteže i informacije o rezervnim delovima možete naći na našoj adresi: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch tim za savetovanje o upotrebi će vam rado pomoći ako imate pitanja o našim proizvodima i priboru.

#### Srpski

Bosch-Service  
Dimitrija Tucovića 59  
11000 Beograd  
Tel.: (011) 2448546  
Fax: (011) 2416293  
E-Mail: [asboschz@EUNet.yu](mailto:asboschz@EUNet.yu)

#### Uklanjanje djubreta

Usisivač, pribor i pakovanja treba da se odnose nekoj regeneraciji koja odgovara zaštiti čovekove okoline.

Ne bacajte usisivač u kućno djubre.

#### Samo za EU-zemlje:



Prema evropskim smernicama 2012/19/EU o starim električnim i elektronskim uređajima i njihovim pretvaranju u nacionalno dobro ne moraju više neupotrebljivi električni pribori da se odvojeno sakupljaju i odvoze nekoj reciklaži

koja odgovara zaštiti čovekove okoline.

Zadržavamo pravo na promene.

## Slovensko

### Varnostna navodila



**Preberite vsa opozorila in napotila.** Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

**Prosimo, da ta navodila skrbno shranite.**

► **Nikoli ne sesajte snovi, ki vsebujejo azbest.** Azbest je kancerogen.

**⚠ OPOZORILO** Sesalnik uporabite samo, če ste prejeli dovolj informacij za uporabo sesalnika in snovi, ki jih sesate in za varno odstranjevanje odpadkov. Skrbno uvajanje v delo zmanjša možnosti za napačno uporabo in poškodbe.

► **Ta sesalnik ni namenjen za uporabo s strani otrok in oseb z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali z nezadostnimi izkušnjami oziroma znanjem.** V nasprotnem primeru obstaja nevarnost napačne uporabe in poškodb.

► **Nadzorujte otroke.** S tem je zagotovljeno, da se otroci ne igrajo s sesalnikom.

► **Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati sesalnik brez nadzora.**

**⚠ OPOZORILO** Sesalnik je primeren za sesanje suhih snovi in z ustreznimi ukrepi tudi za sesanje tekočin. Vdor tekočin v sesalnik poveča tveganje električnega udara.

► **S sesalnikom ne sesajte gorljivih ali eksplozivnih tekočin, npr. bencina, olja, alkohola, topil. Ne sesajte vročih**

## 206 | Slovensko

ali gorljivih prahov. **Ne uporabljajte sesalnika v prostori, kjer je nevarnost eksplozije.** Prahovi, pare ali tekočine se lahko vnamejo ali eksplodirajo.

**⚠ OPOZORILO** Vtičnico smete uporabljati le v name, ki so določeni v navodilu za obratovanje.

**⚠ OPOZORILO** Sesalnik izklopite takoj, ko izstopi pena ali voda in izpraznite posodo. V nasprotnem primeru lahko poškodujete sesalnik.

**⚠ POZOR** Preprečiti morate, da bi bil sesalnik izpostavljen dežju ali mokroti. Vdor vode v zgornji del sesalnika poveča tveganje električnega udara.

► Sesalnik smete shranjevati samo v notranjih prostorih.

**⚠ POZOR** Redno očistite senzorje za nivo napoljenosti tekočin in preverite, ali so poškodovani. V nasprotnem primeru je lahko delovanje okrnjeno.

► Če je uporaba sesalnika orodja v vlažnem okolju neizogibna, uporabljajte stikalo za zaščito pred jalovim tokom. Uporaba stikala za zaščito pred jalovim tokom zmanjša tveganje električnega udara.

► V skladu s predpisi priključite sesalnik na pravilno ozemljeno električno omrežje. Vtičnica in podaljšek morata imeti delujočo zaščitni vodnik.

► Pred vsako uporabo preizkusite sesalnik, kabel in vtič. Če ugotovite poškodbe na sesalniku, ga ne uporabljajte. Ne odpirajte sesalnika. Le kvalificiranim strokovnjakom dovolite popravilo z originalnimi rezervnimi deli. Poškodovani sesalniki, kabli in vtiči povečajo tveganje električnega udara.

► Ne smete peljati preko kabla ali ga stiskati. Ne vlecite za kabel, da bi tako s potegom za kabel odstranili vtič iz vtičnice ali premaknili sesalnik. Poškodovani kabli povečajo riziko električnega udara.

► Potegnite vtič iz vtičnice, preden boste vzdrževali ali očistili sesalnik, opravili nastavitve na napravi, zamenjali dele pribora ali odložili sesalnik. Ta previdnostni ukrep onemogoča nenameren zagon sesalnika.

► Poskrbite za dobro zračenje delovnega mesta.

► Sesalnik naj popravljajo samo kvalificirani strokovnjaki in pri tem obvezno uporabljajo originalne nadomestne dele. Tako bo ohranjena varnost sesalnika.

**⚠ OPOZORILO** Sesalnik vsebuje zdravju škodljiv prah. Poskrbite za to, da se postopki praznjenja in vzdrževanja, vključno z odstranitvijo zbiralnika za prah izvajajo samo s strani strokovnjakov. Ustrezna zaščitna oprema ni potrebna. Ne uporabljajte sesalnika brez popolnega filtrirnega sistema. V nasprotnem primeru ogrožate vaše zdravje.

► Pred zagonom preverite brezhibno stanje sesalne gibke cevi. Pri tem pustite, da je sesalna gibka cev montirana na sesalniku, saj bi v nasprotnem primeru nenamerno izstopil prah. Tako bi lahko vdihali prah.

► Previdno uporabljajte omrežni kabel in sesalno gibko cev. Lahko bi poškodovali druge ljudi.

► Sesalnika ne čistite z direktno usmerjenim curkom vode. Vdor vode v zgornji del sesalnika poveča riziko električnega udara.

## Simboli

Naslednji simboli so lahko pomembni za uporabo vašega sesalnika. Prosimo zapomnite si simbole in njihovo uporabo. Pravilna interpretacija simbolov vam pomaga, da sesalnik lahko bolje in varneje uporabljate.

### Simboli in njihov pomen



**⚠ POZOR** Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.



Sesalnik razreda prašnosti M v skladu z IEC/EN 60335-2-69 za **suho sesanje** zdravju nevarnih prahov z mejno vrednostjo izpostavljenosti  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



**⚠ OPOZORILO** Sesalnik vsebuje zdravju škodljiv prah. Poskrbite za to, da se postopki praznjenja in vzdrževanja, vključno z odstranitvijo zbiralnika za prah izvajajo samo s strani strokovnjakov. Ustrezna zaščitna oprema ni potrebna. Ne uporabljajte sesalnika brez popolnega filtrirnega sistema. V nasprotnem primeru ogrožate vaše zdravje.



### Avtomatika start/stop

Odsesovanje nastalih prahov pri delujočih električnih orodjih  
Sesalnik se avtomatsko vklopi in s časovnim zamikom spet izklopi


0



### Izklop

### Sesanje

Sesanje odloženih prahov

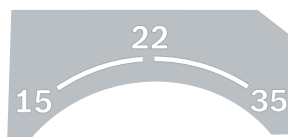

15

Nadzor volumenskega toka za premer gibke cevi 15 mm

## Simboli in njihov pomen

- 22** Nadzor volumenskega toka za premer gibke cevi 22 mm
- 35** Nadzor volumenskega toka za premer gibke cevi 35 mm




## Min/Maks

Brezstopenjska regulacija sesalne moči:

- maksimalna moč sesanja pri uporabi z močnim razvojem prašnosti
- zmanjšana moč sesanja pri uporabi z manjšim razvojem prašnosti in npr. za regulacijo sesalne moči med priključenim električnim orodjem in površino obdelovanca (npr. pri brušenju)

max.  
2200 W  
min.  
100 W

Navedba dopustne priključne moči priključenega električnega orodja (specifično glede na državo)

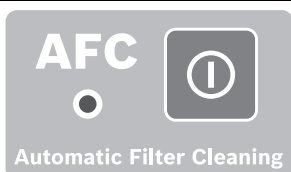

## AFC

Avtomatsko čiščenje filtra  
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



Za transport sesalnika in za shranjevanje pribora na majhnem prostoru in/ali električnega orodja lahko na zgornji del sesalnika kliknete L-Boxx.



► **Sesanje z nameščeno L-Boxx ni dovoljeno.** Težišče sesalnika se premakne navzgor. Sesalnik se lahko prekucne. Obstaja nevarnost poškodb in poškodovanja.



max. 1 L-Boxx  
max. 15 kg

Namestiti smete maksimalno eno L-Boxx. Teža L-Boxx skupaj z vsebino ne sme prekoračiti 15 kg.

## Simboli in njihov pomen



► **Sesalnika ne smete npr. v namene transporta obesiti na kavelj žerjava.** Sesalnik se ne sme premikati z žerjavom. Obstaja nevarnost poškodb in poškodovanja.



► **Ne uporabljajte sesalnika kot možnost za sedenje, lestev ali kot podnožko.** Sesalnik se bi lahko prekucnil in poškodoval. Obstaja nevarnost poškodb.

## Opis in zmogljivost izdelka

Prosimo, da odprite dvojno grafično stran s prikazom sesalnika in jo pustite odprto, medtem ko berete navodilo za uporabo.

## Uporaba v skladu z namenom

Naprava je namenjena za zajemanje, sesanje, transportiranje in izločevanje lesnih ostružkov, negorljivih suhih prahov ter negorljivih tekočin in mešanice vode in prahu. Sesalnik je prašno tehnično preverjen in ustreza razredu prašnosti M. Primeren je za povečane obremenitve pri industrijski uporabi, npr. v obrti, industriji in v delavnicah.

Sesalnik razreda prašnosti M v skladu z IEC/EN 60335-2-69 izključno za vsesavanje in odsesovanje zdravju nevarnih prahov z mejno vrednostjo izpostavljenosti  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

Sesalnik uporabite samo, če lahko vse funkcije v celoti ocenite in z njim brez omejitev rokujete ali če ste prejeli ustrezna navodila za uporabo.

## Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent se nanaša na prikaz sesalnika na grafični strani.

- 1 Zbiralnik
- 2 Čep za zapiranje odsesovalnega priključka
- 3 Prijemalo gibke cevi
- 4 Držalo gibke cevi
- 5 Vtičnica za električno orodje
- 6 Regulacija volumenskega toka
- 7 Izbirno stikalo za vrste delovanja
- 8 Regulacija sesalne moči
- 9 AFC-tipka za avtom. čišč. filtra
- 10 Ročaj za nošenje
- 11 L-Boxx-prijemalo
- 12 Vodilni ročaj
- 13 Zgornji del sesalnika
- 14 Držalo kabla
- 15 Pokrov zgornjega dela sesalnika
- 16 Tekalno kolo
- 17 Zavora krmilnega kolesca
- 18 Krmilno kolesce
- 19 Ukrivljen del krmilnega kolesca
- 20 Zpiralna vezica pokrova filtra

## 208 | Slovensko

- 21 Držalo za utorno šobo/odsesovalni kolenski nastavek
- 22 Držalo za sesalne cevi
- 23 Izpustna gibka cev
- 24 Držalo za talno šobo
- 25 Orodna obojka
- 26 Odprtina za napačen zrak
- 27 Sesalna cev
- 28 Odsesovalni nastavek
- 29 Vrečka za odpadke
- 30 Ploščat nagubani filter (PES)
- 31 Utorna šoba
- 32 Gumijast trak
- 33 Ščetke
- 34 Talna šoba
- 35 Sesalna cev
- 36 Prijemalo za držalo gibke cevi
- 37 Pritisni gumb
- 38 Kontrolna LED
- 39 Pokrov filtra
- 40 Senzorji nivoja polnjenja

**Prikazan ali opisan pribor ni del standardnega obsega dobave. Celoten pribor je del našega programa pribora.**

### Tehnični podatki

Sesalnik za mokro in suho sesanje		GAS 55 M AFC
Številka artikla		3 601 Jc3 3..
Nazivna odjemna moč	W	1200
Frekvenca	Hz	50/60
Volumen zbiralnika (bruto)	l	55
Neto volumen (tekočina)	l	40
Prostornina vrečke za prah	l	27
Maks. podtlak*		
– sesalnik	hPa	230
– turbina	hPa	254
Maks. volumenski tok*		
– sesalnik	l/s	36
– turbina	l/s	74
Maks. sesalna moč	W	1380
Površina nagubanega filtra	m <sup>2</sup>	0,615
Razred prašnosti		M
Teža po EPTA-Procedure 01/2003	kg	16,2
Zaščitni razred		⊕ / I
Vrsta zaščite		IP X4

\* merjeno s sesalno gibko cevjo Ø 35 mm in 5 m dolžine

Podatki veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri nižjih napetostih in pri specifičnih izvedbah za posamezne države lahko ti podatki med seboj odstopajo.

### Avtomatika start/stop\*

	Nazivna napetost	Maks. moč	Min. moč
EU	220 – 240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK/DK	240/230 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

\* Navedba dopustne priključne moči priključenega električnega orodja (specifično glede na državo)

### Informacija glede hrupa

Merilne vrednosti hrupa izračunane v skladu z EN 60704.

Z A-ocenjeni nivo hrupa je običajno manjši kot 70 dB(A). Ne-gotovost K = 3 dB.

Nivo hrupa pri delu lahko prekorači 80 dB(A).

**Nosite zaščito sluha!**



### Izjava o skladnosti

Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da proizvod, ki je opisan pod „Tehnični podatki“ ustreza naslednjim standardom oz. standardiziranim dokumentom: EN 60335 in Direktivam 2011/65/EU, 2006/42/ES, 2004/108/ES, vključno z njihovimi spremembami.

Tehnična dokumentacija (2006/42/ES) pri:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Executive Vice President Engineering	Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ETM9
--	--

PPA  
 i.V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

### Montaža

- **Potegnite vtič iz vtičnice pred vsemi opravili, ki jih izvajate na sesalniku.**

#### Montaža držala gibke cevi (glejte sliko A)

- Potisnite držala gibke cevi **4** trdno navzgor v za to predvidena prijemala **36** tako daleč, da zaskočijo.

#### Montaža sesalne gibke cevi (glejte sliko B)

- Nastavite sesalno gibko cev **27** na prijemalo gibke cevi **3** in jo zavrtite v smeri urnega kazalca do prislona.

**Opozorilo:** Pri sesanju nastane s trenjem prahu v sesalni gibki cevi in priboru elektrostatični naboj, ki ga lahko uporabnik čuti v obliki statičnega razelektrenja (odvisno od okoljskih vplivov in telesnega občutja).

Generalno priporoča Bosch uporabo antistatične sesalne gibke cevi (pribor) pri sesanju finih prahov in suhih materialov.

### Montaža sesalnega pribora (glejte sliko C)

Sesalna gibka cev **27** je opremljena s klip-sistemom, s katerim se lahko priključijo sesalni pribor (orodna obojka) **25**, odsesovalni kolenski nastavek **28**.

#### Montaža orodne obojke

- Namestite orodno obojko **25** na sesalno gibko cev **27** tako, da bosta oba gumba **37** sesalne gibke cevi slišno zaskočila.
- Za demontažo pritisnite gumbe **37** navznoter in potegnite komponenti narazen.

#### Montaža šob in cevi

- Namestite odsesovalni kolenski nastavek **28** na sesalno gibko cev **27** tako, da bosta oba gumba **37** sesalne gibke cevi slišno zaskočila.
- Nato trdno namestite željen sesalni pribor (talno šobo, utorno šobo, sesalno cev ipd.) na odsesovalni kolenski nastavek **28**.
- Za demontažo pritisnite gumbe **37** navznoter in potegnite komponenti narazen.

### Namestitev/odstranitev vrečke za odpadke (Suho sesanje) (glejte sliko D)

Za suho sesanje snovi v skladu z razredom prašnosti M **morate** vstaviti vrečko za odpadke **29** ali vrečko za prah.

Če sesate snovi brez ekspozijske vrednosti ali z mejno ekspozijsko vrednostjo  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (v skladu z razredom prašnosti L), lahko sesate neposredno v posodo.

**Opozorilo:** Pri uporabi papirnate filtrske vrečke **morate** - in pri uporabi filtrske vrečke iz flisa **bi bilo dobro, da bi** izklopili avtomatsko čiščenje filtra (AFC) (glejte „Deaktiviranje AFC“, stran 211).

Vrečko za odpadke **29** smete napolniti **maksimalno 25 kg** odpadkov.

**⚠ OPOZORILO** Sesalnik vsebuje zdravju škodljiv prah. Poskrbite za to, da se postopki praznjenja in vzdrževanja, vključno z odstranitvijo zbiralnika za prah izvajajo samo s strani strokovnjakov. Ustrezna zaščitna oprema ni potrebna. Ne uporabljajte sesalnika brez popolnega filtrirnega sistema. V nasprotnem primeru ogrožate vaše zdravje.

#### Vstavljanje vrečke za odpad

- Odprite pokrove **15** in snemite zgornji del sesalnika **13**.
- Namestite vrečko za odpadke **29** v zbiralnik **1** tako, da bo polnilna odprtina obrnjena v smeri naprej.
- Potegnite polnilno odprtino preko priključne prirobnice vse do vdolbine priključne prirobnice.
- Poskrbite za to, da se vrečka za odpadke **29** v celoti prilega ob notranje stene zbiralnika **1**.
- Udarite ostanke vrečke za odpadke **29** preko roba zbiralnika **1**.
- Ponovno namestite zgornji del sesalnika **13** in zaprite zapirala **15**.

#### Snetje in zaprtje vrečke za odpadke

- Odprite pokrove **15** in snemite zgornji del sesalnika **13**.
- Izvlecite polno vrečko za odpadke **29** s priključne prirobnice v smeri nazaj.
- Vzemite vrečko za odpadke **29** previdno in brez poškodb iz sesalnika. Pri tem pazite na to, da vrečka za odpadke ne bo oplazila priključne prirobnice ali drugih ostrih predmetov.
- Odstranite prekrivno plast z lepilnega traku in vrečko za odpadke zlepite. Nato s to prekrivno plastjo zvežite vrečko za odpadke **29** pod polnilno odprtino.

#### Menjava/vstavljanje vrečke za prah (pribor)

- Odprite pokrove **15** in snemite zgornji del sesalnika **13**.
- Izvlecite polno vrečo za prah s priključne prirobnice v smeri nazaj. Zaprite odprtino vrečke za prah s preklopom pokrova. Vzemite zaprto vrečko za prah iz sesalnika.
- Namestite novo vrečko za prah nad priključno prirobnico sesalnika. Poskrbite za to, da se vrečka za prah po celotni dolžini prilega na notranjo steno zbiralnika **1**.
- Ponovno namestite zgornji del sesalnika **13** in zaprite zapirala **15**.

### Vstavljanje gumijaste traku (Mokro sesanje) (glejte sliko E)

**Opozorilo:** Zahteve glede stopnje prepustnosti (razred prašnosti M) so se dokazljivo izpolnile le za suho sesanje.

- Dvignite ščetko **33** s primernim orodjem iz talne šobe **34**.
- Vstavite gumijast trak **32** v talno šobo **34**.

**Opozorilo:** Strukturirana stran gumijaste ščetke mora biti usmerjena v smeri navzven.

### Namestitev L-Boxx (glejte sliko F)

Za transport sesalnika in za shranjevanje pribora na majhnem prostoru in/ali električnega orodja lahko na zgornji del sesalnika kliknete L-Boxx.

- Kliknite L-Boxx na prijemala **11**.
- ▶ **Sesanje z nameščeno L-Boxx ni dovoljeno.** Težišče sesalnika se premakne navzgor. Sesalnik se lahko prekucne. Obstaja nevarnost poškodb in poškodovanja.
- ▶ **Sesalnika ne smete nositi na nosilnem ročaju nameščene L-Boxx.** Sesalnika ne smete nositi na nosilnem ročaju nameščene L-Boxx. Obstaja nevarnost poškodb in poškodovanja.

## Delovanje

### Zagon

- ▶ **Upoštevajte napetost omrežja! Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski tablici sesalnika. Električna orodja, ki so označena z 230 V, lahko delujejo z napetostjo 220 V.**
- ▶ **Informirajte se o pravilnikih/zakonih glede ravnanja z zdravju škodljivimi prahovi, ki so veljavni v vaši državi.**

Sesalnik smete uporabljati za sesanje in odsesovanje naslednjih materialov:

## 210 | Slovensko

– Prahovi z mejno vrednostjo izpostavljenosti  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$  Ne uporabljajte sesalnika v prostorih, kjer je nevarnost eksplozije.

Da bi privarčevali z energijo, vklopite sesalnik le takrat, ko ga boste uporabljali.

Da bi zagotovili optimalno sesalno moč, morate sesalno gibko cev **27** vedno do konca odvititi z zgornjega dela sesalnika **13**.

## Suho sesanje

### Sesanje odloženih prahov

– Nastavite regulacijo volumenskega toka **6** na uporabljeni premer gibke cevi.

– Da bi **vklopili** sesalnik, postavili izbirno stikalo za vrste obratovanja **7** na simbol „sesanje“.



1

0

– Za **izklop** sesalnika, nastavite izbirno stikalo za vrste delovanja **7** na simbol „izklop“.

Sesalnik je opremljen z napravo za nadzor prostorninskega pretoka. Naprava za nadzor prostorninskega pretoka je v načinu delovanja „Odsesavanje“ nastavljena na vrednost 20 m/s, ne glede na položaj regulatorja prostorninskega pretoka **6**.

Pri prekoračitvi vrednosti, npr. zaradi umazanije v cevi, polne vreče za prah ali zamašenega ploščatega nagubanega filtra, se oglasi zvočni opozorilni signal. V tem primeru izklopite sesalnik in ga preverite, kot je opisano v razdelku „Odprava motenj“.

### Odsesovanje nastalih prahov pri delujočih električnih orodjih (glejte sliko G)

► **Ko se odhodni zrak vrača v prostor, mora v prostoru biti prisotna dovolj velika stopnja izmenjave zraka (L). Upošteвайте ustrezne nacionalne predpise.**

V sesalnik je integrirana varnostna vtičnica **5**. Tukaj lahko priključite eksterno električno orodje. Upošteвайте maksimalno dovoljeno priključno moč priključenega električnega orodja.

Za zagotovitev dovolj velikega odnosa prahu na mestu sesanja, morate vedno doseči vrednost minimalnega volumenskega toka za priključeno električno orodje.


Premer gibke cevi	Nastavitvena vrednost volumenski tok
35 mm	57,9 m <sup>3</sup> /h
22 mm	41,2 m <sup>3</sup> /h
15 mm	12,7 m <sup>3</sup> /h

– Nastavite regulacijo volumenskega toka **6** na uporabljeni premer gibke cevi.

– Montirajte orodno obojko **25** (glejte „Montaža orodne obojke“, stran 209).

– Namestite orodno obojko **25** v odsesovalni nastavek električnega orodja.

– Za **zagon avtomatike start/stop** sesalnika morate nastaviti izbirno stikalo za vrste delovanja **7** na simbol „avtomatike start/stop“.



1+

V tej vrsti obratovanja se volumenski tok elektronsko nadzoruje v skladu z nastavitvijo na regulaciji **6**. Pri pravilno izbrani nastavitvi zagotavljamo zadostno odnašanje prahu.

– Za **zagon** sesalnika vklopite električno orodje, ki je priključeno na vtičnico **5**. Sesalnik se vklopi avtomatsko.

– Izklopite električno orodje, če želite **odsosovanje končati**. Funkcija naknadnega delovanja avtomatike start/stop nato deluje še 15 sekund, tako da se odsesa preostal prah, ki se še nahaja v sesalni cevi.

– Za **izklop** sesalnika, nastavite izbirno stikalo za vrste delovanja **7** na simbol „izklop“.

0

Če zaslišite zvočni opozorilni signal, morate sesalnik preveriti, kot je to opisano v poglavju „Odprava motenj“.

### Mokro sesanje (glejte sliko H)

► **S sesalnikom ne sesajte gorljivih ali eksplozivnih tekočin, npr. bencina, olja, alkohola, topil. Ne sesajte vročih ali gorljivih prahov. Ne uporabljajte sesalnika v prostorih, kjer je nevarnost eksplozije.** Prahovi, pare ali tekočine se lahko vnamejo ali eksplodirajo.

► **Sesalnika ne smete uporabljati kot vodne črpalke.** Sesalnik je namenjen za sesanje mešanice zraka in vode.

► **Potegnite vtič iz vtičnice pred vsemi opravili, ki jih izvajate na sesalniku.**

**Opozorilo:** Zahteve glede stopnje prepustnosti (razred prašnosti M) so se dokazljivo izpolnile le za suho sesanje.

– Pred mokrim sesanjem odstranite vrečko za odpadke **29** ali vrečko za prah in izpraznite zbiralnik **1**.

**Opozorilo:** Za lažjo odstranitev odpadkov pri sesanju mešanice vode in trdnih snovi uporabite filtrsko vrečko za tekočine (pribor), ki loči tekočino od trdne snovi.

– Vstavite gumijast trak v talno šobo (glejte „Vstavljanje gumijastega traku“, stran 209).

– Izklopite avtomatsko čiščenje filtra (AFC) (glejte „Deaktiviranje AFC“, stran 211).

Sesalnik je opremljen s senzorji nivoja polnjenja **40**. Ko je maksimalna višina polnjenja dosežena, se sesalnik avtomatsko izklopi. Nastavite izbirno stikalo za vrste delovanja **7** na simbol „izklop“.

**Opozorilo:** Pri vsesavanju neprevodnih tekočin (npr. emulzije za vrtnanje, olj, masti) se sesalnik pri polnem zbiralniku ne izklopi. Nivo polnjenja se mora stalno preverjati ter zbiralnik pravočasno izprazniti.

Če se pri mokrem sesanju pojavi zvočni opozorilni signal, se s tem ne zmanjšuje varnost delovanja sesalnika. Ni potrebno uvesti nobenih ukrepov za odpravo te motnje.

– Potegnite izpustno gibko cev **23** z držala in izpustite umazano vodo preko izpustne gibke cevi.

– Za transportiranje sesalnika privijte zaporni čep **2** na primerno malo gibke cevi **3**.

Ukrepi za preprečitev tvorjenja plesni po mokrem sesanju:

– Snemite naguban filter **30** in pustite, da se dobro posuši.

– Vzemite zgornji del sesalnika **13**, odprite pokrov filtra **39** in pustite, da se oboje dobro posuši.

## Čiščenje filtra

### Avtomatsko čiščenje filtra (glejte sliko I)

Pri avtomatskem čiščenju filtra (AFC = Automatic Filter Cleaning) se naguban filter **30** očisti vsakih 15 sekund s pomočjo sunka zraka (pulzirajoč zvok).

Najkasneje, ko sesalna moč ne zadošča več, morate aktivirati čiščenje filtra.

Pri redni uporabi čiščenja filtra se poveča obrabna doba filtra. Da bi dosegli idealno obrabno dobo filtra, deaktivirajte avtomatsko čiščenje filtra le izjemoma, npr. pri sesanju čistih tekočin ali pri uporabi papirnate filterske vrečke.

Površinsko umazan naguban filter nikakor ni okrnjen v svoji funkciji in deluje s polno zmogljivostjo. Ročno čiščenje nagubanega filtra s trkanjem ali izpihovanjem ni potrebno in lahko filter celo poškoduje.

**Opozorilo:** Avtomatsko čiščenje filtra je tovarniško vklopljeno.

Vklop/izklop avtomatskega čiščenja filtra je možen izključno pri vklopljeni napravi.

- **Deaktiviranje AFC**  
Aktivirajte tipko AFC **9**.  
Kontrolna LED **38** ugasne.
- **Aktiviranje AFC**  
Aktivirajte tipko AFC **9**.  
Kontrolna LED **38** sveti zeleno.

## Vzdrževanje in servisiranje

### Vzdrževanje in čiščenje

- ▶ **Potegnite vtič iz vtičnice pred vsemi opravili, ki jih izvajate na sesalniku.**
- ▶ **Za dobro in varno delovanje morate poskrbeti za to, da bosta sesalnik in prezračevalne reže čiste.**
- ▶ **Med vzdrževanjem in čiščenjem sesalnika morate nositi masko za zaščito proti prahu.**

Da bi se izognili ogrožanju varnosti v primeru, da morate nadomestiti priključni kabel, mora to storiti servis podjetja Bosch ali pooblaščen servis za električna orodja Bosch.

Najmanj enkrat letno mora proizvajalec ali izšolana oseba izvesti prašno tehnično kontrolo, npr. glede na poškodbe filtra, preizkus tesnosti sesalnika in funkcijo kontrolne priprave.

Pri sesalnikih razreda **M**, ki so se nahajali v onesnaženi okolici, morate očistiti zunanost ter vse dele stroja oz. jih obdelati s tesnilnimi sredstvi. Pri izvedbi opravil vzdrževanja in popravil morate vse onesnažene dele, ki jih ni moč zadovoljivo očistiti, vreči med odpad. Takšni deli se morajo odstraniti v neprepustnih vrečah z upoštevanjem veljavnih določil za odstranitev takšnih odpadkov.

Za vzdrževanje mora uporabnik demontirati sesalnik, ga očistiti in opraviti vzdrževalna dela, v kolikor so ta izvedljiva, brez da bi pri tem izzval nevarnost za vzdrževalno osebje in druge osebe. Pred demontažo morate očistiti sesalnik in s tem preprečiti morebitne nevarnosti. Dobro prezračite prostor, kjer se demontira sesalnik. Med vzdrževanjem nosite osebno zaščitno opremo. Po vzdrževanju morate opraviti čiščenje vzdrževalnega območja.

### Snetje/menjava nagubanega filtra (glejte slike J1 – J2)

Okvarjen nagubani filter **30** morate nemudoma zamenjati.

- Potegnite na zapiralni vezici **20** in odprite pokrov filtra **39**.
- Pridržite nagubani filter **30** na robovih in ga snemite v smeri navzgor.
- Odstranite prah in nečistoče, ki so se pojavile pri snetju nagubanega filtra **30** z vlažno krpo z zapiralnega roba pokrova filtra **39**.
- Filtre PES in PTFE lahko izperete pod tekočo vodo.
- Vstavite nov oz. očiščen nagubani filter **30** in pri tem pazite na varen nased.
- Zaprite pokrov filtra **39** (mora slišno zaskočiti).

### Posoda

Občasno obrišite posodo **1** brez ribanja, z običajnimi čistilni in jo pustite, da se posuši.

### Senzorji nivoja polnjenja (glejte sliko K)

Občasno očistite senzorje nivoja polnjenja **40**.

- Odprite pokrove **15** in snemite zgornji del sesalnika **13**.
- Senzorje nivoja olja **40** očistite z mehko krpo.
- Ponovno namestite zgornji del sesalnika **13** in zaprite zapirala **15**.

### Skладиščenje (glejte sliko L)

- Zasukajte omrežni kabel okoli držala kabla **14**.
- Namestite pribor v za to predvidena držala: sesalne cevi **35** v držala **22**, utorno šobo **31** v držalo **21**, talno šobo **34** v držalo **24**.
- Odprite elastične trakove držala sesalne gibke cevi **4** in namstite sesalno cev **27** okoli zgornjega dela sesalnika v držalo **4**.  
Ponovno obesite elastične trakove.
- Kliknite L-Boxx na prijemala **11**.
- Za transportiranje sesalnika privijte zaporni čep **2** na prijemalo gibke cevi **3**.
- Odstavite sesalnik v suh prostor in ga zavarujte pred nepooblaščen uporabo.
- Za fiksiranje krmilnih kolesc **18** stopite na zavoro krmilnih kolesc **17**.

### Transport (glejte sliko M)

- Nosite sesalnik izključno na nosilnem ročaju **10**.
- Uporabite vodilno držalo **12** za potiskanje sesalnika ali za vlečenje sesalnika preko stopničnih pragov.

## 212 | Slovensko

## Odprava motenj

Problem	Pomoč
Sesalna turbina ne zažene.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Preverite omrežni kabel, omrežno stikalo, varovalko, vtičnico in senzorje za nivo polnjenja <b>40</b>.</li> <li>Izbirno stikalo za vrste obratovanja <b>7</b> je nastavljen na „avtomatiko start/stop“.</li> <li>– Nastavite izbirno stikalo za vrste obratovanja <b>7</b> na simbol „sesanje“ oz. na električno orodje, ki je priključeno na vtičnico <b>5</b>.</li> </ul>
Sesalna turbina se izklopi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Izpraznite zbiralnik <b>1</b>.</li> </ul>
Sesalna turbina po izpraznitvi zbiralnika ne zažene.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Izklopite sesalnik in počakajte 5 sekund, nato ponovno vklopite.</li> <li>– Očistite senzorje nivoja polnjenja <b>40</b> ter vmesni prostor senzorjev nivoja polnjenja <b>40</b> s sčetko.</li> </ul>
Sesalna moč se zmanjšuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Odstranite zamašitve iz sesalne šobe, sesalne cevi <b>35</b>, sesalne gibke cevi <b>27</b> ali nagubanega filtra <b>30</b>.</li> <li>– Zamenjajte vrečko za odpadke <b>29</b> ali vrečko za prah.</li> <li>– Pravilno blokirate pokrov filtra <b>39</b>.</li> <li>– Pravilno namestite zgornji del sesalnika <b>13</b> in zaprite zaklope pokrova <b>15</b>.</li> <li>– Zamenjajte <b>30</b> naguban filter.</li> </ul>
Izstop prahu pri sesanju	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Preverite pravilnost vgradnje nagubanega filtra <b>30</b>.</li> <li>– Zamenjajte <b>30</b> naguban filter.</li> </ul>
Odklopna avtomatika ne zažene (mokra sesanje).	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Očistite senzorje nivoja polnjenja <b>40</b> ter vmesni prostor senzorjev nivoja polnjenja <b>40</b> s sčetko.</li> <li>Pri električno neprevodnih tekočinah ali pri tvorbi pene odklopna avtomatika ne deluje.</li> <li>– Stalno kontrolirajte nivo polnjenja.</li> </ul>
Zaslišite zvočni opozorilni signal.	<p>Sesalna moč prenizko nastavljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nastavite regulacijo sesalne moči <b>8</b> na višjo vrednost.</li> </ul> <p>Nastavljen napačen premer gibke cevi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nastavite regulacijo volumenskega toka <b>6</b> na pravilni premer sesalne gibke cevi.</li> </ul> <p>Sesalna cev <b>27</b> je zamašena ali upognjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Odstranite zamašitev ali upognitev.</li> </ul> <p>Vrečka za odpadke/prah je polna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zamenjajte vrečko za odpadke <b>29</b> ali vrečko za prah.</li> </ul> <p>Naguban filter <b>30</b> umazan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Očistite naguban filter ali ga po potrebi zamenjajte.</li> </ul> <p>Nezadosten zračni tok skozi priključeno električno orodje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Odprite odprtino napačnega zraka <b>26</b> orodne obojke <b>25</b>: zasukajte obroč orodne obojke tako dolgo, da bo odprtina do konca odprta.</li> <li>– Če obstaja: Odprite odprtino napačnega zraka električnega orodja.</li> </ul> <p>Napačno delovanje nadzorne elektronike.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontaktirajte pooblaščen servis podjetja Bosch.</li> </ul>
Funkcija avtomatskega čiščenja filtra ne deluje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aktivirajte čiščenje filtra (aktivirajte AFC-tipko <b>9</b>).</li> <li>– Priključite sesalno gibko cev <b>27</b>.</li> </ul>
Funkcije avtomatskega čiščenja filtra ni možno izključiti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontaktirajte pooblaščen servis podjetja Bosch.</li> </ul>
Funkcije avtomatskega čiščenja filtra ni možno nastaviti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontaktirajte pooblaščen servis podjetja Bosch.</li> </ul>

## Servis in svetovanje o uporabi

Pri vseh vprašanjih in naročilih nadomestnih delov morate nujno navesti desetmestno številko izdelka s tipske tablice sesalnika.

Servis Vam bo dal odgovore na Vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Risbe razsta-

vljenega stanja in informacije o nadomestnih delih se nahajajo tudi na spletu pod: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)  
Skupina svetovalcev o uporabi podjetja Bosch Vam bo z veseljem v pomoč pri vprašanjih o naših izdelkih in njihovega pribora.

**Slovensko**

Top Service d.o.o.  
 Celovška 172  
 1000 Ljubljana  
 Tel.: (01) 519 4225  
 Tel.: (01) 519 4205  
 Fax: (01) 519 3407

**Odlaganje**

Sesalnik, pribor in embalažo morate reciklirati v skladu z varstvom okolja.

Sesalnika ne vrzite med gospodinjske odpadke!

**Samo za države EU:**

V skladu z Direktivo 2012/19/EU Evropskega Parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) in njeni urenitvi v nacionalnem pravu se morajo električna orodja, ki niso več v uporabi, ločeno zbirati ter okolju prijazno reciklirati.

Pridrujemo si pravico do sprememb.

- ▶ **Sa usisavačem ne usisavajte zapaljive ili eksplozivne tekućine, npr. benzin, ulje, alkohol, otapala. Ne usisavajte zagrijanu ili zapaljivu prašinu. Ne radite s usisavačem u prostorijama ugroženim eksplozijom.** Prašina, pare ili tekućine mogle bi se zapaliti ili eksplodirati.

**⚠ UPOZORENJE** Utičnicu koristite samo u svrhe opisane u uputama za rukovanje.

**⚠ UPOZORENJE** Odmah isključite usisavač čim prije na ili voda počne izlaziti i ispraznite spremnik. Usisavač bi se inače mogao oštetiti.

**⚠ POZOR** Usisavač zaštitite od kiše ili vlage. Prodiranje vode u gornji dio usisavača povećava opasnost od strujnog udara.

- ▶ **Usisavač se smije spremiti samo u zatvorenim prostorima.**

**⚠ POZOR** Redovito čistite ili kontrolirajte da li su oštećeni senzori stanja napunjenosti za tekućine. Inače bi to moglo naškoditi funkciji usisavača.

- ▶ **Ako se ne može izbjeći rad usisavača u vlažnoj okolini, koristite zaštitnu sklopku struje kvara.** Primjenom zaštitne sklopke struje kvara smanjuje se opasnost od strujnog udara.

- ▶ **Priključite usisavač na propisno uzemljenu električnu mrežu.** Utičnica i produžni kabel moraju imati funkcionalno ispravan zaštitni vodič.

- ▶ **Prije svakog korištenja kontrolirajte usisavač, kabel i utikač. Usisavač ne koristite ako su na njemu pronađena oštećenja. Ne otvarajte sami usisavač i dajte ga na popravak samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim dijelovima.** Oštećen usisavač, kabel i utikač povećavaju opasnost od strujnog udara.

- ▶ **Ne vozite preko kabela niti ga gnječite. Ne potežite za kabel za izvlačenje utikača iz utičnice ili kod pomicanja usisavača.** Oštećeni kabel povećava opasnost od strujnog udara.

- ▶ **Izvućite utikač iz utičnice prije održavanja ili čišćenja, podešavanja, zamjene pribora ili odlaganja usisivača.** Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje usisivača.

- ▶ **Osigurajte dobru ventilaciju na radnom mjestu.**

- ▶ **Popravak usisavača prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju, i to samo sa originalnim rezervnim dijelovima.** Na taj će se način postići da se održi sigurnost uređaja.

**⚠ UPOZORENJE** Usisavač sadrži prašinu opasnu za zdravlje. Neka postupke pražnjenja i održavanja usisavača, uključujući vađenje spremnika sa sakupljanje prašine provode samo stručnjaci. Za to je potrebna odgovarajuća zaštitna oprema. Ne radite sa usisavačem bez kompletnog sustava filtriranja. Time bi inače mogli ugroziti vaše zdravlje.

- ▶ **Prije puštanja u rad usisavača provjerite besprijekorno stanje usisnog crijeva. Kod toga usisno crijevo ostavite montirano na usisavaču, kako prašina ne bi nehotično izašla van.** Inače bi mogli udisati prašinu.

**Hrvatski****Upute za sigurnost**

**Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute.** Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

**Ove upute spremite na sigurno mjesto.**

- ▶ **Nikada ne usisavajte stvari sa sadržajem azbesta.** Azbest se smatra kancerogenim.

**⚠ UPOZORENJE** Usisavač koristite samo ako ste dobili dovoljno informacija za uporabu usisavača, kao i informacija o usisavanju tvari i njihovom sigurnom odstranivanju. Brižljivim upućivanjem smanjuje se opasnost od pogrešnog rukovanja i ozljeda.

- ▶ **Ovaj usisavač ne smiju koristiti djeca i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili duševnim sposobnostima ili s manjkavim iskustvom i znanjima.** Inače postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i ozljeda.

- ▶ **Djecu držite pod nadzorom.** Na taj ćete način biti sigurni da se djeca neće igrati s usisavačem.

- ▶ **Čišćenje i održavanje usisavača ne smiju izvoditi djeca bez nadzora odrasle osobe.**

**⚠ UPOZORENJE** Usisavač je prikladan za usisavanje suhih tvari, a uz poduzimanje prikladnih mjera i za usisavanje tekućina. Prodiranje tekućine povećava opasnost strujnog udara.

## 214 | Hrvatski

- ▶ **Pažljivo koristite mrežni kabel i crijevo usisavača.** Njima možete ugroziti ostale osobe.
- ▶ **Usisavač ne koristite sa izravno usmjerenim mlazom vode.** Prodiranje vode u gornji dio usisavača povećava opasnost od strujnog udara.

## Simboli

Slijedeći simboli mogli bi biti od važnosti za uporabu vašeg usisavača. Molimo zapamtite ove simbole i njihovo značenje. Ispravno tumačenje simbola pomoći će vam da usisavač bolje i sigurnije koristite.

### Simboli i njihovo značenje



#### **OPREZ** Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute.

Ako se ne bi poštivala napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.



Usisavač klase prašine M, prema IEC/EN 60335-2-69, za **suho usisavanje** prašine koja ugrožava zdravlje, s graničnom vrijednošću izlaganja  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



**UPOZORENJE** Usisavač sadrži prašinu opasnu za zdravlje. Neka postupke pražnjenja i održavanja usisavača, uključujući vađenje spremnika sa sakupljanje prašine provode samo stručnjaci. Za to je potrebna odgovarajuća zaštitna oprema. Ne radite sa usisavačem bez kompletnog sustava filtriranja. Time bi inače mogli ugroziti vaše zdravlje.



#### **Start/stop automatika**

Usisavanje prašine koja nastaje pri radu električnih alata  
Usisavač se automatski uključuje i ponovno isključuje s određenom vremenskom zadržkom

0


#### **Isključivanje**



#### **Usisavanje**

Usisavanje nakupljene prašine

### Simboli i njihovo značenje

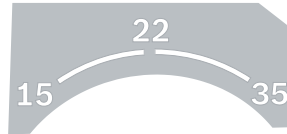

- 15** Nadzor volumnog protoka za promjer crijeva od 15 mm
- 22** Nadzor volumnog protoka za promjer crijeva od 22 mm
- 35** Nadzor volumnog protoka za promjer crijeva od 35 mm



**Min/Max** Bestupnjevita regulacija sposobnosti usisavanja:

- maksimalni učinak usisavanja za primjenu s većim razvijanjem prašine
- smanjeni učinak usisavanja za primjenu s manjim razvijanjem prašine i kako bi se npr. sposobnost usisavanja mogla regulirati između priključenog električnog alata i površine izratka (npr. pri brušenju)

max.  
2200 W  
min.  
100 W

Podaci o dopuštenoj priključnoj snazi priključenog električnog alata (specifično za dotičnu zemlju)



**AFC** Automatsko čišćenje filtra  
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



L-Boxx možete pričvrstiti na gornji dio usisavača za transport usisavača i za spremanje pribora usisavača uz uštedu na prostoru i/ili električnog alata.

**Simboli i njihovo značenje**

► **Ne usisavajte s pričvršćenim L-Boxx na gornjem dijelu usisivača.** Zbog toga će se težište usisivača premjestiti prema gore. Usisavač se može prevrnuti. Postoji opasnost od ozljeda i oštećenja.



**max. 1 L-Boxx  
max. 15 kg**

Pričvrstiti se smije najviše jedan L-Boxx. Težina L-Boxx, zajedno s njegovim sadržajem ne smije premašiti 15 kg.



► **U svrhu transporta usisavač ne vješajte na kuku kрана.** Usisavač se ne smije transportirati kranom. Postoji opasnost od ozljeda i oštećenja.



► **Usisavač ne koristite kao sjedalicu, penjalicu ili za hodanje.** Usisavač bi se mogao prevrnuti i oštetiti. Postoji opasnost od ozljeda.

**Opis proizvoda i radova**

Molimo otvorite stranicu sa slikama usisavača i ostavite je otvorenom tijekom čitanja ovih uputa za uporabu.

**Uporaba za određenu namjenu**

Uređaj je namijenjen za hvatanje, usisavanje, transport i odvajanje drvene strugotine, kao i nezapaljive suhe prašine, nezapaljivih tekućina, te mješavine zraka i vode. Usisavač je ispitivan za rad s prašinom i odgovara klasi prašine M. Prikladan je za povećana radna opterećenje pri industrijskoj primjeni, npr. u obrtu, industriji i u radionicama.

Usisavači klase prašine M prema IEC/EN 60335-2-69 smiju se koristiti samo za usisavanje prašine koja ugrožava zdravlje, s graničnom vrijednošću izlaganja  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ .

Sa usisavačem radite tek kada ste potpuno ocijenili sve njegove funkcije i ako ih možete provesti bez ograničenja ili se pridržavati odgovarajućih uputa.

**Prikazani dijelovi uređaja**

Numeracija prikazanih dijelova odnosi se na prikaz usisavača na stranici sa slikama.

- 1 Spremnik
- 2 Čep za zatvaranje usisnog priključka
- 3 Priključak crijeva
- 4 Držak usisnog crijeva
- 5 Utičnica za električni alat
- 6 Regulator volumnog protoka
- 7 Prekidač za biranje načina rada
- 8 Regulator učinka usisavanja
- 9 AFC tipka
- 10 Ručka za prenošenje
- 11 Prihvat L-Boxx
- 12 Vodeći stremen

- 13 Gornji dio usisavača
- 14 Držak kabela
- 15 Zatvarač za gornji dio usisavača
- 16 Kotač
- 17 Kočnica valjčica upravljanja
- 18 Valjić upravljanja
- 19 Stremen valjčica upravljanja
- 20 Vežica za zatvaranje poklopca filtra
- 21 Držak sapnice za reške/usisnog cijevnog luka
- 22 Držak usisne cijevi
- 23 Ispusno crijevo
- 24 Držak sapnice za usisavanje podova
- 25 Naglavak alata
- 26 Otvor za zrak koji se usisava kroz propusna mjesta
- 27 Usisno crijevo
- 28 Usisni cijevni luk
- 29 Vreća za otpad
- 30 Plošni naborani filter (PES)
- 31 Sapnica za reške
- 32 Gumeni rub
- 33 Trake četki
- 34 Sapnica za podove
- 35 Usisna cijev
- 36 Prihvat za držak usisnog crijeva
- 37 Pritisni gumb
- 38 Kontrolna LED
- 39 Poklopac filtra
- 40 Senzori stanja ispunjenosti



**Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.**

**Izjava o usklađenosti** 

Izjavljujemo uz punu odgovornost da je proizvod opisan u „Tehničkim podacima“ usklađen sa sljedećim normama ili normativnim dokumentima: EN 60335 i Smjernicama 2011/65/EU, 2006/42/EZ, 2004/108/EZ uključujući vaše promjene.

Tehnička dokumentacija (2006/42/EC) može se dobiti kod: Robert Bosch GmbH, PT/ETM9, D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Executive Vice President Engineering	Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ETM9
--	--

*PPA*  
 i. V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

## 216 | Hrvatski

## Tehnički podaci

Mokri/suhi usisavač	GAS 55 M AFC	
Kataloški br.		3 601 J C 3 ..
Nazivna primljena snaga	W	1200
Frekvencija	Hz	50/60
Volumen spremnika (bruto)	l	55
Neto volumen (tekućine)	l	40
Volumen vrećice za prašinu	l	27
Max. podtlak*		
– Usisavač	hPa	230
– Turbina	hPa	254
Max. volumni protok*		
– Usisavač	l/s	36
– Turbina	l/s	74
Max. učinak usisavanja	W	1380
Površina plošnog naboranog filtra	m <sup>2</sup>	0,615
Razred prašine		M
Težina odgovara EPTA-Procedure 01/2003	kg	16,2
Klasa zaštite		⊕ / I
Vrsta zaštite		IP X4

\* mjereno s usisnim crijevom Ø 35 mm i dužine 5 m

Podaci vrijede za nazivne napone [U] 230 V. Kod nižih napona i specifičnih izvedbi za određene zemlje, ovi podaci mogu varirati.

## Start/stop automatika\*

	Nazivni napon	Max. učinak	Min. učinak
EU	220 – 240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK/DK	240/230 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

\* Podaci o dopuštenoj priključnoj snazi priključenog električnog alata (specifično za dotičnu zemlju)

## Informacija o buci

Izmjerene vrijednosti buke određene su prema EN 60704.

Razina zvučnog tlaka usisavača vrednovana s A obično je manja od 70 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB.

Razina buke pri radu može premašiti 80 dB(A).

**Nosite štitičnik za sluh!**

## Montaža

► **Prije svih radova na usisavaču izvucite mrežni utikač iz utičnice.**

## Montaža držača usisnog crijeva (vidjeti sliku A)

– Držače usisnog crijeva **4** odozgo pomaknite u za to predviđene prihvate **36**, sve dok ne uskoče na svoje mjesto.

## Montaža usisnog crijeva (vidjeti sliku B)

– Stavite usisno crijevo **27** na priključak crijeva **3** i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu do graničnika.

**Napomena:** Pri usisavanju, zbog trenja prašine u usisnom crijevu i priboru nastaje elektrostatički naboj koji korisnik može osjetiti u obliku statičkog izbijanja (ovisno od uvjeta radne okoline i ljudskih osjetila).

Općenito, Bosch pri usisavanju fine prašine i suhih materijala preporučuje primjenu antistatičkog usisnog crijeva (pribora).

## Montaža usisnog pribora (vidjeti sliku C)

Usisno crijevo **27** opremljeno je sustavom osigurača, s kojim se može priključiti usisni pribor (naglavak alata **25**, usisni cijevni luk **28**).

## Ugradnja naglavka alata

- Naglavak alata **25** natakните na usisno crijevo **27**, sve dok oba pritisna guma **37** usisnog crijeva ne uskoče čujno na svoje mjesto.
- Za demontažu pritisnite pritisne gume **37** prema unutra i razdvojite dijelove.

## Montaža sapnica i cijevi

- Usisni cijevni luk **28** natakните na usisno crijevo **27**, sve dok oba pritisna guma **37** usisnog crijeva ne uskoče čujno na svoje mjesto.
- Nakon toga traženi usisni pribor (sapnicu za podove, sapnicu za reške, usisnu cijev, itd.) čvrsto natakните na usisni cijevni luk **28**.
- Za demontažu pritisnite pritisne gume **37** prema unutra i razdvojite dijelove.

## Ugradnja/uklanjanje vreće za otpad ili vrećice za prašinu (suho usisavanje) (vidjeti sliku D)

Za suho usisavanje tvari prema klasi prašine M, **morate** ugraditi vreću za otpad **29** ili vrećicu za prašinu.

Ako se usisavaju tvari bez ili s graničnom vrijednošću izlaganja  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (prema klasi prašine L), može se usisavati izravno u spremnik.

**Napomena:** Kod primjene papirnate filter vrećice **morate**, a kod primjene pustene vrećice **trebate** isključiti automatsko čišćenje filtra (AFC) (vidjeti „Deaktivirati AFC“, stranica 218).

Vreću za otpad **29** napunite samo s **maksimalno 25 kg prašine**.

**⚠ UPOZORENJE** Usisavač sadrži prašinu opasnu za zdravlje. Neka postupke pražnjenja i održavanja usisavača, uključujući vađenje spremnika sa sakupljanje prašine provode samo stručnjaci. Za to je potrebna odgovarajuća zaštitna oprema. Ne radite sa usisavačem bez kompletnog sustava filtriranja. Time bi inače mogli ugroziti vaše zdravlje.

## Ugradnja vreće za otpad

- Otvorite zatvarače **15** i skinite gornji dio usisavača **13**.
- umetnite vreću za otpad **29** s otvorom za punjenje okrenutim prema naprijed u spremnik **1**.
- Navucite otvor za punjenje preko priključne prirubnice, do udubljenja priključne prirubnice.
- Vreća za otpad **29** mora potpuno nalijegati na unutarnju stijenu spremnika **1**.

- Pritisnite ostatak vreće za otpad **29** preko ruba spremnika **1**.
- Ponovno stavite gornji dio usisavača **13** i zatvorite zatvarače **15**.

#### Uklanjanje i zatvaranje vreće za otpad

- Otvorite zatvarače **15** i skinite gornji dio usisavača **13**.
- Punu vreću za otpad **29** skinite sa priključne prirubnice i povucite prema natrag.
- Oprezno uklonite iz usisivača vreću za otpad **29**, pazeci da se ne ošteti.  
Pri tome pazite da vreća za otpad ne struže po priključnoj prirubnici ili po nekim drugim oštrim predmetima.
- Skinite pokrivalo s ljepljivom trakom i nalijepite vreću za otpad.  
Nakon toga vreću za otpad **29** zavežite ispod otvora za punjenje sa skinutim pokrivalom s ljepljivom trakom.

#### Zamjena/ugradnja vrećice za prašinu (pribor)

- Otvorite zatvarače **15** i skinite gornji dio usisavača **13**.
- Skinite punu vrećicu sa prašinom sa priključnog crijeva prema natrag. Zatvaranjem poklopca zatvorite otvor vrećice za prašinu. Izvadite zatvorenu vrećicu sa prašinom iz usisavača.
- Navucite novu vrećicu za prašinu preko priključne prirubnice usisavača. Vrećica za sakupljanje prašine po čitavoj svojoj dužini mora nalijegati na unutarnju stijenu spremnika **1**.
- Ponovno stavite gornji dio usisavača **13** i zatvorite zatvarače **15**.

#### Ugradnja gumenog ruba (Mokro usisavanje) (vidjeti sliku E)

**Napomena:** Zahtjevi na stupanj propusnosti (klase prašine M) postavljaju se samo na suho usisavanje.

- Trake četki **33** s prikladnim alatom, podignite iz sapnice za podove **34**.
- Gumene rubove **32** ugradite u sapnicu za podove **34**.

**Napomena:** Strukturirana strana gumenih rubova mora biti okrenuta prema van.

#### Pričvršćenje L-Boxx (vidjeti sliku F)

L-Boxx možete pričvrstiti na gornji dio usisavača za transport usisavača i za spremanje pribora usisavača uz uštedu na prostoru i/ili električnog alata.

- L-Boxx pričvrstite na prihvate **11**.
- ▶ **Ne usisavajte s pričvršćenim L-Boxx na gornjem dijelu usisivača.** Zbog toga će se težište usisavača premjestiti prema gore. Usisavač se može prevrnuti. Postoji opasnost od ozljeda i oštećenja.
- ▶ **Usisavač ne nosite držeći ga za ručku pričvršćenog L-Boxx.** Usisavač je suviše težak da bi ga se nosilo držeći za ručku pričvršćenog L-Boxx. Postoji opasnost od ozljeda i oštećenja.

## Rad

### Puštanje u rad

- ▶ **Pridržavajte se mrežnog napona! Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici usisavača. Električni alati označeni s 230 V mogu raditi i na 220 V.**
- ▶ **Molimo informirajte se o važećim zakonskim propisima u vašoj zemlji, koji se odnose na manipuliranje sa prašinom štetnom za zdravlje.**

Usisavač se smije koristiti za usisavanje sljedećih tvari:

- Prašina s граниčnom vrijednošću izlaganja  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

Usisavač se uglavnom ne smije koristiti u prostorijama ugroženim eksplozijom.

Kako bi uštedjeli na električnoj energiji, usisavač uključite samo kada ga koristite.

Kako bi se zajamčio optimalni učinak usisavanja, usisno crijevo **27** morate uvijek do kraja odmotati sa gornjeg dijela usisavača **13**.

### suho usisavanje

#### Usisavanje nakupljene prašine

- Regulator volumnog protoka **6** namjestite na promjer korištenog crijeva.
- Za **uključivanje** usisavača, prekidač za biranje načina rada **7** namjestite na simbol „Usisavanje“.
- Za **isključivanje** usisavača, prekidač za biranje načina rada **7** namjestite na simbol „Isključivanje“.



Usisavač je opremljen nadzorom volumnog protoka. Usisavač je u načinu rada „Usisavanje“ fiksno namješten na vrijednost od 20 m/s, neovisno od položaja regulatornog protoka **6**.

Zvučni signal će se oglasiti ako se ne postigne ova vrijednost, npr. zbog nakupljene prljavštine u usisnom crijevu, zbog napunjene vrećice za prašinu ili začepljenog plošnog naboranog filtra. U tom slučaju isključite usisavač i provjerite ga kako je opisano u poglavlju „Otklanjanje smetnji u radu“.

#### Usisavanje prašine koja nastaje pri radu električnih alata (vidjeti sliku G)

- ▶ **Ako se u prostoriju vraća otpadni zrak, u prostoriji se mora osigurati dovoljan broj izmjena zraka (L). Molimo pridržavajte se odgovarajućih važećih propisa.**

U usisavaču je instalirana utičnica sa zaštitnim kontaktom **5**. Na ovu utičnicu možete priključiti vanjski električni alat. Obratite pozornost na maksimalno dopuštenu priključnu snagu priključenog električnog alata.

Kako bi se osigurao zadovoljavajući transport prašine na mjestu usisavanja, minimalni volumni protok za priključeni električni alat ne smije se smanjiti ispod određene vrijednosti.

Promjer crijeva	Namještena vrijednost volumnog protoka
35 mm	57,9 m <sup>3</sup> /h
22 mm	41,2 m <sup>3</sup> /h
15 mm	12,7 m <sup>3</sup> /h

**218 | Hrvatski**

- Regulator volumnog protoka **6** namjestite na promjer korištenog crijeva.
- Ugradite naglavak alata **25** (vidjeti „Ugradnja naglavka alata“, stranica 216).
- Utaknite naglavak alata **25** u usisni nastavak električnog alata.
- Za **puštanje u rad Start/stop automatike** usisavača, prekidač za biranje načina rada **7** namjestite na simbol „Start/stop automatika“.



1+

U ovom načinu rada volumni protok će se elektronički nadzirati prema namještanju regulatora **6**. Pri ispravno odabranom namještanju zajamčen je zadovoljavajući transport prašine.

- Za **puštanje u rad** usisavača uključite električni alat priključen na utičnicu **5**. Usisavač starta automatski.
- Za **završetak usisavanja** isključite električni alat. Kako bi se preostala prašina usisala iz usisnog crijeva, zadržavna funkcija Start/stop automatike odvija se do 15 sekundi nakon isključivanja.
- Za **isključivanje** usisavača, prekidač za biranje načina rada **7** namjestite na simbol „Isključivanje“.

①

Ako se oglasi zvučni signal upozorenja, usisavač se mora kontrolirati, kao što je opisano u odjeljku „Otklanjanje smetnji u radu“.

**Mokro usisavanje (vidjeti sliku H)**

- ▶ **Sa usisavačem ne usisavajte zapaljive ili eksplozivne tekućine, npr. benzin, ulje, alkohol, otapala. Ne usisavajte zagrijanu ili zapaljivu prašinu. Ne radite s usisavačem u prostorijama ugroženim eksplozijom.** Prašina, pare ili tekućine mogle bi se zapaliti ili eksplodirati.
- ▶ **Usisavač se ne smije koristiti kao pumpa za vodu.** Usisavač je predviđen za usisavanje mješavine zraka i vode.
- ▶ **Prije svih radova na usisavaču izvucite mrežni utikač iz utičnice.**

**Napomena:** Zahtjevi na stupanj propusnosti (klase prašine M) postavljaju se samo na suho usisavanje.

- Prije mokrog usisavanja uklonite vreću za otpad **29** ili vrećicu za prašinu i ispraznite spremnik **1**.

**Napomena:** Za lakše zbrinjavanje pri usisavanju mješavine vode i čvrstih tvari, upotrijebite mokru vrećicu filtra (pribor), koja će odvojiti tekućinu od čvrstih tvari.

- Ugradite gumeni rub u sapnicu za podove (vidjeti „Ugradnja gumenog ruba“, stranica 217).
- Isključite automatsko čišćenje filtra (AFC) (vidjeti „Deaktivirati AFC“, stranica 218).

Usisavač je opremljen sensorima stanja ispunjenosti **40**. Usisavač će se isključiti kada se dosegne maksimalna visina punjenja. Prekidač za biranje načina rada **7** namjestite na simbol „Isključivanje“.

**Napomena:** Pri usisavanju nevodljivih tekućina (npr. emulzije za bušenje, ulja i masti), usisavač se pri punom spremniku neće isključiti. Stanje ispunjenosti mora se stalno kontrolirati, a spremnik se mora pravovremeno prazniti.

Ako bi se pri mokrom usisavanju oglasio zvučni signal upozorenja, funkcionalna sigurnost usisavača neće biti ugrožena. Nisu potrebne nikakve mjere za otklanjanje smetnji.

- Skinite ispusno crijevo **23** sa njegovog držača i kroz ispusno crijevo ispusite prljavu vodu.
- Za transport usisavača navrnite čep za zatvaranje **2** na priključak crijeva **3**.

Kako bi se izbjeglo stvaranje plijesni nakon mokrog usisavanja:

- Uklonite plošni naborani filter **30** i ostavite da se dobro osuši.
- Skinite gornji dio usisavača **13**, otvorite poklopac filtra **39** i ostavite da se oba dobro osuše.

**Čišćenje filtra****Automatsko čišćenje filtra (vidjeti sliku I)**

Pri automatskom čišćenju filtra (AFC = Automatic Filter Cleaning), plošni naborani filter **30** se nakon svakih 15 sekundi čisti zračnim udarima (pulzirajući šumovi).

Najkasnije kada učinak usisavanja više nije dovoljan, mora se aktivirati čišćenje filtra.

Redovitim čišćenjem filtra produljit će se njegov radni vijek filtra.

Kako bi se postigao idealni radni vijek filtra, automatsko čišćenje filtra treba deaktivirati samo u izuzetnim slučajevima, npr. pri usisavanju čistih tekućina ili kod primjene papirnate filter vrećice.

Površinski zaprljan plošni naborani filter je potpuno funkcionalno ispravan. Nije potrebno ručno čišćenje plošnog naboranog filtra isprašivanjem ili ispuhivanjem, jer se filter može čak oštetiti.

**Napomena:** Tvornički je uključeno automatsko čišćenje filtra. Uključivanje/isključivanje automatskog čišćenja filtra moguće je samo pri uključenom uređaju.

- **Deaktivirati AFC**  
Pritisnite AFC tipku **9**.  
Ugasit će se kontrolna LED **38**.
- **Aktivirati AFC**  
Pritisnite AFC tipku **9**.  
Kontrolna LED **38** upalit će se kao zelena.

**Održavanje i servisiranje****Održavanje i čišćenje**

- ▶ **Prije svih radova na usisavaču izvucite mrežni utikač iz utičnice.**
- ▶ **Održavajte čistim usisavač i otvore za hlađenje, kako bi mogli dobro i sigurno raditi.**
- ▶ **Pri održavanju i čišćenju usisavača treba nositi zaštitnu masku za zaštitu od prašine.**

Ako je potrebna zamjena priključnog kabela, tada je treba provesti u Bosch servisu ili u ovlaštenom servisu za Bosch električne alate, kako bi se izbjeglo ugrožavanje sigurnosti.

Najmanje jednom godišnje, proizvođač ili za ovlaštena stručna osoba treba provesti provjeru usisavača, na tehniku rada sa prašinom, npr. na oštećenje filtera, nepropusnost usisavača i funkciju kontrolnog uređaja.

Za usisavače klase **M** koji se nalaze u zaprljanoj radnoj okolini, treba se provesti vanjsko čišćenje kao i čišćenje svih dijelova ili usisavač tretirati sa brtvjenim sredstvima. Kod izvođenja radova održavanja ili popravaka, svi zaprljani dijelovi koji se ne mogu zadovoljavajuće očistiti, moraju se zbrinuti u otpad. Ovakvi se dijelovi moraju zbrinuti u nepropusnim vrećicama, prema važećim propisima za odstranjivanje takvog otpada.

U svrhu održavanja koje izvodi korisnik, usisavač se mora demontirati, očistiti i održavati, ukoliko je to provedivo, bez da iz toga rezultira eventualna opasnost za osoblje za održavanje i ostalo osoblje. Prije demontaže usisavač se mora očistiti, kako bi se izbjegle eventualne opasnosti. Prostor u kojem se usisavač demontira mora biti dobro provjetran. Tijekom održavanja nosite osobnu zaštitnu opremu. Nakon održavanja treba se provesti čišćenje radnog mjesta na kojem vršeno održavanje.

#### Uklanjanje/zamjena naboranog filtera (vidjeti slike J1 – J2)

Odmah zamijenite oštećeni plošni naborani filter **30**.

- Povucite za vezicu zatvaranje **20** i otvorite poklopac filtera **39**.
- Plošni naborani filter **30** primite na rebrima i izvadite ga prema gore.
- Vlažnom krpom, od ruba zatvaranja poklopca filtera **30**, očistite prašinu i prljavštinu koja je nastala pri vađenju plošnog naboranog filtera **39**.  
PES plošni naborani filter i PTFE plošni naborani filter možete isprati pod tekućom vodom.
- Ugradite novi, odnosno očišćeni plošni naborani filter **30** i pri tome pazite na sigurno i pravilno dosjedanje.

#### Otklanjanje smetnji u radu

Smetnja	Otklanjanje
Ne radi usisna turbina.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ispitati mrežni priključni kabel, mrežni utikač, osigurač, utičnicu i senzore stanja ispunjenosti <b>40</b>.</li> <li>– Prekidač za biranje načina rada <b>7</b> nalazi se u položaju „Start/stop automatika“.</li> <li>– Prekidač za biranje načina rada <b>7</b> namjestiti na simbol „Usisavanje“, odnosno uključiti električni alat priključen na utičnicu <b>5</b>.</li> </ul>
Usisna turbina se isključuje.	– Isprazniti spremnik <b>1</b> .
Nakon pražnjenja spremnika usisna turbina se ponovno ne pokreće.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Usisavač isključiti i pričekati 5 sekundi, nakon 5 sekundi ponovno ga uključiti.</li> <li>– Četkom očistiti senzor stanja ispunjenosti <b>40</b> kao i prostor između senzora stanja ispunjenosti <b>40</b>.</li> </ul>
Smanjuje se sposobnost usisavanja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Odstraniti začepljenja iz usisne sapnice, usisne cijevi <b>35</b>, usisnog crijeva <b>27</b> ili plošnog naboranog filtera <b>30</b>.</li> <li>– Zamijeniti vreću za otpad <b>29</b> ili vrećicu za prašinu.</li> <li>– Ispravno učvrstiti poklopac filtera <b>39</b>.</li> <li>– Ispravno staviti gornji dio usisavača <b>13</b> i zatvoriti zatvarače <b>15</b>.</li> <li>– Zamijeniti plošni naborani filter <b>30</b>.</li> </ul>
Pri usisavanju izlazi prašina	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontrolirati ispravnu ugradnju plošnog naboranog filtera <b>30</b>.</li> <li>– Zamijeniti plošni naborani filter <b>30</b>.</li> </ul>

- Ponovno zatvorite poklopac filtera **39** (mora čujno uskočiti na svoje mjesto).

#### Spremnik

Povremeno obrišite spremnik **1** sa uobičajenim sredstvom za čišćenje bez brusnog djelovanja i ostavite ga da se osuši.

#### Senzori stanja ispunjenosti (vidjeti sliku K)

Povremeno očistite senzore stanja ispunjenosti **40**.

- Otvorite zatvarače **15** i skinite gornji dio usisavača **13**.
- Senzore stanja ispunjenosti **40** očistite mekom krpom.
- Ponovno stavite gornji dio usisavača **13** i zatvorite zatvarače **15**.

#### Spremanje (vidjeti sliku L)

- Namotajte mrežni priključni kabel oko držača kabela **14**.
- Utaknite pribor u za to predviđene držače: usisnu cijev **35** u držače **22**, sapnicu za reške **31** u držač **21**, sapnicu za podove **34** u držač **24**.
- Otvorite elastične trake držača usisnog crijeva **4** i položite usisno crijevo **27** oko gornjeg dijela usisavača, u držač **4**. Ponovno nategnite elastične trake.
- L-Boxx pričvrstite na prihvate **11**.
- Za transport usisavača navrnite čep za zatvaranje **2** na priključak crijeva **3**.
- Usisavač spremite u suhu prostoriju i osigurajte ga od neovlaštenog korištenja.
- Za fiksiranje valjčića upravljanja **18**, kočnicu valjčića upravljanja **17** pomaknite prema dolje.

#### Transport (vidjeti sliku M)

- Usisavač nosite držeći ga za ručku za prenošenje **10**.
- Vođeci stremen **12** koristite za pomicanje usisavača ili za transport usisavača preko podesta.

220   Hrvatski	
Smetnja	Otklanjanje
Ne reagira automatika isključivanja (pri mokrom usisavanju).	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Četkom očistiti senzor stanja ispunjenosti <b>40</b> kao i prostor između senzora stanja ispunjenosti <b>40</b>.</li> </ul> <p>Automatika isključivanja ne djeluje za električno vodljive tekućine ili pri stvaranju pjene.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stalno treba kontrolirati stanje ispunjenosti.</li> </ul>
Oglašava se zvučni signal upozorenja.	<p>Prenisko namješten učinak usisavanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Regulator učinka usisavanja <b>8</b> treba namjestiti na višu vrijednost.</li> </ul> <p>Pogrešno namješten promjer crijeva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Regulator volumnog protoka <b>6</b> namjestiti na odgovarajući promjer usisnog crijeva.</li> </ul> <p>Usisno crijevo <b>27</b> je začepljeno ili na sebi ima oštri pregib.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Otkloniti začepljenje ili oštri pregib.</li> </ul> <p>Napunjena je vreća za otpad/vrećica za prašinu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zamijeniti vreću za otpad <b>29</b> ili vrećicu za prašinu.</li> </ul> <p>Zaprljan je plošni naborani filter <b>30</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Plošni naborani filter očistiti ili prema potrebi zamijeniti.</li> </ul> <p>Nije dovoljan protok zraka kroz priključeni električni alat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Otvoriti otvor <b>26</b> za zrak koji se usisava kroz propusna mjesta, naglavka alata <b>25</b>: Prsten na naglavku alata toliko okrenuti dok se do kraja ne otvori otvor za zrak koji se usisava kroz propusna mjesta.</li> <li>– Ukoliko postoji: Otvoriti otvor za zrak koji se usisava kroz propusna mjesta, električnog alata.</li> </ul> <p>Pogrešna funkcija elektronike nadzora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zatražite pomoć ovlaštenog Bosch servisa.</li> </ul>
Ne djeluje automatsko čišćenje filtra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aktivirati čišćenje filtra (pritisnuti AFC tipku <b>9</b>).</li> <li>– Priključiti usisno crijevo <b>27</b>.</li> </ul>
Ne može se isključiti automatsko čišćenje filtra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zatražite pomoć ovlaštenog Bosch servisa.</li> </ul>
Ne može se uključiti automatsko čišćenje filtra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zatražite pomoć ovlaštenog Bosch servisa.</li> </ul>

### Servisiranje i savjetovanje o primjeni

Molimo da kod svih povratnih upita i naručivanja rezervnih dijelova neizostavno navedete 10-znamenkasti kataloški broj sa tipske pločice usisavača.

Ovlašteni servis će odgovoriti na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda te o rezervnim dijelovima. Povećane crteže i informacije o rezervnim dijelovima možete naći na adresi: **www.bosch-pt.com**

Bosch tim za savjetovanje o primjeni rado će vam pomoći odgovorom na pitanja o našim proizvodima i priboru.

#### Hrvatski

Robert Bosch d.o.o  
Kneza Branimira 22  
10040 Zagreb  
Tel.: (01) 2958051  
Fax: (01) 2958050

### Zbrinjavanje

Usisavač, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki prihvatljivu ponovnu primjenu.

Usisavač ne bacajte u kućni otpad!

#### Samo za zemlje EU:



Prema Europskim smjernicama 2012/19/EU za električne i elektroničke stare uređaje, električni alati koji više nisu uporabivi moraju se odvojeno sakupiti i dovesti na ekološki prihvatljivu ponovnu primjenu.

**Zadržavamo pravo na promjene.**

## Eesti

### Ohutusnõuded



**Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda.** Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.

**Hoidke käesolevad juhised hoolikalt alles.**

- ▶ **Ärge kunagi kasutage tolmuimejat asbesti sisaldavate ainete imemiseks.** Asbest võib tekitada vähki.

**⚠ TÄHELEPANU** Kasutage tolmuimeajat vaid siis, kui olete saanud piisavat teavet tolmuimeja kasutamise, imetavate ainete ja nende ohutu käitlemise kohta. Täpsete juhiste saamine hoiab ära nõuetevastase kasutamise ja sellest tingitud kehavigastused ja varalise kahju.

- ▶ **Tolmuimeajat ei tohi kasutada lapsed ja inimesed, kelle füüsilised või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad vajalikud teadmised ja kogemused.** Vastasel korral tekib nõuetevastase kasutamise ja kehavigastuste ning varalise kahju oht.

- ▶ **Ärge jätke lapsi järelevalveta.** Seeläbi tagate, et lapsed ei hakka tolmuimejaga mängima.

- ▶ **Lapsed tohivad tolmuimeajat puhastada ja hooldada üksnes siis, kui nende üle teostatakse järelevalvet.**

**⚠ TÄHELEPANU** Tolmuimeja sobib tahkete ainete imemiseks ning sobivaid meetmeid rakendades ka vedelike imemiseks. Vedelike sissetungimine suurendab elektrilöögi ohtu.

- ▶ **Ärge imege tolmuimejaga süttimis- ja plahvatusohtlike vedelikke, nt bensiini, õli, alkoholi, lahuseid.** Ärge imege kuuma või põlevat tolmu. Ärge kasutage tolmuimeajat plahvatusohtlikes ruumides. Tolm, aur ja vedelikud võivad süttida või plahvatada.

**⚠ TÄHELEPANU** Kasutage pistikupesa ainult kasutusjuhendis ettenähtud eesmärgil.

**⚠ TÄHELEPANU** Kui tolmuimejast tuleb vahtu või vett, lülitage tolmuimeja kohe välja ja tühjendage mahuti. Vastasel korral võib tolmuimeja kahjustuda.

**⚠ TÄHELEPANU** Ärge jätke tolmuimeajat vihma ega niiskuse kätt. Vee sissetungimine tolmuimeja ülemisse ossa suurendab elektrilöögi ohtu.

- ▶ **Tolmuimeajat tohib hoida vaid siseruumides.**

**⚠ TÄHELEPANU** Puhastage täitvusasandureid korrapäraselt ja kontrollige neid kahjustuste suhtes. Vastasel korral võib nende töövõime halveneda.

- ▶ **Kui tolmuimeja kasutamist niiskes keskkonnas ei saa vältida, kasutage rikkevoolukaitselüliti.** Rikkevoolukaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- ▶ **Ühendage tolmuimeja nõuetekohaselt maandatud vooluvõrku.** Pistikupesa ja pikendusjuhe peavad olema varustatud töökorras kaitsejuhiga.

- ▶ **Iga kord enne kasutamist kontrollige tolmuimeja, toitejuhe ja pistik üle.** Vigastuste tuvastamisel ärge tolmuimeajat tööle rakendage. Ärge avage tolmuimeajat ise, laske tolmuimeajat parandada vaid kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Vigastatud tolmuimeja, toitejuhe ja pistik suurendavad elektrilöögi ohtu.

- ▶ **Ärge pigistage toitejuhet kokku; ärge jätke toitejuhet millegi vahele.** Ärge kasutage toitejuhet selleks, et tolmuimeajat liigutada või pistikut pistikupesast eemaldada. Vigastatud toitejuhe suurendab elektrilöögi ohtu.

- ▶ **Tõmmake pistik pistikupesast välja, enne kui asute tolmuimeajat hooldama, puhastama, seadistama või tarki vahetama ja enne kui panete tolmuimeja hoiule.** See ettevaatusabinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatu käivitamise.

- ▶ **Tagage töökohas hea ventilatsioon.**

- ▶ **Laske tolmuimeajat parandada vaid asjaomase koolitusega tehnikutel, kes kasutavad originaalvaruosi.** Sellel on tagatud seadme tööohutus.

**⚠ TÄHELEPANU** Tolmuimeja sisaldab tervist kahjustavat tolmu. Tolmuimeajat tühjendada ja hooldada, sh kõrvaldada tolmu, tohivad vaid asjaomase väljaõppega spetsialistid. Vajalik on asjaomane kaitsevarustus. Ärge kasutage tolmuimeajat, mille filtrisüsteem on puudulik. Vastasel korral kahjustate oma tervist.

- ▶ **Enne töölerakendamist veenduge, et imivooliku seisund on veatu.** Kontrollimisel jätke imivoolik tolmuimeja külge, et vältida tolmu soovimatut väljapääsemist. Vastasel korral võite tolmu sisse hingata.

- ▶ **Käsitsege toitejuhet ja imivoolikut ettevaatlikult.** Need on teistele inimestele ohtlikud.

- ▶ **Ärge puhastage tolmuimeajat otse tolmuimejale suunatud veejoaga.** Vee sissetungimine tolmuimeja ülaossa suurendab elektrilöögi ohtu.

### Sümbolid

Järgmised sümbolid võivad olla tolmuimeja kasutamisel olulised. Pidage palun sümbolid ja nende tähendus mees. Sümbolite õige tõlgendus aitab Teil tolmuimeajat efektiivsemalt ja ohutumalt käsitseda.

#### Sümbolid ja nende tähendus



**⚠ ETTEVAATUST** **Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda.** Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.



222 | Eesti


## Sümbolid ja nende tähendus



Standardi IEC/EN 60335-2-69 kohaselt tolmuklassi M kuuluv tolmuimeja, millega saab **imeda** tervisekahjulikku tolmu, mille kontsentratsiooni piirmäär töökohas on  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



**⚠ TÄHELEPANU** Tolmuimeja sisaldab tervist kahjustavat tolmu. Tolmuimeajat tühjendada ja hooldada, sh kõrvaldada tolmukotti, tohivad vaid asjaomase väljaõppega spetsialistid. Vajalik on asjaomane kaitsevarustus. Ärge kasutage tolmuimeajat, mille filtrisüsteem on puudulik. Vastasel korral kahjustate oma tervist.



1+

**Automaatne käivitumine/seiskumine**  
Elektriliste tööriistadega töötamisel tekkiva tolmu imemine  
Tolmuimeaja lülitub automaatselt sisse ja ajalise nihkega uuesti välja


0

**Väljalülitamine**




1

**Tolmuimemine**  
Ladestunud tolm imetakse ära

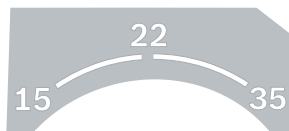

- 15** Õhuvoo kontroll, kui vooliku läbimõõt on 15 mm
- 22** Õhuvoo kontroll, kui vooliku läbimõõt on 22 mm
- 35** Õhuvoo kontroll, kui vooliku läbimõõt on 35 mm

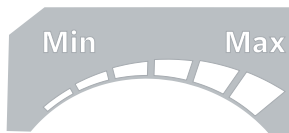

## Sümbolid ja nende tähendus

## Min/Max

Imemisvõimsuse sujuv reguleerimine:

- maksimaalne imemisvõimsus kasutamiseks rohkelt tolmu tekitavate tööde puhul
- vähendatud imemisvõimsus vähem tolmu tekitavate tööde puhul ja näiteks külgeühendatud elektrilise tööriista ja tooriku pinna vahelise imemisjõu reguleerimiseks (nt lihvimisel)

max.  
2200 W  
min.  
100 W

Külgeühendatud elektrilise tööriista lubatud nimivõimsuse näit (riigiti erinev)



## AFC

Automaatne filtripuhastus  
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



Tolmuimeja transportimiseks ning tarvikute ja/või elektrilise tööriista ruumisäästvaks hoistamiseks võite tolmuimeaja ülemise osa külge kinnitada L-Boxxi.



▶ **Ärge kasutage tolmuimeajat, kui L-Boxx on peal.** Tolmuimeaja raskuskese kandub üles. Tolmuimeaja võib ümber kukkuda. Vigastuste ja kahjustuste oht.



max. 1 L-Boxx  
max. 15 kg

Ärge kinnitage seadme peale mitut L-Boxxi ja selle sisu kaal ei tohi ületada 15 kg.



▶ **Ärge riputage tolmuimeajat (nt transportimiseks) tösteseadeldise konksu otsa.** Tolmuimeaja ei ole teistsaldatav tösteseadeldisega. Vigastuste ja kahjustuste oht.



▶ **Ärge kasutage tolmuimeajat istme, redeli ega taburetina.** Tolmuimeaja võib ümber minna ja kahjustada saada. Võite ennast vigastada.

## Seadme ja selle funktsioonide kirjeldus

Avage kokkuvolditud lehekülg tolmuimeja joonistega ja jätkke see kasutusjuhendi lugemise ajaks lahti.

### Nõuetekohane kasutamine

Seade on ette nähtud saepuru ja puidulaastude, mittesüttiva kuiva tolmu, mittesüttivate vedelike ning vee-õhu-segu kokkukogumiseks, imemiseks, ärajuhtimiseks ja separeerimiseks. Tolmuimeja on läbinud tolmetehnilise kontrolli ja vastab tolmuklassile M. Tolmuimeja sobib tööstuslikuks kasutamiseks suurel koormusel, nt töökodades ja ehitusel.

Standardi IEC/EN 60335-2-69 kohaselt tolmu klassi M kuuluvad tolmuimejad tohib kasutada üksnes sellise tolmu imemiseks, mille kontsentratsiooni piirmäär töökohal on  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ .

Kasutage tolmuimejat üksnes siis, kui Teil on täielik ülevaade selle kõikidest funktsioonidest ning suudate seda kasutada piiranguteta või kui olete saanud asjaomase väljaõppe.

### Seadme osad

Tolmuimeja osade numeratsiooni aluseks on jooniste leheküljel toodud numbrid.

- 1 Mahuti
- 2 Äratõmbeava sulgurkork
- 3 Voolikuliitmik
- 4 Imivooliku hoidik
- 5 Elektrilise tööriista ühenduspesa
- 6 Õhuvoo regulaator
- 7 Töörežiimilüliti
- 8 Imemisvõimsuse regulaator
- 9 AFC-nupp
- 10 Kandekäepide
- 11 L-Boxxi kinnituspesa
- 12 Juhtkaar
- 13 Tolmuimeja ülemine osa
- 14 Toitejuhtme hoidik
- 15 Tolmuimeja ülemise osa lukk
- 16 Ratas
- 17 Juhtrullikute pidur
- 18 Juhtrullik
- 19 Juhtrulliku kaar
- 20 Filtrikatte sulgur
- 21 Piluotsaku/imemistoru hoidik
- 22 Imitorude hoidik
- 23 Väljalaskevoolik
- 24 Põrandaotsaku hoidik
- 25 Tööriistamuhv
- 26 Õhuava
- 27 Imivoolik
- 28 Tolmueemaldustoru
- 29 Käitluskott
- 30 Voldikfilter (PES)

- 31 Piluotsak
- 32 Kummiliist
- 33 Hari
- 34 Põrandaotsak
- 35 Imitoru
- 36 Imivooliku hoidiku kinnituspesa
- 37 Survenupp
- 38 LED-kontrolltuli
- 39 Filtrikate
- 40 Täituvusandurid

**Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid. Lisatarvikute täieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.**

### Tehnilised andmed

Tolmu-/veeimeja	GAS 55 M AFC	
Tootenumbr		3 601 Jc3 3..
Nimivõimsus	W	1 200
Sagedus	Hz	50/60
Mahuti maht (bruto)	l	55
Netomaht (vedelik)	l	40
Tolmukoti maht	l	27
Max rõendus*		
– tolmuimeja	hPa	230
– turbiin	hPa	254
Max õhuvoog*		
– tolmuimeja	l/s	36
– turbiin	l/s	74
Max imemisvõimsus	W	1380
Voldikfiltri suurus	m <sup>2</sup>	0,615
Tolmu klass		M
Kaal EPTA-Procedure 01/2003 järgi	kg	16,2
Kaitseaste		⊕/I
Kaitseaste		IP X4

\* mõõdetud imivoolikuga, mille Ø 35 mm ja pikkus 5 m

Andmed kehtivad nimipingetel [U] 230 V. Madalamatel pingetel ja kasutussriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

	Automaatne käivitumine/seiskumine*		
	Nimipinge	Max võimsus	min võimsus
EU	220 – 240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK/DK	240/230 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

\* Külgeühendatud elektrilise tööriista lubatud nimivõimsuse näit (riigiti erinev)

### Andmed müra kohta

Müra mõõdetud vastavalt standardile EN 60704.

A-filtriiga korrigeeritud tüüpiline helirõhutase on alla

70 dB(A). Mõõtemääramatus K= 3 dB.

Töötamise ajal võib müratase ületada 80 dB(A).

**Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!**

224 | Eesti

## Vastavus normidele



Kinnitame ainuvastutajana, et punktis „Tehnilised andmed“ kirjeldatud toode vastab järgmistele standarditele või õigusaktidele: EN 60 335 ja direktiivid 2011/65/EL, 2006/42/EÜ, 2004/108/EÜ ning nende muudetud redaktsioonid.

Tehniline toimik (2006/42/EÜ) saadaval:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker  
Executive Vice President  
Engineering

Helmut Heinzelmann  
Head of Product Certification  
PT/ETM9

PPA.  
 i. V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

## Montaaž

- ▶ **Enne mis tahes tööde teostamist tolmuimeja kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.**

### Imivooliku hoidiku paigaldamine (vt joonist A)

- Lükake imivooliku hoidikud **4** ülalt selleks ette nähtud kinnituspespa **36** ja laske kohale fikseeruda.

### Imivooliku paigaldamine (vt joonist B)

- Asetage imivoolik **27** voolikuliitmikule **3** ja keerake voolikut kuni piirikuni päripäeva.

**Märkus:** Tolmu hõõrdumine imivoolikus ja otsakus tekitab tolmuimemisel elektrostaatilise laengu, mida kasutaja võib tunda (sõltuvalt keskkonnamõjudest ja kehalisest seisundist). Peentolmu ja kuivade materjalide imemisel soovitab Bosch kasutada antistaatilist imivoolikut (lisatarvik).

### Imemistarvikute paigaldamine (vt joonist C)

Imivoolik **27** on varustatud klõps-kinnitussüsteemiga, mille abil saab külge ühendada imemistarvikuid (tööriistamuhv **25**, torupõlv **28**).

#### Tööriistamuhvi paigaldamine

- Ühendage tööriistamuhv **25** imivoolikuga **27** ja veenduge, et imivooliku mõlemad survenupud **37** kuuldavalt kohale fikseeruvad.
- Lahtiühendamiseks vajutage survenupud **37** sisse ja tõmmake detailid üksteise küljest lahti.

#### Otsakute ja torude paigaldamine

- Ühendage torupõlv **28** imivoolikuga **27** ja veenduge, et imivooliku mõlemad survenupud **37** kuuldavalt kohale fikseeruvad.
- Seejärel ühendage soovitud tarvik (põrandaotsak, piluotsak, imitoru jmt) tugevasti torupõlvega **28**.
- Lahtiühendamiseks vajutage survenupud **37** sisse ja tõmmake detailid üksteise küljest lahti.

## Käitluskoti või tolmuoti paigaldamine/ eemaldamine (kuiva tolmu imemine) (vt joonist D)

Tolmuklassi M kuuluva kuiva tolmu imemiseks **peate** paigaldama käitluskoti **29** või tolmuoti.

Tolmu, mille kontsentratsiooni piirmäär töökohal on  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (vastab tolmuklassile L), võib imeda otse mahutisse.

**Märkus:** Paberist filtrikoti kasutamisel **peate** välja lülitama automaatse filtripuhastuse (AFC), flüisist filtrikoti kasutamisel on see **soovituslik** (vt „AFC väljalülitamine“, lk 226).

Täis käitluskoti **29** kaal võib olla **maksimaalselt 25 kg**.

**⚠ TÄHELEPANU** Tolmuimeja sisaldab tervist kahjustavat tolmu. Tolmuimejat tühendada ja hooldada, sh kõrvaldada tolmuoti, tohivad vaid asjaomase väljaõppega spetsialistid. Vajalik on asjaomane kaitsevarustus. Ärge kasutage tolmuimejat, mille filtrisüsteem on puudulik. Vastasel korral kahjustate oma tervist.

### Käitluskoti paigaldamine

- Avage lukud **15** ja võtke tolmuimeja ülemine osa **13** maha.
- Asetage käitluskott **29** nii, et täiteava jääb ette, mahutisse **1**.
- Tõmmake täiteava üle ühendusääriku kuni ühendusääriku servani.
- Veenduge, et käitluskott **29** on tihedalt vastu mahuti **1** siseseervi.
- Keerake käitluskoti **29** ülejäänud osa üle mahuti serva **1**.
- Asetage tolmuimeja ülemine osa **13** tagasi kohale ja sulgege lukud **15**.

### Käitluskoti eemaldamine ja sulgemine

- Avage lukud **15** ja võtke tolmuimeja ülemine osa **13** maha.
- Tõmmake käitluskott **29** ühendusäärikult tahasuunas maha.
- Võtke käitluskott **29** ettevaatlikult, ilma seda vigastamata, tolmuimejast välja.
- Seejuures jälgige, et käitluskott ei riiva ühendusäärikut ega muid teravaid esemeid.
- Tõmmake maha teibi kate ja teipige käitluskott kinni.
- Seejärel siduge käitluskott **29** täiteava alt teibi kattega kinni.

### Tolmuoti vahetamine/paigaldamine (lisatarvik)

- Avage lukud **15** ja võtke tolmuimeja ülemine osa **13** maha.
- Tõmmake täis tolmuoti ühendusäärikult maha. Sulgege tolmuoti ava kattega. Võtke suletud tolmuoti tolmuimejast välja.
- Tõmmake uus tolmuoti ühendusäärikule.
- Veenduge, et tolmuoti on kogupikkuses vastu mahuti **1** siseseina.
- Asetage tolmuimeja ülemine osa **13** tagasi kohale ja sulgege lukud **15**.

## Kummiliistu paigaldamine (Vedelike imemine) (vt joonist E)

**Märkus:** Läbilaskeastmele (tolmuklass M) esitatud nõuded on tõendatud vaid kuiva tolmu imemise puhul.

- Eemaldage hari **33** sobiva tööriista abil pörandaotsakust **34**.
- Asetage kummiliist **32** pörandaotsakusse **34**.

**Märkus:** Kummiliistu struktureeritud külj peab jääma välja poole.

## L-Boxxi kinnitamine (vt joonist F)

Tolmuimeja transportimiseks ning tarvikute ja/või elektrilise tööriista ruumisäästvaks hoiustamiseks võite tolmuimeja ülemise osa külge kinnitada L-Boxxi.

- Kinnitage L-Boxx kinnituspesadesse **11**.
- ▶ **Ärge kasutage tolmuimejat, kui L-Boxx on peal.** Tolmuimeja raskuse kandub üles. Tolmuimeja võib ümber kukkuda. Vigastuste ja kahjustuste oht.
- ▶ **Ärge kandke tolmuimejat külgeühendatud L-Boxxi käepidemest.** Tolmuimeja on L-Boxxi käepideme jaoks liiga raske. Vigastuste ja kahjustuste oht.

## Kasutus

### Seadme kasutuselevõtt

- ▶ **Pöörake tähelepanu võrgupingele! Võrgupinge peab ühtima tolmuimeja andmesildile märgitud pingega.** Andmesildil toodud **230 V** seadmeid võib kasutada ka **220 V võrgupinge korral.**
- ▶ **Viige ennast kurssi tervist kahjustava tolmu käsitsemise suhtes kehtivate siseriiklike nõuete/seadustega.**

Tolmuimeja sobib järgmiste materjalide kokkukogumiseks ja imemiseks:

- tolm, mille kontsentratsiooni piirmäär töökohas on  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

Tolmuimejat ei tohi kasutada plahvatusohtlikes ruumides.

Energia säästmiseks lülitage tolmuimeja sisse vaid siis, kui seda kasutate.

Optimaalse tolmuemalduse tagamiseks peate imivooliku **27** alati täielikult tolmuimeja ülemise osa **13** küljest lahti kerima.

### kuiva tolmu imemine

#### Ladestunud tolm imetakse ära

- Seadke õhuvoo regulaator **6** kasutatava vooliku läbimõõdule vastavasse asendisse.
- Tolmuimeja **sisselülitamiseks** seadke töörežiimilülit **7** sümbolile „tolmuimemine“.
- Tolmuimeja **väljalülitamiseks** seadke töörežiimilülit **7** sümbolile „Väljalülitamine“.



Tolmuimejal on õhuvookontroll. Õhuvookontroll on töörežiimil „tolmuimemine“ seatud tasemele **20 m/s**, olenemata õhuvoo regulaatori **6** asendist.

Kui tase jääb sellest madalamaks, nt kuna imivoolikus on tolm, tolmukott on täis või voldikfilter on ummistunud, kõlab

helisignaali. Sellisel juhul lülitage tolmuimeja välja ja kontrollige see vastavalt punktis „Häirete kõrvaldamine“ toodud juhiste üle.

### Elektriliste tööriistadega töötamisel tekkiva tolmu imemine (vt joonist G)

- ▶ **Kui heitõhk juhitakse ruumi tagasi, peab ruumi õhuhetuse määr (L) olema piisav. Juhinduge asjaomastest siseriiklikest eeskirjadest.**

Tolmuimejasse on integreeritud kaitsekontaktiga varustatud pistikupesa **5**. Sellesse saate ühendada välise elektrilise tööriista. Pidage kinni külgeühendatud elektrilise tööriista lubatud maksimumvõimsusest.

Selleks et tagada tolmu piisavat ärajuhtimist, ei tohi õhuvoo tase jääda külgeühendatud elektrilise tööriista puhul ettenähtud minimaalsest tasemest madalamaks.

Imivooliku läbimõõt	Ettenähtud õhuvoo
35 mm	57,9 m <sup>3</sup> /h
22 mm	41,2 m <sup>3</sup> /h
15 mm	12,7 m <sup>3</sup> /h

- Seadke õhuvoo regulaator **6** kasutatava vooliku läbimõõdule vastavasse asendisse.
- Monteerige tööriistamuhv **25** (vt „Tööriistamuhvi paigaldamine“, lk 224).
- Ühendage tööriistamuhv **25** elektrilise tööriista tolmuemaldusliitmikuga.
- Tolmuimeja **automaatse käivitumise/seiskumise sisselülitamiseks** seadke töörežiimilülit **7** sümbolile „automaatne käivitumine/seiskumine“.
- Selles töörežiimis toimub regulaatorist **6** väljareguleeritud õhuvoo üle elektrooniline järelevalve. Õigesti valitud seadistuse korral on tagatud tolmu piisav ärajuhtimine.
- Tolmuimeja **sisselülitamiseks** lülitage sisse ühenduspessa **5** ühendatud elektriline tööriist. Tolmuimeja käivitub automaatselt.
- Lülitage elektriline tööriist välja, et **tolmuimemist lõpetada**.
- Enne automaatset seiskumist toimub kuni 15 sekundi jooksul järelepeetmine, et eemaldada imivoolikust ülejäänud tolm.
- Tolmuimeja **väljalülitamiseks** seadke töörežiimilülit **7** sümbolile „Väljalülitamine“.



Kui kõlab helisignaali, tuleb tolmuimeja vastavalt punktile „Häirete kõrvaldamine“ üle kontrollida.

### Vedelike imemine (vt joonist H)

- ▶ **Ärge imege tolmuimejaga süttimis- ja plahvatusohtlike vedelike, nt bensiini, õli, alkoholi, lahusteid. Ärge imege kuuma või põlevat tolm. Ärge kasutage tolmuimejat plahvatusohtlikes ruumides.** Tolm, aur ja vedelikud võivad süttida või plahvatada.
- ▶ **Tolmuimejat ei tohi kasutada veepumbana.** Tolmuimeja on ette nähtud õhu- ja veesegu imemiseks.
- ▶ **Enne mis tahes tööde teostamist tolmuimeja kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.**

## 226 | Eesti

**Märkus:** Läbilaskeastmele (tolmuklass M) esitatud nõuded on tõendatud vaid kuiva tolmu imemise puhul.

- Enne vedelike imemist eemaldage käitluskott **29** või tolmu-kott ja tühjendage mahuti **1**.

**Märkus:** Vedelike ja tahkete ainete segude imemisel kasutage käitlemise hõlbustamiseks märgfiltrikotti (lisatarvik), mis separeerib tahkete ainete vedeliku.

- Pange kummiliist pörandaotsakusse (vt „Kummiliistu paigaldamine“, lk 225).
- Lülitage välja automaatne filtripuhastus (AFC) (vt „AFC väljalülitamine“, lk 226).

Tolmuimeja on varustatud täituvusanduritega **40**. Kui maksi-maalne täituvustase on saavutatud, lülitub tolmuimeja välja. Seadke töörežiimilüliti **7** sümbolile „väljalülitamine“.

**Märkus:** Halva elektrijuhtivusega vedelike (nt puurimisemul-sioon, õli, rasv) imemisel ei lülitu tolmuimeja välja, kui mahuti on täis. Täituvusastet tuleb pidevalt kontrollida ja mahutit tu-leb õigeaegselt tühjendada.

Kui vedelike imemisel kõlab helisignaali, ei tähenda see, et tolmuimeja töös esineks häireid. Meetmed tõrgete kõrvaldamiseks ei ole vajalikud.

- Tõmmake väljalaskevoolik **23** välja ja laske mustal veel väljalaskevooliku kaudu ära voolata.
- Tolmuimeja transportimiseks keerake sulgurkork **2** vooli-kuilitmikule **3**.

Et vältida hallituse teket pärast vedelike imemist:

- Võtke voldikfilter **30** välja ja kuivatage hoolikalt.
- Võtke maha tolmuimeja ülemine osa **13**, avage filtri kate **39** ja laske mõlemal korralikult kuivada.

## Filtripuhastus

### Automaatne filtripuhastus (vt joonist I)

Automaatsel filtripuhastusel (AFC = Automatic Filter Cleaning) puhastatakse voldikfiltrit **30** iga 15 sekundi järel õhu-löökidega (pulseeriv heli).

Filtripuhastuse funktsioon tuleb käivitada hiljemalt siis, kui imivõimsus ei ole enam piisav.

Filtripuhastuse regulaarse kasutamise korral pikeneb filtri ka-sutusae.

Et filtri kasutusaeg oleks võimalikult pikk, lülitage automaatne filtripuhastus välja vaid erandjuhtudel, nt puhaste vedelike imemisel või paberist filtrikoti kasutamisel.

Määratud pealispinnaga voldikfilter on veel täiesti töökin-del. Voldikfiltrit ei ole vaja käsitsi puhastada, käsitsi klappimi-ne või läbipuhumine võib filtrit koguni kahjustada.

**Märkus:** Automaatne filtripuhastus on vaikimisi sisse lülita-tud.

Automaatset filtripuhastust saab sisse ja välja lülitada vaid sisselülitatud tolmuimejal.

- **AFC väljalülitamine**  
Vajutage AFC-nupule **9**.  
LED-kontrolltuli **38** kustub.
- **AFC sisselülitamine**  
Vajutage AFC-nupule **9**.  
LED-kontrolltuli **38** süttib rohelise tulega.

## Hooldus ja teenindus

### Hooldus ja puhastus

- ▶ **Enne mis tahes tööde teostamist tolmuimeja kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.**
- ▶ **Veatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke tolmuimeja ja selle ventilatsioonivad puhtad.**
- ▶ **Tolmuimeja hooldamisel ja puhastamisel kandke tolmu-kaitsemaski.**

Tööohutuse tagamiseks tuleb toitejuhe lasta vajaduse korral vahetada Boschi elektriliste tööriistade volitatud parandus-töökojas.

Vähemalt korra aastas peab tootja või asjaomasega väljaõppe-ga isik tegema tolmutehnilise ülevaatus, s.t kontrollima filtri-te seisundit, tolmuimeja hermeetilisust ja kontrollseadiste töökorras olekut.

Klassi **M** kuuluvate tolmuimejate puhul, mida on kasutatud saastatud keskkonnas, tuleb tolmuimeja välispind ning kõik detailid puhastada või töödelda isolatsioonivahenditega. Hooldus- ja parandustööde tegemisel tuleb kõik saastunud detailid, mida ei saa piisaval määral puhastada, kõrvaldada. Sellised detailid tuleb kõrvaldada hermeetilistes kottides kooskõlas selliste jäätmete käitlemise suhtes kohaldatavate eeskirjadega.

Kui seadme kasutaja soovib tolmuimejat ise hooldada ja pu-hastada, tuleb tolmuimeja eelnevalt lahti võtta. Seejuures tu-leb veenduda, et see ei tekita ohtu kasutajale ega teistele ini-mestele. Enne lahtivõtmist tuleb tolmuimeja välispind puhas-tada. Ruum, milles tolmuimeja lahti võetakse, peab olema hea ventilatsiooniga. Hooldamise ajal kasutage isikukaitsevahan-deid. Pärast hooldamist tuleb piirkond, kus hooldus toimus, puhastada.

### Voldikfiltrit väljavõtmine/vahetamine (vt jooniseid J1 – J2)

Kahjustada saanud voldikfilter **30** vahetage kohe välja.

- Tõmmake sulgurist **20** ja avage filtri kate **39**.
- Võtke kinni voldikfiltrit **30** äärtest ja tõstke filter suunaga üles välja.
- Eemaldage voldikfiltrit **30** väljavõtmisel mahajääv tolmi mustus niiske lapiga filtri kate servadest **39**.  
PES- ja PTFE-voldikfiltreid saab pesta voolava vee all.
- Paigaldage uus või puhastatud voldikfilter **30** ja veenduge, et see on õiges asendis.
- Sulgege filtri kate **39** (see peab kuuldavalt fikseeruma).

### Mahuti

Puhastage mahutit **1** aeg-ajalt tavalise mitteabasiivse puhas-tusvahendiga ja laske kuivada.

### Täituvusandurid (vt joonist K)

Aeg-ajalt puhastage täituvusandureid **40**.

- Avage lukud **15** ja võtke tolmuimeja ülemine osa **13** maha.
- Puhastage täituvusandureid **40** pehme lapiga.
- Asetage tolmuimeja ülemine osa **13** tagasi kohale ja sulge-ges lukud **15**.

**Hoidmine (vt joonist L)**

- Kerige toitejuhe juhtmehoidikule **14**.
- Kinnitage tarvikud ettenähtud hoidikute külge: imitorud **35** hoidikutele **22**, piluotsak **31** hoidikule **21**, põrandaotsak **34** hoidikule **24**.
- Avage imivooliku hoidiku **4** kummipaelad ja asetage imivoolik **27** tolmuimeja ülemise osa ümber mähituna hoidikusse **4**.
- Kinnitage kummipaelad uuesti kohale.
- Kinnitage L-Boxx kinnituspesadesse **11**.

- Tolmuimeja transportimiseks keerake sulgurkork **2** voolikuliitmikule **3**.
- Asetage tolmuimeja kuiva ruumi, kuhu ei pääse kõrvalised isikud.
- Juhtrullikute **18** lukustamiseks vajutage alla juhtrullikute pidur **17**.

**Teisaldamine (vt joonist M)**

- Kandke tolmuimejat ainult kandekäepidemest **10**.
- Kasutage juhtkaart **12** tolmuimeja lükkamiseks või üle trepiastmete tõmbamiseks.

**Häirete kõrvaldamine**

Probleem	Vea kõrvaldamine
Imiturbiin ei käivitu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontrollige toitejuhet, toitepistikut, kaitset, pistikupesa ja täituvusastme andureid <b>40</b>.</li> </ul> <p>Töörežiimilüliti <b>7</b> on asendis „automaatne käivitumine/seiskumine“.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Seadke töörežiimilüliti <b>7</b> sümbolile „tolmuimemine“ või lülitage sisse pistikupessa <b>5</b> ühendatud elektriline tööriist.</li> </ul>
Imiturbiin lülitub välja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tühjendage mahutit <b>1</b>.</li> </ul>
Imiturbiin ei käivitu pärast mahuti tühjendamist.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lülitage tolmuimeja välja ja oodake 5 sekundit, 5 sekundi pärast lülitage tolmuimeja uuesti sisse.</li> <li>– Puhastage täituvusastme andureid <b>40</b> ja täituvusastme andurite <b>40</b> vahelist ala harjaga.</li> </ul>
Imivõimsus väheneb.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kõrvaldage imidüüsi, imitorud <b>35</b>, imivooliku <b>27</b> või voldikfiltri <b>30</b> ummistus.</li> <li>– Vahetage välja käitluskott <b>29</b> või tolmukott.</li> <li>– Veenduge, et filtri kate <b>39</b> on korralikult kohale fikseerunud.</li> <li>– Asetage korrektselt peale tolmuimeja ülemine osa <b>13</b> ja sulgege lukud <b>15</b>.</li> <li>– Vahetage välja voldikfilter <b>30</b>.</li> </ul>
Tolmuimemisel eraldub tolmu	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontrollige, kas voldikfilter <b>30</b> on õigesti paigaldatud.</li> <li>– Vahetage välja voldikfilter <b>30</b>.</li> </ul>
Automaatne väljalülitus (vedelike imemisel) ei käivitu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Puhastage täituvusastme andureid <b>40</b> ja täituvusastme andurite <b>40</b> vahelist ala harjaga.</li> </ul> <p>Automaatne väljalülitus ei toimi halva elektrijuhivusega vedelike puhul ja vahetke korral.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontrollige pidevalt täituvuse astet.</li> </ul>
Kõlab akustiline hoiatussignaal.	<p>Välja on reguleeritud liiga väike imivõimsus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Seadke imivõimsuse regulaator <b>8</b> kõrgemale väärtusele.</li> </ul> <p>Välja on reguleeritud imivooliku vale läbimõõt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Seadke õhuvoo regulaator <b>6</b> vastavaks vooliku õige läbimõõduga.</li> </ul> <p>Imivoolik <b>27</b> on ummistunud või kõverdunud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kõrvaldage ummistus või tõmmake voolik sirgeks.</li> </ul> <p>Käitluskott/tolmukott on täis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vahetage välja käitluskott <b>29</b> või tolmukott.</li> </ul> <p>Voldikfilter <b>30</b> on määrdunud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Puhastage voldikfilter või vajaduse korral vahetage see välja.</li> </ul> <p>Elektrilist tööriista läbiv õhujuga ei ole piisav.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Avage õhuava <b>26</b> tööriistamuhvis <b>25</b>:</li> <li>– Keerake tööriistamuhvi rõngast seni, kuni õhuava on täiesti avatud.</li> <li>– Kui see on olemas, siis avage elektrilise tööriista õhuava.</li> </ul> <p>Elektrooniline järelevalve ei toimi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Võtke ühendust Boschi volitatud remonditöökojaga.</li> </ul>

228 | Latviešu

Probleem	Vea kõrvaldamine
Automaatne filtripuhastus ei toimi.	– Aktiveerige filtripuhastus (vajutage AFC-nupule <b>9</b> ). – Ühendage külge imivoolik <b>27</b> .
Automaatset filtripuhastust ei saa välja lülitada.	– Võtke ühendust Boschi volitatud remonditöökojaga.
Automaatset filtripuhastust ei saa välja lülitada.	– Võtke ühendust Boschi volitatud remonditöökojaga.

## Klienditeenindus ja müügijärgne nõustamine

Järelepärimiste esitamisel ja tagavaraosade tellimisel näidake kindlasti ära tolmuimeja andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.

Klienditeeninduses vastatakse toote paranduse ja hoolduse ning varuosade kohta esitatud küsimustele. Joonised ja teabe varuosade kohta leiate ka veebisaidilt:

**www.bosch-pt.com**

Boschi nõustajad osutavad Teile toodete ja tarvikute küsimustes meeleldi abi.

### Eesti Vabariik

Mercantile Group AS  
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus  
Pärnu mnt. 549  
76401 Saue vald, Laagri  
Tel.: 679 1122  
Faks: 679 1129

## Kasutuskõlbatuks muutunud seadmete käitlus

Tolmuimeja, lisatarvikud ja pakend tuleb keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.

Ärge käidelve tolmuimejat koos olmejäätmetega!

### Üksnes EL liikmesriikidele:



Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbatuks muutunud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.

Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.

## Latviešu

### Drošības noteikumi



**Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteikumus.** Šeit sniegto drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.

**Pēc izlasišanas saglabājiet šo lietošanas pamācību turpmākai izmantošanai.**

- ▶ **Neuzsūciet azbestu saturošas vielas.** Tiek uzskatīts, ka azbests izraisa vēzi.

**⚠ BRĪDINĀJUMS** Lietojiet vakuumsūcēju vienīgi tad, ja jūsu rīcībā ir pietiekoša in-

formācija par tā izmantošanu, kā arī par uzsūcamajām vielām un drošu atbrīvošanos no tām. Rūpīgi iepazīstoties ar izstrādājumu, samazinās nepareizas apiešanās un savainošanās risks.

- ▶ **Šis vakuumsūcējs nav paredzēts, lai to lietotu bērni un personas ar traucētām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai arī ar nepietiekošu pieredzi un zināšanām.** Pretējā gadījumā pastāv savainojumu rašanās risks nepareizas apiešanās dēļ.

- ▶ **Uzraugiet bērnus.** Tas ļaus nodrošināt, lai bērni nerotātos ar vakuumsūcēju.

- ▶ **Bērni nedrīkst veikt vakuumsūcēja tīrīšanu un apkalpošanu bez pieaugušo uzraudzības.**

**⚠ BRĪDINĀJUMS** Vakuumsūcējs ir paredzēts sausu vielu uzsūkšanai, taču, veicot noteiktus pasākumus, to var lietot arī šķidrums uzsūkšanai. Šķidrums iekļūšana instrumenta korpusā palielina elektriskā trieciena saņemšanas risku.

- ▶ **Nelietojiet vakuumsūcēju viegli degošu vai sprādzienbīstamu šķidrums, piemēram, benzīna, naftas, spirta vai organisko šķīdinātāju uzsūkšanai. Neuzsūciet ar to karstus vai degošus putekļus. Nelietojiet vakuumsūcēju telpās ar paaugstinātu sprādzienbīstamību.** Putekļi, tvaiki vai šķidrums var aizdegties vai sprāgt.

**⚠ BRĪDINĀJUMS** Izmantojiet kontaktligzdu vienīgi mērķiem, kas norādīti lietošanas pamācībā.

**⚠ BRĪDINĀJUMS** Ja no vakuumsūcēja izplūst putas vai ūdens, nekavējoties izslēdziet instrumentu un iztukšojiet tā tvertni. Pretējā gadījumā vakuumsūcējs var tikt bojāts.

**⚠ UZMANĪBU** Sargājiet vakuumsūcēju no lietus un mitruma. Ūdenim iekļūstot vakuumsūcēja augšējā daļā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.

- ▶ **Vakuumsūcēju drīkst uzglabāt tikai telpās.**

**⚠ UZMANĪBU** Regulāri tīriet tvertnes piepildīšanās devējus (šķidrums līmeņa kontrolei) un pārbaudiet, vai tie nav bojāti. Pretējā gadījumā var tikt traucēta vakuumsūcēja normāla funkcionēšana.

- ▶ **Ja vakuumsūcēju tomēr nepieciešams lietot vietās ar paaugstinātu mitrumu, izmantojiet tā pievienošanai noplūdes strāvas aizsargreleju.** Lietojot noplūdes strāvas aizsargreleju, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.

- ▶ **Pievienojiet vakuumsūcēju pie elektrotīkla, kas apgādāts ar aizsargzemējuma sistēmu.** Elektrotīkla kontaktligzdai un pagarinātājkabeļim jābūt apgādātam ar funkcionējošu aizsargzemējuma ķēdi.

- ▶ **Ik reizi pirms lietošanas pārbaudiet vakuumsūcēju, tā elektrokabeļi un kontaktdakšu. Nelietojiet vakuumsū-**

cēju, ja tiek atklāti bojājumi. Neatveriet vakuumsūcēju saviem spēkiem, bet nodrošiniet, lai tā remontu veiktu kvalificēti speciālisti, nomainīdami izmantojot vienīgi Bosch oriģinālās rezerves daļas. Bojājums vakuumsūcējā un tā elektrokabelī vai kontaktakšņā paaugstina elektriskā trieciena risku.

- ▶ **Nesaspiediet elektrokabeli un nepieļaujiet transporta līdzekļu pārvietošanos pāri tam. Nevelciet aiz elektrokabeļa, ja vēlaties atvienot tā kontaktakšņu no elektrotīkla vai pārvietot vakuumsūcēju.** Bojāts elektrokabelis paaugstina elektriskā trieciena risku.
- ▶ **Pirms vakuumsūcēja tīrīšanas, apkopes, regulēšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas uzglabāšanai atvienojiet tā kontaktakšņu no elektrotīkla kontaktligzdas.** Šādi piesardzības pasākumi ļauj novērst vakuumsūcēja nejausu ieslēgšanos.
- ▶ **Parūpējieties, lai darba telpa tiktu labi vēdināta.**
- ▶ **Nodrošiniet, lai vakuumsūcēja remontu veiktu kvalificēts personāls, nomainīdami izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus.** Vienīgi tā ir iespējams panākt vakuumsūcēja ilgstošu un nevainojamu darbību bez atteikumiem.

**⚠ BRĪDINĀJUMS** Vakuumsūcējs satur veselībai kaitīgus putekļus. Uzticiet tā iztukšošanu un apkalpošanu, tai skaitā arī putekļu savākšanas tvertnes tīrīšanu, tikai īpaši apmācītam personālam. Veicot šo darbu, jālieto piemēroti aizsardzības līdzekļi. Nelietojiet vakuumsūcēju, ja tas nav pilnīgi aprīkots ar filtru sistēmu. Tas ir bīstami veselībai.

- ▶ **Pirms lietošanas pārliecinieties, ka uzsūkšanas šļūtene ir nevainojamā stāvoklī.** Lai novērstu putekļu nejausu izbīršanu, atstājiet uzsūkšanas šļūteni pievienotu vakuumsūcējam. Izbīrušie putekļi var tikt ieelpoti.
- ▶ **Ievērojiet piesardzību, rīkojoties ar instrumenta elektrokabeli un uzsūkšanas šļūteni.** Pretējā gadījumā var tikt apdraudētas citas personas.
- ▶ **Neveiciet vakuumsūcēja tīrīšanu ar virzītu ūdens strūklu.** Ūdenim iekļūstot vakuumsūcēja augšējā daļā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.

## Simboli

Lietojot vakuumsūcēju, ir svarīgi zināt šeit aplūkoto simbolu nozīmi. Tāpēc lūdzam iegaumēt šos simbolus un to nozīmi. Simbolu pareiza interpretācija ļaus labāk un drošāk strādāt ar vakuumsūcēju.

### Simboli un to nozīme



**⚠ IEVĒRĪBAI** Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteikumus. Šeit sniegto drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.



### Simboli un to nozīme



Vakuumsūcējs ir paredzēts standartam IEC/EN 60335-2-69 atbilstošu veselībai kaitīgu M klases putekļu sauszūšanai ar ekspozīcijas robežvērtību  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



**⚠ BRĪDINĀJUMS** Vakuumsūcējs satur veselībai kaitīgus putekļus. Uzticiet tā iztukšošanu un apkalpošanu, tai skaitā arī putekļu savākšanas tvertnes tīrīšanu, tikai īpaši apmācītam personālam. Veicot šo darbu, jālieto piemēroti aizsardzības līdzekļi. Nelietojiet vakuumsūcēju, ja tas nav pilnīgi aprīkots ar filtru sistēmu. Tas ir bīstami veselībai.



**Automātiska ieslēgšanās un izslēgšanās**  
Putekļu uzsūkšana no darbojošiem elektroinstrumentiem  
Vakuumsūcējs automātiski ieslēdzas un atkal izslēdzas ar laika aizturi, nodrošinot zināmu pēcdarbību.

0




1

**Izslēgšana**

**Uzsūkšana**

Nosēdušos putekļu uzsūkšana

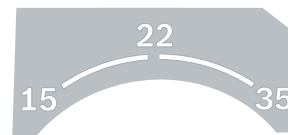

15

Tilpuma plūsmas kontrole šļūtenēm ar diametru 15 mm

22

Tilpuma plūsmas kontrole šļūtenēm ar diametru 22 mm

35

Tilpuma plūsmas kontrole šļūtenēm ar diametru 35 mm



## 230 | Latviešu

## Simboli un to nozīme

**Min/Max** Uzsūkšanas spēka bezpakāpju regulēšana

- Maksimālā uzsūkšanas jauda pielietojumiem ar stipru putekļu izdalīšanos
- Samazināta uzsūkšanas jauda pielietojumiem ar neliela putekļu daudzuma izdalīšanos un gadījumiem, kad jāregulē uzsūkšanas spēks starp pievienoto elektroinstrumentu un aprīstājamā priekšmeta virsmu (piemēram, veicot slīpēšanu)

max.  
2200 W  
min.  
100 W

Dati par pievienojamā elektroinstrumenta pieļaujamo jaudu (atkarībā no valsts)



**AFC** Automātiska filtra tīrīšana  
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



Lai nodrošinātu vakuumsūcēja transportēšanu, kā arī tā piederumu un/vai elektroinstrumenta vietu taupošu uzglabāšanu, vakuumsūcēja augšējai daļai var pievienot konteineru L-Boxx.



► **Neveiciet uzsūkšanu ar vakuumsūcējam pievienotu konteineru L-Boxx.** Vakuumsūcēja smaguma punkts atrodas tā augšējā daļā. Tāpēc vakuumsūcējs var apgāzties. Šādā gadījumā pieaug savainojumu rašanās un materiālo vērtību bojāšanas briesmas.



max. 1 L-Boxx  
max. 15 kg

Pievienojiet vakuumsūcējam ne vairāk, kā vienu konteineru L-Boxx.

Konteinera L-Boxx un tā satura kopējais svars nedrīkst pārsniegt 15 kg.



► **Nepiekariniet vakuumsūcēju, piemēram, transportēšanas laikā, aiz viena āķa.** Vakuumsūcējs nav paredzēts pacelšanai ar krāna palīdzību. Šādā gadījumā pieaug savainojumu rašanās un materiālo vērtību bojāšanas briesmas.

## Simboli un to nozīme



► **Neizmantojiet vakuumsūcēju kā sēdekli, kāpnes vai pakāpienu.** Šādā gadījumā vakuumsūcējs var apgāzties un tikt bojāts. Tas var radīt savainojumu.

## Izstrādājuma un tā darbības apraksts

Lūdzam atvērt atlokāmo lappusi ar vakuumsūcēja attēlu un turēt to atvērtu laikā, kamēr tiek lasīta lietošanas pamācība.

## Pielietojums

Instrumenti ir paredzēti koka skaidu un nedegošu, sausu putekļu, kā arī nedegošu šķidrumu un ūdens-gaisa maisījumu savākšanai, uzsūkšanai, aizvadišanai un atdalīšanai. Vakuumsūcējs ir atestēts un atzīts par piemērotu M klases putekļu uzsūkšanai. Tas atbilst visaugstākajām prasībām, kādas tiek uzstādītas amatniecībā, rūpniecībā un darbnīcās profesionāli izmantojamajiem vakuumsūcējiem.

Vakuumsūcējs ir paredzēts standartam IEC/EN 60335-2-69 atbilstošu M klases putekļu uzsūkšanai; to drīkst izmantot vienīgi tādu veselībai kaitīgu putekļu uzsūkšanai, kuru ekspozīcijas robežvērtība ir  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ .

Lietojiet vakuumsūcēju tikai tad, ja esat pilnībā iepazinies ar visām tā funkcijām un spējat tās bez ierobežojumiem pielietot vai arī esat saņēmis pienācīgu apmācību darbam ar to.

## Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem vakuumsūcēja attēlā, kas sniegts grafiskajā lappusē.

- 1 Tvertne
- 2 Uzsūkšanas atveres vāciņš
- 3 Savienotājs šļūtenes pievienošanai
- 4 Uzsūkšanas šļūtenes turētājs
- 5 Kontaktlīdzda elektroinstrumenta pievienošanai
- 6 Tilpuma plūsmas regulators
- 7 Darba režīmu pārslēdzējs
- 8 Uzsūkšanas jaudas regulators
- 9 Taustiņš funkcijas AFC ieslēgšanai
- 10 Rokturis pārnesšanai
- 11 Konteinera L-Boxx stiprinājums
- 12 Lokveida rokturis pārvietošanai
- 13 Vakuumsūcēja augšējā daļa
- 14 Elektrokabeļa turētājs
- 15 Vakuumsūcēja augšējās daļas aizdare
- 16 Ritenis
- 17 Pagriežamo ritenišu bremze
- 18 Pagriežams ritenītis
- 19 Pagriežamo ritenišu lokveida rāmis
- 20 Filtra pārsega aizdare
- 21 Turētājs salaidumu sprauslai/uzsūkšanas leņķposmam
- 22 Turētājs uzsūkšanas šļūtenei
- 23 Noteces šļūtene
- 24 Turētājs grīdas sprauslai

- 25 Iemava pievienošanai pie instrumenta
- 26 Gaisa iesūkšanas lūka
- 27 Uzsūkšanas šļūtene
- 28 Uzsūkšanas leņķposms
- 29 Utilizēšanas maiss
- 30 Plakanais ieloču filtrs (PES)
- 31 Salaidumu sprausla
- 32 Gumijas ieliktni
- 33 Suku ieliktni
- 34 Grīdas sprausla
- 35 Uzsūkšanas caurule
- 36 Stiprinājums uzsūkšanas šļūtenes turētājam
- 37 Spiedpoga
- 38 Kontroles mirzdiodi
- 39 Filtra pārsegs
- 40 Tvertnes piepildīšanās devēji

Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegts mūsu piederumu katalogā.

### Tehniskie parametri

Vakuumsūcējs šķidrumu un sausu vielu uzsūkšanai		GAS 55 M AFC
Izstrādājuma numurs		3 601 JC3 3..
Nominālā patērējamā jauda	W	1200
Frekvence	Hz	50/60
Tvertnes tilpums (bruto)	l	55
Neto tilpums (šķidrumiem)	l	40
Putekļu maisiņa tilpums	l	27
Maks. gaisa retinājums*		
– vakuumsūcējam	hPa	230
– turbīnai	hPa	254
Maks. tilpuma plūsma*		
– vakuumsūcējam	l/s	36
– turbīnai	l/s	74
Maks. uzsūkšanas jauda	W	1380
Plakanā ieloču filtra virsma	m <sup>2</sup>	0,615
Putekļu klase		M
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2003	kg	16,2
Elektroaizsardzības klase		Ⓜ/I
Aizsardzības tips		IP X4

\* izmērīts izmantojot uzsūkšanas šļūteni ar Ø 35 mm un garumu 5 m  
Šādi parametri tiek nodrošināti pie nominālā elektrobarošanas sprieguma [U] 230 V. Iekārtām, kas paredzētas zemākam spriegumam vai ir modificētas atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

### Automātiska ieslēgšanās un izslēgšanās\*

	Nominālais spriegums	Maks. jauda	Min. jauda
EU	220 – 240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK/DK	240/230 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

\* Dati par pievienojamā elektroinstrumenta pieļaujamo jaudu (atkarībā no valsts)

### Informācija par troksni

Trokšņa parametru vērtības ir noteiktas atbilstoši standartam EN 60704.

Vakuumsūcēja radītā pēc raksturlienes A izsvērtā trokšņa skaņas spiediena līmeņa tipiskā vērtība nepārsniedz 70 dB (A). Izkliede K = 3 dB.

Trokšņa līmenis darba laikā var pārsniegt 80 dB(A).

### Nēsājiet ausu aizsargus!

### Atbilstības deklarācija

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka sadaļā „Tehniskie parametri” aprakstītais izstrādājums atbilst šādiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem: EN 60335, kā arī direktīvām 2011/65/ES, 2006/42/EK un 2004/108/EK, ieskaitot Jūsu veiktās izmaiņas.

Tehniskā lieta (2006/42/EK) no:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

PPA

*Handwritten signatures: Henk Becker and Helmut Heinzelmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

### Montāža

► Pirms jebkura darba ar vakuumsūcēju atvienojiet tā kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.

### Uzsūkšanas šļūtenes turētāja montāža (attēls A)

– No augšas stingri iebīdiet uzsūkšanas šļūtenes turētājus 4 šim nolūkam paredzētajos stiprinājumos 36, līdz turētāji tajos fiksējas.

### Uzsūkšanas šļūtenes pievienošana (attēls B)

– Ievietojiet uzsūkšanas šļūteni 27 savienotājā 3 un līdz galam pagrieziet to pulksteņa rādītāju kustības virzienā.

**Piezīme.** Putekļu uzsūkšanas laikā, tiem berzoties gar uzsūkšanas šļūtenes un piederumu sienām, var veidoties elektrostatisks lādiņš, kas var iedarboties uz lietotāju elektrostatisks izlādes veidā (atkarībā no apkārtējās vides ietekme un ķermeņa stāvokļa).

Vispārējā gadījumā, veicot smalku putekļu un sausu materiālu

## 232 | Latviešu

uzsūkšanu, Bosch iesaka izmantot antistatiskas uzsūkšanas šļūtenes papildpiederums).

**Uzsūkšanas piederumu montāža (attēls C)**

Uzsūkšanas šļūtene **27** ir apgādāta ar fiksatoru sistēmu, ar kuras palīdzību tai var pievienot uzsūkšanas piederumus (iemaņu pievienošanai pie instrumenta **25** vai uzsūkšanas leņķposmu **28**).

**Instrumenta iemavas montāža**

- Uzbīdīet iemavu instrumenta pievienošanai **25** uz uzsūkšanas šļūtenes **27**, līdz abas šļūtenes spiedpogas **37** fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni.
- Lai atvienotu uzsūkšanas piederumus, nospiediet spiedpogas **37** un atdaliet piederumu savienojošos elementus.

**Sprauslu un cauruļu montāža**

- Uzbīdīet uzsūkšanas leņķposmu **28** uz uzsūkšanas šļūtenes **27**, līdz abas spiedpogas **37** fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni.
- Tad stingri uzbīdīet izvēlēto uzsūkšanas piederumu (grīdas sprauslu, salaidumu sprauslu, uzsūkšanas cauruli u.c.) uz uzsūkšanas leņķposma **28**.
- Lai atvienotu uzsūkšanas piederumus, nospiediet spiedpogas **37** un atdaliet piederumu savienojošos elementus.

**Utilizēšanas maisa vai putekļu maisiņa ievietošana un izņemšana (sausu vielu uzsūkšana) (attēls D)**

Veicot tādu sausu vielu uzsūkšanu, kas atbilst putekļu klasei **M**, **ievietojiet** utilizēšanas maisu **29** vai putekļu maisiņu.

Uzsūcot veselībai nekaitīgas vielas, kā arī vielas, kuru ekspozīcijas vērtība  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (atbilstoši putekļu klasei **L**), tās var iesūkt tieši vakuumsūcēja tvertnē.

**Piezīme.** Izmantojot papīra filtrējošos maisiņus, **ieteicams**, bet, izmantojot filca filtrējošos maisiņus, **nepieciešams** izslēgt automātiskās filtra tīrīšanas funkciju (AFC) (skatīt sadaļu „AFC deaktivizēšana“ lappusē 234).

Piepildiet utilizēšanas somu **29** tikai līdz **maksimālajam svaram 25 kg**.

**⚠ BRĪDINĀJUMS** Vakuumsūcējs satur veselībai kaitīgus putekļus. Uzticiet tā iztukšošanu un apkalpošanu, tai skaitā arī putekļu savākšanas tvertnes tīrīšanu, tikai īpaši apmācītam personālam. Veicot šo darbu, jālieto piemēroti aizsardzības līdzekļi. Nelietojiet vakuumsūcēju, ja tas nav pilnīgi aprīkots ar filtru sistēmu. Tas ir bīstami veselībai.

**Utilizēšanas maisa ievietošana**

- Atveriet aizdares **15** un noņemiet vakuumsūcēja augšējo daļu **13**.
- Ievietojiet utilizēšanas maisu **29** tvertnē **1** tā, lai maisa iepildīšanas atvērums būtu vērsts uz priekšpusi.
- Uzvelciet iepildīšanas atvērumu uz savienojošās iscaurules atmalas, līdz atvērums iegulst atmalas padziļinājumā.
- Pārliecinieties, ka utilizēšanas maisis **29** pilnīgi pieguļ tvertnes **1** iekšējām sienām.
- Uzlociet utilizēšanas maisa **29** malas uz tvertnes **1** malām.

- Novietojiet vakuumsūcēja augšējo daļu **13** tai paredzētajā vietā un noslēdziet aizdares **15**.

**Utilizēšanas maisa izņemšana un noslēgšana**

- Atveriet aizdares **15** un noņemiet vakuumsūcēja augšējo daļu **13**.
- Novelciet pilno utilizēšanas maisu **29** no savienojošās iscaurules virzienā uz aizmuguri.
- Uzmanīgi izņemiet utilizēšanas maisu **29** no vakuumsūcēja, cenšoties maisu nesabojāt.
- Sekojiet, lai utilizēšanas maisis noņemšanas laikā netiktu bojāts, tam pārvietojoties pāri savienojošās iscaurules atmalai vai citiem asiem priekšmetiem.
- Savelciet limmateriāla sloknes un aizlīmējiet utilizēšanas maisu. Tad aizsieniet utilizēšanas maisu **29** zemāk par iepildīšanas atvērumu, izmantojot šim nolūkam izvilktās limmateriāla sloknes.

**Putekļu maisiņa ievietošana vai nomaiņa (papildpiederums)**

- Atveriet aizdares **15** un noņemiet vakuumsūcēja augšējo daļu **13**.
- Novelciet putekļu maisiņu no savienojošās iscaurules virzienā uz aizmuguri. Aizveriet putekļu maisiņa atveri ar atlokāmo vāciņu. Izņemiet aizvērto putekļu maisiņu no vakuumsūcēja.
- Uzvelciet jauno putekļu maisiņu uz vakuumsūcēja savienojošās iscaurules. Pārliecinieties, ka putekļu maisiņš **1** visā garumā pieguļ tvertnes iekšējām sienām.
- Novietojiet vakuumsūcēja augšējo daļu **13** tai paredzētajā vietā un noslēdziet aizdares **15**.

**Gumijas ieliktnu ievietošana (Šķidrums uzsūkšana) (attēls E)**

**Piezīme.** Prasības attiecībā uz caurlaidības pakāpi (putekļu klase **M**) ir noteiktas sausu vielu uzsūkšanai.

- Ar piemērotu rīka palīdzību izceliet sukas ieliktnus **33** no grīdas sprauslas **34**.
- Ievietojiet gumijas ieliktnus **32** grīdas sprauslā **34**.

**Piezīme.** Gumijas ieliktnu strukturētajai pusei jābūt vērstai uz āru.

**Konteinera L-Boxx pievienošana (attēls F)**

Lai nodrošinātu vakuumsūcēja transportēšanu, kā arī tā piederumu un/vai elektroinstrumenta vietu taupošu uzglabāšanu, vakuumsūcēja augšējai daļai var pievienot konteineru **L-Boxx**.

- Uzspiediet konteineru **L-Boxx** uz stiprinājumiem **11**.
- Neveiciet uzsūkšanu ar vakuumsūcējam pievienotu konteineru L-Boxx.** Vakuumsūcēja smaguma punkts atrodas tā augšējā daļā. Tāpēc vakuumsūcējs var apgāzties. Šādā gadījumā pieaug savainojumu rašanās un materiālo vērtību bojāšanas briesmas.
- Ja konteiners L-Boxx ir pievienots, nepārnēsiet vakuumsūcēju, turot aiz konteineru rokturu.** Vakuumsūcējs ir pārāk smags, lai tiktu pārnests ar konteineru **L-Boxx** rokturu palīdzību. Šādā gadījumā pieaug savainojumu rašanās un materiālo vērtību bojāšanas briesmas.

## Lietošana

### Uzsākot lietošanu

- ▶ **Pievadiet instrumentam pareizu spriegumu! Elektrobarošanas avota spriegumam jāatbilst vērtībai, kas norādīta uz vakuumsūcēja marķējuma plāksnītes. Elektroinstrumentus, kas paredzēti 230 V spriegumam, var darbināt arī no 220 V elektrotīkla.**
- ▶ **Lūdzam iepazīties ar Jūsu valsti spēkā esošajiem noteikumiem un likumdošanas aktiem, kas attiecas uz apiešanu ar veselībai kaitīgiem putekļiem.**

Vakuumsūcēju drīkst izmantot šādu materiālu putekļu uzsūkšanai:

- putekļi ar ekspozīcijas robežvērtību  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

Vakuumsūcēju principiāli nedrīkst izmantot telpās ar paaugstinātu sprādzienbīstamību.

Lai taupītu enerģiju, ieslēdziet vakuumsūcēju tikai tad, kad tas tiek lietots.

Lai nodrošinātu optimālu uzsūkšanas jaudu, uzsūkšanas šļūtene **27** vienmēr pilnīgi jānotin no vakuumsūcēja augšējās daļas **13**.

### sausu vielu uzsūkšana

#### Nosēdušos putekļu uzsūkšana

- Pārvietojiet tīlpuma plūsmas regulatoru **6** stāvoklī, kas atbilst izmantojamajam šļūtenes diametram.
- Lai **ieslēgtu** vakuumsūcēju, pārvietojiet darba režīmu pārslēdzēju **7** pret simbolu „Uzsūkšana“.
- Lai **izslēgtu** vakuumsūcēju, pārvietojiet darba režīmu pārslēdzēju **7** pret simbolu „Izslēgts“.



Vakuumsūcējs ir aprīkots ar tīlpuma plūsmas kontroles ierīci. Vakuumsūcējam darbojoties režīmā „Uzsūkšana“, tīlpuma plūsmas kontroles ierīces pastāvīgi iestādītā nostrādes vērtība ir 20 m/s, un tā nav atkarīga no tīlpuma plūsmas regulatora **6** stāvokļa.

Ja gaisa tīlpuma plūsma samazinās zem šīs vērtības, piemēram, ja ir uzkrājušies netīrumi uzsūkšanas šļūtenē, ja ir piepildījies putekļu maisiņš vai piesārņojies plakanais ieloču filtrs, sāk skanēt brīdinošs akustiskais signāls. Šādā gadījumā izslēdziet vakuumsūcēju un veiciet tā pārbaudi, kā aprakstīts sadaļā „Kļūmju novēršana“.

#### Putekļu uzsūkšana no darbojošiem elektroinstrumentiem (attēls G)

- ▶ **Ja no vakuumsūcēja izplūstošais gaiss tiek izvadīts darba telpā, tajā jānodrošina pietiekoša gaisa apmaiņas pakāpe (L). Ievērojiet attiecīgus nacionālos priekšrakstus.**

Vakuumsūcējā ir iebūvēta kontaktligzda **5**, kas apgādāta ar aizsargzemejuma kontaktu. Tai var pievienot vienu ārējo elektroinstrumentu. Nepārsniedziet kontaktligzdai pievienojamā elektroinstrumenta maksimālo pieļaujamo jaudu.

Lai panāktu efektīvu putekļu aizvadišanu no apstrādes vietas, vakuumsūcējam jānodrošina pievienotajam elektroinstrumentam atbilstoša minimālā tīlpuma plūsma.

Šļūtenes diametrs	Iestādītā tīlpuma plūsmas vērtība
35 mm	57,9 m <sup>3</sup> /st.
22 mm	41,2 m <sup>3</sup> /st.
15 mm	12,7 m <sup>3</sup> /st.

- Pārvietojiet tīlpuma plūsmas regulatoru **6** stāvoklī, kas atbilst izmantojamajam šļūtenes diametram.
- Nostipriniet uz šļūtenes iemavu pievienošanai pie instrumenta **25** (skatīt sadaļu „Instrumenta iemavas montāža“ lappusē 232).
- Pievienojiet iemavu **25** elektroinstrumenta uzsūkšanas iercaurulei.
- Lai **aktivizētu vakuumsūcēja automātiskās ieslēgšanās un izslēgšanās režīmu**, pārvietojiet darba režīmu pārslēdzēju **7** pret simbolu „Automātiska ieslēgšanās un izslēgšanās“.



Šajā režīmā tiek elektroniski kontrolēta ar regulēšanas roktura **6** palīdzību izvēlēta tīlpuma plūsmas vērtība. Ja regulēšanas rokturis atrodas pareizā stāvoklī, tiek nodrošināta pietiekoša putekļu aizvadišana no apstrādes vietas.

- Lai **ieslēgtu** vakuumsūcēju, ieslēdziet tā kontaktligzdu **5** pievienoto elektroinstrumentu. Vakuumsūcējs sāk darboties automātiski.
- Lai **uzsūkšanu izbeigtu**, izslēdziet elektroinstrumentu. Automātiskās ieslēgšanās un izslēgšanās režīma pēcdarbības funkcija nodrošina vakuumsūcēja darbību līdz 15 sekundēm pēc elektroinstrumenta izslēgšanas, ļaujot aizvadīt uzsūkšanas šļūtenē uzkrājušos putekļus.
- Lai **izslēgtu** vakuumsūcēju, pārvietojiet darba režīmu pārslēdzēju **7** pret simbolu „Izslēgts“.

Ja atskan brīdinošs tonālais signāls, vakuumsūcējs jāpārbauda, kā aprakstīts sadaļā „Kļūmju novēršana“.

### Šķidrums uzsūkšana (attēls H)

- ▶ **Nelietojiet vakuumsūcēju viegli degošu vai sprādzienbīstamu šķidrumu, piemēram, benzīna, naftas, spirta vai organisko šķīdinātāju uzsūkšanai. Neuzsūciet ar to karstus vai degošus putekļus. Nelietojiet vakuumsūcēju telpās ar paaugstinātu sprādzienbīstamību.** Putekļi, tvaiki vai šķidrums var aizdegties vai sprāgt.

- ▶ **Vakuumsūcēju nedrīkst izmantot kā ūdens sūkni.** Vakuumsūcējs ir paredzēts vienīgi gaisa vai ūdens maisījumu uzsūkšanai.

- ▶ **Pirms jebkura darba ar vakuumsūcēju atvienojiet tā kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.**

**Piezīme.** Prasības attiecībā uz caurlaidības pakāpi (putekļu klase M) ir noteiktas sausu vielu uzsūkšanai.

- Pirms šķidrumu uzsūkšanas izņemiet utilizēšanas maisiņu **29** vai putekļu maisiņu un iztukšojiet tvertni **1**.

**Piezīme.** Lai atvieglotu atkritumu utilizēšanu, veicot ūdens un cietu vielu maisījumu uzsūkšanu, izmantojiet filtrējošo maisiņu (papildpiederums), kas ļauj atdalīt šķidrumu no cietajām daļiņām.

- Ievietojiet gumijas ieliktnus grīdas sprauslā (skatīt sadaļu „Gumijas ieliktnu ievietošana“ lappusē 232).
- Izslēdziet automātiskās filtra tīrīšanas (AFC) funkciju (skatīt sadaļu „AFC deaktivizēšana“ lappusē 234).

## 234 | Latviešu

Vakuumsūcējs ir aprīkots ar tvertnes piepildīšanās devējiem **40**. Ja šķidruma līmenis tvertnē sasniedz maksimālo vērtību, vakuumsūcējs izslēdzas. Šādā gadījumā pārvietojiet darba režīmu pārslēdzēju **7** pret simbolu „Izslēgts”.

**Piezīme.** Uzsūcot strāvu nevadošus šķidrumus (piemēram, urbšanas emulsijas, eļļas un smērvielas), vakuumsūcējs pēc tvertnes piepildīšanās neizslēdzas. Tāpēc šādā gadījumā tvertnes piepildīšanās pastāvīgi jāpārbauda, un tā savlaicīgi jāiztukšo.

Ja šķidrumu uzsūkšanas laikā sāk skanēt brīdinošs akustiskais signāls, vakuumsūcēja funkcionēšanas drošība nav ietekmēta. Šādā gadījumā nav nepieciešams veikt pasākumus kļūmju novēršanai.

- Izvelciet no turētāja noteces šļūteni **23** un nogaidiet, līdz notek netīrais ūdens.
- Transportējot vakuumsūcēju, uzskrūvējiet aizdari **2** uz uzsūkšanas šļūtenes savienotāja **3**.

Lai novērstu pelējuma veidošanos pēc šķidrumu uzsūkšanas, veiciet šādus pasākumus.

- Izņemiet plakano ieloču filtru **30** un ļaujiet tam labi izžūt.
- Noņemiet vakuumsūcēja augšējo daļu **13**, atveriet filtra pārsegu **39** un ļaujiet abām šīm daļām labi izžūt.

## Filtra tīrīšana

### Automātiska filtra tīrīšana (attēls I)

Automātiskās filtra tīrīšanas (AFC = Automatic Filter Cleaning) laikā plakana ieloču filtrs **30** 15 sekundes ilgi tiek tīrīts ar gaisa triecieniem (ir dzirdams pulsējošs troksnis).

Elektromagnētisko filtra tīrīšanas sistēmu nepieciešams aktivēt, ja uzsūkšanas jauda kļūst nepietiekama.

Regulāri pielietojot filtra tīrīšanu, palielinās filtra kalpošanas ilgums.

Lai panāktu ideālu filtra kalpošanas ilgumu, deaktivizējiet automātiskās filtra tīrīšanas sistēmu tikai izņēmuma gadījumos, piemēram, uzsūcot tīrus šķidrumus vai izmantojot papīra filtrējošos maisījumus.

No virspuses netīrs plakana ieloču filtrs spēj funkcionēt pilnā apjomā. Plakanā ieloču filtra tīrīšana ar roku, to izdauzot vai izpūšot, nav nepieciešama un turklāt var sabojāt filtru.

**Piezīme.** Automātiskās filtra tīrīšanas sistēma tiek ieslēgta rūpnīcā.

Automātiskās filtra tīrīšanas sistēmas ieslēgšana un izslēgšana ir iespējama tikai tad, ja vakuumsūcējs ir ieslēgts.

- **AFC deaktivizēšana**  
Nospiediet AFC taustiņu **9**.  
Kontroles mirdzdiode **38** izdziest.
- **AFC aktivizēšana**  
Nospiediet AFC taustiņu **9**.  
Kontroles mirdzdiode **38** iedegas zaļā krāsā.

## Apkalpošana un apkope

### Apkalpošana un tīrīšana

- ▶ **Pirms jebkura darba ar vakuumsūcēju atvienojiet tā kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.**
- ▶ **Lai vakuumsūcējs droši un efektīvi darbotos, tas regulāri jātīra, īpašu uzmanību pievēršot ventilācijas atverēm.**
- ▶ **Vakuumsūcēja apkalpošanas un tīrīšanas laikā nēsājiet putekļu aizsargmasku.**

Ja nepieciešams nomainīt elektrotīkla kabeli, tas jāveic firmas Bosch elektroinstrumentu servisa centrā vai Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā, jo tā tiks saglabāts vajadzīgais darba drošības līmenis.

Vismaz reizi gadā ražotājfirmas pārstāvim vai īpaši apmācītai personai jāveic vakuumsūcēja tehniskā pārbaude, pārbaudot filtru veselumu, konstrukcijas blīvumu un vadības ierīču funkcionēšanu.

**M** klases vakuumsūcējiem, kas tiek lietoti īpaši piesārņotās vietās, ārējās virsmas un visas daļas jānotīra vai jāapstrādā ar hermetizējošiem līdzekļiem. Veicot vakuumsūcēja apkalpošanu vai remontu, nepieciešams utilizēt visas tā stipri piesārņotās daļas, kuras nav iespējams apmierinoši notīrīt. Šīs daļas pirms utilizēšanas jāievieto hermētiskos maisos, kas atbilst spēkā esošajiem noteikumiem par atbrīvošanos no šādiem atkritumiem.

Veicot vakuumsūcēja apkalpošanu, lietotājam tas jāizjauc, jāiztīra un jāveic tā apkalpošana tā, lai netiktu apdraudēta apkalpojošā personāla un citu personu veselība. Lai samazinātu apkalpošanas darbu bīstamību, vakuumsūcējs pirms izjaukšanas jāiztīra. Telpai, kurā vakuumsūcēju paredzēts izjaukt, jābūt labi ventilējamai. Apkalpošanas laikā izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus. Pēc vakuumsūcēja apkalpošanas rūpīgi jāiztīra darba vieta un jānotīra tās tuvumā esošie objekti.

### Plakanā ieloču filtra izņemšana vai nomaiņa (attēli J1 – J2)

Nekavējoties nomainiet bojāto aploču filtru **30**.

- Pavelciet filtra pārsega aizdari **20** un atveriet filtra pārsegu **39**.
- Satveriet plakano ieloču filtru **30** aiz atlocēm un izņemiet, pārvietojot augšup.
- Ar mitru audumu notīriet putekļus un netīrumus, kas ir izkrituši plakanā ieloču filtra **30** izņemšanas laikā, no filtra pārsega **39** noslēdzošajam malām.  
PES un PTFE plakano ieloču filtrus var izskalot ar tekošu ūdeni.
- Ievietojiet jaunu vai iztīrītu plakano ieloču filtru **30**, sekojot, lai tas pareizi un cieši piegultu apmalēm.
- No jauna aizveriet filtra pārsegu **39** (tam jāfiksējas ar sadzirdamu troksni).

### Tvertne

Laiku pa laikam iztīriet tvertni **1** ar neabrazīvu, tirdzniecībā pieejamu tīrīšanas līdzekli un tad ļaujiet tvertnei izžūt.

**Tvertnes piepildīšanās devēji (attēls K)**

Laiku pa laikam notīriet tvertnes piepildīšanās devējus **40**.

- Atveriet aizdares **15** un noņemiet vakuumsūcēja augšējo daļu **13**.
- Apšlaukiet tvertnes piepildīšanās devējus **40** ar mikstu audumu.
- Novietojiet vakuumsūcēja augšējo daļu **13** tai paredzētajā vietā un noslēdziet aizdares **15**.

**Uzglabāšana (attēls L)**

- Uztiniet elektrokabeli uz turētāja **14**.
- Ievietojiet piederumus šim nolūkam paredzētajos turētājos: uzsūkšanas cauruli **35** turētājos **22**, salaidumu sprauslu **31** turētājā **21** un grīdas sprauslu **34** turētājā **24**.

- Atbrīvojiet uzsūkšanas šļūtenes turētāja **4** elastīgās lentes un ievietojiet uzsūkšanas šļūteni **27** turētājā **4**, aptinot ap vakuumsūcēja augšējo daļu.
- No jauna ieāķējiet turētāja elastīgās lentes.
- Uzspiediet konteineru L-Boxx uz stiprinājumiem **11**.
- Transportējot vakuumsūcēju, uzskrūvējiet aizdāri **2** uz uzsūkšanas šļūtenes savienotāja **3**.
- Novietojiet vakuumsūcēju sausā telpā un nodrošiniet to pret nepilnvarotiem lietotājiem.
- Lai nostiprinātu pagriežamos ritenišus **18**, nospiediet lejup ritenišu bremzes **17**.

**Pārvietošana (attēls M)**

- Pārnesiet vakuumsūcēju tikai aiz roktura **10**.
- Vakuumsūcēja bīdīšanai vai vilkšanai pa kāpnēm lietojiet lokveida rokturi **12**.

**Kļūmju novēršana**

Kļūme	Novēršana
Negriežas uzsūkšanas turbīna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pārbaudiet elektrokabeli, elektrotīkla kontaktdakšu, drošinātāju, kontaktligzdu un tvertnes piepildīšanās devējus <b>40</b>.</li> </ul> <p>Darba režīmu pārslēdzējs <b>7</b> atrodas stāvoklī „Automātiska ieslēgšanās un izslēgšanās“.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pārvietojiet darba režīmu pārslēdzēju <b>7</b> pret simbolu „Uzsūkšana“ vai ieslēdziet kontaktligzdai <b>5</b> pievienoto elektroinstrumentu.</li> </ul>
Izslēdzas uzsūkšanas turbīna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Iztukšojiet tvertni <b>1</b>.</li> </ul>
Pēc tvertnes iztukšošanas uzsūkšanas turbīna nesak griezties.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Izslēdziet vakuumsūcēju, nogaidiet 5 sekundes un tad no jauna to ieslēdziet.</li> <li>– Ar suku notīriet tvertnes piepildīšanās devējus <b>40</b>, kā arī iztīriet starptelpu starp tvertnes piepildīšanās devējiem <b>40</b>.</li> </ul>
Ir nepietiekošs uzsūkšanas spēks.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Atbrīvojiet no nosprostojuma uzsūkšanas sprauslu, uzsūkšanas cauruli <b>35</b>, uzsūkšanas šļūteni <b>27</b> vai plakano ieloču filtru <b>30</b>.</li> <li>– Nomainiet utilizēšanas maisu <b>29</b> vai putekļu maisiņu.</li> <li>– Pareizi fiksējiet filtra pārsegu <b>39</b>.</li> <li>– Pareizi novietojiet vakuumsūcēja augšējo daļu <b>13</b> un noslēdziet aizdāri <b>15</b>.</li> <li>– Nomainiet plakano ieloču filtru <b>30</b>.</li> </ul>
Uzsūkšanas laikā birst ārā putekļi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietots plakano ieloču filtrs <b>30</b>.</li> <li>– Nomainiet plakano ieloču filtru <b>30</b>.</li> </ul>
Šķidrums uzsūkšanas laikā automātiskā izslēgšanās nenotiek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ar suku notīriet tvertnes piepildīšanās devējus <b>40</b>, kā arī iztīriet starptelpu starp tvertnes piepildīšanās devējiem <b>40</b>.</li> </ul> <p>Ja tiek uzsūkti strāvu nevadoši šķidrums vai veidojas putas, automātiskā izslēgšanās nenotiek.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pastāvīgi kontrolējiet tvertnes piepildīšanās pakāpi.</li> </ul>

## 236 | Latviešu

Kļūme	Novēršana
Skana akustisks tonālais signāls.	<p>Ir ieregulēta pārāk maza uzsūkšanas jauda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pagrieziet uzsūkšanas jaudas regulatoru <b>8</b> stāvoklī, kas atbilst lielākai uzsūkšanas jaudai.</li> </ul> <p>Ir izvēlēts nepareizs šļūtenes diametrs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pagrieziet tulpma plūsmas regulatoru <b>6</b> stāvoklī, kas atbilst izvēlētajam šļūtenes diametram.</li> </ul> <p>Uzsūkšanas šļūtene <b>27</b> ir nosprostota vai pārlocīta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Likvidējiet nosprostoju vai pārlocījumu.</li> </ul> <p>Ir piepildījies utilizēšanas maiss vai putekļu maisiņš.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nomainiet utilizēšanas maisu <b>29</b> vai putekļu maisiņu.</li> </ul> <p>Ir netīrs plakano ieloču filtrs <b>30</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Iztīriet vai vajadzības gadījumā nomainiet plakano ieloču filtru.</li> </ul> <p>Caur pievienoto elektroinstrumentu neveidojas pietiekoša gaisa plūsma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Atveriet gaisa iesūkšanas lūku <b>26</b> uz iemavas <b>25</b>: Šim nolūkam grieziet iemavas gredzenu, līdz iesūkšanas lūka ir pilnīgi vaļā.</li> <li>– Ja iespējams, atveriet arī elektroinstrumenta gaisa iesūkšanas lūku.</li> </ul> <p>Nepareizi funkcionē elektroniskās kontroles sistēma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Griezieties Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā.</li> </ul>
Nedarbojas automātiskās filtra tīrīšanas funkcija.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aktivizējiet automātiskās filtra tīrīšanas funkciju (nospiediet AFC taustiņu <b>9</b>).</li> <li>– Pievienojiet uzsūkšanas šļūteni <b>27</b>.</li> </ul>
Neizslēdzas automātiskās filtra tīrīšanas funkcija.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Griezieties Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā.</li> </ul>
Neieslēdzas automātiskās filtra tīrīšanas funkcija.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Griezieties Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā.</li> </ul>

### Klientu konsultāciju dienests un konsultācijas par lietošanu

Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, lūdzam noteikti paziņot desmitzīmju pasūtījuma numuru, kas norādīts uz vakuumsūcēja marķējuma plāksnītes.

Klientu konsultāciju dienesta darbinieki atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājuma remontu un apkalpošanu, kā arī par rezerves daļu iegādi. Izklājuma zīmējumus un informāciju par rezerves daļām var atrast arī interneta vietnē:

**www.bosch-pt.com**

Bosch klientu konsultāciju grupa centīsies Jums palīdzēt vislabākajā veidā, sniedzot atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to piederumiem.

#### Latvijas Republika

Robert Bosch SIA  
 Bosch elektroinstrumentu servisa centrs  
 Dzelzavas ielā 120 S  
 LV-1021 Rīga  
 Tālr.: 67 146262  
 Telefakss: 67146263  
 E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

#### Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem

Nolietotais vakuumsūcējs, tā piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Neizmetiet vakuumsūcēju sadzīves atkritumu tvērnē!

#### Tikai ES valstīm



Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/ES par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un šīs direktīvas atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā, lietošanai nederīgie elektroinstrumenti jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

**Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.**

## Lietuviškai

### Saugos nuorodos



**Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus.** Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

**Išsaugokite šią instrukciją.**

- ▶ **Niekada nesuirbkite medžiagų, kurių sudėtyje yra asbesto.** Asbestas yra vėžį sukelianti medžiaga.

**⚠ ĮSPĖJIMAS** Siurblių naudokite tik tada, jei gavote pakankamai informacijos apie jo naudojimą, apie medžiagas, kurias galima siurbti, ir kaip šias medžiagas saugiai pašalinti. Rūpestingai instruktavus sumažėja netinkamo naudojimo ir sužalojimų tikimybė.

- ▶ **Šis siurblys nėra skirtas, kad jį naudotų vaikai ir asmenys su fizinėmis, jutiminėmis ir dvasinėmis negaliomis arba asmenys, kuriems trūksta patirties arba žinių.** Priešingu atveju prietaisas gali būti valdomas netinkamai ir kyla sužeidimų pavojus.
- ▶ **Prižiūrėkite vaikus.** Taip bus užtikrinama, kad vaikai su siurbliu nežaistų.
- ▶ **Vaikams draudžiama siurblių valyti ir atlikti jo techninę priežiūrą, jei neprižiūri atsakingas suaugęs asmuo.**

**⚠ ĮSPĖJIMAS** Siurblys skirtas sausoms medžiagoms siurbti, o naudojant tinkamas priemones – taip pat ir skysčiams siurbti. Į vidų patekęs skystis padidina elektros smūgio riziką.

- ▶ **Nesuirbkite siurblių degių ir sprogių skysčių, pavyzdžiui, benzino, alyvos, alkoholio, tirpiklių.** Nesuirbkite karštų ir degančių dulkių. Nenaudokite siurblio sprogiose patalpose. Dulksės, garai ir skysčiai gali užsidegti ir sprogti.

**⚠ ĮSPĖJIMAS** Kištukinį lizdą naudokite tik naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu.

**⚠ ĮSPĖJIMAS** Jei iš siurblio pradeda tekėti putos ir vanduo, siurblių nedelsdami išjunkite ir ištuštinkite baką. Priešingu atveju galite pažeisti siurblių.

**⚠ DĖMESIO** Saugokite siurblių nuo lietaus ir drėgmės. Į siurblio viršutinę dalį patekęs vanduo padidina elektros smūgio riziką.

- ▶ **Siurblių leidžiama laikyti tik patalpose.**

**⚠ DĖMESIO** Reguliariai valykite skysčio pripildymo jutiklius ir tikrinkite, ar jie nepažeisti.

Priešingu atveju gali sutrikti veikimas.

- ▶ **Jei su siurbliu neišvengiamai reikia dirbti drėgnoje aplinkoje, naudokite nuotėkio srovės apsauginį jungiklį.** Naudojant nuotėkio srovės apsauginį jungiklį sumažėja elektros smūgio pavojus.
- ▶ **Prijunkite siurblių prie tinkamai įžeminto maitinimo tinklo.** Kištukinis lizdas ir ilginamasis laidas turi būti su tvarkingu įžeminimu.

- ▶ **Kiekvieną kartą prieš pradėdami naudoti patikrinkite siurblių laidą ir kištuką.** Jei pastebite pažeidimų, siurblio nenaudokite. Neardykite siurblio patys, dėl jo remonto kreipkitės tik į kvalifikuotą specialistą. Remontuojant siurblių turi būti naudojamos tik originalios atsarginės dalys. Pažeisti siurbliai, laidai ir kištukai padidina elektros smūgio pavojų.

- ▶ **Per laidą nepervaziuokite ir jo nesuspauskite. Netraukite už laido, norėdami iš kištukinio lizdo ištraukti kištuką arba patraukti siurblių.** Pažeisti laidai padidina elektros smūgio pavojų.

- ▶ **Prieš atlikdami siurblio reguliavimo, techninės priežiūros ar valymo darbus, keisdami papildomą įrangą ar statydami siurblių sandėliuoti, iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.** Ši atsargos priemonė padės išvengti netyčio siurblio paleidimo.

- ▶ **Pasirūpinkite geru vėdinimu darbo vietoje.**

- ▶ **Siurblių turi remontuoti tik kvalifikuotas specialistas ir naudoti tik originalias atsargines dalis.** Taip galima garantuoti, jog siurblys išliks saugus naudoti.

**⚠ ĮSPĖJIMAS** Siurblyje yra sveikatai kenksmingų dulkių. Dėl siurblio ištuštinimo ir techninės priežiūros, o taip pat dėl dulkių surinkimo talpos pašalinimo kreipkitės į specialistus. Šiems darbams atlikti būtina atitinkama apsauginė įranga. Nenaudokite siurblio, jei trūksta kokių nors filtravimo sistemos dalių. Priešingu atveju galite pakenkti savo sveikatai.

- ▶ **Prieš pradėdami naudoti patikrinkite, ar siurbimo žarna yra nepriekaištingos būklės.** Tikrindami, siurbimo žarną palikite primontuotą prie siurblio, kad netikėtai neišeitų dulkių. Priešingu atveju, galite įkvėpti dulkių.

- ▶ **Atsargiai elkitės su maitinimo laidu ir siurbimo žarna.** Priešingu atveju galite sužaloti kitus asmenis.

- ▶ **Neplaukite siurblio tiesiai į jį nukreipta vandens srove.** Į siurblio viršutinę dalį patekęs vanduo padidina elektros smūgio riziką.

### Simboliai

Žemiau pateikti simboliai gali būti svarbūs naudojant siurblių. Prašome įsiminti simbolius ir jų reikšmes. Teisingai suprastdami simbolius galėsite geriau ir saugiau naudotis siurbliu.

#### Simboliai ir jų reikšmės



**⚠ ATSARGIAI** **Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus.** Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.



## 238 | Lietuviškai


## Simboliai ir jų reikšmės



M klasės siurblys pagal IEC/EN 60335-2-69, skirtas sveikatai kenksmingoms dulkiams, kurių ribinė poveikio vertė  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ , **sausuoju būdu siurbti**



**ĮSPĖJIMAS** Siurblyje yra sveikatai kenksmingų dulkių. Dėl siurblio ištuštinimo ir techninės priežiūros, o taip pat dėl dulkių surinkimo talpos pašalinimo kreipkitės į specialistus. Siems darbams atlikti būtina atitinkama apsauginė įranga. Nenaudokite siurblio, jei trūksta kokių nors filtravimo sistemos dalių. Priešingu atveju galite paakenkti savo sveikatai.



**Paleisties ir stabdymo automatinis įtasis**

1+

Dulkių nusiurbimas nuo veikiančių elektrinių įrankių  
Siurblys automatiškai įsijungia ir su uždelsa vėl išsijungia

0


**Išjungimas**




1

**Siurbimas**

Nusėdusių dulkių siurbimas

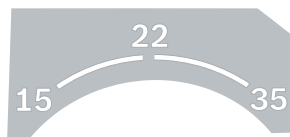

- 15** Tūrinio srauto kontrolės įtasis 15 mm žarnos skersmeniui
- 22** Tūrinio srauto kontrolės įtasis 22 mm žarnos skersmeniui
- 35** Tūrinio srauto kontrolės įtasis 35 mm žarnos skersmeniui

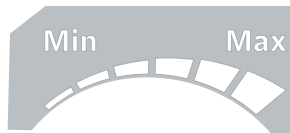

## Simboliai ir jų reikšmės

## Min./maks.

Tolygus siurbimo jėgos reguliavimas:

- maksimali siurbimo galia naudojimo atveju, kai kyla daug dulkių
- mažesnė siurbimo galia naudojimo atveju, kai kyla mažiau dulkių ir, pvz., prisiurbimo jėgai tarp prijungto elektrinio įrankio ir ruošinio paviršiaus reguliuoti (pvz., šlifuojant)

max.  
2200 W  
min.  
100 W

Leidžiamoji prijungto elektrinio įrankio suminė galia (priklausomai nuo šalies)



## AFC

Automatinis filtro valymas

(AFC = angl. „Automatic Filter Cleaning“)



Siurbliui transportuoti ir kad sandėliuojant siurblio papildomą įrangą ir (arba) elektrinį įrankį būtų sutaupoma vietos, ant siurblio viršutinės dalies galite įstatyti „L-Boxx“ lagaminą.



- ▶ **Nesiurbkite su įstatytu „L-Boxx“ lagaminu.** Siurblio svorio centras pasislenka aukštyn. Siurblys gali apvirsti. Išskyla sužalojimo ir pažeidimo pavojus.



max. 1 L-Boxx  
max. 15 kg

Nedėkite daugiau kaip vieno „L-Boxx“ lagamino.

„L-Boxx“ lagamino masė su jame esančiu turiniu neturi viršyti 15 kg.



- ▶ **Norėdami siurbį transportuoti ar panaikinti jo ant kranio kablio.** Siurblys nėra skirtas transportuoti kranu. Išskyla sužalojimo ir pažeidimo pavojus.



- ▶ **Ant siurblio nesisėskite, nelipkite ir nenaudokite jo vietoj kopėčių.** Priešingu atveju siurblys gali apvirsti ir jį galite pažeisti. Išskyla sužalojimo pavojus.

## Gaminio ir techninių duomenų aprašas

Prašome atnakti instrukcijos atlenkiamąjį puslapį, kuriame pavaizduotas siurblys, ir skaitant laikyti jį atverstą.

### Elektrinio įrankio paskirtis

Prietaisas yra skirtas medienos drožlėms ir pjūvenoms, taip pat nedegioms sausoms dulkėms, nedegiems skysčiams bei vandens ir oro mišiniui įtraukti, susiurbti, vartyti ir atskirti. Siurblio techninės savybės, susijusios su dulkių surinkimu, yra patikrintos, jis atitinka M dulkių klasę. Siurblys skirtas naudoti sunkesnėmis sąlygomis verslo sektoriuje, pvz., pramonėje, meistrų dirbtuvėse ir cechuose.

M klasės siurbly pagal IEC/EN 60335-2-69 leidžiama naudoti tik sveikatai kenksmingoms dulkėms, kurių ribinė poveikio vertė  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ , susiurbti ir nusiurbti.

Siurbly naudokite tik tada, jei susipažinote su visomis jo funkcijomis ir esate jį visiškai įvaldę arba buvote atitinkamai instruktuoti.

### Pavaizduoti prietaiso elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka siurblio schemos numerius.

- 1 Bakas
- 2 Nusiurbimo atvamzdžio kamštis
- 3 Žarnos tvirtinimo anga
- 4 Siurbimo žarnos laikiklis
- 5 Kištukinis lizdas elektriniam įrankiui
- 6 Tūrinio srauto reguliatorius
- 7 Veikimo režimų perjungiklis
- 8 Siurbimo galios reguliatorius
- 9 AFC mygtukas
- 10 Rankena prietaisui pernešti
- 11 „L-Boxx“ įtvaras
- 12 Kreipiamoji rankena
- 13 Siurblio viršutinė dalis
- 14 Laido laikiklis
- 15 Siurblio viršutinės dalies užraktas
- 16 Ratas
- 17 Vairuojamųjų ratukų stabdys
- 18 Vairuojamasis ratukas
- 19 Vairuojamųjų ratukų lankas
- 20 Filtro dangčio fiksuojamasis liežuvelis
- 21 Laikiklis antgaliui tarpams siurbti/nusiurbimo alkūnei
- 22 Laikiklis siurbimo vamzdžiams
- 23 Išleidimo žarna
- 24 Laikiklis antgaliui grindims siurbti
- 25 Įrankio mova
- 26 Papildoma oro anga
- 27 Siurbiamoji žarna
- 28 Nusiurbimo alkūnė
- 29 Šalinimo maišelis
- 30 Plokščias klostytas filtras (PES)
- 31 Antgalis tarpams siurbti

- 32 Guminis liežuvelis
- 33 Šepečių juosta
- 34 Antgalis grindims siurbti
- 35 Siurbimo vamzdis
- 36 Įtvaras siurbimo žarnos laikikliui tvirtinti
- 37 Mygtukas
- 38 Kontrolinis šviesos diodas
- 39 Filtro dangtis
- 40 Pripildymo lygio jutiklis

**Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos programoje.**

### Techniniai duomenys

Skysčių ir sausų dulkių siurblys	GAS 55 M AFC	
Gaminio numeris		3 601 JC3 3..
Nominali naudojamoji galia	W	1200
Dažnis	Hz	50/60
Bako talpa (bruto)	l	55
Talpa neto (skystis)	l	40
Dulkių surinkimo maišelio tūris	l	27
Maks. išretinimas*		
– Siurblys	hPa	230
– Turbina	hPa	254
Maks. tūrinis srautas*		
– Siurblys	l/s	36
– Turbina	l/s	74
Maks. siurbimo galia	W	1380
Plokščio klostyto filtro plotas	m <sup>2</sup>	0,615
Dulkių klasė		M
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01/2003“	kg	16,2
Apsaugos klasė		⊕/I
Apsaugos tipas		IP X4

\* Išmatuota su  $\varnothing 35 \text{ mm}$  ir 5 m ilgio siurbimo žarna

Pateikti duomenys galioja tuo atveju, kai nominali įtampa [U] yra lygi 230 V. Esant mažesnei įtampai, o taip pat priklausomai nuo elektrinio įrankio modifikacijos šie duomenys gali skirtis nuo aukščiau pateiktųjų.

### Paleisties ir stabdymo automatinis įtaisas\*

	Nominalioji įtampa	Maks. galia	Min. galia
ES	220 – 240 V	2200 W	100 W
JK	110 V	750 W	100 W
JK/DK	240/230 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

\* Leidžiamoji prijungto elektrinio įrankio suminė galia (priklausomai nuo šalies)

## Informacija apie triukšmą

Triukšmo matavimų vertės nustatytos pagal EN 60704.

Pagal A skalę išmatuotas siurblio garso slėgio lygis tipiniu atveju yra mažesnis už 70 dB(A). Paklaida K = 3 dB.

Triukšmo lygis darbo metu gali viršyti 80 dB(A).

**Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!**

## Atitikties deklaracija

Atsakingai pareiškiame, kad skyrįje „Techniniai duomenys“ aprašytas gaminytis atitinka šių standartų arba norminių dokumentų: EN 60335 ir Direktyvų 2011/65/ES, 2006/42/EB, 2004/108/EB, ir jų pakeitimų reikalavimus.

Techninė byla (2006/42/EB) laikoma:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,


D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker

Executive Vice President  
Engineering

Helmut Heinzelmann

Head of Product Certification  
PT/ETM9

*PPA*  


Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
25.07.2013

## Montavimas

► **Prieš pradėdami bet kokius siurblio priežiūros ar remonto darbus, iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.**

### Siurbimo žarnos laikiklio montavimas (žr. pav. A)

– Siurbimo žarnos laikiklius **4** iš viršaus tvirtai stumkite į jiems skirtus įtvarus **36**, kol užsifiksuos.

### Siurbiamosios žarnos montavimas (žr. pav. B)

– Siurblio žarną **27** įstatykite į žarnos tvirtinimo angą **3** ir sukite ją iki atramos pagal laikrodžio rodyklę.

**Nuoroda:** dėl dulkių trinties siurbimo žarnoje ir papildomoje įrangoje siurbiant susidaro elektrostatinė įkrova, kurią naudotojas gali pajauti kaip statinę įskrovą (priklausomai nuo aplinkos įtakos ir kūno jautrumo).

Siurbiant smulkias dulkes ir sausas medžiagas Bosch visada rekomenduoja naudoti antistatinę siurbimo žarną (papildoma įranga).

### Siurbimo papildomos įrangos montavimas (žr. pav. C)

Siurbimo žarna **27** yra su fiksavimo sistema, kuria naudojantis galima prijungti siurbimo papildomą įrangą (įrankio movą **25**, nusiurbimo alkūnę **28**).

#### Įrankio movos montavimas

– Įrankio movą **25** stumkite ant siurbimo žarnos **27**, kol išgirsite, kad užsifiksavo abu siurbimo žarnos mygtukai **37**.

– Norėdami nuimti, spauskite mygtukus **37** į vidų ir konstrukcinės dalis ištraukite vieną iš kitos.

## Antgalių ir vamzdžių montavimas

- Nusiurbimo alkūnę **28** stumkite ant siurbimo žarnos **27**, kol išgirsite, kad užsifiksavo abu siurbimo žarnos mygtukai **37**.
- Tada į nusiurbimo alkūnę **28** įstatykite pageidaujama siurbimo papildomą įrangą (antgalį grindims siurbti, antgalį tarpams siurbti, siurbimo vamzdyje ir kt.).
- Norėdami nuimti, spauskite mygtukus **37** į vidų ir konstrukcinės dalis ištraukite vieną iš kitos.

## Šalinimo maišelio ar dulkių surinkimo maišelio įdėjimas ir išėmimas (Sausų dulkių siurbimas) (žr. pav. D)

Norėdami siurbti sausas M dulkių kasei priskiriamas medžiagas, **privalote** įdėti šalinimo maišelį **29** arba dulkių surinkimo maišelį.

Jei siurbiamoms medžiagoms nenustatyta ribinė poveikio vertė arba ši vertė lygi  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (pagal dulkių klasę L), galima siurbti tiesiai į baką.

**Nuoroda:** jei naudojate popierinį filtruojamąjį maišelį, **privalote**, jei naudojate neaustinės medžiagos filtruojamąjį maišelį, **turėtumėte** išjungti automatinį filtro valymą (AFC) (žr. „AFC deaktyvinimas“, 242 psl.).

Šalinimo maišelį **29** pripildykite **ne daugiau kaip 25 kg**.

**⚠ ĮSPĖJIMAS** Siurblyje yra sveikatai kenksmingų dulkių. Dėl siurblio ištuštinimo ir techninės priežiūros, o taip pat dėl dulkių surinkimo talpos pašalinimo kreipkitės į specialistus. Šiems darbams atlikti būtina atitinkama apsauginė įranga. Nenaudokite siurblio, jei trūksta kokių nors filtravimo sistemos dalių. Priešingu atveju galite pakenkti savo sveikatai.

### Šalinimo maišelio įdėjimas

- Atspauskite užraktus **15** ir nuimkite siurblio viršutinę dalį **13**.
- Šalinimo maišelį **29**, pripildymo angą nukreipę aukštyn, įdėkite į baką **1**.
- Pripildymo angą stumkite per jungę iki jungės įdubos.
- Įsitinkinkite, kad visas šalinimo maišelis **29** priglundęs prie bako **1** vidinių sienelių.
- Likusią šalinimo maišelio **29** dalį permeskite per bako **1** kraštą.
- Vėl uždėkite siurblio viršutinę dalį **13** ir užspauskite užraktus **15**.

### Šalinimo maišelio išėmimas ir uždarymas

- Atspauskite užraktus **15** ir nuimkite siurblio viršutinę dalį **13**.
- Šalinimo maišelį **29** nuimkite nuo jungės traukdami atgal.
- Šalinimo maišelį **29** atsargiai, kad nepažeistumėte, išimkite iš siurblio. Saugokite, kad šalinimo maišelio nebrauktumėte per jungę ar per kitus aštrius daiktus.
- Nuplėškite lipnios juostos plėvelę ir šalinimo maišelį suklijuokite. Tada su nuplėšta lipnios juostos plėvele šalinimo maišelį **29** po pripildymo anga užriškite.

### Dulkių surinkimo maišelio keitimas ir įdėjimas (pap. įranga)

- Atspauskite užraktus **15** ir nuimkite siurblio viršutinę dalį **13**.
- Dulkių surinkimo maišelį nuimkite nuo jungės traukdami atgal. Uždarykite dulkių surinkimo maišelio angą, t.y. atverskite dangtelį. Uždarą dulkių surinkimo maišelį išimkite iš siurblio.
- Uždėkite naują dulkių surinkimo maišelį ant siurblio jungės. Įsitikinkite, kad dulkių surinkimo maišelis per visą ilgį yra prigludęs prie bako **1** vidinės sienelės.
- Vėl uždėkite siurblio viršutinę dalį **13** ir užspauskite užraktus **15**.

### Guminio liežuvėlio įdėjimas (Skysčių siurbimas) (žr. pav. E)

**Nuoroda:** Reikalavimai pralaidumo laipsniui (M dulkių klasė) buvo įrodyti tik sausų dulkių siurbimui.

- Specialiu įrankiu šepečiu juostą **33** iškelkite iš antgalio grindims siurbti **34**.
- Guminius liežuvėlius **32** įstatykite į antgalį grindims siurbti **34**.

**Nuoroda:** Guminių liežuvėlių struktūrinė pusė turi būti nukreipta į išorę.

### „L-Boxx“ įstatymas (žr. pav. F)

Siurbliui transportuoti ir kad sandėliuojant siurblio papildomą įrangą ir (arba) elektrinį įrankį būtų sutaupoma vietos, ant siurblio viršutinės dalies galite įstatyti „L-Boxx“ lagaminą.

- „L-Boxx“ įstatykite į įtvartus **11**.
- ▶ **Nesiurbkite su įstatytu „L-Boxx“ lagaminu.** Siurblio svorio centras pasislenka aukštyn. Siurblys gali apvirsti. Iškyla sužalojimo ir pažeidimo pavojus.
- ▶ **Neneškite siurblio laikydami už įstatyto „L-Boxx“ lagamino rankenos.** Siurblys yra per sunkus nešti už „L-Boxx“ rankenos. Iškyla sužalojimo ir pažeidimo pavojus.

## Naudojimas

### Paruošimas naudoti

- ▶ **Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą! Maitinimo šaltinio įtampa turi sutapti su siurblio firminėje lentelėje nurodytais duomenimis. 230 V pažymėtus elektrinius įrankius galima jungti ir prie 220 V maitinimo tinklo.**
- ▶ **Prašome išsiaiškinti apie jūsų šalyje galiojančias direktyvas ir įstatymus, reglamentuojančius, kaip elgtis su sveikatai kenksmingomis dulkėmis.**

Siurblij leidžiama naudoti šioms medžiagoms susiurbti ir nusiurbti:

- Dulkės, kurių ribinė poveikio vertė  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

Sprogioje aplinkoje siurblij naudoti draudžiama.

Kad tausotumėte energiją, siurblij įjunkite tik tada, kai naudosite.

Kad užtikrintumėte optimalią siurbimo galią, nuo siurblio viršutinės dalies **13** visada nuvyniokite visą siurbimo žarną **27**.

### Sausų dulkių siurbimas

#### Nusėdusių dulkių siurbimas

- Tūrinio srauto reguliatorių **6** nustatykite pagal naudojamą žarnos skersmenį.
- Norėdami siurblij **įjungti**, veikimo režimų perjungiklį **7** nustatykite ties simboliu „Siurbimas“.
- Norėdami siurblij **išjungti**, veikimo režimų perjungiklį **7** nustatykite ties simboliu „Išjungimas“.



Siurblys yra su tūrinio srauto kontrolės įtaisu. Tūrinio srauto kontrolės įtaisas veikiant režimu „Siurbti“, nepriklausomai nuo tūrinio srauto reguliatoriaus **6**, yra nustatytas fiksuotai 20 m/s vertei.

Jei tūrinio srauto vertė tampa mažesnė už šią vertę, pvz., į siurbimo žarną įsiurbus nešvarumą, prisipildžius dulkių surinkimo maišeliui arba užsiteršus plokščiam klostytam filtrui, pasigirsta garsinis įspėjamasis signalas. Tokiu atveju siurblij išjunkite ir patikrinkite jį, kaip aprašyta „Gedimų šalinimas“ skyryje.

#### Dulkių nusiurbimas nuo veikiančių elektrinių įrankių (žr. pav. G)

- ▶ **Jeį panaudotas oras išleidžiamas atgal į patalpą, tai turi būti pakankama patalpos ventiliacijos norma (L). Laikykitės atitinkamų nacionalinių direktyvų.**

Dulkių siurblyje yra integruotas kištukinis lizdas su apsauginiu kontaktu **5**. Prie jo galite prijungti išorinį elektrinį įrankį. Neviršykite maksimalios leidžiamos prijungto elektrinio įrankio suminės galios.

Kad būtų užtikrintas pakankamas dulkių transportavimas iš nusiurbimo vietos, tūrinis srautas prijungtam elektriniam įrankiui neturi nukristi žemiau minimalaus tūrinio srauto.

Žarnos skersmuo	Tūrinio srauto nustatoma vertė
35 mm	57,9 m <sup>3</sup> /h
22 mm	41,2 m <sup>3</sup> /h
15 mm	12,7 m <sup>3</sup> /h

- Tūrinio srauto reguliatorių **6** nustatykite pagal naudojamą žarnos skersmenį.
- Primontuokite įrankio movą **25** (žr. „Įrankio movos montavimas“, 240 psl.).
- Įrankio movą **25** įstatykite į elektrinio įrankio nusiurbimo atvamzdį.
- Norėdami **įjungti paleisties ir stabdymo automatinį įtaisą**, veikimo režimų perjungiklį **7** nustatykite ties simboliu „Paleisties ir stabdymo automatinis įtaisas“.
- Esant šiam veikimo režimui, tūrinis srautas atitinkamai pagal reguliatoriaus **6** nustatymą kontroliuojamas elektriniu būdu. Tinkamai parinkus nustatymą užtikrinamas pakankamas dulkių transportavimas.
- Norėdami **įjungti** siurblij, įjunkite prie kištukinio lizdo **5** prijungtą elektrinį įrankį. Siurblys paleidžiamas automatiškai.
- Norėdami **nusiurbimą baigti**, išjunkite elektrinį įrankį. Kad iš siurbimo žarnos būtų susiurbtos likusios dulkės, paleisties ir stabdymo automatinis įtaisas iki 15 sekundžių dar veikia iš inercijos.



## 242 | Lietuviškai

- Norėdami siurbį **išjungti**, veikimo režimų perjungiklį **7** nustatykite ties simboliu „Išjungimas“.

Pasigirdus garsiniam įspėjamajam signalui, siurbį, kaip aprašyta „Gedimų šalinimas“ skyr., reikia patikrinti.

### Skysčių siurbimas (žr. pav. H)

- ▶ **Nesiurbkite siurbliu degių ir sprogių skysčių, pavyzdžiui, benzino, alyvos, alkoholio, tirpiklių. Nesiurbkite karštų ir degančių dulkių. Nenaudokite siurblio sprogiuose patalpose.** Dulkės, garai ir skysčiai gali užsidegti ir sprogti.
- ▶ **Siurbį draudžiama naudoti kaip vandens siurbį.** Siurblys yra skirtas oro ir vandens mišiniui susiurbti.
- ▶ **Prieš pradėdami bet kokius siurblio priežiūros ar remonto darbus, iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.**

**Nuoroda:** Reikalavimai pralaidumo laipsniui (M dulkių klasė) buvo įrodyti tik sausų dulkių siurbimui.

- Prieš pradėdami siurbti skysčius, išimkite šalinimo maišėlį **29** arba dulkių surinkimo maišėlį ir ištuštinkite baką **1**.

**Nuoroda:** kad būtų lengviau šalinti, siurbdami vandens ir kietųjų medžiagų mišinius, naudokite skysčių filtruojamąjį maišėlį (papildoma įranga), kuris atskiria skystį nuo kietųjų medžiagų.

- Guminį liežuvėlį įstatykite į antgalį grindims siurbti (žr. „Guminio liežuvėlio įdėjimas“, 241 psl.).
- Išjunkite automatinį filtro valymą (AFC) (žr. „AFC deaktyvinimas“, 242 psl.).

Siurblys yra su pripildymo lygio jutikliais **40**. Kai pasiekiamas maksimalus pripildymo lygis, siurblys išsijungia. Veikimo režimų perjungiklį **7** nustatykite ties simboliu „Išjungimas“.

**Nuoroda:** susiurbiant nelaidžius skysčius (pvz., gręžimo emulsiją, alyvas ir tepalus), prisipildžius bakui siurblys neišjungiamas. Pripildymo lygį reikia nuolat tikrinti ir baką laiku ištuštinti.

Jei siurbiant skysčius pasigirsta garsinis pavojaus signalas, siurblio veikimo saugumui nėra pakenkta. Triukščių pašalinimo priemonių imtis nebūtina.

- Išleidimo žarną **23** ištraukite iš jos laikiklio ir per išleidimo žarną išleiskite nešvarų vandenį.
- Norėdami transportuoti, į žarnos tvirtinimo angą **3** įstatykite kamštį **2**.

Kad po skysčių siurbimo išvengtumėte pelėsio susidarymo:

- Išimkite plokščią klostytą filtrą **30** ir jį gerai išdžiovinkite.
- Nuimkite siurblio viršutinę dalį **13**, atidarykite filtro dangtį **39** ir abi dalis gerai išdžiovinkite.

### Filtro valymas

#### Automatinis filtro valymas (žr. pav. I)

Esant įjungtam automatiniam filtro valymui (AFC = angl. „Automatic Filter Cleaning“), plokščią klostytą filtrą **30** kas 15 sekundžių valo oro smūgis (pulsuojantis triukšmas).

Vėliausiai tada, kai nebepakanka siurbimo našumo, reikia įjungti filtro valymo funkciją.

Reguliariai naudojant filtro valymą, pailgėja filtro naudojimo trukmė.

Norėdami pasiekti idealią filtro naudojimo trukmę, automatinį

filtro valymą deaktyvinkite tik išimtiniais atvejais, pvz., siurbdami švarius skysčius arba naudodami popierinį filtruojamąjį maišėlį.

Plokščias klostytas filtras su šiek tiek užterštu paviršiumi yra visiškai tinkamas naudoti. Plokščią klostytą filtrą valyti rankiniu būdu pastuksenant ar prapučiant nebūtina, taip valant filtrą galima netgi pažeisti.

**Nuoroda:** automatinis filtro valymas yra įjungtas gamykloje. Automatinį filtro valymą įjungti ar išjungti galima tik esant įjungtam įrankiui.

- **AFC deaktyvinimas**  
Paspauskite AFC mygtuką **9**. Kontrolinis šviesos diodas **38** užgesa.
- **AFC suaktyvinimas**  
Paspauskite AFC mygtuką **9**. Kontrolinis šviesos diodas **38** šviečia žaliai.

### Priežiūra ir servisas

#### Priežiūra ir valymas

- ▶ **Prieš pradėdami bet kokius siurblio priežiūros ar remonto darbus, iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.**
- ▶ **Kad galėtumėte gerai ir saugiai dirbti, pasirūpinkite, kad ventiliacinės angos ir siurblys būtų švarūs.**
- ▶ **Atlikdami siurblio techninės priežiūros ir valymo darbus, dėvėkite respiratorių.**

Jei reikia pakeisti maitinimo laidą, dėl saugumo sumetimų tai turi būti atliekama Bosch įmonėje arba įgaliotose Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse.

Bent kartą metuose gamintojas ar įgaliotas asmuo privalo atlikti siurblio techninių savybių, susijusių su dulkių surinkimu, patikrinimą, pvz., ar nepažeistas filtras, ar siurblys sandarus, kaip veikia kontrolinis įtaisas.

**M** klasės siurblius, kurie buvo užterštoje aplinkoje, reikia nuvalyti iš išorės, o taip pat visas mašinos dalis arba apdoroti sandarinamosiomis medžiagomis. Atliekant techninės priežiūros ir remonto darbus visas užterštas dalis, kurių negalima tinkamai išvalyti, reikia šalinti. Šias dalis reikia šalinti nepralaidžiuose maišeliuose, laikantis tokių atliekų šalinimo taisyklių.

Jei techninės priežiūros darbus atlieka naudotojas, siurbį reikia išmontuoti, išvalyti ir atlikti techninę priežiūrą, jei ją atliekant nebus keliamas pavojus techninę priežiūrą atliekančiam personalui ar kitiems asmenims. Prieš išmontuojant siurbį reikia išvalyti, kad būtų išvengta galimų pavojų. Patalpa, kurioje išmontuojamas siurblys, turi būti gerai vėdinama. Atlikdami techninės priežiūros darbus dėvėkite asmenines apsaugines priemones. Atlikus techninės priežiūros darbus reikia išvalyti techninės priežiūros zoną.

#### Plokščio klostyto filtro išėmimas ir keitimas (žr. pav. J1 – J2)

Pažeistą plokščią klostytą filtrą **30** nedelsdami pakeiskite.

- Patraukite už fiksuojamojo liežuvėlio **20** ir atidarykite filtro dangtį **39**.
- Paimkite plokščią klostytą filtrą **30** už viršutinio krašto ir traukdami į viršų išimkite.

- Drėgna šluoste nuo filtro dangčio **39** krašto pašalinkite dulkes ir nešvarumus, iškritusius išimant plokščią klostytą filtrą **30**. PES ir PTFE plokščius klostytus filtrus galima praplauti tekančiu vandeniu.
- Įdėkite naują ar išvalytą plokščią klostytą filtrą **30** ir patikrinkite, ar jis tvirtai ir tinkamai įdėtas.
- Vėl uždarykite filtro dangtį **39** (turi girdėtis, kaip užsifiksuoją).

#### Bakas

Baką **1** retkarčiais išvalykite įprastu, neabrazyviniu valikliu ir palikite išdžiūti.

#### Pripildymo lygio jutikliai (žr. pav. K)

Kartais išvalykite pripildymo lygio jutiklius **40**.

- Atspauskite užraktus **15** ir nuimkite siurblio viršutinę dalį **13**.
- Pripildymo lygio jutiklius **40** valykite minkštu skudurėliu.
- Vėl uždėkite siurblio viršutinę dalį **13** ir užspauskite užraktus **15**.

#### Sandėliavimas (žr. pav. L)

- Maitinimo laidą susukite ant laido laikiklio **14**.
- Papildomą įrangą įstatykite į specialius laikiklius: siurbimo vamzdžius **35** į laikiklius **22**, antgalį tarpams siurbti **31** į laikiklį **21**, antgalį grindims siurbti **34** į laikiklį **24**.
- Atkabinkite siurbimo žarnos laikiklio **4** elastinius fiksatorius ir siurbimo žarną **27**, apsukę aplink siurblio viršutinę dalį, įdėkite į laikiklį **4**. Vėl užkabinkite elastinius fiksatorius.
- „L-Boxx“ įstatykite į įtvarus **11**.
- Norėdami transportuoti, į žarnos tvirtinimo angą **3** įstatykite kamštį **2**.
- Siurbį pastatykite sausoje patalpoje ir apsaugokite, kad juo nesinaudotų pašaliniai.
- Norėdami užfiksuoti vairuojamuosius ratukus **18**, paspauskite vairuojamųjų ratukų stabdį **17**.

#### Transportavimas (žr. pav. M)

- Siurbį neškite tik už rankenos **10**.
- Stumdami siurbį ar traukdami jį laiptais, naudokite kreipiamąją rankeną **12**.

## Gedimų šalinimas

Gedimas	Pašalinimas
Neįsijungia siurbimo turbina.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Patikrinkite maitinimo laidą, kištuką, saugiklį, kištukinį lizdą ir pripildymo lygio jutiklius <b>40</b>.</li> <li>– Veikimo režimų perjungiklis <b>7</b> nustatytas ties „Paleisties ir stabdymo automatinis įtaisus“.</li> <li>– Veikimo režimų perjungiklį <b>7</b> nustatykite ties simboliu „Siurbimas“ arba įjunkite prie lizdo <b>5</b> prijungtą elektrinį įrankį.</li> </ul>
Išsijungia siurbimo turbina.	– Ištuštinkite baką <b>1</b> .
Ištuštinus rezervuarą siurbimo turbina neįsijungia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Siurbį išjunkite ir 5 sekundes palaukite, po 5 sekundžių vėl įjunkite.</li> <li>– Šepečiu išvalykite pripildymo lygio jutiklius <b>40</b> bei tarpą tarp pripildymo lygio jutiklių <b>40</b>.</li> </ul>
Silpnėja siurbimo jėga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pašalinkite susidariusius kamščius iš siurbimo antgalio, siurbimo vamzdžio <b>35</b>, siurbimo žarnos <b>27</b> ir plokščio klostyto filtro <b>30</b>.</li> <li>– Pakeiskite šalinimo maišelį <b>29</b> arba dulkių surinkimo maišelį.</li> <li>– Tinkamai užfiksuokite filtro dangtį <b>39</b>.</li> <li>– Tinkamai uždėkite siurblio viršutinę dalį <b>13</b> ir užspauskite užraktus <b>15</b>.</li> <li>– Pakeiskite plokščią klostytą filtrą <b>30</b>.</li> </ul>
Siurbiant prasiskverbia dulkės	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Patikrinkite, ar tinkamai įdėtas plokščias klostytas filtras <b>30</b>.</li> <li>– Pakeiskite plokščią klostytą filtrą <b>30</b>.</li> </ul>
Neįsijungia automatinis išjungimo įtaisas (siurbiant skysčius).	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Šepečiu išvalykite pripildymo lygio jutiklius <b>40</b> bei tarpą tarp pripildymo lygio jutiklių <b>40</b>.</li> <li>– Siurbiant nelaidžius skysčius ir susidarant putoms automatinis išjungimo įtaisas neveikia.</li> <li>– Nuolat tikrinkite pripildymo lygį.</li> </ul>

**244** | Lietuviškai

Gedimas	Pašalinimas
Pasigirsta garsinis signalas.	Nustatyta per maža siurbimo galia. – Siurbimo galios reguliatorių <b>8</b> nustatykite ties aukštesne verte. Nustatytas netinkamas žarnos skersmuo. – Tūrinio srauto reguliatorių <b>6</b> nustatykite ties tinkamu siurbimo žarnos skersmeniu.
	Užsikimšusi arba sulenkta siurbimo žarna <b>27</b> . – Pašalinkite kamštį arba ištiesinkite.
	Pilnas šalinimo arba dulkių surinkimo maišelis. – Pakeiskite šalinimo maišelį <b>29</b> arba dulkių surinkimo maišelį.
	Užterštas plokščias klostytas filtras <b>30</b> . – Išvalykite arba, jei reikia, pakeiskite plokščią klostytą filtrą.
	Nepakankamas oro srautas per prijungtą elektrinį įrankį. – Atidarykite įrankio movos <b>25</b> papildomą oro angą <b>26</b> : sukite įrankio movos žiedą, kol papildoma oro anga visiškai atsidarys. – Jei yra: Atidarykite elektrinio įrankio papildomą oro angą.
	Netinkamai veikia elektroninis kontrolės įtaisas. – Susisiekite su įgaliota Bosch klientų aptarnavimo tarnyba.
Neveikia automatinis filtro valymas.	– Suaktyvinkite filtro valymą (paspauskite AFC mygtuką <b>9</b> ). – Prijunkite siurbimo žarną <b>27</b> .
Nepavyksta išjungti automatinio filtro valymo.	– Susisiekite su įgaliota Bosch klientų aptarnavimo tarnyba.
Nepavyksta įjungti automatinio filtro valymo.	– Susisiekite su įgaliota Bosch klientų aptarnavimo tarnyba.

**Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų konsultavimo tarnyba**

Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis būtina nurodyti dešimtženklį gaminio užsakymo numerį, esantį siurblio firminėje lentelėje.

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei atsarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informaciją apie atsargines dalis rasite čia:

**www.bosch-pt.com**

Bosch naudotojų konsultavimo tarnybos specialistai mielai atsakys į klausimus apie mūsų gaminius ir papildomą įrangą.

**Lietuva**

Bosch įrankių servisas

Informacijos tarnyba: (037) 713350

Įrankių remontas: (037) 713352

Faksas: (037) 713354

El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

**Šalinimas**

Siurblys, papildoma įranga ir pakuotės turi būti ekologiškai utilizuojami.

Nemeskite siurblių į buitinių atliekų konteinerius!

**Tik ES šalims:**

Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę aktus, naudoti nebetinkami elektriniai įrankiai turi būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

**Galimi pakeitimai.**

المشكلة	الإجراءات
تم إطلاق الإشارة الصوتية التحذيرية.	تم ضبط قدرة شفط منخفضة. - اضبط منظم قدرة الشفط 8 على قيمة أعلى.
	لقد تم ضبط قطر الخرطوم بشكل خاطئ. - اضبط منظم حجم التدفق 6 على قطر الخرطوم السليم.
	خرطوم الشفط 27 مسدود أو متئي. - أزل الانسداد أو الانثناء.
	كيس التصريف/كيس الغبار ممتلئ. - استبدل كيس التصريف 29 أو كيس الغبار.
	مرشح الطيات المسطح 30 متسخ. - نظف مرشح الطيات المسطح أو استبدله عند الضرورة.
	الهواء المتدفق عبر العدة الكهربائية غير كافي. - افتح فوهة الهواء الزائف 26 بعروة عدة الشغل 25: افتل الحلقة بعروة عدة الشغل إلى أن يتم فتح فوهة الهواء الزائف بشكل كامل. - افتح فوهة الهواء الزائف بالعدة الكهربائية إن وجدت.
	خلل بوظيفة المراقبة الالكترونية. - اتصل بمركز خدمة وكالة شركة بوش.
آلية تنظيف المرشح لا تعمل.	- قم بتنشيط آلية تنظيف المرشح (اكبس زر 9 AFC). - اربط خرطوم الشفط 27.
آلية تنظيف المرشح لا تسمح بإطفاؤها.	- اتصل بمركز خدمة وكالة شركة بوش.
آلية تنظيف المرشح لا تسمح بتشغيلها.	- اتصل بمركز خدمة وكالة شركة بوش.

### خدمة الزبائن ومشورة الاستخدام

يرجى ذكر رقم الصنف بالمراتب العشر حسب لائحة طراز الشافطة الخوائية بشكل ضروري عند الاستشارة وعند إرسال طلبيات قطع الغيار.

يجب مركز خدمة الزبائن على أسئلتكم بصدد تصليح وصيانة المنتج وأيضا بما يخص قطع الغيار. يعثر على الرسوم الممددة وعلى المعلومات عن قطع الغيار بموقع:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

سيكون من دواعي سرور فرقة مشورة الاستخدام بشركة بوش أن تساعدكم بخصوص الأسئلة عن منتجاتنا وتوابعها. يرجى التوجه إلى التاجر المختص بما يتعلّق بأمر الضمان والتصليح وتأمين قطع الغيار.

### التخلص من العدة الكهربائية

يجب التخلص من الشافطة الخوائية والتوابع والتعليق بطريقة منصفة بالبيئة عن طريق النفايات القابلة لإعادة التصنيع.

لا ترم الشافطة الخوائية في النفايات المنزلية!

**لدول الاتحاد الأوروبي فقط:**

فحسب التوجيه الأوروبي 2012/19/EU  
بصدد الأجهزة الكهربائية والالكترونية  
القديمة وتطبيقه ضمن القانون المحلي،  
ينبغي جمع وفصل العدد الكهربائية التي  
لم تعد صالحة للاستعمال والتخلص منها  
لمركز يقوم بإعادة استعمالها بطريقة  
منصفة بالبيئة.



نحتفظ بحق إدخال التعديلات.

### فك/استبدال مرشح الطيات المسطح (تراجع الصور J1-J2)

- استبدل مرشح الطيات المسطح 30 التالف فوراً.
  - اسحب عروة القفل 20 وافتح غطاء المرشح 39.
  - امسك بمرشح الطيات المسطح 30 عن طريق القضبان واسمحه للأعلى.
  - أزل الأغبرة والأوساخ التي تتساقط عند فك مرشح الطيات المسطح 30 عن حافة غطاء المرشح 39 بواسطة قطعة قماش رطبة. يمكن شطف مرشح الطيات المسطح من الـ PES أو الـ PTFE تحت المياه المتدفقة.
  - ركب مرشح الطيات المسطح 30 البديل أو المنظف واحرص على ارتكازه بشكل آمن وسليم.
  - اغلق غلاف المرشح 39 (ينبغي أن تسمع تعاشقه بوضوح).
- الوعاء**
- امسح الوعاء 1 من وقت لآخر من الداخل بواسطة مواد تنظيفية متداولة غير صاقلة واسمح له أن يجف.
- حساسات مستوى التعبئة (تراجع الصورة K)**
- نظف حساسات مستوى التعبئة 40 من وقت لآخر.
  - افتح الأقفال 15 وفك قطعة الشافطة العلوية 13.
  - نظف حساسات مستوى التعبئة 40 بواسطة قطعة قماش طرية.
  - ركب قطعة الشافطة العلوية 13 واغلق القفلين 15.

### الغزن (تراجع الصورة L)

- لف كبل الشبكة الكهربائية حول حامل الكبل 14.
- اغرز التوابع في الحوامل المخصصة لها: أنابيب الشفط 35 في الحوامل 22، منفث الصدوع 31 في الحامل 21، المنفث الأرضي 34 في الحامل 24.
- افتح الأشربة المرنة بحامل خرطوم الشفط 4 وضع خرطوم الشفط 27 حول قطعة الشافطة العلوية في الحامل 4.
- أشبك الأشربة المرنة.
- اشبك صندوق L على الحواضن 11.
- اربط سداة الإقفال 2 بحاضن الخرطوم 3 من أجل نقل الشافطة.
- احتفظ بالشافطة في حجرة جافة وأمنها بحيث لا يتم استخدامها من قبل الغير متمرسين.
- يتم تثبيت دواليب التوجيه 18 من خلال دوس مكابح دواليب التوجيه 17 نحو الأسفل.

### النقل (تراجع الصورة M)

- احمل الشافطة من قبل مقبض الحمل 10 فقط.
- استخدم قوس التوجيه 12 من أجل دفع الشافطة أو سحبها عبر الدرج.

## إزالة الخلل

المشكلة	الإجراءات
عنفه المص لا تعمل.	- افحص كبل الشبكة الكهربائية وقابس الشبكة الكهربائية والمنصهر والمقبس وحساسات مستوى التعبئة 40.
عنفه المص تنطفئ.	- تم ضبط مفتاح اختيار أنواع التشغيل 7 على «آلية الإدارة/الإيقاف».
عنفه المص لا تعود وتعمل عنفة المص بعد تفريغ الوعاء.	- اضبط مفتاح اختيار أنواع التشغيل 7 على رمز «الشفط» أو شغل العدة الكهربائية الموصولة بمقبس الشبكة الكهربائية 5.
عنفه المص تنطفئ.	- أفرغ الوعاء 1.
عنفه المص تنطفئ.	- اطفئ الشافطة وانتظر 5 ثا، ثم شغلها مرة أخرى بعد 5 ثا.
عنفه المص تنطفئ.	- نظف حساسات مستوى التعبئة 40 وأيضاً الفراغ الذي بين حساسات مستوى التعبئة 40 بواسطة فرشاة.
إن قوة الشفط تتراجع.	- أزل الانسداد المتشكل في منفث الشفط، أنبوب الشفط 35، خرطوم الشفط 27 أو مرشح الطيات المسطح 30.
عنفه المص تنطفئ.	- استبدل كيس التصريف 29 أو كيس الغبار.
عنفه المص تنطفئ.	- اشبك غطاء المرشح 39 بشكل سليم.
عنفه المص تنطفئ.	- ركب قطعة الشافطة العلوية 13 بشكل سليم واغلق الأقفال 15.
عنفه المص تنطفئ.	- استبدل مرشح الطيات المسطح 30.
عنفه المص تنطفئ.	- افحص سلامة تركيب مرشح الطيات المسطح 30.
عنفه المص تنطفئ.	- استبدل مرشح الطيات المسطح 30.
عنفه المص تنطفئ.	- نظف حساسات مستوى التعبئة 40 وأيضاً الفراغ الذي بين حساسات مستوى التعبئة 40 بواسطة فرشاة.
عنفه المص تنطفئ.	- لا تعمل آلية الإطفاء عند شفط السوائل الغير ناقله أو عند تشكل الرغوة.
عنفه المص تنطفئ.	- راقب مستوى التعبئة باستمرار.

- اطفئ العدة الكهربائية من أجل إنهاء عملية الشفط.
- إن وظيفة العمل اللاحق بآلية الإدارة/الإيقاف تتابع العمل إلى حد 15 ثا، من أجل شفط الأغبرة المتبقية عن خرطوم الشفط.
- من أجل إطفاء الشفاطة، ينبغي أن تضبط مفتاح اختيار أنواع التشغيل 7 على رمز "الإطفاء".
- إن تم إطلاق الإشارة الصوتية التحذيرية توجب فحص الشفاطة كما تم وصفه في فقرة "إزالة الخلل".

### الشفط الرطب (تراجع الصورة H)

- ◀ لا تشفط السوائل القابلة للاحتراق أو الانفجار بواسطة الشفاطة الخوائية، مثل البنزين، الزيت، الكحول أو المواد الملمة. لا تشفط الأغبرة الساخنة أو المشتعلة. لا تستخدم الشفاطة الخوائية في المجرات المعرضة لخطر الانفجار. إن الأغبرة أو الأبخرة أو السوائل قد تشتعل أو تنفجر.
- ◀ لا يجوز استخدام الشفاطة الخوائية كمضخة ماء. لقد خصصت الشفاطة الخوائية لشفط مزيج الهواء والماء.
- ◀ اسحب قابس الشبكة الكهربائية من المقبس قبل إجراء أي تعديل بالشفاطة الخوائية.

**ملاحظة:** لقد تم إثبات متطلبات درجة النفوذ (فئة الأغبرة M) فقط بالنسبة للشفط الجاف.

- انزع كبس التصريف 29 أو كبس الغبار وأفرغ الوعاء 1 قبل البدء بالشفط الرطب.
- ملاحظة:** استخدم كبس الترشيع الرطب (توابع) الذي يقوم بتصفية المواد الصلبة عن السوائل عند مص خلاط الماء/المواد الصلبة، لتسهيل التخلص من النفايات.
- ركب الشفة المطاطية في المنفذ الأرضي (راجع "تركيب الشفة المطاطية"، الصفحة 248).
- اطفئ آلية تنظيف المرشح (AFC) (راجع "إبطال الـ AFC"، الصفحة 247).

إن الشفاطة مجهزة بحساسات لمستوى التعبئة 40. يتم إطفاء الشفاطة عند التوصل إلى مستوى التعبئة الأقصى. اضبط مفتاح اختيار أنواع التشغيل 7 على رمز "الإطفاء".

**ملاحظة:** لا يتم إطفاء الشفاطة في حال امتلاء الوعاء عند مص السوائل الغير نائلة (مثلا: مستحلب التئب، الزيوت والشحوم). يجب أن تفحص مستوى التعبئة بشكل مستمر وأن تفرغ الوعاء في الوقت المناسب.

إن تم إطلاق الإشارة الصوتية التحذيرية أثناء الشفط الرطب، فإن ذلك لا يدل على أن هناك تأثير على أمان عمل الشفاطة. لا ضرورة باتخاذ إجراءات إزالة الخلل.

- اسحب خرطوم التصريف 23 عن حامله وصرّف الماء العائد عبر خرطوم التصريف.
- اربط سدادة الإقفال 2 بحاضن الخرطوم 3 من أجل نقل الشفاطة.

لكي تتجنب تشكل العفونة بعد الشفط الرطب:

- فك مرشح الطيات المسطح 30 واتركه ليجف بشكل جيد.
- فك قطعة الشفاطة العلوية 13 وافتح غطاء المرشح 39 واتركهما ليجفا بشكل جيد.

### تنظيف المرشح

#### تنظيف المرشح آليا (تراجع الصورة A)

يتم تنظيف مرشح الطيات المسطح 30 بعملية تنظيف المرشح الآلية (AFC = Automatic Filter Cleaning) كل 15 ثانية من خلال دفعات هوائية (صوت نبضي).

ينبغي إدارة نظام تنظيف المرشح في فترة أقصاها عدم كفاية قدرة الشفط.

تزيد فترة صلاحية المرشح عند استخدام آلية تنظيف المرشح بشكل منتظم.

اطفئ آلية تنظيف المرشح بحالات استثنائية فقط، مثلا: عند مص السوائل الصافية أو عند استخدام كبس ترشيع ورقي، للتوصل إلى فترة صلاحية المرشح المثالية.

إن مرشح الطيات المسطح المتسخ سطحيا، جاهز للعمل بشكل كامل. ليس من الضرورة تنظيف مرشح الطيات المسطح عبر نفضه أو نفضه، بل قد يؤدي ذلك إلى إتلاف المرشح.

**ملاحظة:** لقد تم تشغيل آلية تنظيف المرشح من طرف المنتج.

يمكن تشغيل/إطفاء آلية تنظيف المرشح فقط بعد تشغيل الجهاز.

#### - إبطال الـ AFC

اكبس زر الـ AFC 9.

مؤشر المراقبة المضيئ 38 ينطفئ.

#### - تشغيل الـ AFC

اكبس زر الـ AFC 9.

مؤشر المراقبة المضيئ 38 ينطفئ.

## الصيانة والخدمة

### الصيانة والتنظيف

- ◀ اسحب قابس الشبكة الكهربائية من المقبس قبل إجراء أي تعديل بالشفاطة الخوائية.
- ◀ حافظ على نظافة الشفاطة الخوائية وشقوق التهوية للعمل بشكل جيد وأمن.
- ◀ ارتد قناع للوقاية من الغبار عند صيانة وتنظيف الشفاطة.

إن تطلب الأمر استبدال خط الامداد، فينبغي أن يتم ذلك من قبل شركة بوش أو من قبل مركز خدمة زباتن وكالة بوش للعدد الكهربائية، لتجنب التعرض للمخاطر.

ينبغي إجراء عملية اختبار فنية للغبار من قبل المنتج أو من قبل شخص مؤهل مرة واحدة في السنة على الأقل بصد، تلف المرشح مثلا أو عزل الشفاطة أو سلامة عمل نظام التحكم.

ينبغي تنظيف أو معالجة الهيكل الخارجي وأيضا جميع قطع الآلة بمادة عازلة في حال تواجده الشفاطات من الفئة M بمحيط متسخ. ينبغي التخلص من جميع القطع المتسخة التي لم يكن من الجائز تنظيفها بشكل مرض عند إجراء أعمال الصيانة والتصليح. يجب التخلص من هذه القطع بأكياس معزولة طبقا لأحكام التخلص من هذا النوع من النفايات.

لكي يتم صيانة الشفاطة من قبل المستخدم ينبغي أن يتم فكها وتنظيفها وصيانتها إلى الحد الجائز دون تشكيل أي خطر على القائم بالصيانة أو على غيره من الأشخاص. ينبغي تنظيف الشفاطة قبل فكها لتجنب الأخطار المحتملة. يجب تهوية الحجرة التي تتم بها أعمال الصيانة بشكل جيد. ارتد عتاد وقاية شخصي أثناء القيام بأعمال الصيانة. ينبغي تنظيف الحجرة التي تمّت بها أعمال الصيانة بعد إنهاء أعمال الصيانة.

## الشفط الجاف

### شفط الأغبرة المترسبة

- اضبط منظم حجم التدفق 6 على قطر الخرطوم المستخدم.



1

- من أجل تشغيل الشفاطة، ينبغي أن تضبط مفتاح اختيار أنواع التشغيل 7 على رمز "الشفط".

0

- من أجل إطفاء الشفاطة، ينبغي أن تضبط مفتاح اختيار أنواع التشغيل 7 على رمز "الإطفاء".

الشفاطة مزودة بنظام لمراقبة حجم التدفق. نظام مراقبة حجم التدفق مضبوط في طريقة التشغيل "شفط" على القيمة 20 م/ث بغض النظر عن وضع منظم حجم التدفق 6.

في حالة النزول عن هذه القيمة على سبيل المثال بسبب انسداد خرطوم الشفط من جراء الانساخت أو امتلاء كيس الغبار أو انسداد مرشح الطيات المسطح تصدر إشارة تحذير صوتية. في هذه الحالة قم بإيقاف الشفاطة وافحصها كما هو موضح في الفقرة "إزالة الخلل".

### شفط الأغبرة الناتجة عن العدد الكهربائية أثناء العمل (تراجع الصورة G)

◀ يجب أن يتوفر معدل تهوية كافية (L) في الحجرة إن تم إرجاع الهواء العادم إلى الحجرة. تراعى الأحكام الوطنية الموافقة.

لقد تم تجهيز الشفاطة بمقبس وقائي 5. يمكنك أن تصل عبره عدة كهربائية خارجية. تراعى قدرة الوصل القصوى للعدة الكهربائية الموصولة.

لا يجوز أن يقل حجم التدفق عن الحد الأدنى المسموح بالنسبة للعدة الكهربائية الموصولة لضمان عملية نقل غبار كافية بمكان الشفط.

قطر الخرطوم	قيمة ضبط حجم التدفق
35 مم	57,9 م <sup>3</sup> /سا
22 مم	41,2 م <sup>3</sup> /سا
15 مم	12,7 م <sup>3</sup> /سا

- اضبط منظم حجم التدفق 6 على قطر الخرطوم المستخدم.

- ركب عروة عدة الشغل 25 (راجع "تركيب عروة عدة الشغل"، الصفحة 249).

- اغرز عروة عدة الشغل 25 بوصلة شفط العدة الكهربائية.



1+

- من أجل البدء بتشغيل آلية الإدارة/

الإيقاف بالشفاطة، ينبغي أن تضبط مفتاح اختيار أنواع التشغيل 7 على الرمز "آلية الإدارة/الإيقاف"

- يتم مراقبة حجم التدفق الكترونياً بنوع التشغيل هذا، حسب ضبط المنظم 6. إن اختيار الضبط الصحيح سيضمن عملية نقل غبار كافية.

- من أجل تشغيل الشفاطة الخوائية ينبغي إدارة العدة الكهربائية الموصولة بالمقبس 5. يتم تشغيل الشفاطة الخوائية بشكل آلي.

### استبدال/تركيب مرشح الغبار (من التوابع)

- افتح الأقفال 15 وفك قطعة الشفاطة العلوية 13.

- اسحب كيس الغبار الممتلئ نحو الخلف عن شفة الوصل. اغلق فتحة كيس الغبار من خلال قلب الغطاء. أخرج كيس الغبار المغلق عن الشفاطة الخوائية.

- اثن كيس الغبار الجديد فوق شفة وصل الشفاطة.

- احرص على تلامس كيس الغبار مع الجانب الداخلي بالوعاء 1 على كامل طوله.

- ركب قطعة الشفاطة العلوية 13 واغلق القفلين 15.

### تركيب الشفة المطاطية (الشفط الرطب)

#### (تراجع الصورة E)

ملاحظة: لقد تم إثبات متطلبات درجة النفوذ (فتة الأغبرة M) فقط بالنسبة للشفط الجاف.

- ارفع شريطي الفرش 33 عن المنفت الأرضي 34 بواسطة عدة مناسبة.

- ركب الشفتين المطاطيتين 32 في المنفت الأرضي 34.

ملاحظة: يجب أن يدل الجانب المجسم بالشفتين المطاطيتين نحو الخارج.

### إشباك صندوق L (تراجع الصورة F)

يمكنك أن تقمط صندوق L على قطعة الشفاطة العلوية من أجل نقل الشفاطة ومن أجل توفير المكان لخزن توابع الشفاطة و/أو العدة الكهربائية.

- اشبك صندوق L على المواضع 11.

◀ لا تقوم بالشفط عندما يكون صندوق L مركباً. ينتقل مركز ثقل الشفاطة للأعلى. قد تقلب الشفاطة. يتشكل خطر الإصابات والتلف.

◀ لا تحمل الشفاطة من قبل مقبض حمل صندوق L المركب. إن وزن الشفاطة أكبر من أن يحمله مقبض حمل صندوق L. يتشكل خطر الإصابات والتلف.

## التشغيل

### بدء التشغيل

◀ انتبه إلى جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع المعلومات المذكورة على

لائحة طراز الشفاطة الخوائية. يمكن تشغيل العدة الكهربائية المحددة بـ 230 فولت بـ 220 فولت أيضاً.

◀ يرجى الاستعلام عن الأحكام/القوانين السارية بصدد التعامل بالأغبرة المضرة بالصحة في بلدك.

يسمح باستخدام الشفاطة الخوائية لشفط ومص المواد التالية:

- الأغبرة بقيمة تعرض حدية 0,1 م<sup>3</sup>/مغ

لا يجوز أساساً استخدام الشفاطة الخوائية في الحجرات المعرضة لخطر الانفجار.

شغل الشفاطة فقط عندما تستندهما، من أجل توفير الطاقة.

يجب دائماً أن تحل خرطوم الشفط 27 عن قطعة الشفاطة العلوية 13 بشكل كامل، لكي تضمن قدرة شفط مثالية.

**تركيب المنافذ والأنايب**

- اغرز انبوب الشفط المرفقي 28 على خرطوم الشفط 27 إلى أن تسمع تعاشق زري ضغط 37 خرطوم الشفط بوضوح.
- اغرز بعد ذلك توابع الشفط المرغوبة (المنفذ الأرضي، منفذ الصدوع، انبوب الشفط، إلخ..) على انبوب الشفط المرفقي 28 بإحكام.
- اضغط زري الضغط 37 نحو الداخل واسحب القطع عن بعضها البعض من أجل فكها.

**تركيب/ فك كيس التصريف أو كيس الغبار (الشفط الجاف) (تراجع الصورة D)**

- لكي تقوم بشفط المواد الجافة حسب فئة الأبرة M يجب أن يتم تركيب كيس التصريف 29 أو كيس الغبار.
- إن تم شفط المواد دون قيمة تعرض حدية أو بقيمة تعرض حدية 1 مغ/م<sup>3</sup> (حسب فئة الغبار L)، فإنك تستطيع أن تقوم بالشفط إلى داخل الوعاء مباشرة.
- ملاحظة:** يجب عليك أن تطفئ آلية تنظيف المرشح (AFC) عند استخدام كيس الغبار الورقي ويفضل أن تطفئها عند استخدام كيس الغبار القماشي (راجع "إبطال الـ AFC"، الصفحة 247).
- املئ كيس التصريف 29 إلى حد أقصاه 25 كغ فقط.

- تحذير** تحتوي الشافطة على أغبرة مضرّة بالصحة. اسمع فقط للعمال المتخصصين أن يقوموا بإجراءات التفريغ والصيانة، بما فيه تصريف وترحيل وعاء جميع الغبار. يتطلب ذلك عتاد وقاية ملائم. لا تستخدم الشافطة بلا نظام الترشيح الكامل. ستعرض صحتك للخطر إن لم تتقيد بذلك.

**تركيب كيس التصريف**

- افتح الأقفال 15 وفك قطعة الشافطة العلوية 13.
- ضع كيس التصريف 29 في الوعاء 1 مع توجيه فتحة التعبئة نحو الأمام.
- اسحب فتحة التعبئة فوق شفة الوصل إلى داخل المنخفض بشفة الوصل.
- احرص على ملامسة كيس التصريف 29 للجدران الداخلية بالوعاء 1 بشكل كامل.
- اثن بقية كيس التصريف 29 فوق حافة الوعاء 1.
- ركب قطعة الشافطة العلوية 13 واغلق القفلين 15.

**نزع وإغلاق كيس التصريف**

- افتح الأقفال 15 وفك قطعة الشافطة العلوية 13.
- اسحب كيس التصريف 29 الممتلئ نحو الخلف عن شفة الوصل.
- أخرج كيس التصريف 29 عن الشافطة بحذر دون أن تتلفه.
- احرص أثناء ذلك على عدم احتكاك كيس التصريف بشفة الوصل أو بغيرها من الأغراض المادّة.
- اسحب أغطية الأشرطة اللاصقة وأغلق كيس التصريف باللاصق.
- اربط كيس التصريف 29 بعد ذلك تمت مستوى فوهة التعبئة بواسطة أغطية الأشرطة اللاصقة التي سبق وسحبها.

**معلومات عن الضجيج**

- تم حساب قيم قياس الضجيج حسب EN 60704.
- تقل قيمة مستوى ضغط الصوت (A) بالشافطة عادة عن 70 ديسيبل (A). التفاوت بالقياس K = 3 ديسيبل.
- قد يتجاوز مستوى الضجيج أثناء العمل 80 ديسيبل (A).

**ارتد واقية سمع!****تصريح التوافق CE**

الأوراق الفنية لدى (2006/42/EC):

إننا نصرح على مسؤوليتنا الخاصة بأن المنتج الموصوف "باليبيانات الفنية" يتوافق مع المعايير أو الوثائق المعيارية التالية: EN 60335 وأحكام التوجيهات 2011/65/EU، 2004/108/EG، 2006/42/EG بما فيها تعديلاتها.

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Senior Vice President Engineering  
Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ETM9

PPA  
i.v. K. K.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
Leinfelden, 25.07.2013

**التركيب**

- ◀ اسحب قابس الشبكة الكهربائية من المقبس قبل إجراء أي تعديل بالشافطة الخوائية.

**تركيب حامل خرطوم الشفط****(تراجع الصورة A)**

- ادفع حوامل خرطوم الشفط 4 بإحكام من الأعلى في الحواضن 36 المخصصة لذلك، إلى أن تتعاشق.

**تركيب خرطوم الشفط (تراجع الصورة B)**

- ركب خرطوم الشفط 27 على حاضن الخرطوم 3 وافتله باتجاه حركة عقارب الساعة إلى حد التصادم.
- ملاحظة:** تتشكل شحنات الكهروستاتيكية أثناء الشفط من خلال احتكاك الأبرة بخرطوم الشفط وبالتوابع، وقد يشعر بها المستخدم على شكل تفريغ استاتي (يتعلق ذلك بالشروط البيئية وبالشعور الجسدي الخاص). تنصح شركة بوش بشكل عام باستخدام خرطوم شفط مانع للشحنات الاستاتيكية (توابع) عند شفط الأبرة الدقيقة والمواد الجافة.

**تركيب توابع الشفط (تراجع الصورة C)**

- لقد تم تجهيز خرطوم الشفط 27 بنظام مشارب يسمح بتركيب توابع الشفط (عروة عدد الشغل 25، انبوب الشفط المرفقي 28).

**تركيب عروة عدة الشغل**

- اغرز عروة عدة الشغل 25 على خرطوم الشفط 27 إلى أن تسمع تعاشق زري ضغط 37 خرطوم الشفط بوضوح.
- اضغط زري الضغط 37 نحو الداخل واسحب القطع عن بعضها البعض من أجل فكها.

## وصف المنتج والأداء

يرجى فتح الصفحة المثبتة المزودة برسوم الشافطة الخوائية وتركها مفتوحة أثناء قراءة كراسة الاستعمال.

### الاستعمال المخصص

لقد خصص الجهاز لجمع وشفط وتغذية وتصريف نشارة الخشب وأيضا الأغبرة الجافة الغير قابلة للاشتعال، والسوائل الغير قابلة للاشتعال وخليط الماء/الهواء. لقد تم اختبار الشافطة نظرا للأغبرة وهي توافق فئة الأغبرة M. إنها ملائمة للاستخدام الشديداً بالاستعمال المرفقي، مثلاً: الحرف اليدوية والصناعة وورشات العمل.

يسمح باستخدام الشافطات من فئة الغبار M حسب IEC/EN60335-2-69 فقط لشفط ومص الأغبرة المضررة بالصحة بقيمة تعرض حدية تبلغ 0,1 مغ/م<sup>3</sup>.

استخدم الشافطة فقط إن كنت تستطيع أن تقدر جميع وظائفها بشكل كامل وأن تطبقها دون تقييد أو إن كنت قد استلمت التعليمات الموافقة.

### الأجزاء المصورة

يستند ترقيم الأجزاء المصورة إلى رسوم الشافطة الخوائية الموجودة على صفحة الرسوم التخطيطية.

- 1 وعاء
- 2 سداة إقفال لوصلة الشفط
- 3 حاضن الخرطوم
- 4 حامل خرطوم الشفط
- 5 مقبض للعدة الكهربائية
- 6 منظم حجم التدفق
- 7 مفتاح اختيار أنواع التشغيل
- 8 منظم قدرة الشفط
- 9 زر AFC
- 10 مقبض حمل
- 11 حاضن صندوق L
- 12 قوس التوجيه
- 13 قطعة الشافطة العلوية
- 14 حامل الكبل
- 15 قفل قطعة الشافطة العلوية
- 16 عجلة
- 17 مكابح دواليب التوجيه
- 18 دولاب التوجيه
- 19 قوس دواليب التوجيه
- 20 عروة قفل غطاء المرشح
- 21 حامل منفتح الصدوع/انبوب الشفط المرفقي
- 22 حامل أنابيب الشفط
- 23 خرطوم التصريف
- 24 حامل المنفتح الأرضي
- 25 عروة عدة الشغل
- 26 فوهة الهواء الزائف
- 27 خرطوم الشفط
- 28 انبوب الشفط المرفقي
- 29 كيس التصريف
- 30 مرشح الطيات المسطح (PES)
- 31 منفتح الصدوع

- 32 شفة مطاطية
  - 33 شريطا الفرش
  - 34 منفتح أرضي
  - 35 أنبوب الشفط
  - 36 حاضن حامل خرطوم الشفط
  - 37 زر ضغط
  - 38 مؤشر مضيق للمراقبة
  - 39 غطاء المرشح
  - 40 حساسات مستوى التبعية
- لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو الموصوفة. يعثر على التوابع الكاملة في برنامجنا للتوابع.

### البيانات الفنية

شافطة للشفط الجاف / الرطب		GAS 55 M AFC	
رقم الصنف		3 601 J03 3..	
القدرة الاسمية المقننة	واط	1200	
التردد	هرتز	60/50	
سعة الوعاء (الإجمالية)	لتر	55	
الحجم الصافي (السائل)	لتر	40	
سعة كيس الغبار	لتر	27	
خفض الضغط الأقصى*			
- الشافطة	هيكيتوباسكال	230	
- العنفة	هيكيتوباسكال	254	
حجم التدفق الأقصى*			
- الشافطة	لتر في الثانية	36	
- العنفة	لتر في الثانية	74	
قدرة الشفط القصوى	واط	1380	
مساحة مرشح الطيات المسطح	م <sup>2</sup>	0,615	
فئة الأغبرة		M	
الوزن حسب EPTA-Procedure 01/2003	كغ	16,2	
فئة الوقاية		I/⊕	
نوع الوقاية		IP X4	

\* تم القياس بخرطوم شفط Ø 35 مم وطوله 5 مالمقيم سارية المفعول بالنسبة للجهود الاسمية U) 230 فولت. قد تتفاوت هذه المعلومات بجهود أدنى وبطرازات خاصة ببلدان معينة.

آلية الإدارة/الإيقاف *			
الجهد الاسمي	أقصى قدرة	أدنى قدرة	
EU	2200 واط	100 واط	220-240 فولط
UK	750 واط	100 واط	110 فولط
UK/DK	1800 واط	100 واط	230/240 فولط
CH	1100 واط	100 واط	230 فولط

\* معلومات عن قدرة الوصل المسموحة بالعدة الكهربائية الموصولة (حسب البلد)

## الرموز ومعناها

معلومات عن قدرة الوصل المسموحة  
بالعدة الكهربائية الموصولة (حسب  
البلد)

max.  
2200 W  
min.  
100 W



تنظيف المرشح آليا AFC  
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



يمكن أن تقمط صندوق L  
على قطعة الشافطة العلوية  
من أجل نقل الشافطة ومن  
أجل توفير المكان لفرن  
توابع الشافطة و/أو العدة  
الكهربائية.



◀ لا تقوم بالشفط عندما يكون  
صندوق L مركبا. ينتقل مركز ثقل  
الشافطة للأعلى. قد تقلب الشافطة.  
يتشكل خطر الإصابات والتلف.



يسمح بتركيب صندوق L واحد فقط لا  
غير. لا يجوز أن يتجاوز وزن صندوق L مع  
مضمونه أكثر من 15 كغ.



◀ تعلق الشافطة على مشبك  
رافعة من أجل نقلها مثلا. لا تسمح  
الشافطة بتعليقها على الرافعة.  
يتشكل خطر الإصابات والتلف.



◀ لا تستخدم الشافطة للجلبوس  
عليها أو بمثابة سلم أو درج. قد  
تقلب الشافطة وتلتف. يتشكل خطر  
الإصابة.



## الرموز ومعناها



شافطة من فئة الغبار M حسب  
IEC/EN60335-2-69 من أجل الشفط  
الجاف للأغبرة المضرّة بالصحة بقيمة  
تعرض حدية تبلغ 0,1 مغ/م<sup>3</sup>

**⚠ تحذير** تمتوي الشافطة على  
أغبرة مضرّة بالصحة.  
اسمح فقط للعمال المتخصصين أن  
يقوموا بإجراءات التفريغ والصيانة، بما  
فيه تصريف وتحميل وعاء تجميع الغبار.  
يتطلب ذلك عتاد وقاية ملائم. لا  
تستخدم الشافطة بلا نظام الترشيح  
الكامل. ستعرض صحتك للخطر إن لم  
تتقيد بذلك.



آلية الإدارة/الإيقاف

شفط الأغبرة الناتجة عن العدد  
الكهربائية أثناء العمل

يتم إدارة الشافطة آليا ثم إطفائها آليا  
بعد فترة زمنية لاحقة

الإطفاء

الشفط  
شفط الأغبرة المترسبة




1+

0




1

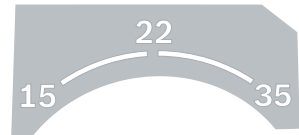

15 مراقبة حجم التيار المتدفق بخرطوم  
قطره 15 مم

22 مراقبة حجم التيار المتدفق بخرطوم  
قطره 22 مم

35 مراقبة حجم التيار المتدفق بخرطوم  
قطره 35 مم

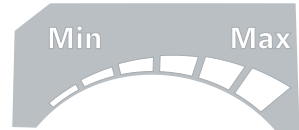

Min/Max

التحكم بقوة الشفط بلا تدريج:  
- قدرة الشفط القصوى للاستخدامات  
الشديدة الإنتاج للأغبرة  
- قدرة الشفط المخفضة للاستخدامات  
القليلة الإنتاج للأغبرة ومثلا: من أجل  
ضبط قوة المص بين العدة الكهربائية  
وسطح مادة الشغل (أثناء الجلب مثلا)

## عربي

## تعليمات الأمان



اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية، إلى نشوب الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

احتفظ بهذه التعليمات بشكل جيد.

لا تقوم بشطف المواد الحاوية على الأسبستوس أبداً. يعتبر الأسبستوس على أنه مسبب للسرطان.

**تحذير** استخدم الشافطة فقط إن كنت تملك معلومات كافية عن كيفية استخدام

الشافطة وعن المواد المرعوب شطفها وعن طريقة التخلص منها بطريقة آمنة. إن التدريب الدقيق يقلل أخطاء الاستعمال والإصابات.

لم تخصص هذه الشافطة ليتم استخدامها من قبل الأطفال والأشخاص الآخرين ذوو المقدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو القليلي الخبرة والعرفة. قد يتشكل خطر أخطاء الاستخدام والإصابات في حال عدم التقيد بذلك.

**راقب الأطفال.** ستضمن بذلك بأن الأطفال لن يلعبوا بالشافطة.

لا يجوز أن يتم تنظيف أو صيانة الشافطة من قبل الأطفال بلا مراقبة.

**تحذير** تصلع الشافطة الخوائية لشطف المواد الصلبة وعند اتخاذ الإجراءات المناسبة أيضاً لشطف المواد السائلة. إن تسرب السوائل يزيد من خطر الصدمات الكهربائية.

لا تشطف السوائل القابلة للاحتراق أو الانفجار بواسطة الشافطة الخوائية، مثل البنزين، الزيت، الكحول أو المواد المملة. لا تشطف الأبرة الساخنة أو المشتعلة. لا تستخدم الشافطة الخوائية في الحجرات المعرضة لخطر الانفجار. إن الأبرة أو الأبخرة أو السوائل قد تشتعل أو تنفجر.

**تحذير** استخدم المقبس فقط للغايات المحددة في تعليمات التشغيل.

**تحذير** اطفئ الشافطة الخوائية فوراً في حال تسرب الرغوة أو الماء وأفرغ الوعاء. قد يتم إتلاف الشافطة الخوائية إن لم تفعل ذلك.

**انتبه** أبعد الشافطة عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل القطعة العلوية للشافطة.

يسمح بتخزين الشافطة في الحجرات الداخلية فقط.

**انتبه** نظف حساسات مستوى التعبئة للسوائل بشكل منتظم وافحص عما إن كانت تالفة.

وإلا فقد يحد ذلك من أدائها لوظيفتها.

إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل الشافطة في الأجواء الرطبة، فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار المتخلف. إن استخدام مفتاح للوقاية من التيار المتخلف يقلل خطر الصدمات الكهربائية.

صل الشافطة بشبكة كهربائية تم تأريضها بشكل نظامي. يجب أن يحتوي المقبس وكبل التمديد على ناقل وقاتي يعمل بشكل سليم.

أفحص الشافطة الخوائية والكبل والقياس قبل كل استعمال. لا تستخدم الشافطة في حال اكتشاف الخلل. لا تفتح الشافطة الخوائية بنفسك واسمح بتصليح الشافطة فقط من قبل العمال المتخصصين و فقط باستعمال قطع الغيار الأصلية. إن الشافطة الخوائية والكبل والقوابس التالفة تزيد من خطر حدوث الصدمات الكهربائية.

لا تعبر الكبل بواسطة السيارة. لا تسحب الكبل لسحب القابس من المقبس أو لتحريك الشافطة الخوائية. إن الكبلات التالفة تزيد من خطر الصدمات كهربائية.

اسحب القابس من المقبس قبل صيانة أو تنظيف الشافطة، وعند ضبط الجهاز أو استبدال قطع التوابع أو ركن الشافطة. إن إجراءات الامتزاز هذه تمنع بدء تشغيل الشافطة بشكل غير مقصود.

أمن تهوية جيدة في مكان العمل.

اسمح بتصليح الشافطة فقط من قبل العمال المتخصصين و فقط باستعمال قطع الغيار الأصلية. يؤمن ذلك المحافظة على أمان الشافطة.

**تحذير** تحتوي الشافطة على أبرة مضرّة بالصحة. اسمع فقط للعمال المتخصصين أن يقوموا بإجراءات التفريغ والصيانة، بما فيه تصريف وترحيل وعاة جميع الغبار. يتطلب ذلك عتاد و قاية ملائم. لا تستخدم الشافطة بلا نظام الترشيح الكامل. ستعرض صحتك للخطر إن لم تتقيد بذلك.

أفحص سلامة خرطوم الشفط قبل التشغيل. اترك خرطوم الشفط مركباً بالشافطة أثناء ذلك حتى لا يخرج الغبار بشكل غير مقصود. قد تنفّس الغبار إن لم تفعل ذلك.

استخدم كبل الشبكة الكهربائية وخرطوم الشفط بعناية. قد تعرض بهما الآخرين للخطر.

لا تنظف الشافطة الخوائية بواسطة شعاع ماء موجه بشكل مباشر. إن تسرب الماء إلى القطعة العلوية للشافطة يزيد من خطر الصدمات الكهربائية.

## الرموز

قد تكون الرموز التالية ذات أهمية من أجل استعمال الشافطة الخوائية. يرجى حفظ الرموز ومعناها. يساعد تفسير الرموز بشكل صحيح على استعمال الشافطة الخوائية بطريقة أفضل وأكثر أماناً.

## الرموز ومعناها

**احترس** اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات.

إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية، إلى نشوب الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.



## خدمات پس از فروش و مشاوره با

### مشتریان

برای هرگونه سؤال و یا سفارش ابزار یدکی و متعلقات، حتماً شماره فنی ده رقمی کالا را مطابق برچسب روی جاروبرقی اطلاع دهید.

دفتر خدمات پس از فروش به سئوالات شما در باره تعمیرات، سرویس و همچنین قطعات یدکی و متعلقات پاسخ خواهد داد. تصاویر و اطلاعات در باره قطعات یدکی و متعلقات را میتوانید در سایت نامبرده زیر جستجو نمایید:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

تیم مشاور خدمات پس از فروش شرکت بوش با کمال میل به سئوالات شما در باره خرید، طرز استفاده و تنظیم محصولات و متعلقات پاسخ میدهد. برای استفاده از گارانتی، تعمیر دستگاه و تهیه ابزار یدکی فقط به افراد متخصص مراجعه کنید.

## از رده خارج کردن دستگاه

جارو برقی، متعلقات و بسته بندی آن، باید طبق مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.

جاروبرقی را داخل زباله دان خانگی نیندازید!

**فقط برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا:**

طبق آئین نامه و دستورالعمل اروپائی 2012/19/EU در باره دستگاههای کهنه الکتریکی و الکترونیکی و تبدیل آن به حق ملی، باید ابزارهای برقی غیر قابل استفاده را جداگانه جمع آوری کرد و نسبت به بازیافت مناسب با محیط زیست اقدام بعمل آورد.



حق هرگونه تغییری محفوظ است.

## رفع اشکالها

اشکال / ایراد	راه حل
توربین جاروبرقی راه نمی افتد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- کابل برق، دوشاخه، فیوز، پریز و سنسورهای وضعیت پر <b>40</b> را کنترل کنید.</li> <li>- کلید انتخاب-روشهای راه اندازی <b>7</b> را روی «اتوماتیک استارت-توقف» قرار دارد.</li> <li>- کلید انتخاب-روشهای راه اندازی <b>7</b> را روی «نحوه مکنندگی» قرار دهید یا ابزار برقی متصل به پریز <b>5</b> را روشن کنید.</li> </ul>
توربین مکنده خاموش می شود.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- محفظه <b>1</b> را خالی کنید.</li> </ul>
توربین مکنده پس از تخلیه محفظه هم به راه نمی افتد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- جاروبرقی را خاموش کنید و <b>5</b> ثانیه صبر نمایید، بعد از <b>5</b> ثانیه دوبار روشن کنید.</li> </ul>
قدرت مکش کم است.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- سنسورهای وضعیت پر <b>40</b> و نیز قسمت بین سنسورهای وضعیت پر <b>40</b> را با یک برس تمیز کنید.</li> <li>- گرفتگی ها را از نازل مکش، لوله مکش <b>35</b>، شلنگ مکش <b>27</b> یا فیلتر پره ای مسطح <b>30</b> رفع کنید.</li> <li>- کیسه زباله <b>29</b> یا کیسه گرد و غبار را تعویض کنید.</li> <li>- درپوش فیلتر <b>39</b> را درست جا بزنید.</li> <li>- قسمت بالای جاروبرقی <b>13</b> را درست قرار دهید و چفتها <b>15</b> را ببندید.</li> <li>- فیلتر پره ای مسطح <b>30</b> را تعویض کنید.</li> </ul>
خروج گرد و غبار هنگام مکش	<ul style="list-style-type: none"> <li>- از جا زدن صحیح فیلتر پره ای مسطح <b>30</b> اطمینان حاصل کنید.</li> <li>- فیلتر پره ای مسطح <b>30</b> را تعویض کنید.</li> </ul>
قطع اتوماتیک (مکش تر) کار نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- سنسورهای وضعیت پر <b>40</b> و نیز قسمت بین سنسورهای وضعیت پر <b>40</b> را با یک برس تمیز کنید.</li> <li>- در صورت مکش مایعات غیر هادی یا ایجاد کف، قطع اتوماتیک کار نمی کند.</li> <li>- وضعیت پر را همیشه کنترل کنید.</li> </ul>
هشدار صوتی به گوش می رسد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- توان مکش خیلی کم تنظیم شده است.</li> <li>- رگلاتور توان مکش <b>8</b> را روی مقدار بیشتر تنظیم کنید.</li> <li>- قطر شلنگ اشتباه تنظیم شده است.</li> <li>- رگلاتور حجم جریان <b>6</b> را روی قطر صحیح شلنگ مکش قرار دهید.</li> <li>- شلنگ مکش <b>27</b> گرفته یا خم شده است.</li> <li>- گرفتگی یا خم شدگی را رفع کنید.</li> <li>- کیسه زباله یا کیسه گرد و غبار پر است.</li> <li>- کیسه زباله <b>29</b> یا کیسه گرد و غبار را تعویض کنید.</li> <li>- فیلتر پره ای مسطح <b>30</b> آلوده شده است.</li> <li>- فیلتر پره ای مسطح را تمیز کنید یا در صورت لزوم تعویض نمایید.</li> <li>- جریان هوای کافی برای ابزار برقی متصل شده وجود ندارد.</li> <li>- سوراخ هواگیری <b>26</b> تبدیل <b>25</b> را باز کنید:</li> <li>- رینگ روی تبدیل را آنقدر بچرخانید تا سوراخ هوا گیری کاملا باز شود.</li> <li>- در صورت وجود: سوراخ هوا گیری ابزار برقی را باز کنید.</li> </ul>
تمیز کننده اتوماتیک فیلتر کار نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- خطا در عملکرد کنترل الکترونیکی.</li> <li>- با تعمیرگاه مجاز و خدمات بوش تماس حاصل نمایید.</li> <li>- تمیز کننده فیلتر را فعال کنید ( دکمه <b>9 AFC</b> را بزنید).</li> </ul>
تمیز کننده اتوماتیک فیلتر خاموش نمی شود.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- شلنگ مکش <b>27</b> را وصل کنید.</li> <li>- با تعمیرگاه مجاز و خدمات بوش تماس حاصل نمایید.</li> </ul>
تمیز کننده اتوماتیک فیلتر خاموش نمی شود.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- با تعمیرگاه مجاز و خدمات بوش تماس حاصل نمایید.</li> </ul>

## فعال کردن AFC

دکمه 9 AFC را فعال کنید.  
چراغ کنترل 38 LED خاموش می شود.

## محفظه

محفظه 1 را گاه به گاه با مواد تمیز کننده ی رایج و غیر ساینده بشویید و بگذارید خشک شود.

## سنسورهای وضعیت پر (رجوع شود به تصویر K)

سنسورهای وضعیت پر 40 را هر چند وقت یکبار تمیز کنید.

چفتهای 15 جاروبرقی را باز کنید و قسمت بالای آن 13 را بردارید.

سنسورهای وضعیت پر 40 را با یک پارچه ی مرطوب تمیز نمایید.

قسمت بالای جاروبرقی 13 را ببندید و چفتهای 15 را محکم کنید.

## نگهداری (رجوع شود به تصویر L)

کابل برق را دور گیره کابل 14 کلاف کنید.

متعلقات را در نگهدارنده های تعبیه شده قرار دهید: لوله های مکش 35 را در نگهدارنده ها 22 نازل دوکی 31 را در نگهدارنده 21 نازل کف 34 را در نگهدارنده 24.

بندهای لاستیکی نگهدارنده شلنگ مکش 4 را باز کنید و شلنگ مکش 27 دور قسمت بالای جاروبرقی در نگهدارنده 4 قرار دهید.

بندهای لاستیکی را دوباره آویزان کنید.

L-Boxx (محفظه نگهداری) را روی فلاژ 11 قرار دهید.

جهت حمل جاروبرقی، درب لوله اتصال 2 را روی ورودی لوله 3 ببندید.

جاروبرقی را در جایی خشک قرار دهید و آنرا از کاربری غیر مجاز مصون بدارید.

جهت ایستادن چرخهای فرمان 18 ترمز چرخ فرمان 17 را به پایین برانید.

## حمل و نقل (رجوع شود به تصویر M)

جاروبرقی را از دسته آن 10 حمل کنید.

دسته فرمان 12 را برای راندن جاروبرقی یا کشیدن آن روی پله ها بکار برید.

## مراقبت و سرویس

## مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

قبل از هر گونه کار روی جاروبرقی، دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.

جاروبرقی و دریچه ی تهویه را برای کارایی خوب و امن تمیز نگهدارید.

هنگام سرویس و تمیز کردن جاروبرقی از ماسک ضد غبار استفاده کنید.

در صورت نیاز به یک کابل بدکی برای اتصال به شبکه برق، بایستی به شرکت بوش و یا به نمایندگی مجاز بوش (خدمات پس از فروش) برای ابزار آلات برقی بوش مراجعه کنید تا از بروز خطرات ایمنی جلوگیری بعمل آید. جاروبرقی را حداقل یک بار در سال از طریق شرکت یا به کمک افراد متخصص از نظر فنی کنترل کنید، مثلا از نظر آسیب دیدگی فیلتر، کیپ بودن جاروبرقی و عملکرد واحد کنترل.

در مورد جاروبرقی های کلاس M که در محیط آلوده بوده اند بایستی قسمت بیرونی و همه قسمتهای مکانیکی را تمیز کرد و یا آنها را با مواد آب بندی بکار برد. هنگام انجام سرویس یا تعمیر بایستی همه قسمتهای کثیف را که بخوبی تمیز نمی شوند، دفع کرد. این قسمتها را باید در پاکتهای غیر قابل نفوذ و با تطابق با مقررات معتبر جهت از دفع اینگونه زباله ها از رده خارج کرد.

چنانچه در صورت امکان سرویس توسط کاربر انجام می گردد، بایستی جاروبرقی از هم باز، تمیز و سرویس شود، بدون اینکه در حین کار خطری متوجه پرسنل سرویس یا اشخاص دیگر شود. قبل از باز کردن بایستی جاروبرقی را تمیز کرد تا از بروز خطرات ممکن جلوگیری شود. مکانی که در آن جاروبرقی باز می شود، را باید تهویه کرد. هنگام سرویس از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده کنید. پس از انجام سرویس بایستی واحد سرویس را تمیز کرد.

## تعویض/درآوردن فیلتر پره ای مسطح (رجوع شود به تصاویر J1-J2)

فیلتر پره ای مسطح آسیب دیده 30 را فوراً عوض کنید.

بست درپوش فیلتر 20 را بکشید و درپوش فیلتر 39 را باز کنید.

فیلتر پره ای مسطح 30 را از قسمت شیارها بگیریید و آن را به بالا بیرون بکشید.

آلودگی و گرد و غبار را را که هنگام بیرون کشیدن فیلتر پره ای مسطح 30 ایجاد می شود، بوسیله

یک دستمال مرطوب از لبه درپوش فیلتر 39 بزدایید. فیلترهای پره ای مسطح PES و PTFE را می توان زیر شیر آب شستشو داد.

یک فیلتر پره ای مسطح نو یا تمیز شده 30 را جا بزنید و از درست بودن جای آن مطمئن شوید.

درپوش فیلتر 39 را دوباره ببندید (بایستی به طور محسوس جا بیفتد).

**تذکر:** موارد مربوط به درجه ورود گرد و غبار (کلاس گرد و غبار M) فقط برای مکش خشک مشخص شده اند.

- قبل از مکش تر، کیسه زباله **29** یا کیسه گرد و غبار را جدا کنید و محفظه **1** را زباله نمایید.

**توجه:** هنگام مکش مخلوط آب و ماده جامد جهت دفع بهتر از یک کیسه فیلتر تر (متعلقات) استفاده کنید تا آب مواد جامد گرفته شود.

- لبه لاستیکی را در نازل کف قرار دهید (رجوع کنید به «نصب لبه لاستیکی»، صفحه 257).

- تمیز کننده خودکار (AFC) را خاموش کنید (رجوع کنید به «غیر فعال کردن AFC»، صفحه 256).

جاروبرقی مجهز به سنسورهای وضعیت پر **40** می باشد. چنانچه وضعیت پر به حداکثر برسد، جاروبرقی خاموش می شود. کلید انتخاب-روشهای راه اندازی **7** را روی «خاموش کردن» قرار دهید.

**توجه:** هنگام مکش مایعات غیر هادی (مانند امولسیون سوراخکاری، روغن و گریس ها) جاروبرقی در صورت پر بودن محفظه خاموش نمی شود. مقدار پر بودن بایستی همواره کنترل و محفظه به طور منظم تخلیه گردد.

چنانچه هنگام مکش تر یک هشدار صوتی به گوش رسید، ایمنی عملکرد جاروبرقی مختل نشده است. هیچ گونه اقدامی جهت رفع عیب نیاز نیست.

- شلنگ خروجی **23** را از گیره آن بیرون بکشید و بگذارید آب کثیف از طریق این شلنگ خارج شود.

- جهت حمل جاروبرقی، درب لوله اتصال **2** را روی ورودی لوله **3** ببجائید.

برای جلوگیری از کپک زدن پس از مکش تر:

- فیلتر پره ای مسطح **30** را بیرون آورید و بگذارید خوب خشک شود.

- قسمت بالای جاروبرقی **13** را بردارید و درپوش فیلتر **39** را باز کنید و بگذارید خوب خشک شود.

## تمیز کردن فیلتر

### تمیز کننده اتوماتیک فیلتر (رجوع شود به تصویر A)

هنگام تمیز کردن اتوماتیک فیلتر

(AFC = Automatic Filter Cleaning) فیلتر پره ای مسطح **30** هر **15** ثانیه بوسیله ضربه باد تمیز می شود (صدای پتنده). چنانچه قدرت مکش کافی نباشد، بایستی تصفیه ی فیلتر را به کار انداخت.

در صورت کاربرد منظم تمیز کننده فیلتر، به طول عمر فیلتر افزوده می شود.

جهت رسیدن به طول عمر ایده آل فیلتر، تمیز کننده اتوماتیک فیلتر را فقط در موارد استثنایی، مانند هنگام مکش مایعات تمیز یا هنگام استفاده از یک کیسه فیلتر کاغذی، غیر فعال کنید.

فیلتر پره ای مسطح دارای آلودگی سطحی هم دارای عملکرد کاملا بی نقص می باشد تمیز کردن دستی فیلتر پره ای مسطح بوسیله تکان دادن یا فشار هوا لازم نیست و ممکن است به فیلتر صدمه بزند.

**توجه:** تمیز کننده اتوماتیک از طرف شرکت تنظیم شده است. خاموش/روشن کردن تمیز کننده فیلتر فقط هنگام روشن بودن دستگاه ممکن است.

### غیر فعال کردن AFC

دکمه **9** AFC را فعال کنید.

چراغ کنترل **38** LED خاموش می شود.

**مکش گرد و غبارهای ناشی از ابزارهای برقی در حال کار (رجوع شود به تصویر G)**

◀ **در صورتی که هوای خروجی کاهش یافت، بایستی هوای کافی (L) در محل کار وجود داشته باشد. در این زمینه به مقررات ملی مربوط توجه نمایید.**

در جاروبرقی یک پرز با ایمنی اتصال **5** تعبیه شده است. شما می توانید یک وسیله ی برقی جانبی را به آن وصل نمایید. به حداکثر ظرفیت اتصال مجاز وسیله ی برقی وصل شده توجه نمایید.

جهت تضمین حمل گرد و غبار در قسمت مکش، نباید حداقل حجم جریان برای ابزار برقی متصل شده کمتر بشود.

مقدار تنظیم حجم جریان	قطر شلنگ
57,9 m³/h	35 mm
41,2 m³/h	22 mm
12,7 m³/h	15 mm

- رگلاتور حجم جریان **6** را روی قطر شلنگ مکش تنظیم نمایید.

- تبدیل **25** (رجوع کنید به «نصب تبدیل»، صفحه 258)

- تبدیل **25** را روی لوله اتصال ابزار برقی قرار دهید.

- جهت راه اندازی اتوماتیک استارت-توقف جاروبرقی، کلید انتخاب-روشهای راه اندازی **7** را روی «اتوماتیک استارت-توقف» قرار دهید.

در این عملکرد حجم جریان مطابق تنظیمات روی رگلاتور **6** به صورت الکترونیکی کنترل می شود. در صورت انتخاب تنظیمات درست حمل گرد و غبار کافی تضمین می شود.

- برای راه اندازی جاروبرقی، وسیله ی برقی متصل شده به پرز **5** آن را روشن کنید. جاروبرقی به طور خودکار روشن می شود.

- جاروبرقی را خاموش کنید تا مکش را پایان دهید. عملکرد پسماند در اتوماتیک استارت و توقف تا **15** ثانیه ادامه می یابد تا گرد و غبارهای باقیمانده از شلنگ مکش جذب شوند.

- برای خاموش کردن جاروبرقی، کلید انتخاب-روشهای راه اندازی **7** را روی «خاموش کردن» قرار دهید.

چنانچه یک هشدار صوتی شنیده شد، بایستی جاروبرقی همانند توضیحات در بخش «رفع اشکالها» کنترل گردد.

### مکش مرطوب (رجوع شود به تصویر H)

◀ **از جارو کردن مایعات آتشنرا یا قابل انفجار مانند بنزین، روغن، الکل و مواد حلال خودداری کنید. گرد و غبارهای داغ و در حال اشتعال را جارو نکنید. از جاروبرقی در مکانهای دارای خطر انفجار استفاده نکنید.** گرد و غبارها، بخارها و مایعات می توانند آتش گرفته و یا منفرج شوند.

◀ **از جارو برقی به عنوان پمپ آب استفاده نکنید.** جارو برقی برای مکش مخلوط آب و هوا در نظر گرفته شده است.

◀ **قبل از هر گونه کار روی جاروبرقی، دوشاخه را از پرز بیرون بکشید.**

## L-Boxx (محفظه نگهداری) (رجوع شود به تصویر F)

جهت حمل جاروبرقی و برای صرفه جویی جا هنگام نگهداری متعلقات یا ابزار برقی می توانید L-Boxx (محفظه نگهداری) قسمت بالایی جاروبرقی را باز کنید.

- L-Boxx (محفظه نگهداری) را روی فلاژ 11 قرار دهید.

◀ از جاروبرقی هنگام باز بودن L-Boxx (محفظه نگهداری) استفاده نکنید. نقطه ثقل جاروبرقی به طرف بالا تغییر می کند. امکان واژگون شدن جاروبرقی وجود دارد. احتمال بروز خطر جراحت و آسیب دیدگی وجود دارد.

◀ جاروبرقی را از طرف دسته L-Boxx (محفظه نگهداری) باز حمل نکنید. جاروبرقی برای دسته L-Boxx (محفظه نگهداری) خیلی سنگین است. احتمال بروز خطر جراحت و آسیب دیدگی وجود دارد.

## طرز کار با دستگاه

### راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

- ◀ به ولتاژ شبکه توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر موجود بر روی برچسب جاروبرقی مطابقت داشته باشد. ابزارهای الکتریکی مشخص شده با ولتاژ 230 را می توان تحت ولتاژ 220 هم بکار برد.
- ◀ لطفاً از قوانین/مقررات معتبر مربوط به کار با گرد و غبار های مضر برای سلامتی در کشور خود کسب اطلاع کنید.

از جاروبرقی می توان برای جارو کردن و مکش مواد زیر استفاده نمود:

- گرد و غبارها با مقدار غلظت بیشتر از  $0,1 \text{ mg/m}^3$

از جاروبرقی کلا در مکانهای دارای خطر انفجار استفاده نکنید.

جهت صرفه جویی در انرژی، جارو برقی را فقط وقتی روشن کنید که می خواهید از آن استفاده کنید.

جهت ایجاد مکش بهینه بایستی شلنگ مکش 27 را همیشه از قسمت بالای جاروبرقی 13 کلاف کرد.

### مکش خشک

#### مکش گرد و غبارهای جمع شده

- رگلاتور حجم جریان 6 را روی قطر شلنگ مکش تنظیم نمایید.

- برای روشن کردن جاروبرقی، کلید انتخاب- روشهای راه اندازی 7 را روی «نحوه مکنده» قرار دهید.

1

- برای خاموش کردن جاروبرقی، کلید انتخاب- روشهای راه اندازی 7 را روی «خاموش کردن» قرار دهید.

جاروبرقی به یک سیستم کنترل حجم مجهز است. سیستم کنترل حجم در عملکرد «مکش» به مقدار  $20 \text{ m/s}$  تنظیم شده است، بدون توجه به موقعیت رگلاتور کنترل حجم 6. در صورت پایین آمدن این مقدار، مثلاً به خاطر تجمع آلودگی در شلنگ مکش، پر شدن کیسه ی گرد و غبار یا گرفتگی فیلتر پره ای، یک هشدار صوتی به گوش می رسد. در این صورت جاروبرقی را خاموش کنید و آن را مطابق بخش «رفع اشکالها» کنترل نمایید.

ظرفیت کیسه زباله 29 تنها تا حداکثر 25 کیلوگرم می باشد.

**هشدار!** جاروبرقی دارای گرد و غبار مضر برای سلامتی است. بگذارید مراحل تخلیه، سرویس به انضمام تخلیه کیسه گرد و غبار زیر نظر افراد متخصص انجام شوند. استفاده از تجهیزات ایمنی لازم است. بدون سیستم فیلتر از جاروبرقی استفاده نکنید. در غیر اینصورت سلامتی تان را به خطر می اندازید.

#### قرار دادن کیسه زباله

- چفتهای 15 جاروبرقی را باز کنید و قسمت بالای آن 13 را بردارید.
- کیسه زباله 29 را در حالی که سوراخ آن به جلو است در محفظه 1 قرار دهید.
- سوراخ را تا فرو رفتگی روی فلاژ اتصال بکشید.
- اطمینان حاصل کنید که کیسه زباله 29 کاملاً در دیوارهای درونی محفظه 1 قرار گیرند.
- باقیمانده کیسه زباله 29 را روی لبه محفظه 1 بگذارید.
- قسمت بالای جاروبرقی 13 را ببندید و چفتها 15 را محکم کنید.

#### برداشتن کیسه زباله و بستن

- چفتهای 15 جاروبرقی را باز کنید و قسمت بالای آن 13 را بردارید.
- کیسه زباله را کاملاً 29 از فلاژ اتصال به عقب بکشید.
- کیسه زباله 29 را با احتیاط، بدون اینکه آسیبی به آن وارد شود، از جاروبرقی بردارید.
- دقت کنید که کیسه زباله به فلاژ اتصال یا سایر چیزهای تیز کشیده نشود.
- درپوش چسبی را بردارید و کیسه زباله را بچسبانید.
- سپس کیسه زباله 29 را از زیر سوراخ با درپوش چسبی گره بزنید.

#### تعوین/قرار دادن کیسه زباله (متعلقات)

- چفتهای 15 جاروبرقی را باز کنید و قسمت بالای آن 13 را بردارید.
- کیسه زباله ی پر را از فلاژ محل اتصال آن به طرف عقب بکشید. درپوش ی کیسه زباله را با هم آوردن درب آن ببندید. کیسه زباله ی بسته شده را از جاروبرقی بیرون بکشید.

- کیسه زباله ی نو را روی فلاژ محل اتصال آن قرار دهید. مطمئن شوید که کیسه زباله با تمام طولش روی بدنه ی محفظه 1 قرار گیرند.

- قسمت بالای جاروبرقی 13 را ببندید و چفتها 15 را محکم کنید.

#### نصب لبه لاستیکی (مکش مرطوب)

#### (رجوع شود به تصویر E)

تذکر: موارد مربوط به درجه ورود گرد و غبار (کلاس گرد و غبار M) فقط برای مکش خشک مشخص شده اند.

- سیمهای برس 33 را با یک ابزار مناسب از نازل کف 34 بلند کنید.

- لبه لاستیکی 32 را در نازل کف 34 قرار دهید.

تذکر: قسمت پرداخت شده لبه لاستیکی بایستی بیرون را نشان دهد.

## مشخصات فنی

جاروبرقی تر/خشک		GAS M AFC
شماره فنی		3 601 Jc3 3..
قدرت ورودی نامی	W	1200
فرکانس	Hz	60/50
حجم محفظه (ناخالص)	l	55
حجم خالص (مایع)	l	40
حجم کیسه زباله	l	27
حداکثر خلأ*		
- مکنده	hPa	230
- توربین	hPa	254
حداکثر حجم جریان*		
- مکنده	l/s	36
- توربین	l/s	74
حداکثر توان مکش	W	1380
مساحت فیلتر پره ای مسطح	m <sup>2</sup>	0,615
کلاس گرد و غبار	M	
وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01/2003	kg	16,2
کلاس ایمنی	I/⊕	
نوع / درجه ایمنی		IPX4

\* اندازه گیری با یک شلنگ مکش 35 میلیمتر و 5 متر طولمقادیر فوق برای ولتاژ نامی 230V [U]. معتبر و مجاز میباشد. این اندازه ها ممکن است در ولتاژهای پایین تر و مدل های دیگر دستگاه، برای کشورهای دیگر در خصوص آن کشور مربوطه تغییر کنند.

### اتوماتیک استارت-توقف\*

ولتاژ نامی	بیشترین توان	کمترین توان	EU
240-220 V	2200 W	100 W	EU
110 V	750 W	100 W	UK
240/230 V	1800 W	100 W	UK/DK
230 V	1100 W	100 W	CH

\* مقدار توان اتصال مجاز ابزار برقی (بر حسب هر کشور)

## اطلاعات صوتی و مربوط به صدا

مقادیر ارتعاش بر مبنای EN 60704 محاسبه شده اند. سطح فشار صوتی اندازه گیری شده برای جاروبرقی معمولاً از 70 dB(A) کمتر است. ضریب خطا K=3 dB. سطح ارتعاش صوتی هنگام کار ممکن است از 80 dB(A) فراتر رود.

### از گوشی ایمنی استفاده کنید!

## نصب

قبل از هر گونه کار روی جاروبرقی، دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.

### نصب نگهدارنده شلنگ مکش

#### (رجوع شود به تصویر A)

- نگهدارنده های شلنگ مکش 4 را از بالا محکم در محل تعیین شده 36 برانید تا جا بیافتند.

### نصب لوله ی مکنده

#### (رجوع شود به تصویر B)

- لوله ی مکنده 27 را روی ورودی لوله 3 قرار دهید و آن را در جهت عقربه های ساعت تا انتها بچرخانید. **تذکر:** هنگام مکش به دلیل اصطکاک گرد و غبار در شلنگ مکنده و متعلقات بار الکترواستاتیکی ایجاد می شود که ممکن است کاربرد تخلیه استاتیکی آن را حس کند (بسته به تأثیرات محیطی و حس بدن). به طور کلی بوش استفاده از یک شلنگ مکش ضد استاتیکی (متعلقات) را هنگام مکش گرد و غبارهای ظریف و مواد خشک را توصیه می کند.

### نصب متعلقات مکش

#### (رجوع شود به تصویر C)

شلنگ مکش 27 مجهز به سیستم کلیک است که توسط آن متعلقات مکش (تبدیل 25، زانویی 28) را می توان متصل نمود.

### نصب تبدیل

- تبدیل 25 را روی شلنگ مکش 27 قرار دهید تا دکمه های فشاری 37 شلنگ مکش به طور محسوس جا بیافتند.   
- جهت جدا کردن، دکمه های فشاری 37 را به داخل فشار دهید و قسمتهای مربوط را از هم جدا کنید.

### نصب نازل ها و لوله ها

- زانویی 28 را روی شلنگ مکش 27 قرار دهید تا دکمه های فشاری 37 شلنگ مکش به طور محسوس جا بیافتند.   
- سپس متعلقات مکش (نازل کف، نازل دوکی، لوله مکش و غیره) را محکم روی زانویی 28 فرو کنید.   
- جهت جدا کردن، دکمه های فشاری 37 را به داخل فشار دهید و قسمتهای مربوط را از هم جدا کنید.

## برداشتن/گذاشتن کیسه زباله یا کیسه گرد

### و غبار (مکش خشک)

#### (رجوع شود به تصویر D)

جهت مکش خشک مواد مطابق کلاس گرد و غبار M باید از یک کیسه زباله 29 یا کیسه گرد و غبار استفاده کنید. در صورت مکش مواد دارای یا بدون مقدار غلظت بیشتر از 1 mg/m<sup>3</sup> (بر اساس کلاس گرد و غبار L) می توان مستقیم و بدون کیسه جارو کرد.

**توجه:** در صورت استفاده از کیسه فیلتر کاغذی باید، هنگام کاربرد کیسه فیلتر از منسوجات بی بافت بایستی تمیز کننده خودکار (AFC) را خاموش کنید (رجوع شود به «غیر فعال کردن AFC»، صفحه 256).

## علائم و معنی آنها



▶ جاروبرقی را، به عنوان مثال برای حمل و نقل، به جرثقیل نیاویزید. جاروبرقی قابلیت حمل با جرثقیل را ندارد. احتمال بروز خطر جراحت و آسیب دیدگی وجود دارد.



▶ از جاروبرقی برای نشستن، به عنوان نردبان یا پله استفاده نکنید. در غیر اینصورت ممکن است جاروبرقی واژگون شود و آسیب ببیند. خطر جراحت وجود دارد.

## تشریح دستگاه و عملکرد آن

لطفاً صفحه ی تا شو با تصویر جاروبرقی را باز کنید و آن را هنگام خواندن دفترچه ی راهنما باز نگهدارید.

## موارد استفاده از دستگاه

این دستگاه برای جمع آوری، مکش، دمش و جداسازی تراشه های چوب و نیز گرد و غبار غیر قابل اشتعال و خشک، مایعات غیر قابل اشتعال و مخلوط آب و باد در نظر گرفته شده است. جاروبرقی از لحاظ فنی گرد و غبار کنترل شده است و مطابق با کلاس گرد و غبار M می باشد. جاروبرقی جهت استفاده صنعتی، مانند در کارگاه، کارخانه و تعمیرگاه مناسب است.

جاروبرقی گرد و غبار کلاس M بر اساس IEC/EN 60335-2-69 را می توان فقط برای جمع آوری و مکش گرد و غبارهای مضر برای سلامتی و دارای مقدار غلظت بیشتر از  $0,1 \text{ mg/m}^3$  بکار برد.

تنها وقتی از جاروبرقی استفاده کنید که با تمام کاراییهای آن آشنا هستید و می توانید بدون محدودیتی آن را بکار گیرید و یا راهنمایبهای مربوطه را دریافت کرده اید.

## اجزاء دستگاه

شماره گذاری اجزای مصور، مربوط به تصویر جاروبرقی در صفحه ی تا شو می باشد.

- 1 محفظه
- 2 درب لوله اتصال
- 3 ورودی لوله
- 4 نگهدارنده شلنگ مکش
- 5 پرز برای لوازم برقی
- 6 رگلاتور حجم جریان
- 7 کلید انتخاب-روشهای راه اندازی
- 8 رگلاتور توان مکش
- 9 دکمه AFC
- 10 دستگیره
- 11 محل L-Boxx (محفظه نگهداری)
- 12 دسته فرمان
- 13 قسمت بالای جاروبرقی
- 14 نگهدارنده ی کابل
- 15 چفت قسمت بالای جاروبرقی
- 16 چرخ
- 17 ترمز چرخ فرمان
- 18 چرخ فرمان

- 19 دسته چرخ فرمان
  - 20 بست درپوش فیلتر
  - 21 نگهدارنده نازل دوکی/زانویی
  - 22 نگهدارنده لوله مکش
  - 23 شلنگ خروجی
  - 24 نگهدارنده نازل کف
  - 25 تبدیل
  - 26 سوراخ هواگیری
  - 27 لوله ی مکده
  - 28 زانوئی (قطعه خمیده) برای اتصال به شلنگ مکش
  - 29 کیسه زباله
  - 30 فیلتر پره ای مسطح (PES)
  - 31 نازل دوکی
  - 32 لبه لاستیکی
  - 33 سیمهای برس
  - 34 نازل کف
  - 35 لوله مکش
  - 36 محل اتصال نگهدارنده شلنگ مکش
  - 37 دکمه فشاری
  - 38 چراغ کنترل LED
  - 39 درپوش فیلتر
  - 40 سنسورهای وضعیت پر
- کلیه متعلقاتی که در تصویر و یا در متن آمده است، بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمی شود. لطفاً لیست کامل متعلقات را از فهرست برنامه متعلقات اقتباس نمایید.



## اظهاریه مطابقت

بدینوسیله با قبول مسئولیت انحصاری اظهار میداریم، که محصولات مشروحه تحت «ارقام و مشخصات فنی» با استانداردها، نورم ها و مدارک فنی زیر مطابقت دارند: مقررات و دستورالعملهای EN 60335, 2011/65/EU, EN 60335, 2004/108/EG, 2006/42/EG به انضمام

مدارک فنی (2006/42/EC) توسط:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Helmut Heinzelmann  
Senior Vice President Head of Product Certification  
Engineering PT/ETM9

ppa.  
 i.V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
Leinfelden, 25.07.2013

علائم و معنی آنها



مداقل/مداکثر تنظیم بدون درجه قدرت مکش:

- بیشترین توان مکش برای استفاده تجمع زیاد گرد و غبار
- توان مکش کم برای استفاده تجمع کم گرد و غبار و مثلاً برای تنظیم قدرت مکش بین ابزار برقی متصل شده و سطح قطعه کار (مثلاً برای سایش)

مقدار توان اتصال مجاز ابزار برقی (بر حسب هر کشور)

max.  
2200 W  
min.  
100 W



تمیز کننده اتوماتیک فیلتر AFC  
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



جهت حمل جاروبرقی و برای صرفه جویی جا هنگام نگهداری متعلقات یا ابزار برقی می توانید L-Boxx (محفظه نگهداری) قسمت بالایی جاروبرقی را باز کنید.



از جاروبرقی هنگام باز بودن L-Boxx (محفظه نگهداری) استفاده نکنید. نقطه نقل جاروبرقی به طرف بالا تغییر می کند. امکان واژگون شدن جاروبرقی وجود دارد. احتمال بروز خطر جراثیم و آسیب دیدگی وجود دارد.



مداکثر یک L-Boxx (محفظه نگهداری) را باز کنید.

وزن L-Boxx (محفظه نگهداری) به انضمام محتویات درونی نباید از 15 کیلوگرم تجاوز کند.



علائم و معنی آنها





جاروبرقی گرد و غبار کلاس M بر اساس IEC/EN 60335-2-69 جهت مکش خشک گرد و غبارهای مضر برای سلامتی و دارای مقدار غلظت بیشتر از 0,1 mg/m<sup>3</sup>

**هشدار** جاروبرقی دارای گرد و غبار مضر برای سلامتی است. بگذارید مراحل تخلیه، سرویس به انضمام تخلیه کیسه گرد و غبار زیر نظر افراد متخصص انجام شوند. استفاده از تجهیزات ایمنی لازم است. بدون سیستم فیلتر از جاروبرقی استفاده نکنید. در غیر اینصورت سلامتی تان را به خطر می اندازید.



اتوماتیک استارت-توقف مکش گرد و غبارهای ناشی از ابزارهای برقی در حال کار جاروبرقی به طور خودکار روشن و پس از مدتی دوباره خاموش می شود

خاموش کردن  
نحوه مکندگی  
مکش گرد و غبارهای جمع شده

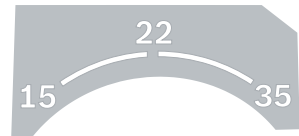

15 کنترل حجم جریان برای قطر شلنگ 15 میلیمتر

22 کنترل حجم جریان برای قطر شلنگ 22 میلیمتر

35 کنترل حجم جریان برای قطر شلنگ 35 میلیمتر

## فارسی

### راهنمائی های ایمنی



کلیه دستورات ایمنی و راهنمائی ها را مطالعه کنید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحات های شدید شود.

این هشدارها و راهنمائی ها را خوب نگهداری کنید.

هرگز مواد دارای آزرست را جارو نکنید. آزرست سرطان زاست.

**هشدار** تنها وقتی از جاروبرقی استفاده کنید که با تمام کاراییهای آن در مورد مواد قابل جارو کردن آشنا هستید و می توانید بدون محدودیتی آن را بکار گیرید و یا راهنماییهای مربوطه را دریافت کرده اید. بکارگیری دقیق راهنماییها، استفاده

اشتباه و بروز جراحات را کاهش می دهد. این جاروبرقی برای کودکان و سایر افراد دارای کاستیهای روحی و جسمی یا بدون تجربه یا آشنایی در نظر گرفته نشده است. در غیر اینصورت خطر کاربرد اشتباه و جراحات وجود دارد.

مراقب کودکان باشید. اینگونه مطمئن می شوید که کودکان با جاروبرقی بازی نمی کنند. کودکان نباید جاروبرقی را بدون نظارت تمیز یا سرویس کنند.

**هشدار** جاروبرقی برای جارو کردن مواد خشک و مکش مایعات با رعایت اقدامات مربوط، مناسب می باشد. نفوذ مایعات، خطر شوک الکتریکی را افزایش می دهد.

از جارو کردن مایعات آتسزا یا قابل انفجار مانند بنزین، روغن، الکل و مواد حلال خودداری کنید. گرد و غبارهای داغ و در حال اشتعال را جارو نکنید. از جاروبرقی در مکانهای دارای خطر انفجار استفاده نکنید. گرد و غبارها، بخارها و مایعات می توانند آتش گرفته و یا منفجر شوند.

**هشدار** از پرز تنها برای موارد منظور در دفترچه ی راهنما استفاده نمایید. به محض خارج شدن آب یا کف از جاروبرقی، فوراً آن را خاموش و کیسه ی زباله ی آن را خالی کنید. در غیر اینصورت جاروبرقی آسیب می بیند.

**توجه** جاروبرقی را از باران و رطوبت دور نگهدارید. نفوذ آب به قسمت بالای جاروبرقی خطر برق گرفتگی را افزایش می دهد. جاروبرقی باید در مکانهای داخلی نگهداری شود. سنسورهای وضعیت پر برای مایعات را مرتب تمیز نمایید و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. در غیر اینصورت کارایی دستگاه دچار اختلال می گردد.

**توجه** چنانچه استفاده از جاروبرقی در مکانهای مرطوب اجتناب ناپذیر است، از کلید حفاظتی جریان خطا استفاده نمایید. استفاده از کلید حفاظتی جریان خطا، خطر برق گرفتگی را کاهش می دهد.

جاروبرقی را به شبکه ی برق مجهز به ارت وصل کنید. پرز و کابل رابط باید دارای حفاظ ارت مؤثر باشند.

پیش از هر بار استفاده، جاروبرقی، کابل و دوشاخه آن را کنترل کنید. از جاروبرقی در صورت تشخیص آسیب دیدگی استفاده نکنید. جاروبرقی را خودتان باز نکنید و آن را جهت تعمیر به متخصصین مجرب و تنها با استفاده از لوازم یدکی اصل بسپارید. کابل، دوشاخه و کلید آسیب دیده، خطر برق گرفتگی را افزایش می دهند.

کابل را زیر فشار له نکنید. از کابل جهت بیرون کشیدن بیرون بکشید. این اقدامات احتیاطی از به کار استفاده نکنید. کابلهای آسیب دیده، خطر برق گرفتگی را افزایش می دهند.

قبل از انجام تنظیمات، تعویض متعلقات، سرویس و تمیز کردن یا کنار گذاشتن جاروبرقی، دوشاخه را از پرز بیرون بکشید. این اقدامات احتیاطی از به کار افتادن ناخواسته ی جاروبرقی جلوگیری می کند.

مراقب باشید که محل کار شما از تهویه کافی برخوردار باشد.

جاروبرقی را جهت تعمیر به افراد متخصص با لوازم یدکی اصل بسپارید. اینگونه ایمنی جاروبرقی تضمین می شود.

**هشدار** جاروبرقی دارای گرد و غبار مضر برای سلامتی است. بگذارید مراحل تخلیه، سرویس به انضمام تخلیه کیسه گرد و غبار زیر نظر افراد متخصص انجام شوند. استفاده از تجهیزات ایمنی لازم است. بدون سیستم فیلتر از جاروبرقی استفاده نکنید. در غیر اینصورت سلامتی تان را به خطر می اندازید.

قبل از راه اندازی از بی عیب بودن لوله ی مکش، اطمینان حاصل نمایید. در حین این کار، لوله ی مکش را جدا نکنید تا از خروج ناخواسته ی گرد و غبار جلوگیری شود. در غیر اینصورت ممکن است، گرد و غبار تنفس کنید.

کابل برق و لوله ی مکش را با دقت به کار برید. امکان به خطر انداختن اشخاص دیگر وجود دارد. جاروبرقی را به صورت مستقیم با آرایش تمیز نکنید. نفوذ آب به قسمت بالای جاروبرقی خطر برق گرفتگی را افزایش می دهد.

علامتهای ذیل برای استفاده از جاروبرقی مهم می باشند. لطفاً این علائم و معانی آنها را به خاطر بسپارید. فهم درست این علائم به شما جهت استفاده ی درست و ایمن از جاروبرقی کمک می کند.

### علامت ها

علامتهای ذیل برای استفاده از جاروبرقی مهم می باشند. لطفاً این علائم و معانی آنها را به خاطر بسپارید. فهم درست این علائم به شما جهت استفاده ی درست و ایمن از جاروبرقی کمک می کند.

علائم و معنی آنها

**احتیاط** کلیه دستورات ایمنی و راهنمائی ها را

مطالعه کنید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحات های شدید شود.




262 |

2 607 432 036



<b>de</b>	Papierfilterbeutel (trocken)	<b>el</b>	Χάρτινος σάκος φίλτρου (ξηρή)	<b>mk</b>	Хартиена филтер вреќичка (суво)
<b>en</b>	Paper filter bag (dry)	<b>tr</b>	Kağıt toz torbası (kuru)	<b>sr</b>	Kesa papirnog filtra (suvo)
<b>fr</b>	Sac à poussière en papier (sec)	<b>pl</b>	Worek filtrujący papierowy (na sucho)	<b>sl</b>	Papirnata filtrska vrečka (suho sesanje)
<b>es</b>	Bolsa de filtración de papel (material seco)	<b>cs</b>	Papírový filtrační sáček (suché vysávání)	<b>hr</b>	Papirnata filter vrećica (suha)
<b>pt</b>	Saco de filtro de papel (seco)	<b>sk</b>	Papierové filtračné vrečko (suché)	<b>et</b>	Paberist filtrikott (kuiv tolm)
<b>it</b>	Sacchetto filtro di carta (secco)	<b>hu</b>	Szűrős papírzacskó (szárász)	<b>lv</b>	Filtrējošais papira maisiņš (sausu vielu uzsūkšanai)
<b>nl</b>	Papieren stofzak (droog)	<b>ru</b>	Бумажный фильтр (сухое всасывание)	<b>lt</b>	Popierinis filtruojamasis maišelis (sausoms dulkiems)
<b>da</b>	Papirfilterpose (tør)	<b>uk</b>	Паперовий фільтрувальний мішок (сухе відсмоктування)	<b>ar</b>	كيس الغبار الورقي (جاف)
<b>sv</b>	Pappersfilterpåse (torr)	<b>kk</b>	Қағақтық сүзгі қабы (құрғақ)	<b>fa</b>	كيسه فيلتر كاغذی (خشك)
<b>no</b>	Papirfilterpose (tørr)	<b>ro</b>	Sac filtrant din hârtie (aspirare uscată)		
<b>fi</b>	Paperisuodatinpussi (kuiva)	<b>bg</b>	Хартиен филтерен плик (сухо засмукване)		

2 607 432 038

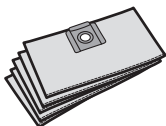

<b>de</b>	Vliesfilterbeutel (trocken)	<b>el</b>	Υφασμάτινος σάκος φίλτρου (ξηρή)	<b>mk</b>	Платнена филтер вреќичка (суво)
<b>en</b>	Fleece filter bag (dry)	<b>tr</b>	Elyaf toz torbası (kuru)	<b>sr</b>	Kesa filtra od krzna (suvo)
<b>fr</b>	Sac filtrant tissé (sec)	<b>pl</b>	Worek filtrujący z włókny (na sucho)	<b>sl</b>	Filtrska vrečka iz klobučevine (suho suho sesanje)
<b>es</b>	Bolsa de filtración de vellón (material seco)	<b>cs</b>	Filtrační sáček z rouna (suché vysávání)	<b>hr</b>	Pustena filter vrećica (suha)
<b>pt</b>	Saco de filtro de velo (seco)	<b>sk</b>	Tkaninové filtračné vrečko (suché)	<b>et</b>	Fliisist filtrikott (kuiv tolm)
<b>it</b>	Sacchetto filtro di vlies (secco)	<b>hu</b>	Szűrős flíz zacskó (szárász)	<b>lv</b>	Filtrējošais filca maisiņš (sausu vielu uzsūkšanai)
<b>nl</b>	Vliesfilterzak (droog)	<b>ru</b>	Нетканый полотняный фильтр (сухое всасывание)	<b>lt</b>	Neaustinės medžiagos filtruojamasis maišelis (sausoms dulkiems)
<b>da</b>	Filtfilterpose (tør)	<b>uk</b>	Нетканый полотняный фільтрувальний мішок (сухе відсмоктування)	<b>ar</b>	كيس الغبار القماشي (جاف)
<b>sv</b>	Fiberfilterpåse (torr)	<b>kk</b>	Флизелінді сүзгі қабы (құрғақ)	<b>fa</b>	كيسه فيلتر منسوجات غير بافت (خشك)
<b>no</b>	Fleecefilterpose (tørr)	<b>ro</b>	Sac filtrant din pãslã (aspirare uscată)		
<b>fi</b>	Kuitusuodatinpussi (kuiva)	<b>bg</b>	Филтерна торба от кече (сухо засмукване)		

## 2 607 432 039




<b>de</b>	Nassfilterbeutel (nass)	<b>el</b>	Σάκος υγρού φίλτρου (υγρή)	<b>mk</b>	Водена филтер вреќичка (мокро)
<b>en</b>	Wet-filter bag (wet)	<b>tr</b>	Islak toz torbası (islak)	<b>sr</b>	Kesa vlažnog filtra (mokro)
<b>fr</b>	Sac filtrant spécial pour les liquides (humide)	<b>pl</b>	Worek do odsysania na mokro (na mokro)	<b>sl</b>	Filtrska vrečka za mokro sesanje (mokro sesanje)
<b>es</b>	Filtro para materiales húmedos (material húmedo)	<b>cs</b>	Filtrační sáček (mokrě vysávání)	<b>hr</b>	Mokra filter vrećica (mokra)
<b>pt</b>	Saco de filtro molhado (molhado)	<b>sk</b>	Mokrě filtračné vrecko (mokrě)	<b>et</b>	Märgfiltrikott (vedelikud)
<b>it</b>	Sacchetto filtro umido (umido)	<b>hu</b>	Szűrős nedves zacskó (nedves)	<b>lv</b>	Mitrās filtrēšanas maisiņš (šķidrums uzsūkšanai)
<b>nl</b>	Natfilterzak (nat)	<b>ru</b>	Мокрый фильтр (влажное всасывание)	<b>lt</b>	Skysčių filtruojamasis maišelis (skysčiams)
<b>da</b>	Vådfilterpose (våd)	<b>uk</b>	Вологий фільтр (вологе відсмоктування)	<b>ar</b>	كيس الغبار الرطب (رطب)
<b>sv</b>	Våtfilterpåse (våt)	<b>kk</b>	Ылғал сүзгі қабы (ылғал)	<b>fa</b>	كيسه فيلتر تر (تر)
<b>no</b>	Filterpose for våtfiltere (våt)	<b>ro</b>	Sac filtrant pentru aspirare umedă (aspirare umedă)		
<b>fi</b>	Märkäsuodatinpussi (märkä)	<b>bg</b>	Филтърен плик за (мокро засмукване)		

## 2 607 432 043



<b>de</b>	Entsorgungssack (PE) (trocken/nass)	<b>el</b>	Σάκος αποκομιδής (PE) (ξηρή/υγρή)	<b>mk</b>	Вреќичка за отпад (PE) (суво/мокро)
<b>en</b>	Disposal bag (PE) (dry/wet)	<b>tr</b>	Atık çuvalı (PE) (kuru/islak)	<b>sr</b>	Vreća za otpad (PE) (suvo/mokro)
<b>fr</b>	Sac de collecte (PE) (sec/humide)	<b>pl</b>	Worek papierowy (PE) (na sucho/na mokro)	<b>sl</b>	Vrečka za odpadke (PE) (suho/mokro sesanje)
<b>es</b>	Saco de evacuación de polvo (PE) (material seco/húmedo)	<b>cs</b>	Odpadní sáček (PE) (suché/mokrě vysávání)	<b>hr</b>	Vreća za otpad (PE) (suha/mokra)
<b>pt</b>	Saco descartável (PE) (seco/molhado)	<b>sk</b>	Vrecko na odpad (PE) (suché/mokrě)	<b>et</b>	Käitluskott (PE) (kuiv tolm/vedelikud)
<b>it</b>	Sacchetto per lo smaltimento (PE) (secco/umido)	<b>hu</b>	Poreltávolító zsák (PE) (száraz/nedves)	<b>lv</b>	Utilizēšanas mais (PE) (sausu vielu un šķidrums uzsūkšanai)
<b>nl</b>	Afvalzak (PE) (droog/nat)	<b>ru</b>	Мешок для сбора мусора (PE) (сухое/влажное всасывание)	<b>lt</b>	Šalinimo maišelis (PE) (sausoms dulkiams/skysčiams)
<b>da</b>	Engangspose (PE) (tør/våd)	<b>uk</b>	Пакет для сміття (PE) (сухе/вологе відсмоктування)	<b>ar</b>	كيس التصريف (PE) (جاف/رطب)
<b>sv</b>	Avfallhanteringsäck (PE) (torr/våt)	<b>kk</b>	Қоқыс қабы (PE) (құрғақ/ылғал)	<b>fa</b>	كيسه زباله (PE) (تر/خشک)
<b>no</b>	Engangspose (PE) (tør/våt)	<b>ro</b>	Sac eliminare (PE) (aspirare umedă/uscată)		
<b>fi</b>	Erikoispölypussi (PE) (kuiva/märkä)	<b>bg</b>	Прахоуловителна торба (PE) (сухо/мокро засмукване)		

264 |

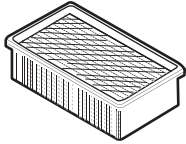

2 607 432 033 (Cellulose)  
 2 607 432 034 (PES)  
 2 607 432 041 (PTFE)



2 608 000 585




2 607 000 165



2 607 000 166




2 607 000 170

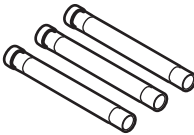

2 608 000 575



1 609 201 229




1 609 201 230




1 609 390 481




2 608 000 573




1 609 390 478

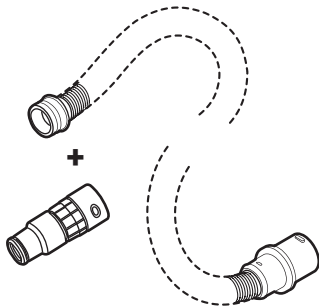

5 m	35 mm	-	2 608 000 565
5 m	35 mm	●	2 608 000 566
5 m	22 mm	-	2 608 000 567
5 m	22 mm	●	2 608 000 568
3 m	35 mm	-	2 608 000 569
3 m	35 mm	●	2 608 000 570
3 m	22 mm	-	2 608 000 571
3 m	22 mm	●	2 608 000 572

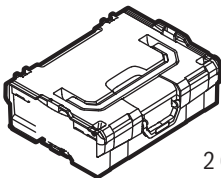

2 608 438 691

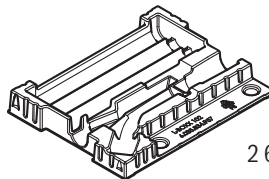

2 608 438 091