
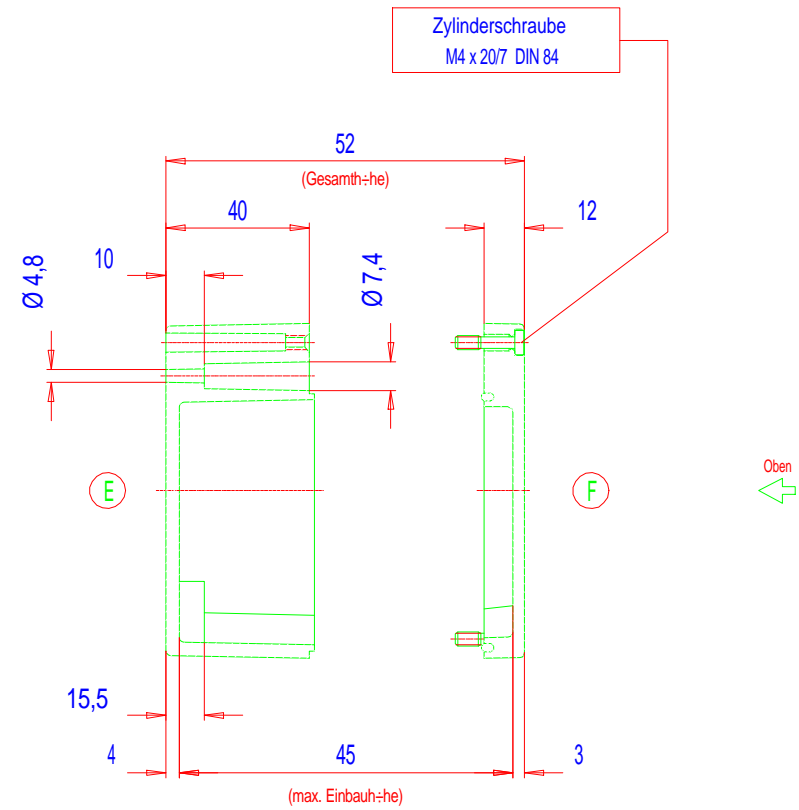


\* = Ma\_ durch Formkonizit\_t nach unten verringert.  
 Freima\_ - Toleranz nach GTA 13/5 - DIN 1688

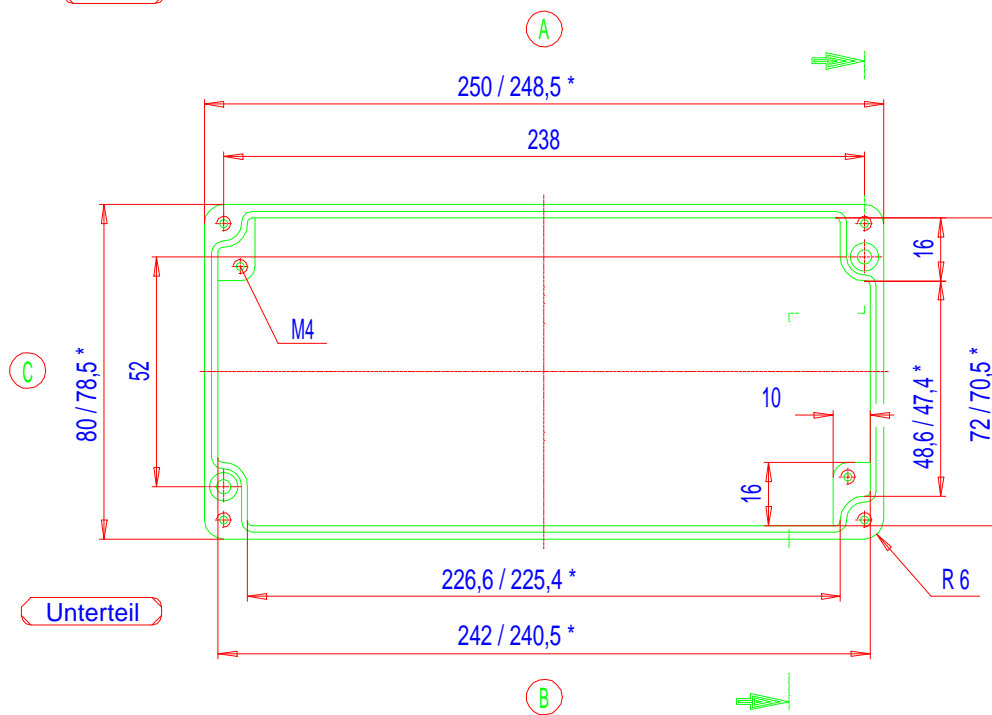

01/05/15/25.082505