

XW2Z

CSM_XW2Z_DS_C_4_1

只需轻轻一触即可将接插件端子块转换单元 (XW2□) 连接到可编程控制器的 I/O 单元。



带屏蔽型


种类

■ 适用于可编程控制器的 32 点接插件型 I/O 单元 XW2Z-□□□A

（适用于 XW2D-20G6/XW2B-20G□/-40G5-T/-20G5-D/
XW2C-20G5-IN16/20G6-IO16/XW2E-20G5-IN16/
XW2F-20G7-IN16/-OUT16/XW2N-20G8-IN16）

电缆长度 L (m) *	型号
0.5	XW2Z-050A
1.0	XW2Z-100A
1.5	XW2Z-150A
2.0	XW2Z-200A
3.0	XW2Z-300A
5.0	XW2Z-500A
10.0	XW2Z-010A
15.0	XW2Z-15MA
20.0	XW2Z-20MA

* 电缆长度 L (m)



XW2Z-□□□AU（适用于 XW2D-20C6）

电缆长度 L (m) *	型号
0.5	XW2Z-050AU
1.0	XW2Z-100AU
1.5	XW2Z-150AU
2.0	XW2Z-200AU
3.0	XW2Z-300AU
5.0	XW2Z-500AU




■ 适用于可编程控制器的32点接插件型I/O单元（第2组）

适用于可编程控制器的64点接插件型I/O单元

XW2Z-□□□B （适用于XW2D-40G6/XW2B-40G□）

类型	电缆长度L (m) *	型号
正常接线	0.5	XW2Z-050B
	1.0	XW2Z-100B
	1.5	XW2Z-150B
	2.0	XW2Z-200B
	3.0	XW2Z-300B
	5.0	XW2Z-500B
	10.0	XW2Z-010B
	15.0	XW2Z-15MB
	20.0	XW2Z-20MB
反向接线	0.5	XW2Z-050B-R1
	1.0	XW2Z-100B-R1
	1.5	XW2Z-150B-R1
	2.0	XW2Z-200B-R1
	3.0	XW2Z-300B-R1
	5.0	XW2Z-500B-R1

* 电缆长度L (m)



XW2Z-□□□BU （适用于XW2D-40C6）

类型	电缆长度L (m) *	型号
正常接线	0.5	XW2Z-050BU
	1.0	XW2Z-100BU
	1.5	XW2Z-150BU
	2.0	XW2Z-200BU
	3.0	XW2Z-300BU
	5.0	XW2Z-500BU

XW2Z-□□□B-A （适用于XW2F-40G7-IN32）

类型	电缆长度L (m) *	型号
正常接线	1.0	XW2Z-100B-A
	1.5	XW2Z-150B-A
	2.0	XW2Z-200B-A
	3.0	XW2Z-300B-A
	5.0	XW2Z-500B-A

XW2Z-□□□B-B （适用于XW2F-40G7-OUT32）

类型	电缆长度L (m) *	型号
正常接线	1.0	XW2Z-100B-B
	1.5	XW2Z-150B-B
	2.0	XW2Z-200B-B
	3.0	XW2Z-300B-B
	5.0	XW2Z-500B-B


■ 适用于可编程控制器的32点接插件型输入单元（第2组）

适用于可编程控制器的64点接插件型输入单元

XW2Z-□□□D

电缆长度L (m) *		型号
(A)	(B)	
1.0	0.75	XW2Z-100D
1.5	1.25	XW2Z-150D
2.0	1.75	XW2Z-200D
3.0	2.75	XW2Z-300D
5.0	4.75	XW2Z-500D
10.0	9.75	XW2Z-010D
15.0	14.75	XW2Z-15MD
20.0	19.75	XW2Z-20MD

* 电缆长度L (m)

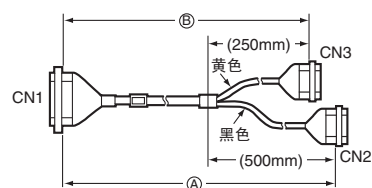


■ 带有离散接线压接端子的20极电缆

XW2Z-□□□F

电缆长度L (m) *	型号
1.0	XW2Z-100F
1.5	XW2Z-150F
2.0	XW2Z-200F
3.0	XW2Z-300F
5.0	XW2Z-500F
10.0	XW2Z-010F
15.0	XW2Z-15MF
20.0	XW2Z-20MF

* 电缆长度L (m)

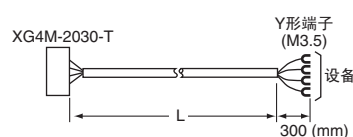


■ 适用于可编程控制器的32点接插件型输出单元（第2组）

适用于可编程控制器的64点接插件型输出单元

XW2Z-□□□L

电缆长度L (m) *		型号
(A)	(B)	
1.0	0.75	XW2Z-100L
1.5	1.25	XW2Z-150L
2.0	1.75	XW2Z-200L
3.0	2.75	XW2Z-300L
5.0	4.75	XW2Z-500L
10.0	9.75	XW2Z-010L
15.0	14.75	XW2Z-15ML
20.0	19.75	XW2Z-20ML

* 电缆长度L (m)

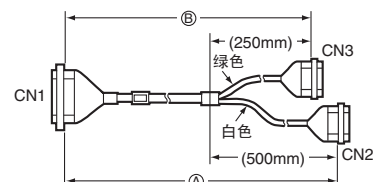

■ 适用于可编程控制器的96点接插件型I/O单元

XW2Z-□□□H-1（适用于CS1系列I/O单元连接）

专用连接电缆 *	
电缆长度L (m)	型号
0.5	XW2Z-050H-1
1.0	XW2Z-100H-1
1.5	XW2Z-150H-1
2.0	XW2Z-200H-1
3.0	XW2Z-300H-1
5.0	XW2Z-500H-1
7.0	XW2Z-700H-1
10.0	XW2Z-010H-1
1.0	XW2Z-100H-1G
1.5	XW2Z-150H-1G
2.0	XW2Z-200H-1G
3.0	XW2Z-300H-1G
5.0	XW2Z-500H-1G

* 电缆长度L (m)




*每个可编程控制I/O单元最多需要2根电缆。

注：连接至XW2B/D的CS1信号名称不同于连接至XW2Z-□□□H-□和XW2Z-□□□H-□G的信号名称。请参见第9页上的“I/O信号表”。

XW2Z-□□□H-2（适用于CS1系列I/O单元连接）

专用连接电缆 *		
电缆长度L (m)		型号
Ⓐ	Ⓑ	
1.0	0.75	XW2Z-100H-2
1.5	1.25	XW2Z-150H-2
2.0	1.75	XW2Z-200H-2
3.0	2.75	XW2Z-300H-2
5.0	4.75	XW2Z-500H-2
10.0	9.75	XW2Z-010H-2
1.0	0.75	XW2Z-100H-2G
1.5	1.25	XW2Z-150H-2G
2.0	1.75	XW2Z-200H-2G
3.0	2.75	XW2Z-300H-2G
5.0	4.75	XW2Z-500H-2G

* 电缆长度L (m)

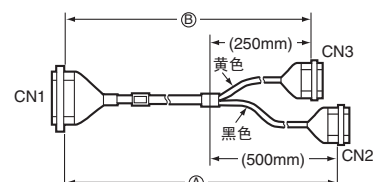

直线长度（不包括弯曲部分）

*每个可编程控制I/O单元最多需要2根电缆。

注：连接至XW2B/D的CS1信号名称不同于连接至XW2Z-□□□H-□和XW2Z-□□□H-□G的信号名称。请参见第9页上的“I/O信号表”。

XW2Z-□□□H-3 （适用于CS1系列I/O单元连接）

专用连接电缆 *			
电缆长度L (m)			型号
①	②	③	
1.0	0.75	1.0	XW2Z-100H-3
1.5	1.25	1.5	XW2Z-150H-3
2.0	1.75	2.0	XW2Z-200H-3
3.0	2.75	3.0	XW2Z-300H-3
5.0	4.75	5.0	XW2Z-500H-3
10.0	9.75	10.0	XW2Z-010H-3

*每个可编程控制I/O单元最多需要2根电缆。

■ 适用于可编程控制器的32点MIL接插件型I/O单元
XW2Z-□□□K

电缆长度L (m) *	型号
0.25	XW2Z-C25K
0.5	XW2Z-C50K
1.0	XW2Z-100K
1.5	XW2Z-150K
2.0	XW2Z-200K
3.0	XW2Z-300K
5.0	XW2Z-500K


XW2Z-□□□N

电缆长度L (m) *		型号
①	②	
1.0	0.75	XW2Z-100N
1.5	1.25	XW2Z-150N
2.0	1.75	XW2Z-200N
3.0	2.75	XW2Z-300N
5.0	4.75	XW2Z-500N
10.0	9.75	XW2Z-010N
15.0	14.75	XW2Z-15MN
20.0	19.75	XW2Z-20MN


XW2Z-□□□X

电缆长度L (m) *	型号
0.5	XW2Z-C50X
1.0	XW2Z-100X
2.0	XW2Z-200X
3.0	XW2Z-300X
5.0	XW2Z-500X
10.0	XW2Z-010X


* 电缆长度L (m)

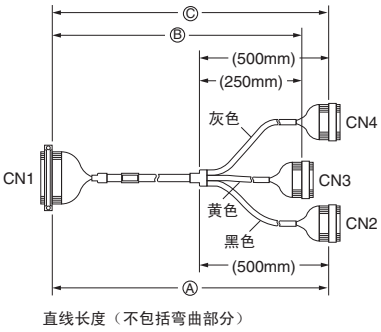


* 电缆长度L (m)



* 电缆长度L (m)

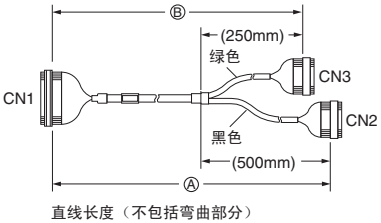

* 电缆长度L (m)



额定规格

额定电流	1A
额定电压	AC125V, DC24V
接触电阻	20mΩ以下 (20mV以下、100mA以下) *1
绝缘电阻	100MΩ以上 (DC500V时)
绝缘强度	AC500V, 1min (漏电流: 1 mA以下) *2
使用环境温度	-25~80°C

*1. 接插件接触电阻。

*2. 接插件的绝缘强度。

材质和处理

项目	部件名称			材质和处理
接插件	XG4M-2030 XG4M-4030	壳体		玻璃纤维加强型PBT树脂 (UL94V-0)/黑色
		罩盖		
		接点	接合端	磷青铜/镍底 0.15μm 镀金
			压接端	磷青铜/镍底 2.0μm 镀锡
	XG4T-2004/4004	溢放口		玻璃纤维加强型PBT树脂 (UL94V-0)/黑色
	FCN-367J024-AU/F * FCN-367J040-AU/F	壳体		聚酯树脂 (UL94V-0)/黑色
		接点	接合端	铜合金/镀金
			压接端	铜合金/镀锡
		连接螺钉		钢/镀镍
电缆	UL2464接口电缆			AWG28/带屏蔽
压接端子	Y形压接端子			1.25Y AS3.5或类似产品


注：这些壳体、接点和连接螺钉均由富士通元器件公司制造。

外形和配线图


适用于可编程控制器的32点接插件型I/O单元

■ XW2Z-□□□A

(适用于XW2D-20G6/XW2B-20G□/-40G5-T/-20G5-D/
XW2C-20G5-IN16/20G6-IO16/XW2E-20G5-IN16/
XW2F-20G7-IN16/-OUT16/XW2N-20G8-IN16)

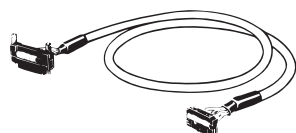

配线图

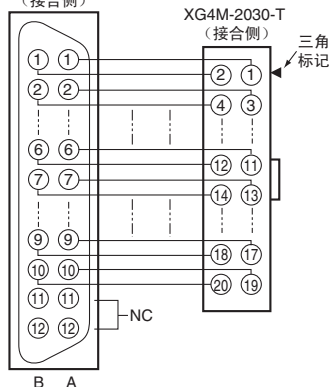
FCN367J024-AU/F
(接合侧)

■ XW2Z-□□□AU

(适用于XW2D-20C6)




配线图

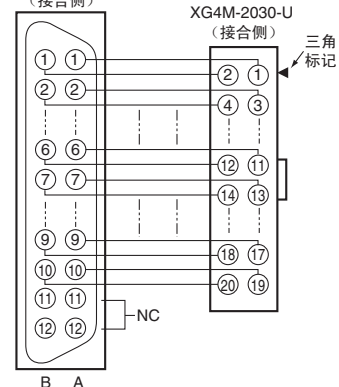FCN367J024-AU/F
(接合侧)

适用于可编程控制器的32点接插件型I/O单元 (第2组)


适用于可编程控制器的64点接插件型I/O单元

XW2Z-□□□B (适用于XW2D-40G6/XW2B-40G□)

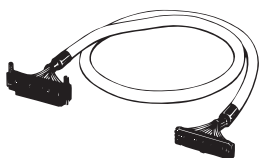


配线图

• 正常接线

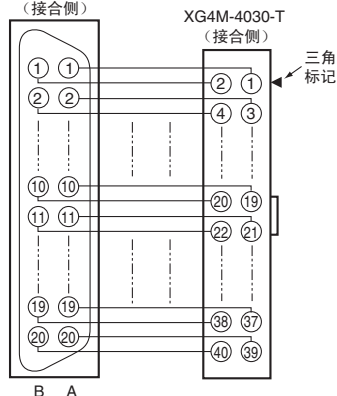
FCN367J040-AU/F
(接合侧)

• 反向接线

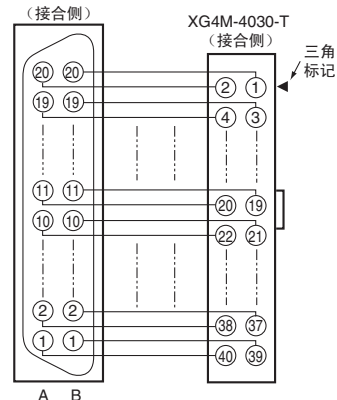FCN367J040-AU/F
(接合侧)


XW2Z-□□□BU (适用于XW2D-40C6)

配线图

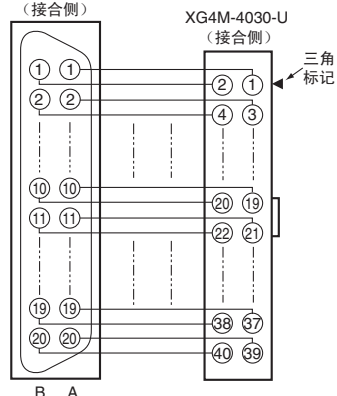FCN367J040-AU/F
(接合侧)


■ XW2Z-□□□B-A (适用于XW2F-40G7-IN32)

配线图

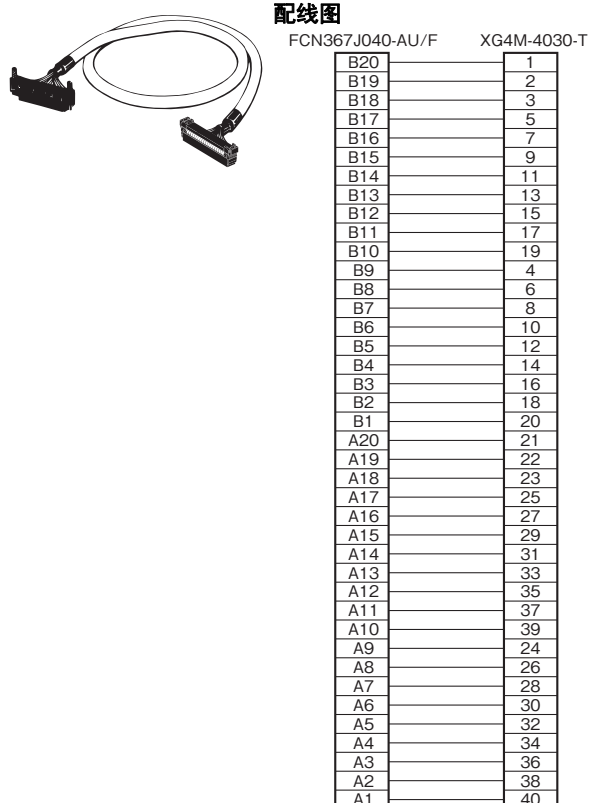

■ XW2Z-□□□B-B (适用于XW2F-40G7-OUT32)


配线图

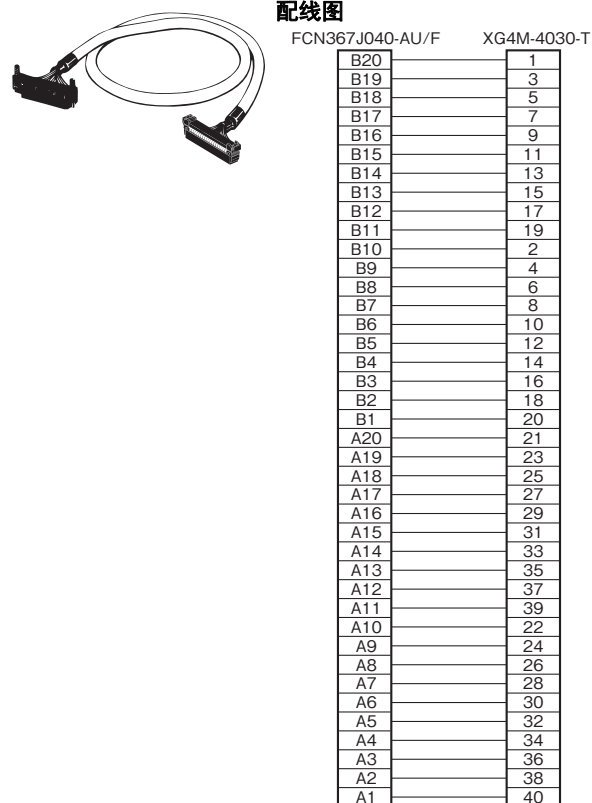

适用于可编程控制器的32点接插件型输入单元 (第2组)
适用于可编程控制器的64点接插件型输入单元


■ XW2Z-□□□D

配线图

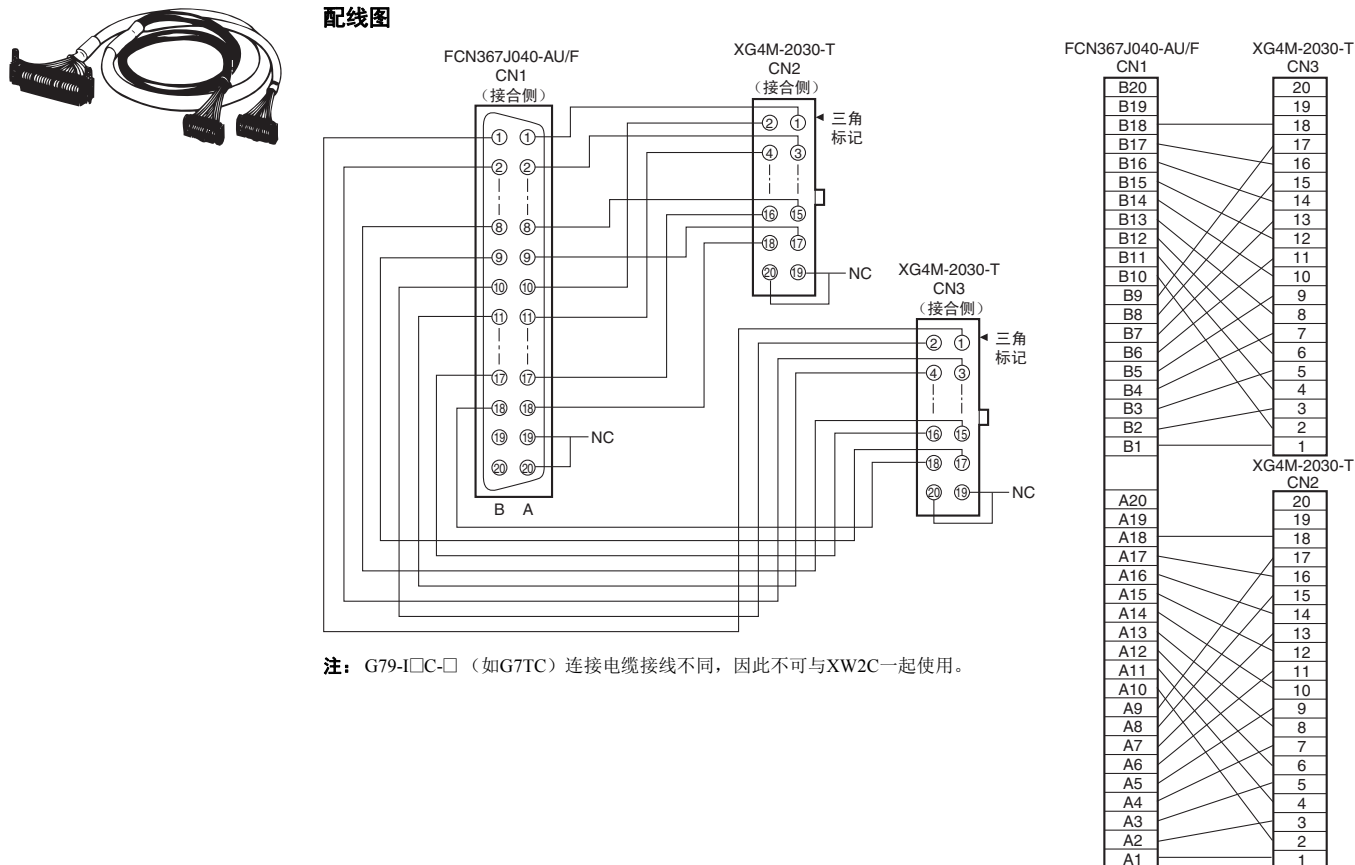


带有离散接线压接端子的20极电缆

■ XW2Z-□□□F

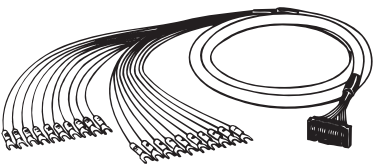

配线图

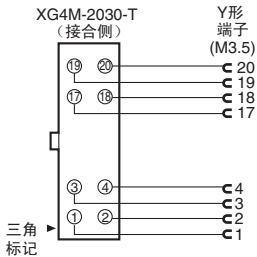


接插件端子编号表


Y形端子	线芯编号	绝缘体颜色	点标记	点颜色	接插件端子编号
1	1	蓝色	□	红色	1◁
2		蓝色	□	黑色	2
3	2	粉色	□	红色	3
4		粉色	□	黑色	4
5	3	绿色	□	红色	5
6		绿色	□	黑色	6
7	4	橙色	□	红色	7
8		橙色	□	黑色	8
9	5	灰色	□	红色	9
10		灰色	□	黑色	10
11	6	蓝色	□□	红色	11
12		蓝色	□□	黑色	12
13	7	粉色	□□	红色	13
14		粉色	□□	黑色	14
15	8	绿色	□□	红色	15
16		绿色	□□	黑色	16
17	9	橙色	□□	红色	17
18		橙色	□□	黑色	18
19	10	灰色	□□	红色	19
20		灰色	□□	黑色	20

适用于可编程控制器的32点接插件型输出单元（第2组）
适用于可编程控制器的64点接插件型输出单元

■ XW2Z-□□□L

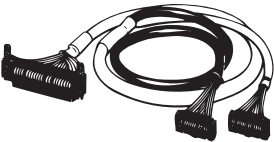

配线图

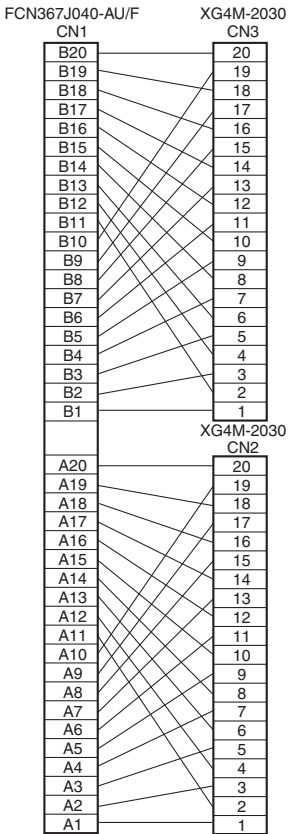




适用于可编程控制器的96点接插件型I/O单元

XW2Z-□□□H (适用于CS1系列I/O单元连接)

XW2Z-□□□H-1

XW2Z-□□□H-2

XW2Z-□□□H-3

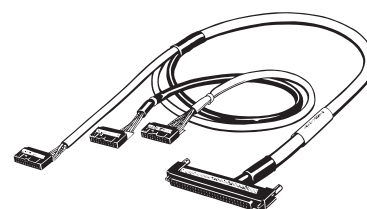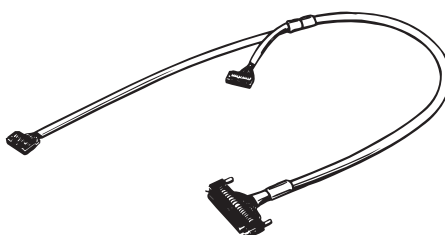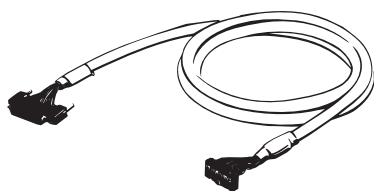

I/O信号表 (在CS1W-OD291使用CN1的示例)

XW2Z-□□□H-□连接电缆

XW2Z-□□□H-3	XW2□-20G□		
	文字N (CN2) 0 1 2 3 4 5 6 7 COM NC ① ③ ⑤ ⑦ ⑨ ⑪ ⑬ ⑮ ⑰ ⑲ ② ④ ⑥ ⑧ ⑩ ⑫ ⑭ ⑯ ⑰ ⑲ 8 9 10 11 12 13 14 15 +V NC	文字N+1 (CN3) 0 1 2 3 4 5 6 7 COM NC ① ③ ⑤ ⑦ ⑨ ⑪ ⑬ ⑮ ⑰ ⑲ ② ④ ⑥ ⑧ ⑩ ⑫ ⑭ ⑯ ⑰ ⑲ 8 9 10 11 12 13 14 15 +V NC	文字N+2 (CN4) 0 1 2 3 4 5 6 7 COM NC ① ③ ⑤ ⑦ ⑨ ⑪ ⑬ ⑮ ⑰ ⑲ ② ④ ⑥ ⑧ ⑩ ⑫ ⑭ ⑯ ⑰ ⑲ 8 9 10 11 12 13 14 15 +V NC
XW2Z-□□□H-2	XW2□-40G□		XW2□-20G□
	文字N (CN2) 0 1 2 3 4 5 6 7 COM NC ① ③ ⑤ ⑦ ⑨ ⑪ ⑬ ⑮ ⑰ ⑲ ② ④ ⑥ ⑧ ⑩ ⑫ ⑭ ⑯ ⑰ ⑲ 8 9 10 11 12 13 14 15 +V NC	文字N+1 (CN2) 0 1 2 3 4 5 6 7 COM NC ① ③ ⑤ ⑦ ⑨ ⑪ ⑬ ⑮ ⑰ ⑲ ② ④ ⑥ ⑧ ⑩ ⑫ ⑭ ⑯ ⑰ ⑲ 8 9 10 11 12 13 14 15 +V NC	文字N+2 (CN3) 0 1 2 3 4 5 6 7 COM NC ① ③ ⑤ ⑦ ⑨ ⑪ ⑬ ⑮ ⑰ ⑲ ② ④ ⑥ ⑧ ⑩ ⑫ ⑭ ⑯ ⑰ ⑲ 8 9 10 11 12 13 14 15 +V NC
XW2Z-□□□H-1	XW2B-60G□		
	文字N (CN2) 0 1 2 3 4 5 6 7 COM ① ③ ⑤ ⑦ ⑨ ⑪ ⑬ ⑮ ⑰ ⑲ ② ④ ⑥ ⑧ ⑩ ⑫ ⑭ ⑯ ⑰ ⑲ 8 9 10 11 12 13 14 15 +V	文字N+1 (CN2) 0 1 2 3 4 5 6 7 COM ① ③ ⑤ ⑦ ⑨ ⑪ ⑬ ⑮ ⑰ ⑲ ② ④ ⑥ ⑧ ⑩ ⑫ ⑭ ⑯ ⑰ ⑲ 8 9 10 11 12 13 14 15 +V	文字N+2 (CN2) 0 1 2 3 4 5 6 7 COM NC NC NC ① ③ ⑤ ⑦ ⑨ ⑪ ⑬ ⑮ ⑰ ⑲ ② ④ ⑥ ⑧ ⑩ ⑫ ⑭ ⑯ ⑰ ⑲ 8 9 10 11 12 13 14 15 +V NC NC NC


XW2Z-□□□H-□G/G79-□□□C-□□□-□□□连接线缆

G79-□□□C-□□□□□□	XW2□-20G□		
	文字N (CN2) +V NC 15 14 13 12 11 10 9 8 ① ③ ⑤ ⑦ ⑨ ⑪ ⑬ ⑮ ⑰ ⑲ ② ④ ⑥ ⑧ ⑩ ⑫ ⑭ ⑯ ⑰ ⑲ NC COM 7 6 5 4 3 2 1 0	文字N+1 (CN3) +V NC 15 14 13 12 11 10 9 8 ① ③ ⑤ ⑦ ⑨ ⑪ ⑬ ⑮ ⑰ ⑲ ② ④ ⑥ ⑧ ⑩ ⑫ ⑭ ⑯ ⑰ ⑲ NC COM 7 6 5 4 3 2 1 0	文字N+2 (CN4) +V NC 15 14 13 12 11 10 9 8 ① ③ ⑤ ⑦ ⑨ ⑪ ⑬ ⑮ ⑰ ⑲ ② ④ ⑥ ⑧ ⑩ ⑫ ⑭ ⑯ ⑰ ⑲ NC COM 7 6 5 4 3 2 1 0
XW2Z-□□□H-2G	XW2□-40G□		XW2□-20G□
	文字N (CN2) +V NC 15 14 13 12 11 10 9 8 ① ③ ⑤ ⑦ ⑨ ⑪ ⑬ ⑮ ⑰ ⑲ ② ④ ⑥ ⑧ ⑩ ⑫ ⑭ ⑯ ⑰ ⑲ NC COM 7 6 5 4 3 2 1 0	文字N+1 (CN2) +V NC 15 14 13 12 11 10 9 8 ① ③ ⑤ ⑦ ⑨ ⑪ ⑬ ⑮ ⑰ ⑲ ② ④ ⑥ ⑧ ⑩ ⑫ ⑭ ⑯ ⑰ ⑲ NC COM 7 6 5 4 3 2 1 0	文字N+2 (CN3) +V NC 15 14 13 12 11 10 9 8 ① ③ ⑤ ⑦ ⑨ ⑪ ⑬ ⑮ ⑰ ⑲ ② ④ ⑥ ⑧ ⑩ ⑫ ⑭ ⑯ ⑰ ⑲ NC COM 7 6 5 4 3 2 1 0
XW2Z-□□□H-1G	XW2B-60G□		
	文字N (CN2) +V NC 15 14 13 12 11 10 9 8 ① ③ ⑤ ⑦ ⑨ ⑪ ⑬ ⑮ ⑰ ⑲ ② ④ ⑥ ⑧ ⑩ ⑫ ⑭ ⑯ ⑰ ⑲ NC COM 7 6 5 4 3 2 1 0	文字N+1 (CN2) +V NC 15 14 13 12 11 10 9 8 ① ③ ⑤ ⑦ ⑨ ⑪ ⑬ ⑮ ⑰ ⑲ ② ④ ⑥ ⑧ ⑩ ⑫ ⑭ ⑯ ⑰ ⑲ NC COM 7 6 5 4 3 2 1 0	文字N+2 (CN2) +V NC 15 14 13 12 11 10 9 8 ① ③ ⑤ ⑦ ⑨ ⑪ ⑬ ⑮ ⑰ ⑲ ② ④ ⑥ ⑧ ⑩ ⑫ ⑭ ⑯ ⑰ ⑲ NC COM 7 6 5 4 3 2 1 0


注: XW2Z-□□□H-□G I/O信号布置方向与G79 I/O继电器端子的接插件电缆相同。

适用于可编程控制器的32点MIL接插件型I/O单元

■ XW2Z-□□□K

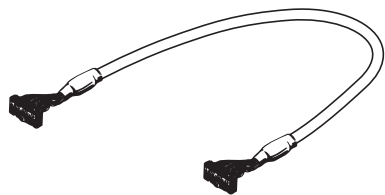


配线图

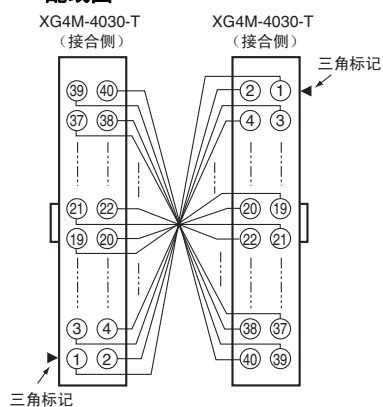


注：接插件端子为一对一连接，以便端子编号可与之对应。


XW2Z-□□□N

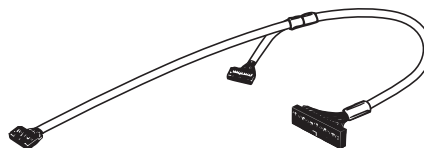


配线图

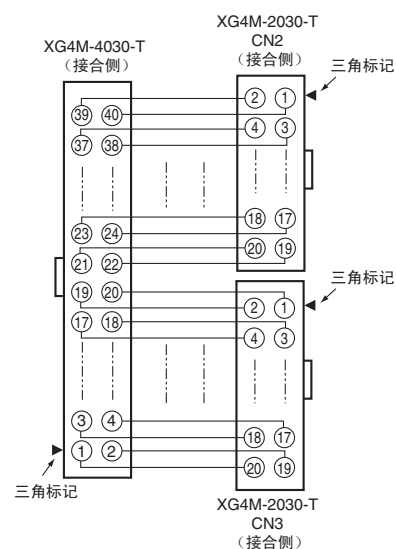

■ XW2Z-□□□X

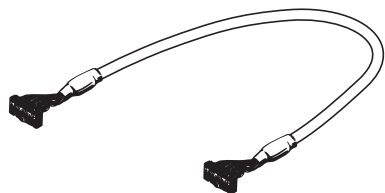

配线图

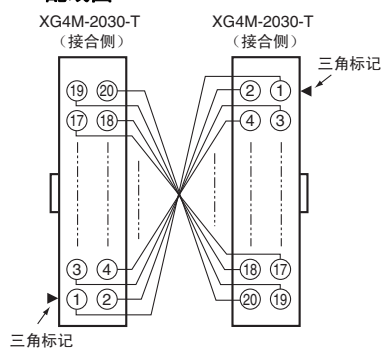

注：接插件端子为一对一连接，以便端子编号可与之对应。

购买时的注意事项

承蒙对欧姆龙株式会社（以下简称“本公司”）产品的一贯厚爱和支持，藉此机会再次深表谢意。
在购买“本公司产品”之际，如果没有其他特别约定，无论客户从哪个经销商购买，都将适用本注意事项中记载的条件。
请在充分了解这些注意事项基础上订购。

1. 定义

本注意事项中的术语定义如下。

- (1) “本公司产品”：“本公司”的F系统机器、通用控制器、传感器、电子结构部件
- (2) “产品目录等”：与“本公司产品”有关的欧姆龙综合产品目录、F系统设备综合产品目录、安全组件综合产品目录、电子机构部件综合产品目录以及其他产品目录、规格书、使用说明书、操作指南等，包括以电子数据方式提供的资料。
- (3) “使用条件等”：在“产品目录等”资料中记载的“本公司产品”的使用条件、额定值、性能、动作环境、操作使用方法、使用时的注意事项、禁止事项以及其他事项
- (4) “客户用途”：是指“本公司产品”的客户使用本产品的方法，包括将“本公司产品”组装或运用到客户生产的部件、电子电路板、机器、设备或系统等产品中。
- (5) “适用性等”：在“客户用途”中“本公司产品”的(a)适用性、(b)动作、(c)不侵害第三方知识产权、(d)法规法令的遵守以及(e)满足各种规格标准

2. 关于记载事项的注意事项

对“产品目录等”中的记载内容，请理解如下要点。

- (1) 额定值及性能值是在单项试验中分别在各条件下获得的值，并非保证在各额定值及性能值的综合条件下获得的值。
- (2) 所提供的参考数据仅作为参考，并非保证可在该范围内一直正常动作。
- (3) 应用示例仅作参考，“本公司”就“适用性等”不做保证。
- (4) 如果因改进或本公司原因等，本公司可能会停止“本公司产品”的生产或变更“本公司产品”的规格。

3. 使用时的注意事项

选用及使用本公司产品时请理解如下要点。

- (1) 除了额定值、性能指标外，使用时还必须遵守“使用条件等”。
- (2) 客户必须自己负责确认“适用性等”，然后判断是否选用“本公司产品”。“本公司”对“适用性等”不做任何保证。
- (3) 对于“本公司产品”在客户的整个系统中的设计用途，必须由客户自己负责对是否已进行了适当配电、安装等进行事先确认。
- (4) 使用“本公司产品”时，客户必须采取如下措施：(i) 相对额定值及性能指标，必须在留有余量的前提下使用“本公司产品”，并采用冗余设计等安全设计(i)ii 所采用的安全设计必须确保即使“本公司产品”发生故障时也可将“客户用途”中的危险降到最小程度、(i)ii 构建随时提示使用者危险的完整安全体系、(i)iv 针对“本公司产品”及“客户用途”定期实施各项维护保养。
- (5) “本公司产品”是作为用于一般工业产品的通用产品而设计生产的。因此，不是为如下用途而设计生产的。如果客户将“本公司产品”用于这些用途，“本公司”关于“本公司产品”不做任何保证。
 - (a) 必须具备很高安全性的用途(例：核能控制设备、燃烧设备、航空/宇宙设备、铁路设备、升降设备、娱乐设备、医疗设备、安全装置、其他可能危及生命及人身安全的用途)
 - (b) 必须具备很高可靠性的用途(例：燃气、自来水、电力等供应系统、24小时连续运行系统、结算系统、以及其他处理权利、财产的用途等)
 - (c) 具有苛刻条件或严酷环境的用途(例：安装在室外的设备、会受到化学污染的设备、会受到电磁波影响的设备、会受到振动或冲击的设备等)
 - (d) “产品目录等”资料中未记载的条件或环境下的用途
- (6) 除了不适用于上述3.(5)(a)至(d)中记载的用途外，“本产品目录等资料中记载的产品”也不适用于汽车(含二轮车，以下同)。请勿配置到汽车上使用。关于汽车配置用产品，请咨询本公司销售人员。

4. 保修条件

“本公司产品”的保修条件如下。

- (1) 保修期限 自购买起1年。(但是，“产品目录等”资料中有明确说明时除外。)
- (2) 保修内容 对于发生故障的“本公司产品”，由“本公司”判断实施其中任一种保修方式。
 - (a) 在本公司的维修保养服务点对发生故障的“本公司产品”进行免费修理(但是对于电子、结构部件不提供修理服务。)
 - (b) 对发生故障的“本公司产品”免费提供同等数量的替代品
- (3) 非保修对象 当故障原因为如下任何一种情况时，不提供保修。
 - (a) 将“本公司产品”用于原本设计用途以外的用途
 - (b) 超过“使用条件等”范围的使用
 - (c) 违反本注意事项“3.使用时的注意事项”的使用
 - (d) 因非“本公司”进行的改装、修理导致故障时
 - (e) 因非“本公司”出品的软件导致故障时
 - (f) 按照从“本公司”出货时的科学、技术水平无法预见的原因
 - (g) 上述以外，“本公司”或“本公司产品”以外的原因(包括天灾等不可抗力)

5. 责任限度

本注意事项中记载的保修是关于“本公司产品”的全部保证。对于产生的与“本公司产品”有关的损害，“本公司”及“本公司产品”的经销商不负任何责任。本书的信息已仔细核对并认为是准确的，但是对于文字，印刷和核对错误或疏忽不承担任何责任。

6. 出口管理

将“本公司产品”或技术资料出口或向国外提供时，遵守中国及有关各国关于安全保障进出口管理方面的法律、法规的同时，理解防止扩散大规模杀伤性武器和防止过度储备常规武器之宗旨的基础上，为不被用于上述用途而请恰当地管理。若客户涉嫌违反上述法律、法规或将“本公司产品”用于上述用途时，有可能无法提供“本公司产品”或技术资料。