

工业用手电筒(适用于危险场所)

使用说明书

V 2.0

筒中

重要说明:

使用和保养手电筒之前, 请先参阅这些使用说明。

1. 说明:

感谢购买 DS-1, 这款手电筒符合最高标准并通过一系列认证, 绝对是您的最佳选择。

2. 产品:

DS-1 工业用手电筒
适用于危险场所

3. 电池:

4 节 AA ALKALINE 电池
电池类型: ENERGIZER (劲量) E91
DURACELL (金霸王) MN1500
RAYOVAC (雷特威) 815
ANSMANN 5015548
ANSMANN (安斯曼) 1502-0002

4. 认证:



美国 UL 认证: UL 文件编号: OERX.E324236
I 类 1 区与 2 区 ABCD 组
II 类 1 区域 2 区 EFG 组
III 类 温度组别: T4



IECEx 国际认证: IECEx 证书编号:
IECEx UL13.0060X
Ex ia IIC T4 Ga



欧洲 Ex 认证: ATEX 证书编号:
DEMKO 13 ATEX 1205039X
II 1G Ex ia IIC T4



0539

UL 913, 第七版
第 157-92 号 CSA C22.2 标准, 重申于 2013 年
EN 60079-0: 2009
EN 60079-11: 2012
EN 60079-26: 2007
IEC 60079-0: 第五版
IEC 60079-11: 第六版
IEC 60079-26: 第七版

大舜照明科技股份有限公司
地址: 台湾台南市北区西门路 4 段 110 巷 2 弄 1 号
邮递区号 704

5. 特点:


- 可在危险场所使用的本质安全型产品
- 多功能: 强光 / 弱光 / 爆闪
- Cree LED
- IP67
- 双重 O 形密封圈
- 外壳坚固耐用
- 镜片高度耐冲击
- 防滑手柄
- 黄色筒身鲜艳醒目
- 保险锁

6. 安装:



7. 操作:

按下 DS-1 的开关即可发光, 拨动开关可切换三档模式 —— 强光/弱光/爆闪, 再次拨动开关即可关闭手电筒。此开关是一种磁控开关。

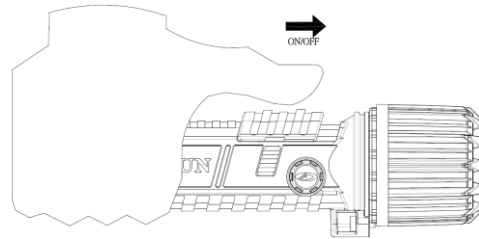

8. 更换电池:

警告 —— 只能在非危险场所更换电池。请旋出前盖螺丝, 请勿直接触摸内部的散热组件, 因为长时间使用后, 散热组件可能有点烫手。拆下前盖, 取出插有 LED 的灯杯, 切勿触摸灯杯的内表面, 否则可能影响照明性能。务必在 DS-1 内安装适当的电池, 切勿混用不同品牌的电池。务必同时更换所有电池, 按照电池盒内标出的(+)正极和(-)负极装入新电池, 同时牢记两条电池更换规则:

- a. 只能使用如下类型的电池: Energizer (劲量) E91、Duracell (金霸王) MN1500、Rayovac (雷特威) 815、Ansmann (安斯曼) 5015548 或 Ansmann (安斯曼) 1502-0002。
- b. 为降低爆炸风险, 请勿混用新旧电池, 也不可混用不同制造商的电池或不同类型的电池。

警告: 更换电池后, 应旋紧螺丝。

应将电池装入适当的组件内。重新插入智能化设计的灯杯组件时, 只需轻轻将其插入, 该组件即会慢慢滑入凹槽固定就位, 请勿用力插入该组件。装回手电筒前盖时, 务必将其螺纹旋到底。准备长时间搁置手电筒时, 应取出电池, 防止因电池漏电而影响手电筒的使用寿命。

9. 安全警告:

为防止产生静电, 只能用湿抹布擦拭手电筒。请勿让光束直接照射人眼, 否则可能导致暂时性眩晕, 万一光束直接照射到您的眼睛, 请立即躲开并闭上双眼。使用本手电筒时, 务必遵守各国工业控制和管理机构所管控的下列通行法规。

警告 - 擅自替换零部件可能会影响产品的本质安全性。