

Stop & Stay



多位置 气弹簧

Stop & Stay气弹簧能够在气弹簧的整个伸缩行程中平衡重量进行多位点支撑。

根据验证的Camloc气弹簧标准范围，Stop & Stays气弹簧对测定正确的支撑水平，很容易进行调整。一旦位置适合，按钮控制能移动到任意所需的位置。锁紧螺母调整到适和应用的重量（约半圈），从而与活塞杆产生摩擦。

一般来说，在正常情况下，气弹簧支撑力是预设的，用以撑起应用的重量（如帐篷的重量）这就允许用户提高，降低并在气弹簧的最小支撑力范围很快地任意改变帐篷的高度。

Stop & Stay气弹簧很好地广泛应用于如打印机盖，显示器臂，消音罩，熟食柜台，日光浴床等产品上。

优点

- 多位置平衡重量的支撑
- 对所测定正确设置的简单调节
- 位置控制
- 使用和操作安全
- 免维护
- 在不锈钢中可用
- 英国ISO 9001 注册公司

包装内含

提供的盒装部件包含


2个带有Vari-Lift™ 阀的Stop & Stay 气弹簧


4个预安装球型接头配件

4 个可选眼端配件

1 个六角扳手用于Vari-Lift™ 阀脱气

1本用户使用手册

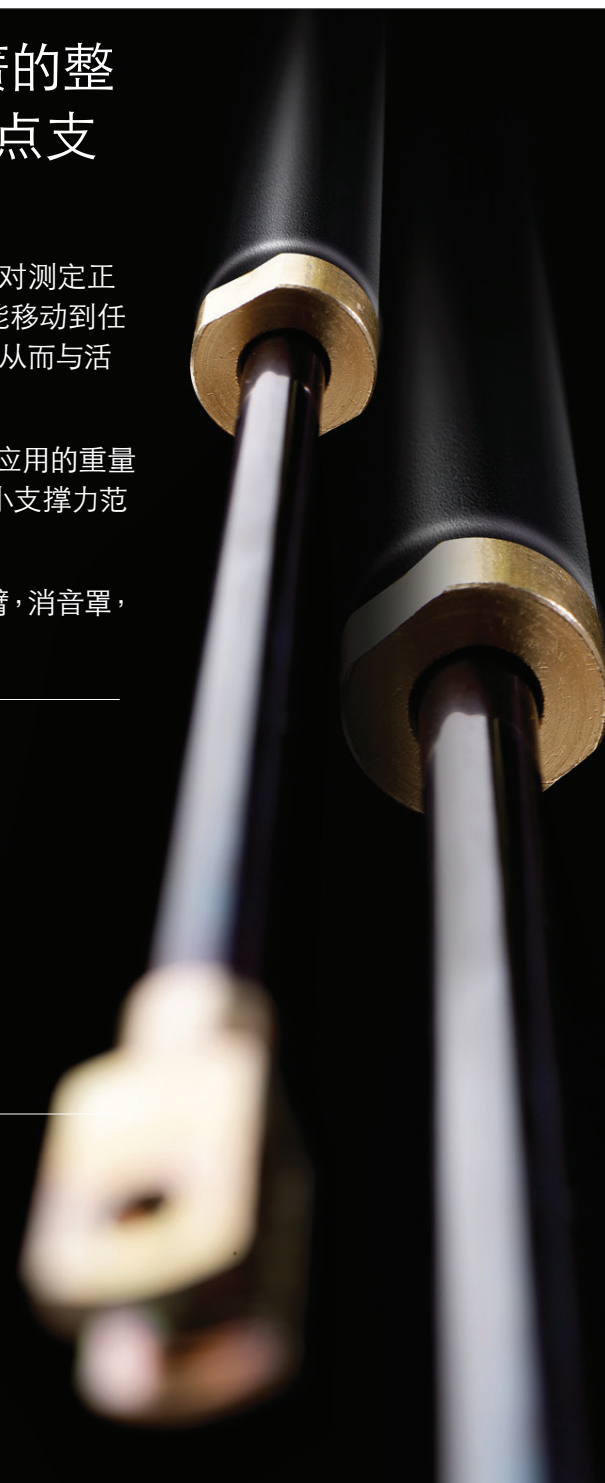

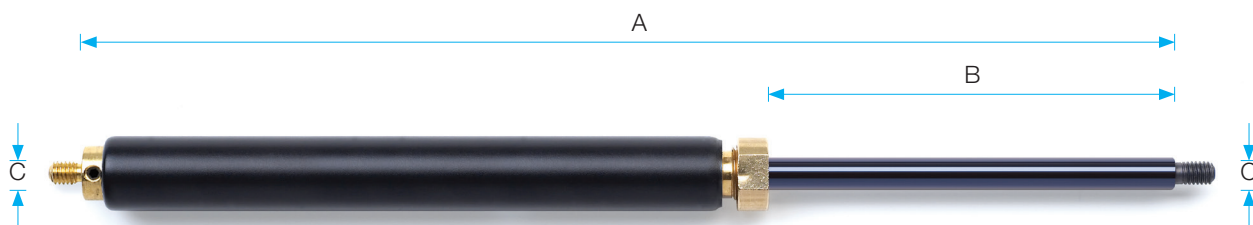


规格和支撑力范围广泛

通常提到气弹簧要涉及其规格。Stop&stay气弹簧有三种规格6-15，8-18和10-23. 这些规格的设定直接与活塞杆和缸体直径相关，如气弹簧8-18规格活塞杆直径为8mm，缸体直径为18mm。

Stop & Stay

RS 号	Camloc 部件号	气弹簧 规格 (mm)	最大大约支撑重量(每对弹簧) (mm)	伸展长伸展长度 不包括末端接头 (mm) A	行程 (mm) B	螺纹 尺寸 C	每个弹簧的 最大伸展力 (牛顿)	提供的末端接头* 标注预装弹簧
182-4627	SSV6050500001	6-15	至 10 kg	170	60	M5 x 0.8	400N	P1* & E1
182-4633	SSV6050500002			250	100			
182-4649	SSV6050500003			350	150			
182-4655	SSV6050500004			450	200			
182-4661	SSY8060600003	8-18	10 to 40 kg	264	100	M6 x 1.0	650N	B2* & E3
182-4677	SSY8060600004			364	150			
182-4683	SSY8060600005			464	200			
182-4699	SSY8060600006			564	250			
182-4706	SSV1080800001	10-23	40 to 150 kg	260	100	M8 x 1.25	1200N	B4* & Z5
182-4712	SSV1080800002			460	200			
182-4728	SSV1080800003			560	250			
182-4734	SSV1080800004			660	300			

接头尺寸 (相应的气弹簧见上表)

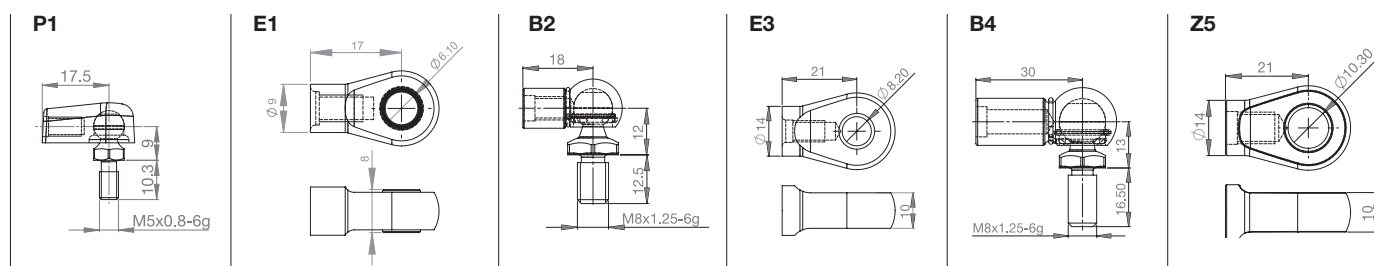

Valvola Vari-Lift™ 阀与脱气

部件与Vari-Lift™阀同时提供。气弹簧中的力值的大小被设置为最大。每个气弹簧通过已提供的一个标准 2 mm六角扳手可以脱气到用户需要的伸展力。

将气弹簧安装在应用于产品时，将活塞杆向下，Vari-Lift™阀铜管在上。

用提供的六角扳手将六角螺丝松开到约1/4的位置直到能听到气体排出。不要移开六角扳手。迅速拧紧六角螺丝。不要用力过大。继续调节第二个气弹簧并尝试使用。确保每次脱气拧紧六角螺丝。重复脱气，每次释放少量气体直到达到使用要求。

Camloc 动力控制有限公司
地址: 15 New Star Road, Leicester, LE4 9JD, UK
电话: +44 (0)116 274 3600 Fax: +44 (0)116 274 3620
电子邮箱: info@camloc.com 网站: www.camloc.com

Vari-Lift, Swift & Sure, Stop & Stay 和 Econoloc
是Camloc动力控制有限公司的商品名称。

Camloc
Gas Springs



FMS83999